

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 06920 Moto Helma Nolan N104 Absolute Tech N-Com



OBSAH

ÚVOD	4
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	4
POUŽÍVÁNÍ HELMY	4
VÝBĚR SPRÁVNÉ HELMY	4
VELIKOST	4
SEJMUTÍ HELMY	4
UPEVNĚOVÁNÍ HELMY	5
PRŮZOR	5
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	5
INSTRUKCE PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ	5
ODKLOPENÍ CHRÁNIČE BRADY	6
SKLOPENÍ CHRÁNIČE BRADY	6
NASTAVENÍ P/J	7
VAROVÁNÍ	7
MECHANISMUS OVLÁDÁNÍ PRŮZORU	7
DEMONTÁŽ PRŮZORU	7
MONTÁŽ PRŮZORU	8
MONTÁŽ PRŮZORU SE SYSTÉMEM PINLOCK®	8
KONTROLA A NASTAVENÍ UPNUTÍ VNITŘNÍHO PRŮZORU	8
DEMONTÁŽ PRŮZORU SE SYSTÉMEM PINLOCK®	9
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	9
OCHRANNÝ SYSTÉM VIDITELNOSTI (VPS)	10
POUŽITÍ VPS	10
POZOR!	10
DEMONTÁŽ VPS	11
MONTÁŽ VPS	11
OCHRANA PROTI VĚTRU	12
ODNÍMATELNÉ VNITŘNÍ VYCPÁVKY	12
DEMONTÁŽ LÍCNÍCH VYCPÁVEK	12
DEMONTÁŽ KRČNÍHO OPĚRNÉHO VÁLCE	12
DEMONTÁŽ PODŠÍVKY	13
MONTÁŽ PODLOŽKY	13
MONTÁŽ KRČNÍHO VÁLCE	14
MONTÁŽ CHRÁNIČE TVÁŘE	14
ÚPRAVA PRO BRÝLE	15
VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO BRÝLE	15
ODSTRANĚNÍ PROSTORU PRO BRÝLE	15

VĚTRÁNÍ	15
N-COM® - NOLAN KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM – PŘEDNASTAVENÍ	16
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	16

ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakoupení nové helmy. Tato helma byla navržena jako moderní a vysoce účinný výrobek, který je schopen uspokojit i nejnáročnější zákazníky. Splňuje vysoké požadavky na kvalitu, bezpečnost i komfort. Helma má výborné ergonomické vlastnosti a manipulace s ní je velice snadná.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

POZOR: Před používáním helmy si pozorně přečtěte přiložený návod, popř. další dokumentaci. Obsahuje důležité informace ohledně správného použití i zásad bezpečnosti. Nedodržení uvedených doporučení může vést k vážnému zranění. Návod si uschovejte pro budoucí potřebu.

POUŽÍVÁNÍ HELMY

Helma byla speciálně navržena pro motokola a motocykly a nesmí být používána pro jiné účely (nebo nad stanovený rámec). Při jiném než určeném použití není možno zaručit stejný stupeň ochrany. Helma slouží jako ochranný prostředek a v případě nehody má zmírnit riziko vážného poškození hlavy. Žádný ochranný prostředek však není schopen riziko úrazu zcela minimalizovat. Proto vždy jezděte opatrně a v souladu s předpisy.

- Během jízdy mějte vždy řádně dotažený upínací systém helmy.
- Pod upínacím systémem nikdy nenoste šál nebo šátek. Taktéž si pod helmu nedávejte čepici.
- Helma může tlumit nebo zkreslovat zvuky z vnějšího prostředí. Ujistěte se, že i tak uslyšíte a rozeznáte výstražné signály (síréný bezpečnostních a pohotovostních složek atd.).
- Nikdy helmu nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů. Nepokládejte ji do blízkosti výfuku, prostoru pod sedadlem nebo do vnitřních prostor motocyklu.
- Helmu si sami neupravujte a ani ji svévolně neničte. Při jejím ošetřování se striktně řiďte manuálem. Používejte pouze originální součástky, určené pro Váš typ helmy.
- Po každé nehodě musí být helma okamžitě vyměněna. Pamatujte na to, že ne každé poškození je ihned viditelné.
- Pokud by vyvstaly jakékoliv pochybnosti co do správného používání nebo možného poškození helmy, kontaktujte odborný servis nebo prodejce.

VÝBĚR SPRÁVNÉ HELMY

VELIKOST

Vyzkoušejte si více druhů i velikostí helem a poté si zvolte tu nejvhodnější. Helma musí korespondovat s tvarem Vaší hlavy, musí po zapnutí pevně sedět a zároveň musí být pohodlná. Pokud by helma byla příliš velká, hrozilo by její samovolné posunutí vpřed nebo do stran a zakrytí výhledu během jízdy. Helmu před prvním použitím chvíli noste, abyste se ujistili, že příliš netlačí. Nadměrný tlak by mohl způsobit migrénu nebo obdobné komplikace.

SEJMUTÍ HELMY

Dejte si helmu na hlavu a řádně utáhněte řemínky. Poté se pokuste helmu z hlavy sundat, jak je ukázáno na obr. A. Pokud není helma dobře utáhnutá, hrozí její sesmeknutí nebo přetočení v případě nehody. Helma by se neměla sesmyknout ani příliš pohybovat. Pokud byste toto pozorovali, je třeba ještě více utáhnout řemínky helmy nebo zvážit jinou velikost. Test zopakujte, dokud nebude vše v pořádku.

UPEVNĚOVÁNÍ HELMY

Upevňovací systém (řemínkový) je z výroby přednastaven na standardní délku. Před použitím se ujistěte, že je řemínek správně nastaven.

- Přesvědčte se, že je řemínek správně utáhnutý a drží helmu na správném místě. Před jízdou si zkontrolujte, že je řemínek pod bradou zapnutý. Řemínek by měl být co nejbližší krku, ale zároveň by neměl příliš škrtit.
- Řemínek by neměl znemožňovat klasické dýchání. Zároveň by ale mezi řemínkem a krkem neměla zůstat mezera větší než je jeden prst.
- Úchyt, který může být na řemínku, slouží k tomu, aby zabránil volnému pohybu konce řemínku po jeho správném utažení.

PRŮZOR

Poškozený nebo hodně poškrábaný průzor může citelně ovlivnit výhled z helmy. Navíc je v takovém případě zřejmě poškozena ochranná vrstva. Helma musí být okamžitě vyměněna.


Průzor musí korespondovat s typem přilby. Na průzor není možno nic malovat ani si na něj lepit nálepky. Ty by mohly omezit výhled.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Případné poškození helmy vlivem kolize nebo pádu nemusí být ihned viditelné. Pro větší bezpečnost helmu v takovém případě okamžitě vyměňte.

POZOR: Helma i průzor se mohou poškodit i běžným používáním. Ani tato poškození nemusí být okamžitě zjevná a rozpoznatelná pouhým okem. Pro čištění helmy i průzoru používejte teplou mýdlovou vodu a nechejte ji uschnout při pokojové teplotě. Helmu nevystavujte tepelným zdrojům nebo přímému slunci. Pro čištění nikdy nepoužívejte líh, benzín, ředidlo nebo jiné chemikálie, které by mohlo helmu nenávratně poškodit (omezit výhled, omezit mechanické vlastnosti a poškodit ochrannou vrstvu průzoru atd.).

Obrázek A

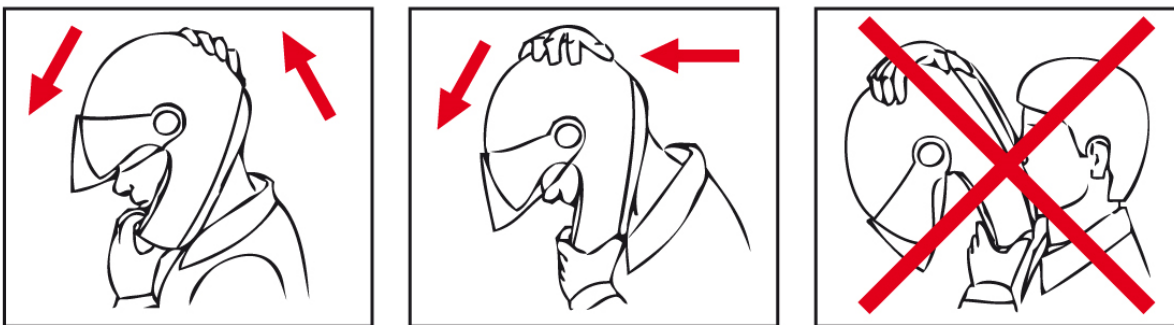

INSTRUKCE PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Helma N104 ABSOLUTE může být používána ve dvou provedeních. (se sklopeným chráničem brady – P /s odklopeným chráničem brady – J). Použití helmy v provedení „P“ (sklopený chránič brady, sklopený průzor) skýtá vyšší ochranu než provedení „J“ (odklopený chránič brady, odklopený průzor).


Odklopený chránič brady

Helma je vybavena unikátním dvoufázovým systémem ovládání chrániče brady. Pozice ve středu chrániče brady umožňuje snadný systém odepnutí pomocí jedné ruky a eliminuje tak možnost samovolného otevření. Chránič brady může být druhou páčkou uvolněn až tehdy, pokud byla dříve uvolněna první páčka. Pro snazší nasazování helmy doporučujeme v průběhu nasazování ponechat chránič brady v otevřené (odklopené) pozici s páčkou směrem vzhůru.

ODKLOPENÍ CHRÁNIČE BRADY

1. Pomocí palce zatlačte červenou páčku směrem ven (Obr. 1).
2. Položte ukazováček na vrch otevírací páčky a zatlačte směrem dolů pro odklopení chrániče brady (Obr. 2).
3. Potáhněte sklopnou část chrániče brady směrem dopředu a zároveň elipsovitým pohybem směrem nahoru (Obr. 3).


POZOR: Pokud helmu používáte v provedení „J“ (odklopený chránič brady), doporučujeme dát levý zavírací kontakt do pozice „J“ (viz návod pro použití P/J – Obr. A, kontakt směrem vzhůru) pro fixaci chrániče brady ve zvednuté pozici.

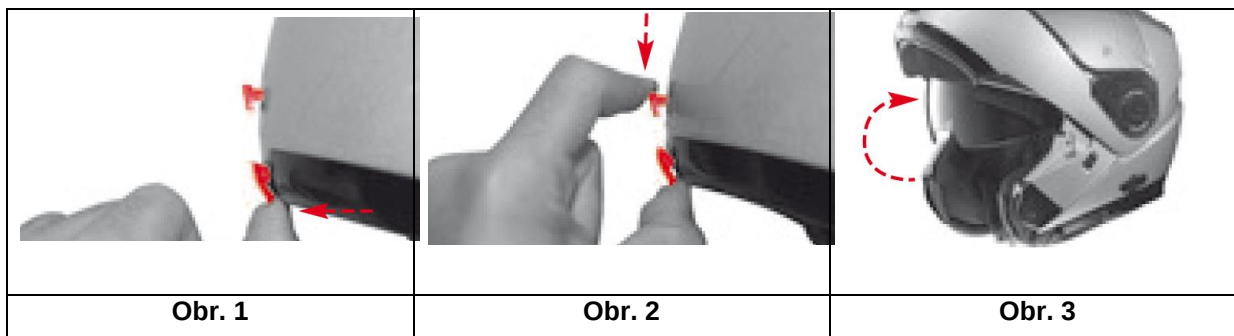

Obr. A

SKLOPENÍ CHRÁNIČE BRADY

POZOR: Pokud chcete sklopit (zavřít) chránič brady, nejprve se ujistěte, že je zavírací kontakt v pozici „P“ dle obrázku B (kontakt je směrem dolů).

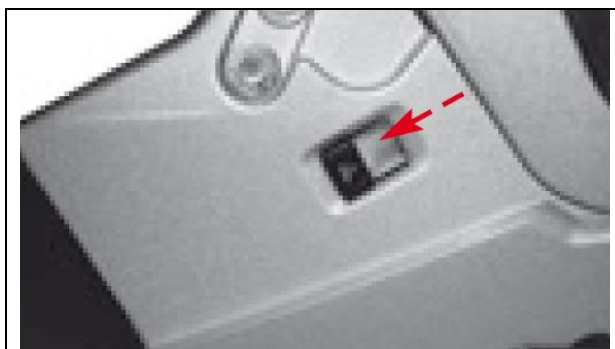

Obr. B

Posuňte chránič brady směrem dolů pomocí elipsovitého pohybu, dokud neuslyšíte kliknutí zavíracího mechanismu. Ujistěte se, že chránič brady pevně sedí.

NASTAVENÍ P/J

Obr. B – kontakt je směrem dolů.

Pokud je uzavírací kontakt v pozici „P“ (Obr. B, páčka směrem dolů), může být chránič brady buď odklopený a/nebo sklopený.

Obr. A – kontakt je směrem vzhůru.

Pokud je uzavírací kontakt v pozici „J“ (Obr. A, páčka směrem vzhůru), není možno chránič brady sklopit. Pozice je fixovaná.

POZOR: Při tomto nastavení nelze chránič brady sklopit. Nepokoušejte se o to násilím, abyste mechanismus nezničili. Pro sklopení chrániče brady je potřeba dát kontakt do pozice „P“. (Obr. B, páčka směrem dolů).

VAROVÁNÍ


- Ochrana, kterou helma skýtá, vždy závisí na správné konfiguraci. Pokud je sklopen chránič brady a průzor je uzavřen (sklopen), poskytuje helma úplnou ochranu. Pokud je chránič brady odklopen nebo průzor otevřen (odklopen), skýtá helma pouze částečnou ochranu.
- Helmu si sami neupravujte a nemanipulujte svévolně se šrouby, které upevňují dílčí části helmy.
- Nepoužívejte helmu bez chrániče brady.
- Pokud je chránič brady poškozen, helmu nepoužívejte. Okamžitě kontaktujte autorizovaného prodejce a poraďte se ohledně dalšího postupu.

MECHANISMUS OVLÁDÁNÍ PRŮZORU

DEMONTÁŽ PRŮZORU

1. Průzor zcela otevřete. Chránič brady je sklopený (zavřený).
2. Zatlačte a podržte uvolňovací knoflík průzoru (A) směrem k čelu helmy a uvolněte zadní vnitřní průzorový uzávěr (B) z jeho pozice vytáhnutím průzoru směrem ven.
3. Nechejte průzor sjet dopředu, dokud se z mechanismu neuvolní přední vnitřní uzávěr (C) dle obrázku 4.
4. Stejný postup zopakujte na druhé straně helmy.

POZOR: Mechanismus ovládání průzoru nevytahujte z chrániče brady.

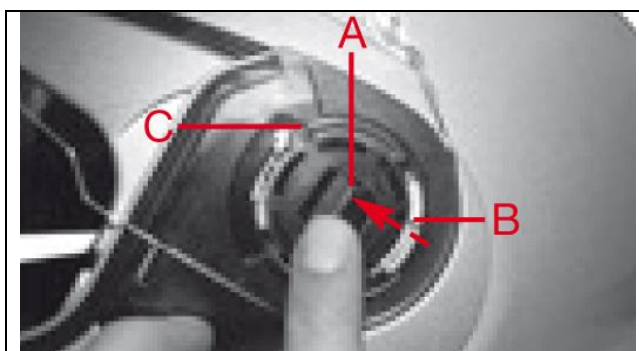

Obr. 4

MONTÁŽ PRŮZORU


1. Se sklopeným chráničem brady dejte průzor do otevřené pozice pomocí umístění vnitřních průzorových uzávěrů (B a C) na jejich místa v mechanismu (Obr. 4).
2. Vložte uzávěr (C) do dodaného předního sedla a zatlačte průzor proti straně mechanismu v linii se zadním uzávěrem (B).
3. Současně zatlačte na uvolňovací knoflík průzoru (A) směrem k přední části helmy, dokud neuslyšíte, jak průzor zacvakne do mechanismu.
4. Stejný postup zopakujte na druhé straně helmy.

POZOR: Přesvědčte se, že systém pracuje správně. Otevřete průzor helmy. Nadzvednutím chrániče brady by se měl průzor automaticky uzavřít. Pokud není průzor správně namontován, nikdy helmu nepoužívejte. Pokud zjistíte, že mechanismus pro otevření/uzavření nefunguje zcela správně nebo je poškozený, helmu nepoužívejte a obraťte se na autorizovaného prodejce.

MONTÁŽ PRŮZORU SE SYSTÉMEM PINLOCK®

(Pouze jako volitelný doplněk dle nabídky.)


- Vyjměte průzor ven.
- Přesvědčte se, že je povrch vnitřního průzoru čistý a že jsou vnější nastavitelné páčky otočeny směrem dovnitř.
- Vložte Pinlock® vnitřního průzoru na chránič. **POZOR!** Profil Pinlock® vnitřního průzoru, který je zalit v silikonu, by se měl dotýkat vnitřního prostoru průzoru helmy. Vložte jednu stranu Pinlock® vnitřního průzoru na jeden z průzorových kolíků a podržte ho v pozici uvedené na obr. 5.
- Rozšiřte průzor a utáhněte jednu stranu Pinlock® vnitřního průzoru s druhým kolíkem (Obr. 6). Uvolněte průzor helmy.
- Odstraňte ochrannou fólii z vnitřního průzoru Pinlock® a zkontrolujte, zda se celý silikonem zalitý profil vnitřního průzoru přilepil na průzor helmy.
- Průzor upevněte zpět na helmu.

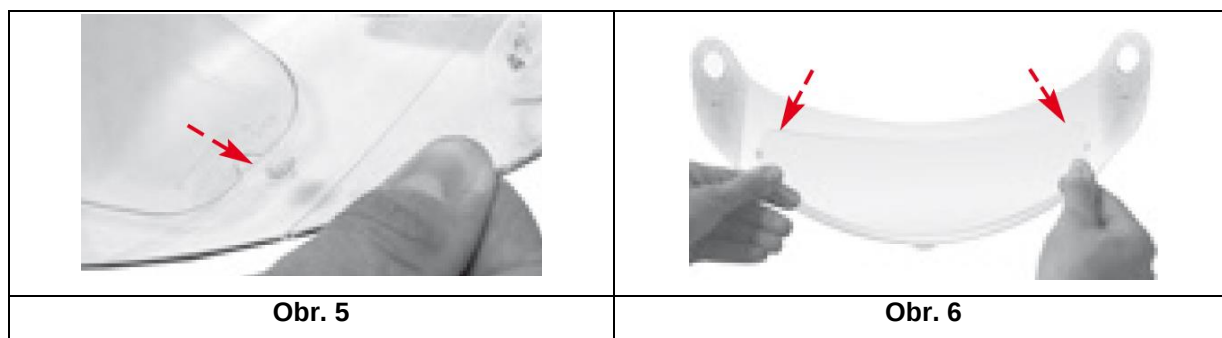

KONTROLA A NASTAVENÍ UPNUTÍ VNITŘNÍHO PRŮZORU

Zkontrolujte správnost systému montáže tak, že otevřete a znovu zavřete průzor helmy. Zkontrolujte, zda jsou oba průzory dobře upevněny a nehýbou se.

Pokud vnitřní průzor není dostatečně připevněn k průzoru helmy, pohněte vnějšími páčkami současně směrem vzhůru, aby se zvýšilo pnutí (Obr. 7). Proces vykonajte postupně. Maximální vypnutí poznáte tak, že jsou vnější páčky kolíku otočeny směrem ven.

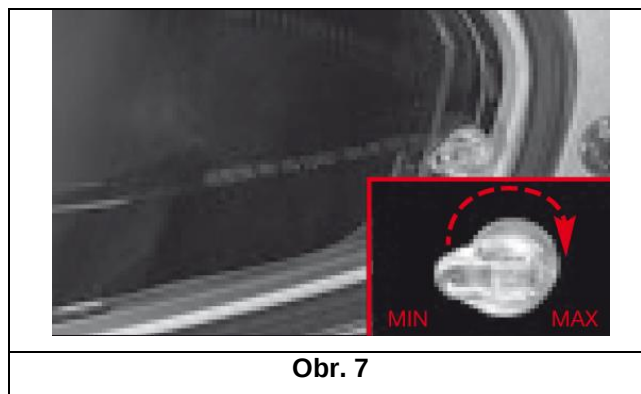

POZOR!

- Prach, který se zachytává v průřezech helmy, může vážně poškrábat povrch obou průzorů. Škrábance na obou průvorech mohou výrazně snížit výhled. Proto je nutné je okamžitě vyměnit.
- Pravidelně kontrolujte správné napnutí vnitřního průzoru, abyste zabránili jeho samovolnému pohybu a následnému poškrábání obou povrchů.
- Pokud se helma zamlžuje nebo pokud pozorujete kondenzaci v prostoru mezi průzory, zkontrolujte usazení a upnutí průzorů.
- Nadměrné a časté otevírání vnitřního průzoru může vést ke zvýšené přilnavosti vůči povrchu průzoru a následné deformaci. To může vážně ohrozit správné nastavení.
- Používání helmy ve specifických povětrnostních podmínkách může snížit výkonnost helmy. Následkem může být časté zamlžování a problémy s výskytem kondenzace na vnitřním průzoru. V takovém případě vytáhněte vnitřní průzor ven a osušte ho suchým hadříkem.
- Nadměrné pocení, dýchání, používání helmy ve specifických podmínkách (nízké teploty, vysoká vlhkost, teplotní výkyvy, prudký déšť), taktéž dlouhodobé používání může ovlivnit výkonnost helmy a způsobit časté zamlžování nebo výskyt kondenzace na vnitřním průzoru.
- V takovém případě po použití helmy a před jejím správným uskladněním, vyjměte vnitřní průzor helmy a nechte ho vysušit při pokojové teplotě. Stejným způsobem postupujte při vysoušení vlhkosti, která se časem nahromadila na průzoru.

DEMONTÁŽ PRŮZORU SE SYSTÉMEM PINLOCK®

Zvolte si průzor s nainstalovaným Pinlock® systémem.

Průzor roztáhněte a odepněte vnitřní průzor Pinlock® z kolíků (Obr. 6).

Průzor uvolněte.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Vytáhněte vnitřní průzor Pinlock® z průzoru helmy.
- Pomocí suchého a měkkého hadříku ho očistěte s použitím neutrálního a neagresivního čistícího prostředku. Přebytečný čistící prostředek spláchněte tekoucí vodou.
- Průzor vysušte vzduchem a utřete suchým hadříkem.
- Vnitřní průzor pouze vysušte vzduchem a neutírejte ho.
- Aby se zachovaly pozitivní vlastnosti vnitřního průzoru co nejdéle, nechte helmu s otevřeným průzorem vysušit v suché a větrané místnosti po každém použití.
- Helmu nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů a ani ji nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Při čištění nepoužívejte žádné agresivní nebo chemické prostředky.


OCHRANNÝ SYSTÉM VIDITELNOSTI (VPS)

Tento nový vnitřní ochranný systém je od značky LEXAN™ (*). Jedná se v podstatě o sluneční clonu, která zároveň skýtá ochranu proti poškrábání a proti zamlžování. Jeho použití je velmi snadné, stačí ho sklopit dolů. Pokud by Vám překážel, jednoduše jej odklopte a nebude omezovat Váš zorný úhel. Jeho výhody jistě oceníte jak při dlouhých jízdách, tak při rekreačních jízdách městem. Pro montáž sluneční clony navíc nepotřebujete žádné speciální vybavení. Rovněž klasická údržba a ošetřování nejsou jeho používáním dotčeny.

POUŽITÍ VPS

VPS mechanismus umožňuje snadnou aktivaci sluneční clony bez nutnosti obsluhy průzoru. Stačí jednoduše mechanismus spustit, dokud clona nepřekryje průzor. Tím se sníží světelná prostupnost. VPS je možno rychle deaktivovat bez zásahu do ovládání průzoru. Stačí snadný pohyb rukou pro vytažení clony zpět nahoru. Dosažená kvalita viditelnosti je zaručena s ohledem na schválený průzor helmy.

- Pro aktivaci VPS systému potáhněte páčku směrem dopředu (Obr. 8B), dokud neuslyšíte zacvaknutí. To znamená, že je páčka a VPS na správném místě.
- Pro deaktivaci systému stlačte vratný knoflík (Obr. 8A), dokud se VPS neuvolní a dokud se automaticky nedá do pohotovostní polohy.

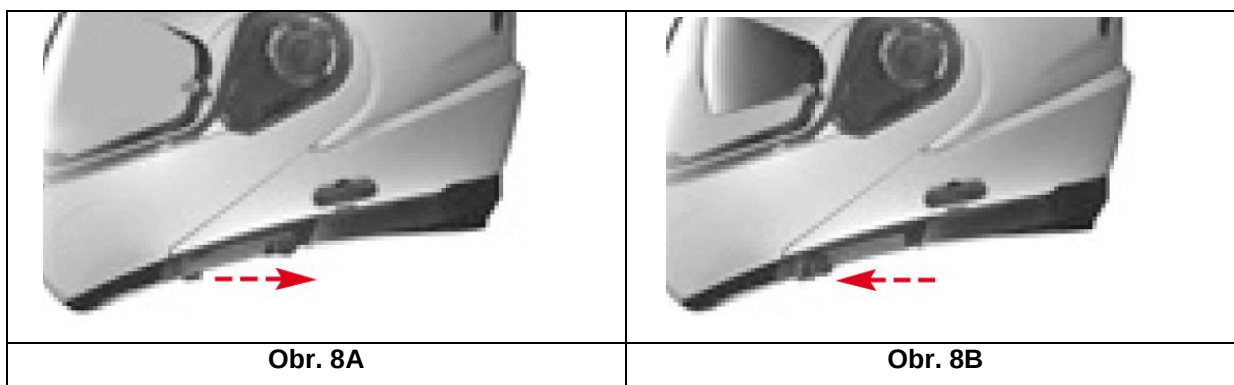

DOPORUČENÍ: Dle normy ECE22-05 musí být minimální úroveň světelné prostupnosti vyšší než 80% během jízdy v noci a zároveň ne nižší než 50% během denní jízdy. S ohledem na tento požadavek doporučujeme za velmi slunečných dní použít sluneční brýle, které mají prostupnost světla mnohem nižší než uvedených 50%. Jedná se pouze o naše doporučení s ohledem na ochranu Vašeho zraku, zvláště během delších jízd. Použití slunečních brýlí zároveň snižuje možnost přímého oslnění sluncem. Zároveň ale jejich použití ztěžuje manipulaci v havarijních situacích, kdy je nutná maximální viditelnost a Vy musíte co nejrychleji zvednout průzor. Jako příklad může sloužit banální situace vjezdu do tunelu nebo snížení intenzity slunečního záření vlivem oblačnosti. Systém VPS v těchto situacích skýtá lepší a rychlejší řešení.


POZOR!

- Systém VPS je možno použít pouze ve dne a za popsanych podmínek.
- VPS nesmíte používat v noci nebo za snížené viditelnosti.
- Vždy zkontrolujte, zda je VPS ve správné pozici a zda jeho použití odpovídá změnám počasí a prostředí a zda je v souladu s uvedenými fakty.
- Doporučujeme systém použít pouze se schváleným standardním průzorem, jehož světelná prostupnost je vyšší než 80%.
- Systém VPS neskýtá stejnou ochranu jako průzor helmy. Proto je nutno jej používat pouze se sklopeným průzorem helmy.
- Vždy se ubezpečte, že je VPS správně používán a že je čistý. Zabráňte tak jeho poškrábání nebo nadměrnému opotřebení.

- Vždy kontrolujte funkce systému VPS a v případě zjištění nedostatků nebo poruch přestaňte helmu používat. Obraťte se na autorizovaného prodejce značky Nolan.
- Před použitím VPS si dobře přečtete instrukce ohledně správného používání a údržby helmy, včetně informací ohledně čištění průzoru.
- VPS ochranná funkce proti zamlžování a poškrábání značně snižuje zamlžování průzoru. Nicméně dlouhodobě špatné počasí může způsobit zamlžení VPS systému včetně výskytu kondenzace na VPS. To má za následek zhoršení viditelnosti. V takovém případě doplněk VPS nepoužívejte.
- Kapky deště na ochranné vrstvě VPS systému velmi rychle negativně ovlivní viditelnost, zvláště její ostrost. V takovém případě přestaňte VPS používat okamžitě.
- Speciální systém proti zamlžování na VPS je zároveň velmi citlivý na vysoké teploty nebo na tepelné zdroje. Může nastat znečištění kontaktem s jinými materiály. Znečištění může způsobit skvrny. Pokud by k tomu došlo (např. skladováním helmy mimo krabici nebo bez ochranného obalu za slunečných dní), doporučujeme zkontrolovat, že průzor helmy nebyl v kontaktu s jinými materiály.

DEMONTÁŽ VPS

- VPS bylo navrženo tak, aby byla zabezpečena jeho jednoduchá demontáž bez použití nástrojů.
- Pro odmontování VPS systému z helmy, odklopte chránič brady a sklopte VPS tak, že zatlačíte boční páčku směrem dopředu (Obr. 8B).
- Podržte pravou stranu na VPS a zatlačte VPS k přední straně helmy (Obr. 9A), abyste VPS uvolnili z postranního rámu uvnitř kukly.
- Stejný postup opakujte na druhé straně helmy (Obr. 9B).

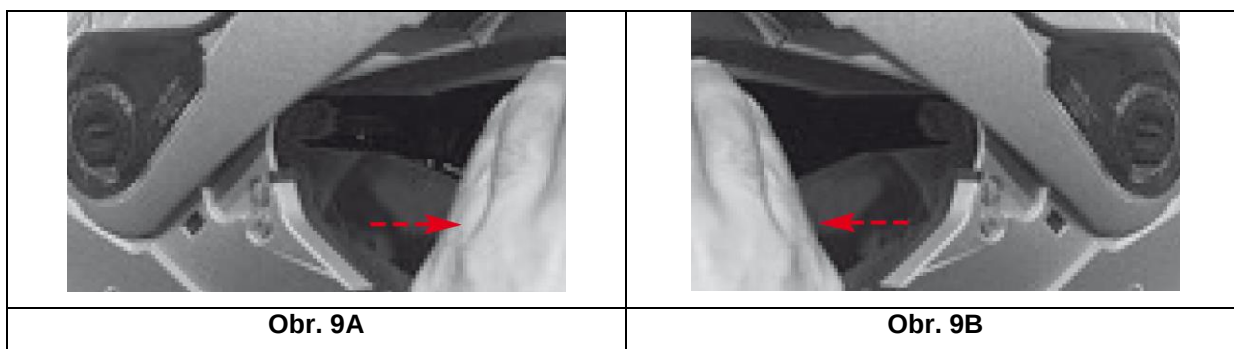


MONTÁŽ VPS

- Pro montáž systému VPS otevřete chránič brady na helmě a ujistěte se, že je páčka v pozici směrem dopředu (Obr. 8B).
- Vložte levý konec VPS do postranního rámu kukly, dokud neuslyšíte cvaknutí, které znamená správné uchycení VPS na levou stranu (Obr. 9B).
- Stejný postup opakujte i na pravé straně helmy (Obr. 9A).
- Přesvědčte se, že VPS pracuje správně tím, že aktivujete i deaktivujete systém dle předešlých instrukcí.

POZOR: Pokud je průzor nebo zavírací systém VPS poškozený nebo nefunkční, přestaňte helmu používat a kontaktujte autorizovaného prodejce firmy Nolan.

OCHRANA PROTI VĚTRU

Tento doplněk umožňuje lepší použití helmy za specifických povětrnostních podmínek. Ochrana proti větru snižuje nepříjemné pronikání větru pod bradu (viz Obr. 10 pro montáž a demontáž.)

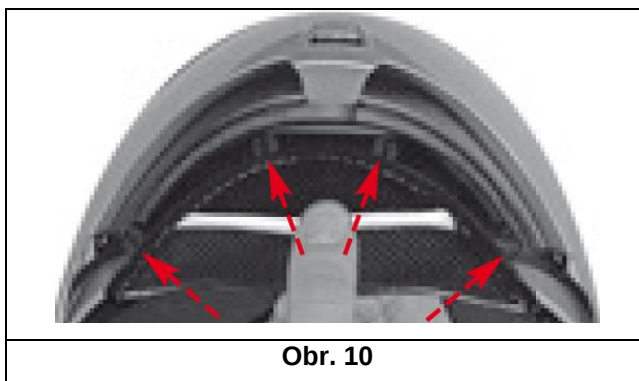

Obr. 10


UPOZORNĚNÍ: Ochranu proti větru je možno snadno odmontovat. Její namontování můžete zkontrolovat tak, že ji jemně potáhnete směrem k vnitřní straně helmy pomocí palce a ukazováčku. Pokud se hýbe a nezůstává na místě, zopakujte montáž znovu.

ODNÍMATELNÉ VNITŘNÍ VYCPÁVKY

Pro odebrání nebo pro opětovné vložení vnitřních vycpávek otevřete chránič brady na helmě a zvedněte VPS.

DEMONTÁŽ LÍCNÍCH VYCPÁVEK

- Uvolněte řemínek na bradě dle instrukcí.
- Potáhněte přední část levé lícní vycpávky směrem dovnitř helmy a poté uvolněte knoflíky na zadní straně vycpávky (Obr. 11A).
- Zcela vyjměte levou lícní vycpávku z helmy tak, že potáhněte řemínek brady z otvoru na levé lícní vycpávce.
- Stejný postup aplikujte na pravou lícní vycpávku.
- Nevytahujte polystyrénové lícní vycpávky.

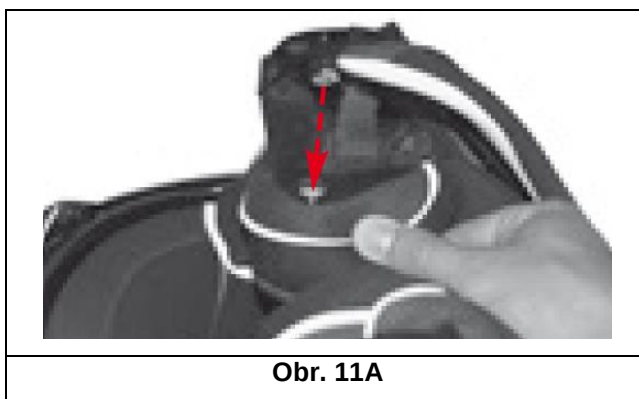


Obr. 11A

DEMONTÁŽ KRČNÍHO OPĚRNÉHO VÁLCE

- Odejměte zadní klapky krčního opěrného válce z místa usazení na těsnícím rohu kukly dle obrázků 12 a 15.
- Jakmile je uvolněn přední knoflík levé lícní vycpávky, vyjměte přední sponu dle obrázku 11A.

- Stejně postupujte na pravé straně helmy.
- Odejměte krční válec.
- Znovu nasadte knoflíky krčních vycpávek (levý i pravý).

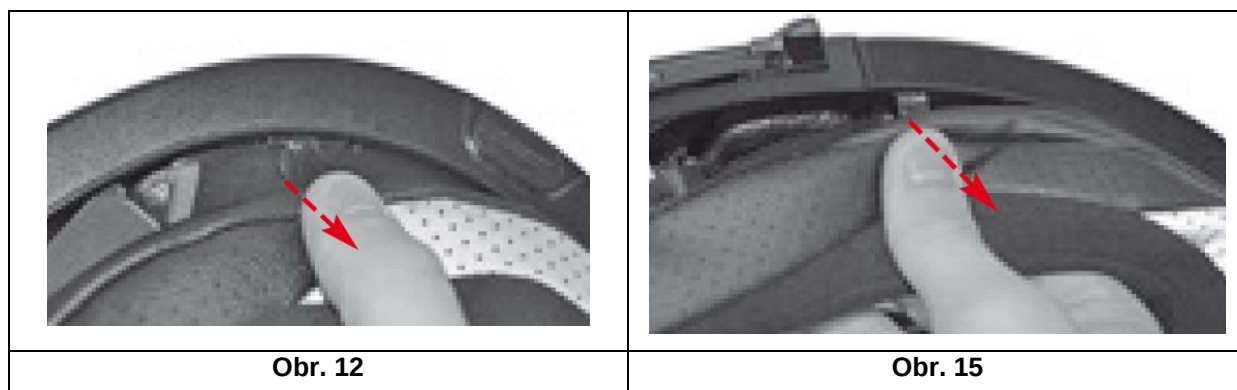

DEMONTÁŽ PODŠÍVKY

- Před odejmutím podšívky vyjměte ven krční válec dle instrukcí v odstavci výše.
- Vyjměte zadní klapky z jejich umístění na těsnícím rohu kukly, jak je uvedeno na obrázku 13.
- Podržte přední levou stranu podšívky a potáhněte ji směrem vzhůru, aby se odstranili klapky z přední opory na vnitřní polystyrenové části kukly (Obr. 14).
- Stejný postup proveďte pro odejmutí přední střední části pravých klapek.
- Vyjměte podšívku z helmy.



MONTÁŽ PODLOŽKY

- Podšívku vložte zpět do helmy a upevněte ji k základně.
- Vložte levou přední klapku zpět na místo opory, které je připravené na polystyrenové základně kukly, jemně ji zatlačte směrem dolů, dokud nebude zcela zavřena na svém místě (Obr. 14). Obdobně postupujte u předních středových a pravých klapek.
- Vložte zadní klapky podšívky do nejnižších míst na těsnícím rohu kukly dle obrázku 13.
- Opatrně připněte podšívku helmy, až dokud plně nepřilne ke kukle.


POZOR: Zkontrolujte správnost montáže podšívky na přední straně pomocí nadzdvíhnutí a sklopení VPS. Pohyby by měly probíhat hladce a bez omezení. Pokud by tomu tak nebylo, zopakujte kroky montáže.

MONTÁŽ KRČNÍHO VÁLCE

- Vložte zadní uzávěry krčního válce do vyššího místa na těsnícím rohu kukly, jak je zobrazeno na obrázcích 12 a 15.
- Poté, když je uvolněný levý lícní chránič, zavěste přední klapku na krční válec (viz Obr. 11A).
- Zopakujte stejný postup i pro pravou stranu helmy.
- Zapněte knoflíky lícních vycpávek (levý i pravý).

MONTÁŽ CHRÁNIČE TVÁŘE

- Potáhněte textilní trojúhelníkovou nastavbu na zadní stranu levé lícní vycpávky a vložte bradový řemínek do náležitého otvoru. Potáhněte ho směrem ven z druhé strany vycpávky (Obr. 11B).
- Potáhněte čalouněné lícní vycpávky v linii s knoflíky na zadní stranu, abyste je mohli upevnit na místo (Obr. 11A).
- Stejný postup zopakujte na pravé straně.

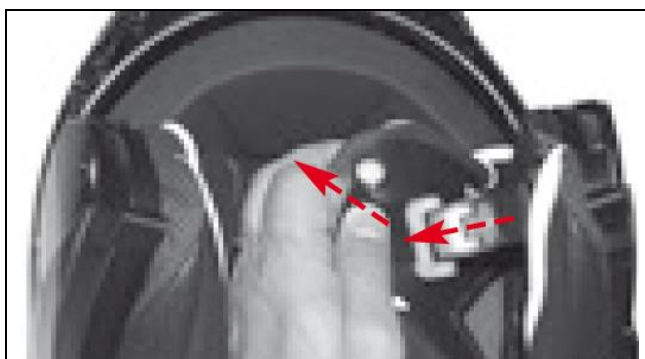

Obr. 11B


POZOR:

- Vycpávky vytahujte pouze v nutných případech – čištění nebo praní.
- Nikdy nepoužívejte helmu bez vycpávek nebo se špatně instalovanými vycpávkami.
- Vycpávky myjte šetrně a pouze ve vlažné vodě (max. 30°C). Používejte pouze neutrální a neagresivní mýdlo.
- Poté opláchněte ve studené vodě a nechte schnout při pokojové teplotě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Vycpávky nikdy neperte v pračce.
- Vnitřní polystyrenová výplň je materiál, který se snadno deformuje. Používáním se její tvar samovolně změní, aby lépe tlumila nárazy.
- Pro čištění použijte suchý hadřík a nechte následně vysušit při pokojové teplotě mimo přímé sluneční záření.
- Nikdy si vnitřní komponenty helmy sami neupravujte.
- Nikdy při popsanych montážích a demontážích nepoužívejte nářadí. Tím byste mohli helmu nenávratně poškodit nebo omezit její funkčnost.

ÚPRAVA PRO BRÝLE

VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO BRÝLE

- Vyjměte levou lícní vycpávku z helmy (dle dřívějších instrukcí).
- Otevřete lícní výplně na horní straně, částečně odstraňte vycpávku tak, že vyjmete vyseknuté části (Obr. 16). Poté znovu nainstalujte zbylé vycpávky v lícní výplni a uzavřete. Zbylé vycpávky si ponechejte pro další použití.
- Znovu nasadte lícní vycpávky do helmy (dle dřívějších instrukcí).
- Stejný postup zopakujte u vycpávek na pravé straně.

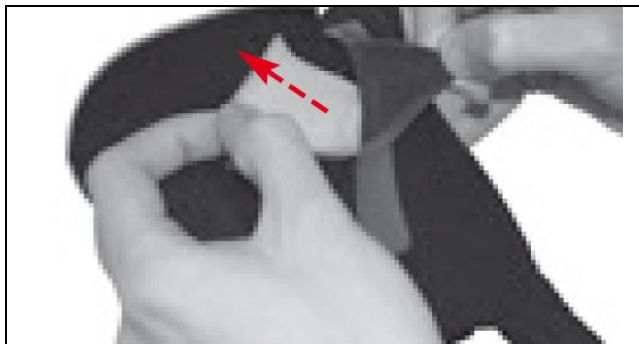

Obr. 16

ODSTRANĚNÍ PROSTORU PRO BRÝLE

- Vyjměte levou lícní vycpávku z helmy (dle dřívějších instrukcí).
- Otevřete lícní výplně na horní straně, znovu vložte odstraněné části do lícní vycpávky a uzavřete (Obr. 16). Opět nainstalujte lícní vycpávku na helmu (dle dřívějších instrukcí).
- Stejný postup zopakujte i u pravé lícní vycpávky.

VĚTRÁNÍ

Větrací systém u N104 ABSOLUTE funguje následovně:

Spodní větrací systém – umožňuje větrání oblasti úst a průzoru. Pro jeho otevření dejte nastavitelný kontakt do polohy dle obrázku 17. Pro jeho uzavření postupujte opačně.

Vrchní větrací systém – umožňuje větrání u vrchních partií hlavy díky inovativní vzduchové posilovací technologii. Ta odvádí vzduch přicházející z vrchu a přenáší jej do vrchní části hlavy jezdce bez rozptylu. Pro otevření vrchního větracího systému dejte posuvník přívodu vrchního větrání až na horní mez (Obr. 18). Pro jeho uzavření postupujte opačně.


Zadní vzduchové extraktory – umožňují odvod teplého a zvětralého vzduchu ven, aby se zachovalo optimální prostředí uvnitř helmy (Obr. 19).



N-COM® - NOLAN KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM – PŘEDNASTAVENÍ

Helma je již z výroby přednastavena tak, aby umožnila používání N-Nolan komunikačního systému. Během instalace komunikačního systému (viz instrukce obsažené v sadě N-Com) bude nutné odstranit pěnový materiál spodní zadní opěrky a zvukové redukce z helmy, jak je zobrazeno na obrázku 20.

POZOR: Pěnový materiál zadní spodní opěrky a redukce zvuku může být odstraněn pouze tehdy, je-li helma vybavena systémem, který je kompatibilní se systémem N-Com®.

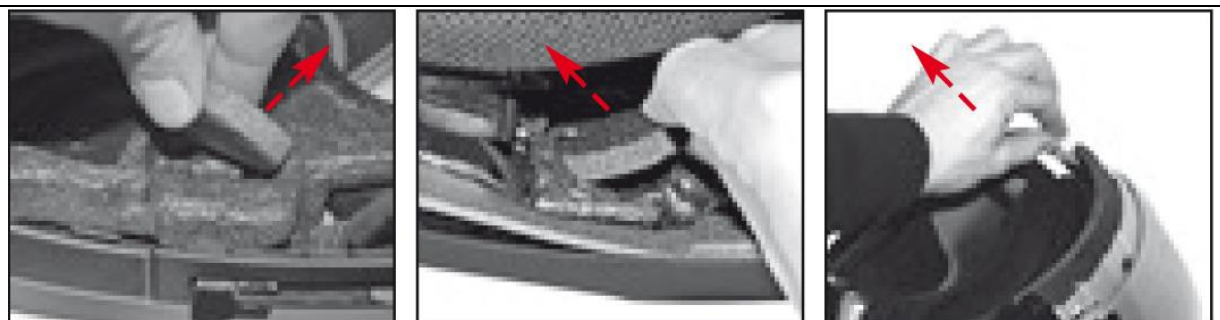

Obr. 20

POZNÁMKA: Helma je vyrobena s ohledem na životní prostředí. Po uplynutí její životnosti Vám doporučujeme ji zlikvidovat v místě bydliště v souladu s platnými předpisy a nařízeními o odpadu a recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: