



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 10663 Basketbalový koš inSPORTline Chicago



OBSAH



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM DÍLŮ	3
SPOJOVACÍ MATERIÁL	6
MONTÁŽ	9
KROK 1	9
KROK 2	10
KROK 3	11
KROK 4	12
KROK 5	13
KROK 6	14
KROK 7	15
KROK 8	16
KROK 9	17
PŘESOUVÁNÍ	17
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	18






BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Přečtěte si pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Před sestavením vytáhněte všechny součástky a instalační materiál a umístěte je na čistý povrch. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly. Ekologicky odstraňte balicí materiál.


- Následujte pozorně všechny instrukce. Nedodržení instrukcí může vést k vážnému poranění nebo poškození produktu.
- Majitel musí dohlédnout na seznámení s bezpečností se všemi uživateli produktu.
- Pozorně sestavte a udržujte produkt pro zajištění maximální bezpečnosti.
- Pokud pro sestavení používáte žebřík, používejte žebřík opatrně.
- Pravidelně kontrolujte základnu, jestli z ní neuniká voda/písek. Únik může vést k nestabilitě a převržení produktu.
- Zajistěte řádně tyč, abyste předešli uvolnění během používání nebo přesunu koše.
- Počasí, koroze nebo nesprávné použití může vést ke zranění nebo poškození produktu.
- Pro pomoc při sestavení kontaktujte zákaznickou podporu.
- Minimální výška produktu pro použití 1.98 m od spodní hrany desky.
- Pro naplnění základny je doporučeno použít písek. Pokud použijete vodu pravidelně kontrolujte základnu, jestli z ní neuniká voda. Únik může vést k nestabilitě a převržení produktu.
- Pokud použijete vodu, vypusťte ji nebo přidejte 7,57litřů nemrznoucí směsi předtím, než okolní teplota dosáhne 0 °C nebo níž. Namrznutí vody může vést k prasknutí základny.
- Pouze pro domácí použití. Nepoužívejte produkt jinak, než je zamýšleno výrobcem.

SEZNAM DÍLŮ

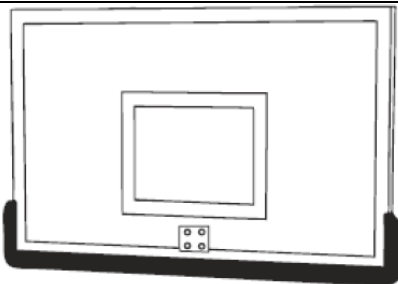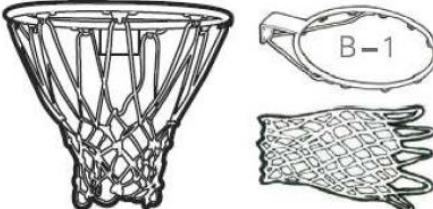OZN	NÁZEV	OBRÁZEK	POČET
A	Deska		1
B	Obruč / síťka		1

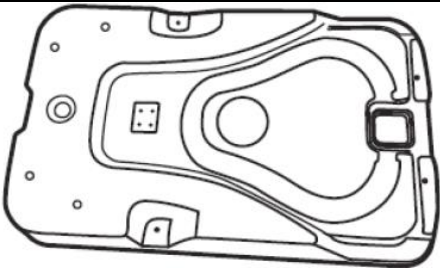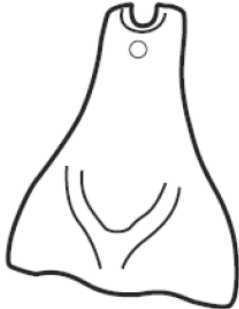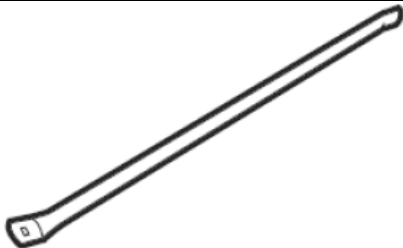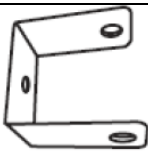
C	Základna		1
D	Přední kryt		1
E	Podpěra		2
F	Horní tyč		1
G	Prostřední tyč		1
H	Spodní tyč		1
I	Spodní rameno (kratší)		2
J	Horní rameno (delší)		2
K	Kolečko		2
L	Držák kolečka		2

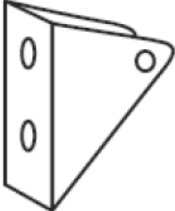
M	Osa kolečka		2
N-1	Krátká osa		1
N-2	Dlouhá osa		1
O	Regulační tyč		1
P	Rukojeť		1
Q	Trojúhelníkový úchyt		2
R	Distanční váleček		1
S	Držák regulační tyče		1
T	Krytka šroubu		2
U	Koncová krytka ramen		4
U-1	Koncová krytka horní tyče		1
U-2	Koncová krytka regulační tyče		1

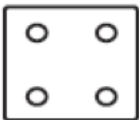V	Distanční váleček (krátký)		4
W	Pružina		2
X	Zátka pružiny		2
Y	Spodní destička		1
Z	Držák spodní tyče		1

SPOJOVACÍ MATERIÁL


OZN	NÁZEV	OBRÁZEK	POČET
a	Matice M8		2
b-1	Samojistící matice M5		1
b-2	Samojistící matice M8		9
b-3	Samojistící matice M10		8
b-4	Samojistící matice M12		4
c-1	Podložka M5		1

c-2	Podložka M8		23
c-3	Podložka M10		10
c-4	Podložka M12		12
1	Šroub M8 x 25 mm		2
2	Šroub M8 x 40 mm		2
3	Šroub M8 x 60 mm		4
4	Šroub M8 x 65 mm		1
5	Šroub M8 x 110 mm		2
6	Šroub M10 x 90 mm		2
7	Šroub M10 x 110 mm		1
8	Šroub M10 x 25 mm		4
9	Šroub M5 x 50 mm		2
10	Šroub M12 x 110 mm		1
11	Šroub M5 x 25 mm		1

12	Šroub M12 x 170 mm		3
13	Šroub M10 x 120 mm		1

MONTÁŽ


Pro montáž budete potřebovat toto nářadí:

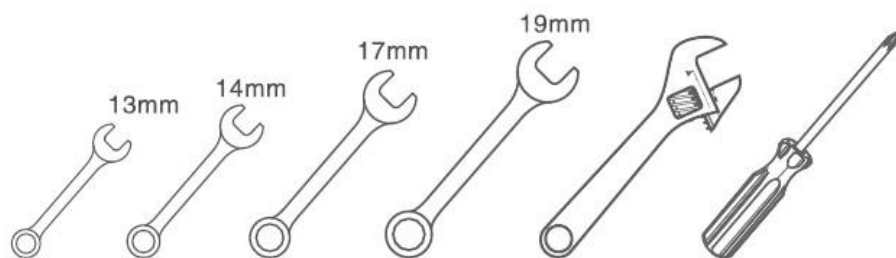

KROK 1

Před zahájením montáže naplňte základnu vodou nebo pískem. Doporučujeme použít písek!

1. Připevněte k základně (C) držák spodní tyče (Z) a spodní destičku (Y) pomocí čtyř šroubů (8), čtyř podložek (c-3) a čtyř matic (b-3).
2. Upevněte spodní tyč (H) do držáku (Z) pomocí jednoho šroubu (7), dvou podložek (c-3) a jedné matice (b-3).

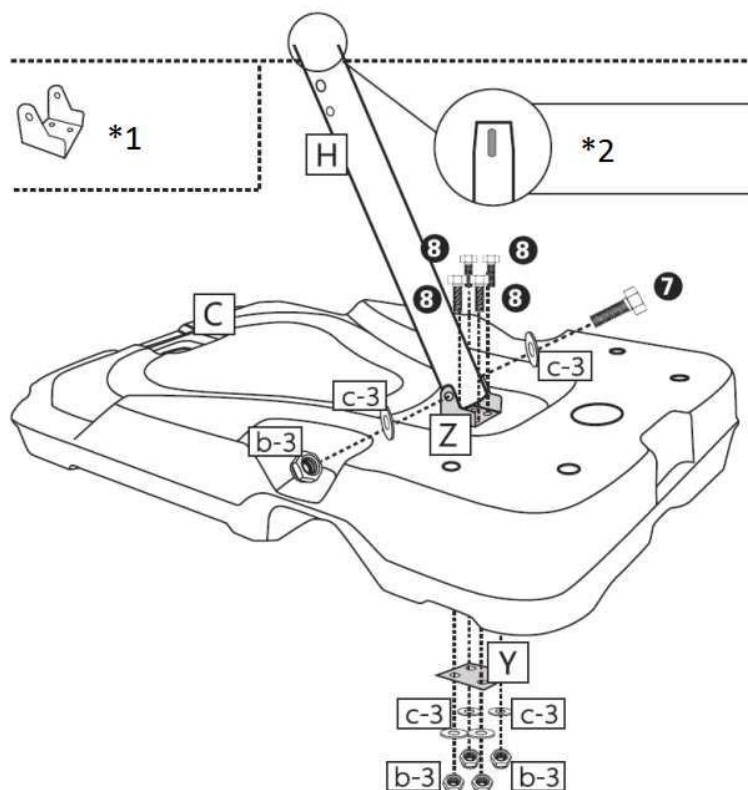


¹ Otočte držák správným směrem.

² Varování: Držák by měl být otočený na druhou stranu od obruče.

KROK 2

1. Připevněte podpěry (E) ke spodní tyči pomocí jednoho šroubu (13), dvou podložek (c-3) a jedné matice (b-3).
2. Zastrčte do držáků koleček (L) šrouby (2) a poté připevněte do držáků kolečka (K) pomocí os (M). Zasaďte držáky s kolečky do základny.
3. Připevněte ke šroubům (2) podpěry (E) pomocí dvou podložek (c-2) a dvou matic (a). Nakonec nasadte na šrouby krytky (T).

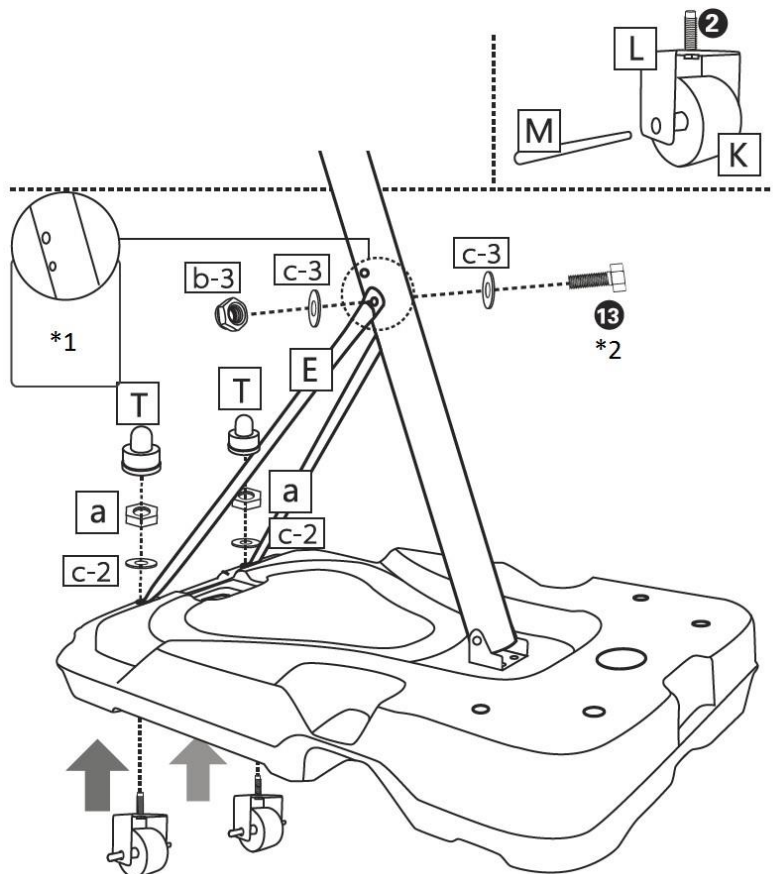


¹ Připojte podpěry skrz menší otvory.

² Šroub (13) zašroubujte až po KROKU 4.


KROK 3

Nasaďte prostřední tyč (G) na spodní tyč (H) tak, aby na sebe doléhaly montážní otvory.

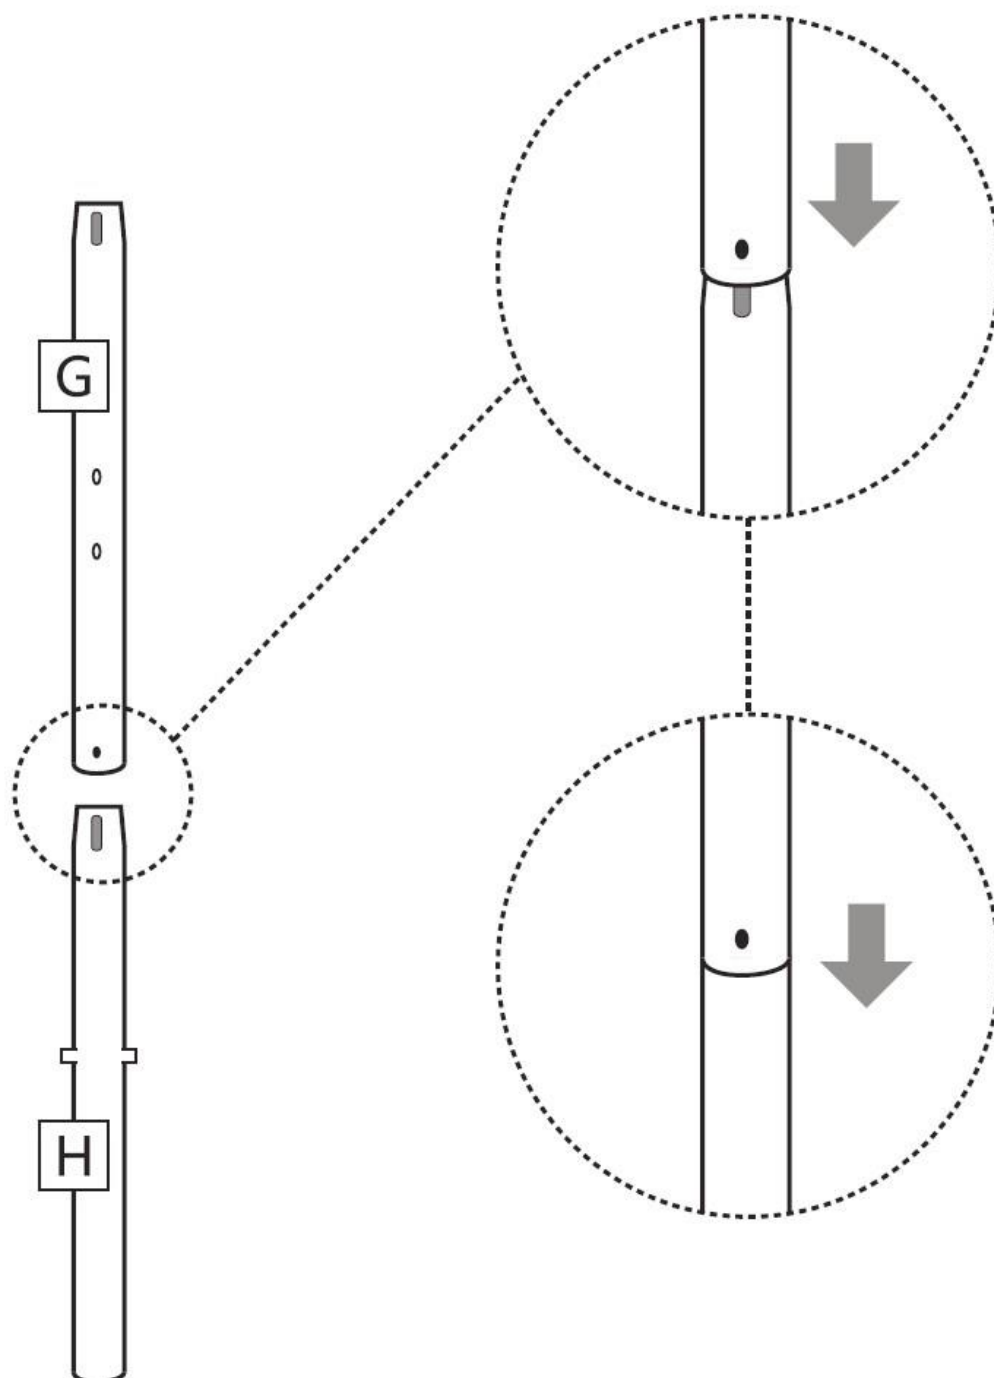

KROK 4

1. Zasuňte do základny a spodní tyče delší osu (N-2) a krátkou osu (N-1) a napasujte na osy přední kryt (D). (viz. obrázek níže)
2. Dva samořezné šrouby (9) prostrčte podpěrrou, distančním válečkem (V) a předním krytem.
3. Připevněte k prostřední tyči držák regulační tyče (S) pomocí dvou šroubů (5), čtyř podložek (c-2) a dvou matic (b-2).

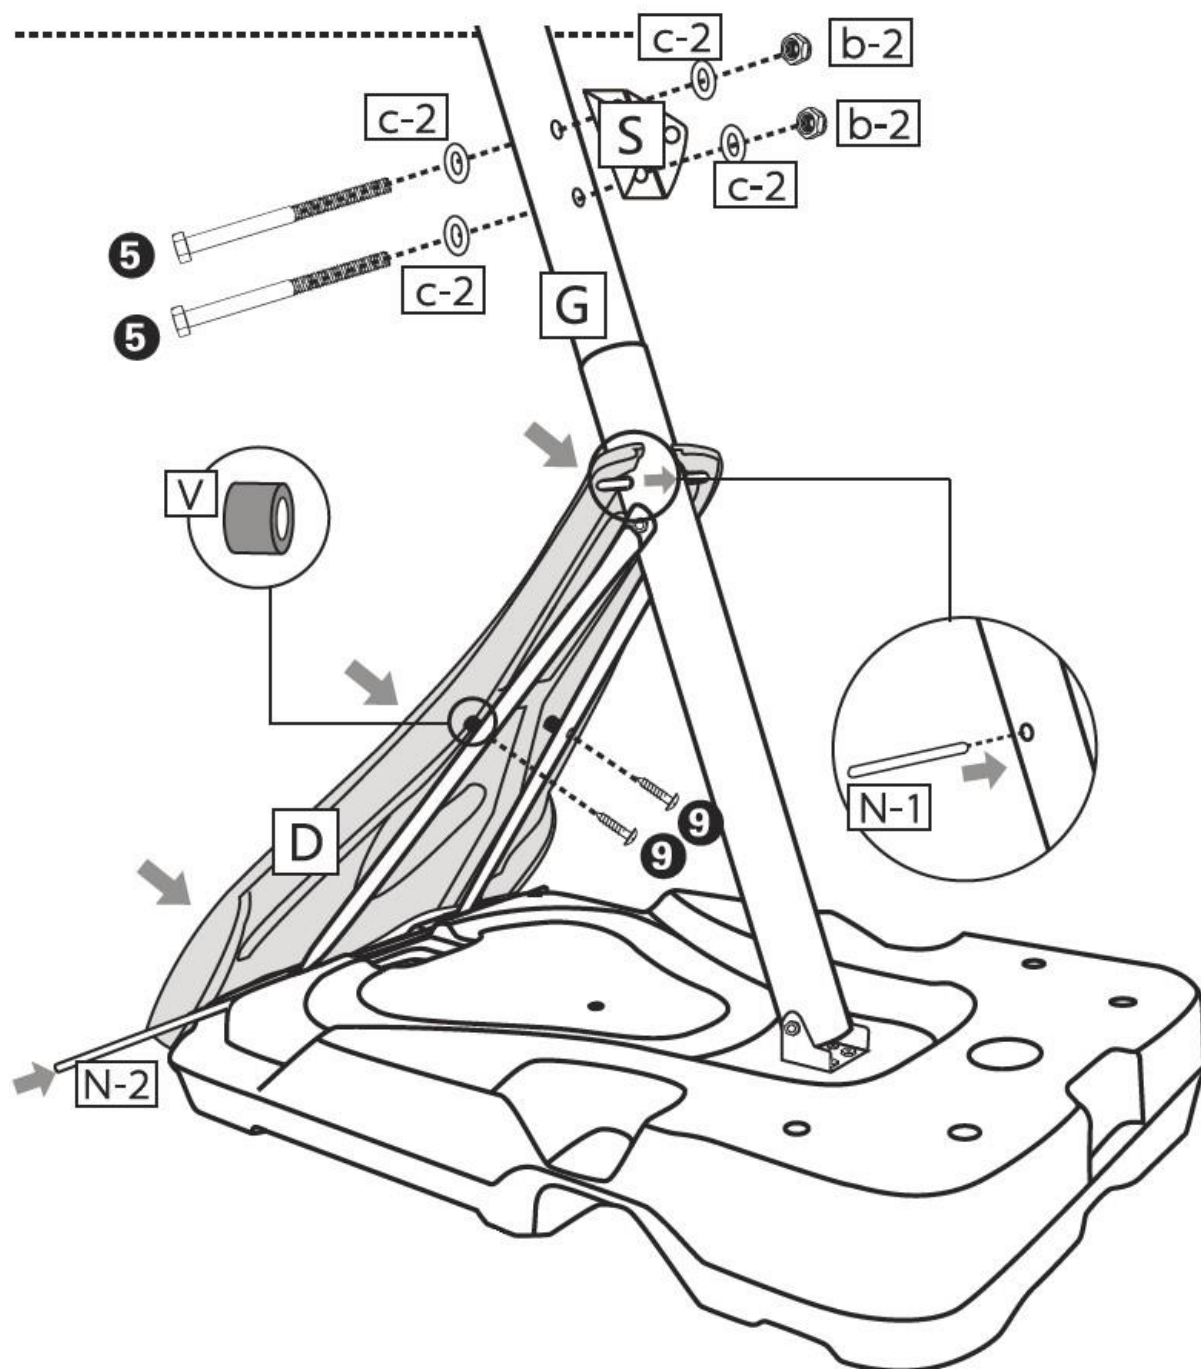

Po připevnění krytu utáhněte všechny Šrouby (13)


KROK 5

MONTÁŽ SÍTKY K OBRUČI:

Oka v horní části sítě (B-2) provlečte a upevněte do háčků na obruči (B-1). Zatahejte za síťku a ujistěte se, že jsou všechna oka řádně upevněna k obruči.




Připevněte odpružení (X/W) k desce pomocí čtyř šroubů (6)/(1), šesti podložek (c-2/c-3) a čtyř matic (b-2/b-3).

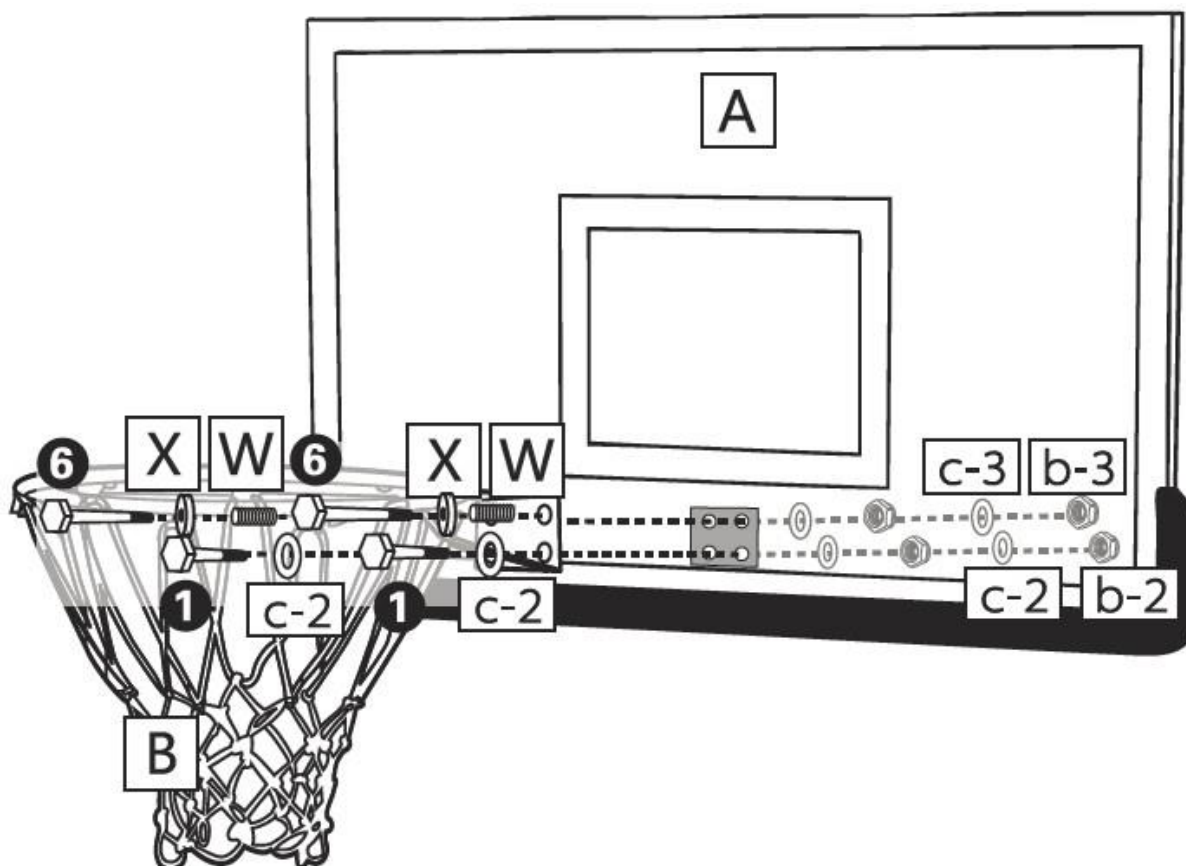


KROK 6

1. Připevněte k desce horní ramena (J) a spodní ramena (I) pomocí čtyř šroubů (3), dvanácti podložek (c-2) a čtyř matic (b-2).

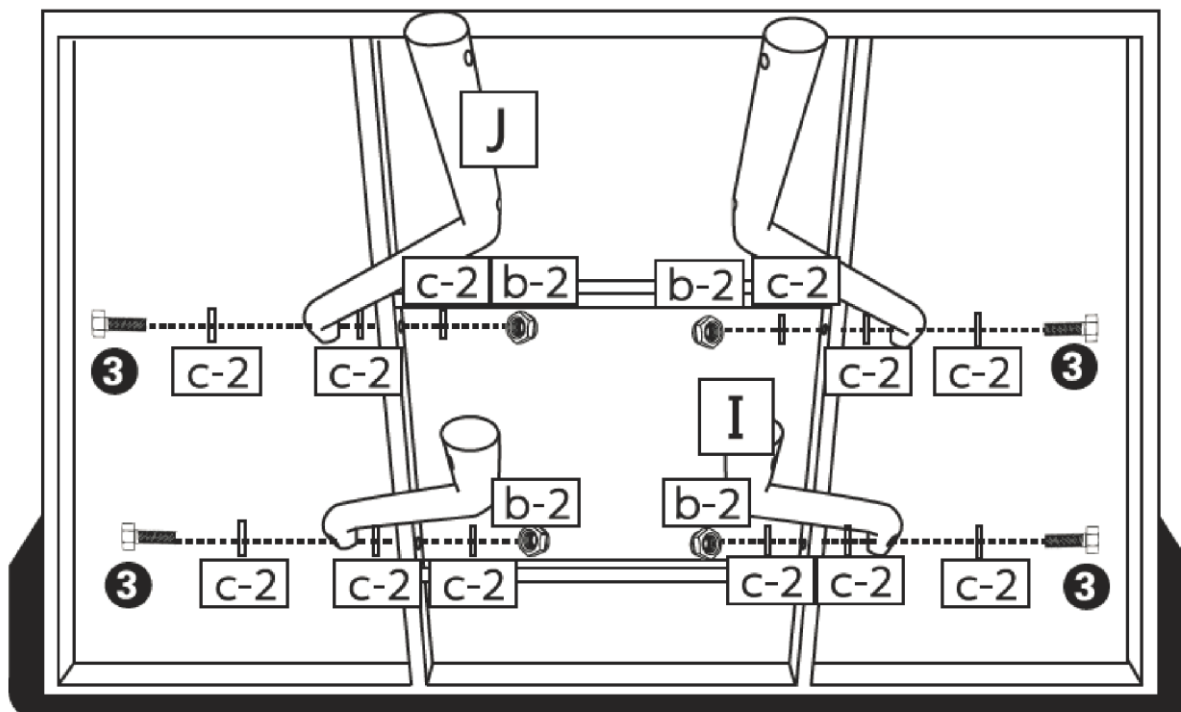


2. Připevněte k horní tyči (F) trojúhelníkové úchyty (Q) a ramena pomocí třech šroubů (10)/(12), deseti podložek (c-4), třech matic (b-4) a jednoho distančního válečku (R). Nasadte na horní tyč koncovou krytku (U-1).

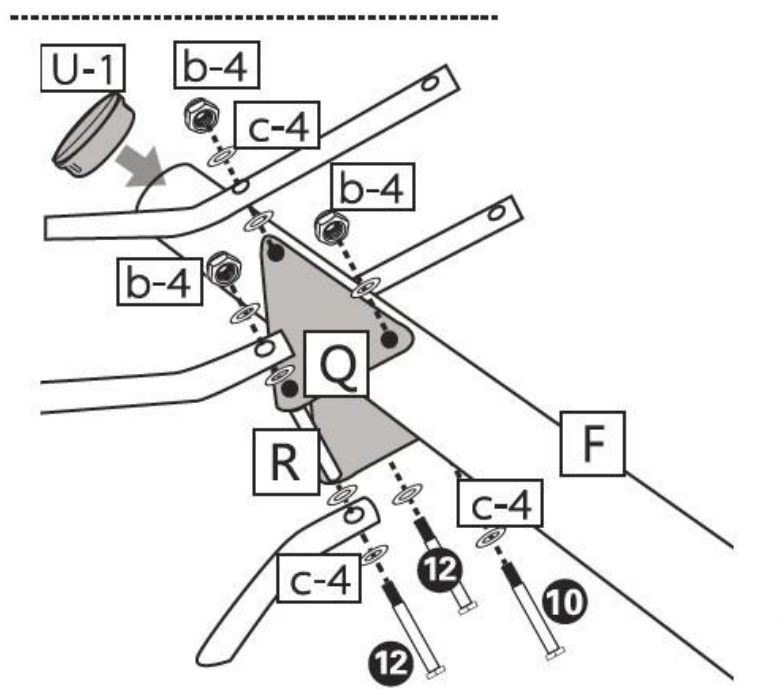

KROK 7


Nasaďte horní tyč (F) na prostřední tyč (G).

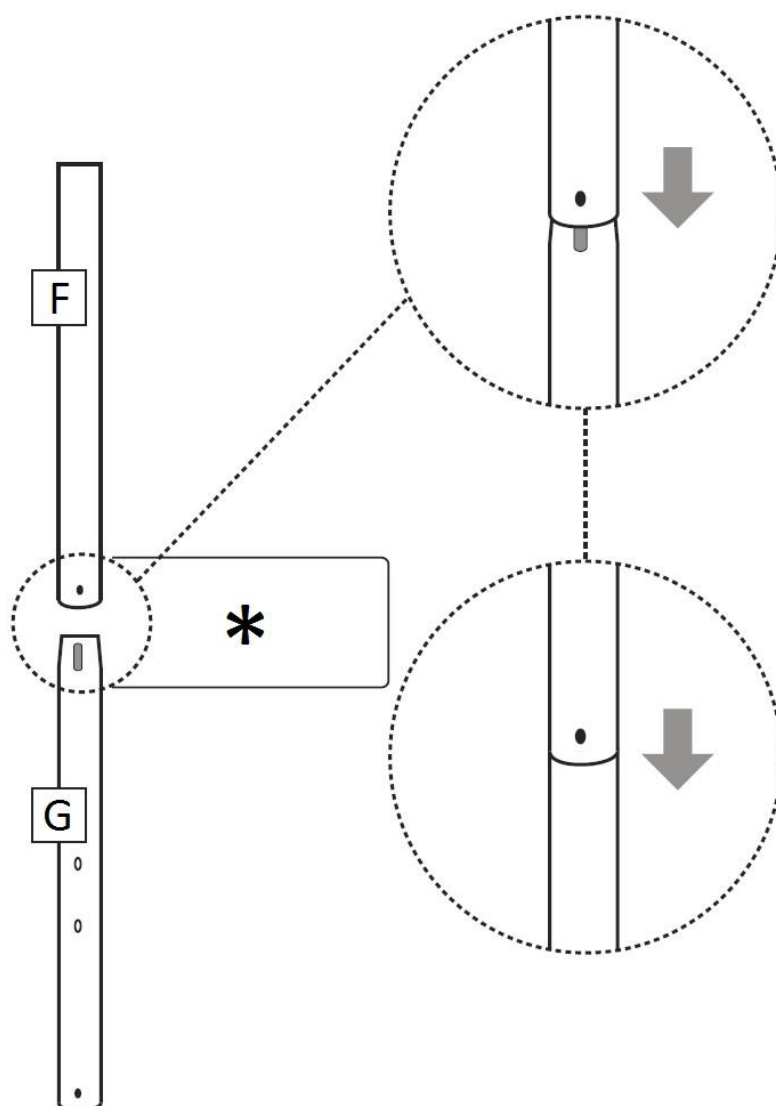

Drážka v prostřední tyči musí směřovat na opačnou stranu než obruč

KROK 8

1. Připevněte regulační tyč (O) k horním ramenům pomocí jednoho šroubu (12), dvou podložek (c-4), dvou distančních válečků (V) a jedné matice (b-4). Nasadte na ramena a regulační tyč koncové krytky (U) a (U-2).
2. Nasuňte horní tyč na prostřední tyč a připevněte regulační tyč do držáku pomocí jednoho šroubu (4), jedné podložky (c-2) a jedné matice (b-2).
3. Odšroubujte z regulační tyče jeden šroub (11), podložku (c-1) a matici (b-1). Pomocí tohoto spojovacího materiálu připevněte k regulační tyči rukojeť (P).

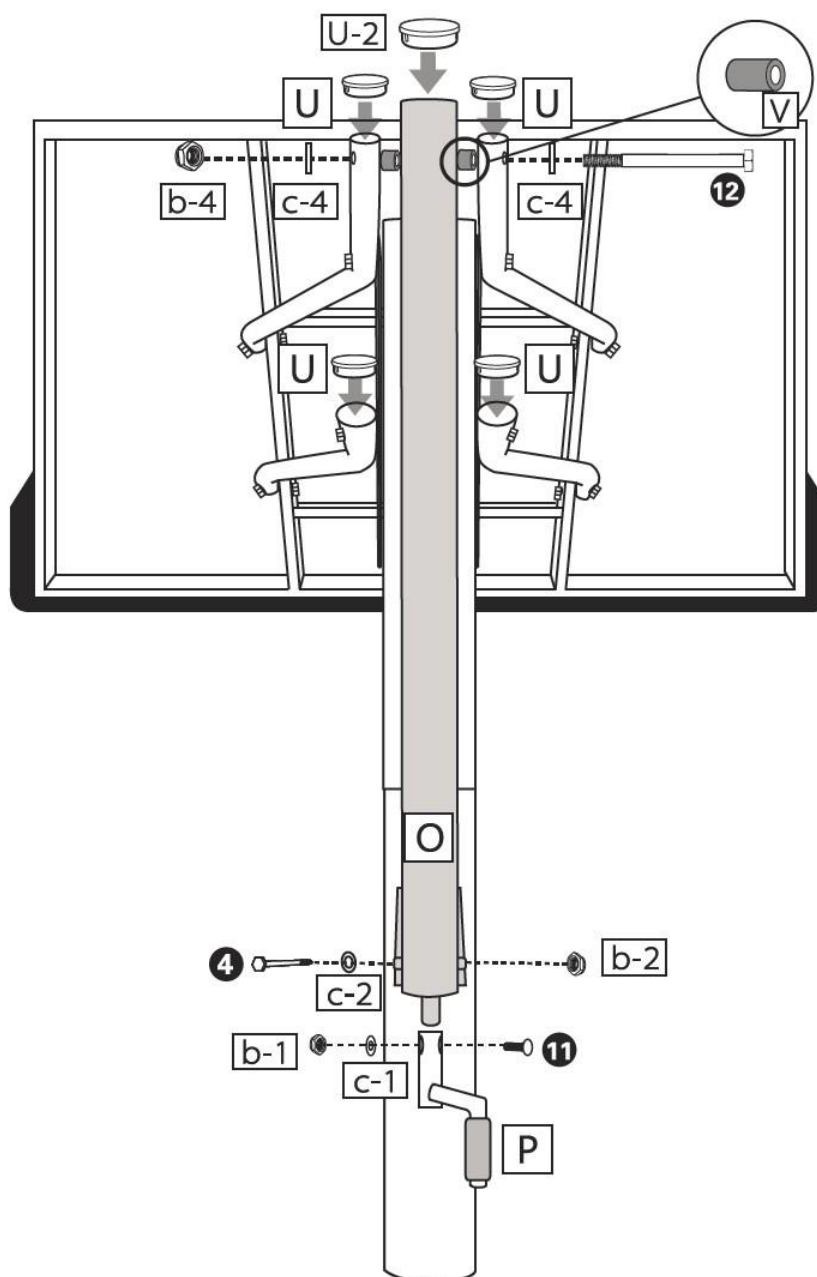


Délku regulační tyče nastavte tak, aby ji bylo možné řádně upevnit k držáku.

KROK 9


VAROVÁNÍ:

- Pro tento krok je potřeba spolupráce dvou dospělých osob.
 - Nikdy nevztýčujte stojan bez předchozího zatížení základny. Hrozí riziko vyvrácení konstrukce.
 - Výrobce doporučuje použít k zatížení základny písek. V případě použití vody, viz BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
1. Umístěte základnu na místo určené k používání basketbalového koše a odšroubujte ze základny víko plnicího otvoru.
 2. Jedna osoba naklopí základnu do úhlu 45° a druhá ji začne plnit pískem tak, aby se písek dostal až do její spodní části, k transportním kolečkům. Během plnění je potřeba základnu pomalu spouštět k zemi, aby se plnicí materiál dostal do všech jejích částí. Po naplnění základny nasadíte zpět její víko.
 3. Pokud použijete jako plnicí materiál vodu, udržujte základnu v horizontální poloze.

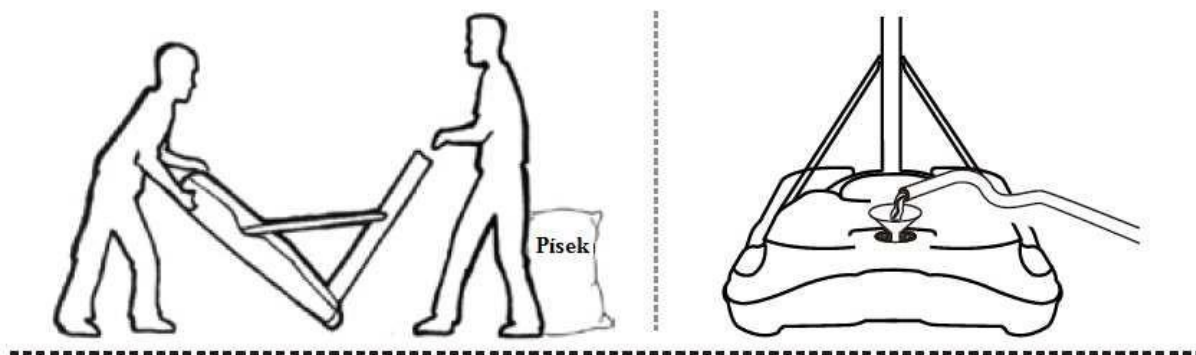

PŘESOUVÁNÍ

1. Nastavte basketbalový koš do nejnižší polohy.
2. Přidržte tyč stojanu a naklopte konstrukci na transportní kolečka.
3. Přidržte tyč stojanu i základnu a přesuňte konstrukci na požadované místo.
4. Postavte základnu na vodorovné místo, aby byl stojan ve vertikální poloze.
5. Po přemístění vždy zkontrolujte stabilitu konstrukce.

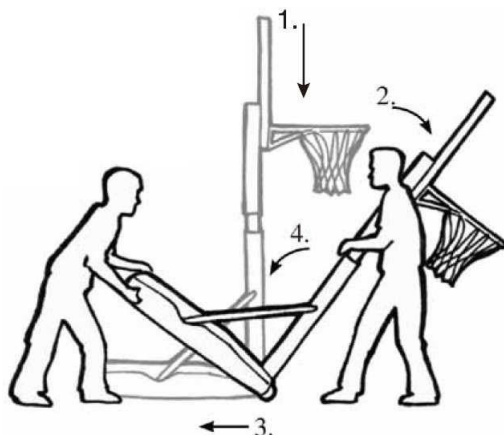

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou

- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamační@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamační@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: