




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 11112 Masážní křeslo inSPORTline Adamys

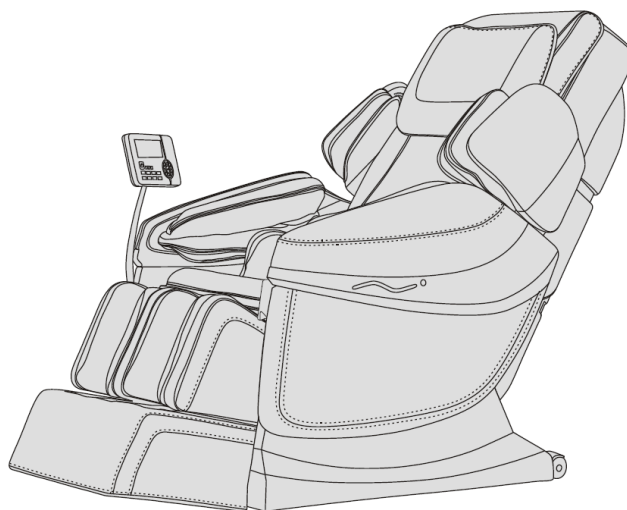

OBSAH

BEZPEČNOST A ÚDRŽBA	3
KOMPONENTY	5
FUNKČNÍ VÝBAVA	5
OVLÁDÁNÍ.....	6
INSTALACE.....	11
SPECIFIKACE PRODUKTU.....	17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	17

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si celý manuál, abyste byli schopni masážní křeslo správně používat. Dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů. Po přečtení si manuál uschovejte pro případ další potřeby.

POZNÁMKA: Naše společnost si vyhrazuje právo aktualizovat vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího upozornění. Barevné provedení závisí na aktuálním modelu masážního křesla.

BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zabraňte dětem kontaktu s pohyblivými částmi křesla.
- Pro napájení tohoto přístroje použijte odpovídající elektrický zdroj s řádným uzemněním.
- Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu křesla odpojte po každém použití a před čištěním napájecí kabel z elektrické sítě.
- Křeslo používejte pouze tak, jak je popsáno v manuálu.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Křeslo používejte pouze v interiéru.
- Před použitím si přečtěte řádně tento manuál.
- Používání křesla způsobem, který není uveden v tomto manuálu, je zakázáno.
- Doporučená délka masáže: 20 minut.
- Křeslo nepoužívejte, pokud došlo k poškození či popraskání kůže.
- Křeslo nepoužívejte, pokud došlo k poškození krycího materiálu či jiných částí.
- Křeslo nepoužívejte, pokud je větrací otvor ucpaný nebo je zamezeno správnému větrání.
- Na křeslo nepokládejte žádné předměty.
- Během používání křesla neusínejte.
- Křeslo nepoužívejte po požití alkoholu či jiných omamných látek.
- Po konzumaci jídla nepoužívejte křeslo dříve než za hodinu.
- Nevolte příliš vysokou intenzitu masáže, aby nedošlo ke vzniku zranění.
- Umístěte na rovný, čistý a suchý povrch. Zachovejte kolem celého zařízení bezpečnostní odstup od jiných objektů alespoň 0,6 m.
- **Max. zátěž:** 150 kg

UMÍSTĚNÍ MASÁŽNÍHO KŘESLA

- Nepoužívejte křeslo při vysoké okolní teplotě a ve vlhkém prostředí (např. v koupelně).
- Nepoužívejte křeslo bezprostředně po změně okolní teploty.
- Křeslo nepoužívejte v prašném či jakkoliv nepříznivém prostředí.
- Okolo křesla je třeba zajistit dostatečný volný prostor pro větrání.

KŘESLO BY NEMĚLI POUŽÍVAT

- Lidé trpící osteoporózou
- Lidé trpící srdečním onemocněním nebo lidé s elektronickými implantáty (např. kardiostimulátorem)
- Lidé se zvýšenou tělesnou teplotou
- Těhotné ženy a ženy v období menstruace
- Osoby trpící poúrazovými stavy
- Lidé s kožními problémy
- Děti mladší 14 let nebo osoby s mentálním postižením
- Lidé, kteří mají od lékaře doporučený klidový režim nebo se necítí dobře

- Lidé s mokrou kůží po sprchování, cvičení apod.
- Povrch křesla je vyhříván, proto musí lidé citliví na vysokou teplotu dbát zvýšené opatrnosti

BEZPEČNOST

- Ujistěte se, že má elektrický zdroj vhodné napětí.
- Nezapojujte napájecí kabel mokrými rukama.
- Do křesla se nesmí dostat voda, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem či poškození výrobku.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelů a neupravujte elektrický obvod křesla.
- K čištění elektrických částí jako je vypínač a zástrčka nepoužívejte vlhký hadr.
- Při přerušení přísunu elektrické energie dbejte mimořádné opatrnosti, aby při opětovném zapnutí elektrického obvodu nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Jestliže křeslo nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na servisní centrum.
- Pokud se během masáže necítíte dobře, přestaňte křeslo používat a poraďte se s lékařem.



ÚDRŽBA

- Údržbu vždy přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Křeslo nerozebírejte ani jinak nezasahujte do jeho konstrukce.
- Po použití odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen napájecí kabel nebo elektrická zásuvka.
- Před dlouhodobým skladováním smotejte kabeláž a uskladněte křeslo v suchém, čistém prostředí.
- Nevystavujte křeslo vysokým teplotám, neumísťujte jej do blízkosti ohně a chraňte jej před dlouhodobým působením přímého slunečního záření.
- Křeslo čistěte suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte ředidlo, benzín ani alkohol.
- Díky kvalitnímu zpracování nevyžadují mechanické části křesla žádnou mimořádnou údržbu.
- Chraňte křeslo před kontaktem s ostrými předměty.
- Neposouvejte křeslo po nerovném povrchu. Při přesouvání křeslo vždy nadzdvihněte a přeneste.
- Při provozu křesla dělejte přestávky. Nenechávejte křeslo spuštěné příliš dlouho.

BĚŽNÉ PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

- Je přirozené, že při provozu přístroje uslyšíte chod motoru.
- Jestliže křeslo nefunguje, zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel a síťový vypínač zapnutý.
- Masáž se automaticky ukončí při dosažení nastaveného časového intervalu. Přístroj se rovněž automaticky vypne, pokud poběží příliš dlouho a začne se přehřívat. V tomto případě nechejte přístroj před opětovným spuštěním alespoň půl hodiny vychladnout.

KOMPONENTY

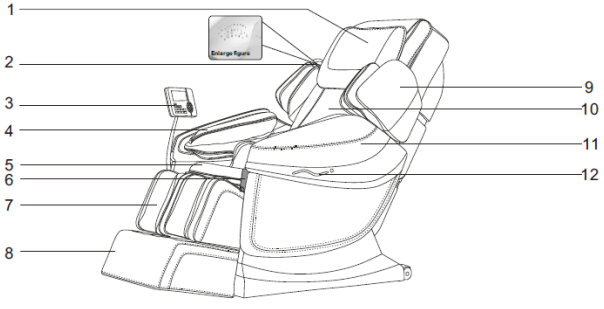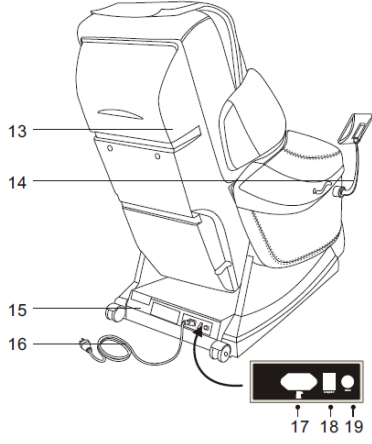
	
1. Polstrovaná opěrka hlavy 2. Reproduktor 3. Ovladač 4. Vzduchové polštářky v oblasti předloktí 5. Polstrovaná sedací část 6. Kapsa na mobilní telefon 7. Lýtkové opěry 8. Podpěra chodidel 9. Opěra paží 10. Zádové polstrování 11. Opěra předloktí 12. Dekorativní LED osvětlení	13. Zadní kryt 14. Ovladač 15. Základna 16. Napájecí kabel 17. Zdíčka pro napájecí kabel 18. Síťový vypínač 19. Pojistková skříň

FUNKČNÍ VÝBAVA

- Přístroj je vybaven vertikálně se pohybujícím 3D masážním mechanismem se 4 masážními kolečky.
- Ramenní oblast vybavená funkcí pro automatickou detekci masážních bodů a přesné nastavení masážních hlavic. Pro zajištění maximálního komfortu a efektivity poskytuje tento mechanismus automatické nastavení vzdálenosti mezi masážními hlavicemi podle tvaru těla a detekovaných masážních bodů.
- Masážní funkce: komfortní masáž, relaxační masáž, úleva od bolesti, kompletní vzduchová masáž, uvolnění střední části těla.
- Paměť na 3 masážní režimy.
- Manuální nastavení masáže horní poloviny těla, masáž nastavitelná ve 3 režimech – komplexní, lokální a bodová. 6 typů masáže: svírání, hnětení, plácání, shiatsu, hnětení se současným plácáním, 3D masáž. Intenzita masáže nastavitelná v 5 rychlostech. Vzdálenost mezi masážními hlavicemi nastavitelná v 5 úrovních.
- Funkce pro masáž horních končetin (26 vzduchových polštářků), masáž paží (4 vzduchové polštářky) – intenzita nastavitelná ve 3 stupních.

- Masáž dolní poloviny těla: 4 vzduchové polštářky v zádové oblasti, 5 vzduchových polštářků v oblasti hýždí, 40 vzduchových polštářků v oblasti dolních končetin – intenzita nastavitelná ve 3 stupních.
- Funkce pro přehrávání MP3 z mobilního telefonu. Vestavěný reproduktor.
- Funkce pro vyhřívání zádové oblasti – jako zdroj infračerveného vyhřívání je použito karbonové vlákno.
- Funkce pro vyhřívání oblasti kolen – jako zdroj infračerveného vyhřívání je použito karbonové vlákno.
- Regulovatelné nožní podpěrky pro nastavení výšky uživatele.
- Automatická detekce posedu – po vypnutí křesla dochází k automatickému návratu masážních hlavice zpět do výchozí pozice.
- VFD displej.
- Dekorativní LED indikátor na opěře předloktí.



OVLÁDÁNÍ

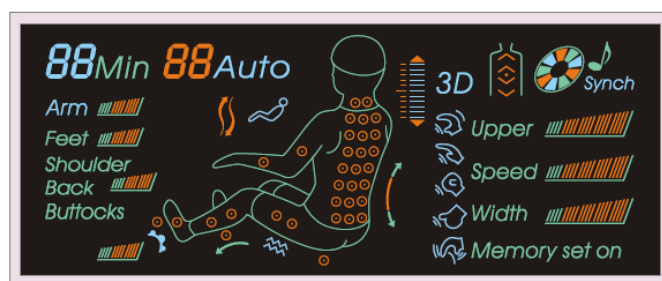

POZNÁMKA: Ilustrační obrázek.




1. ZAPOJENÍ

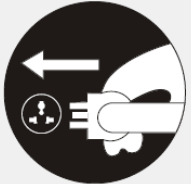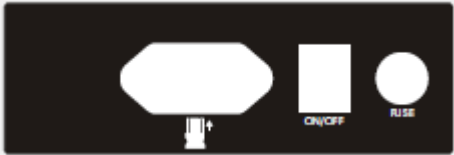 Zapojení napájecího kabelu	 Umístění síťového vypínače (ON/OFF)
---	---

2. ZAPNUTÍ MASÁŽE

- Pro aktivaci masážní režimu stiskněte červené tlačítko. Křeslo se automaticky naklopí do masážní polohy.
- Proběhne automatická detekce polohy ramen a masážních bodů.
- Po skončení automatické detekce se ozve zvuková signalizace. V této fázi můžete uzpůsobit vertikální nastavení hlavic v oblasti ramen. Po 10 vteřinách od nastavení polohy masážních hlavic se automaticky spustí masáž.


Posunutí masážních hlavic nahoru		
Posunutí masážních hlavic dolů		

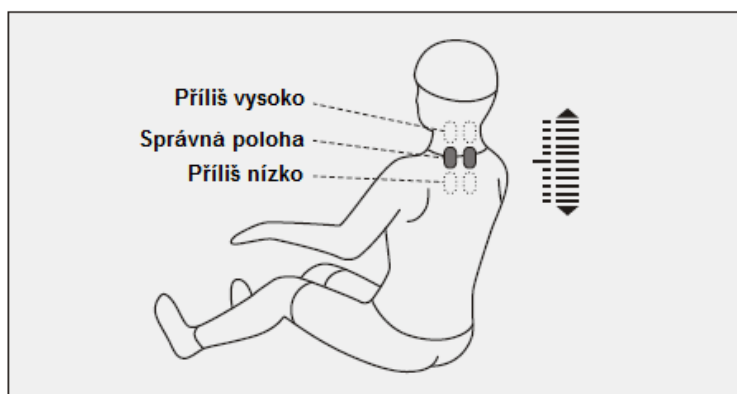



- Zvolte typ masáže.
- Pro výběr přednastaveného režimu použijte tlačítka A, B nebo C.

	Paměťová tlačítka
---	-------------------



• Nastavení délky masáže

	Doporučená délka masáže: 20 minut. Maximální délka masáže: 40 minut. Jednotka nastavení: 5 minut. Po překročení maximální délky 40 minut se jednotka začne přičítat od začátku.
---	---

- **Automatická masáž**


	Uvolnění pohybového aparátu	F1 Auto
	Rozproudění krevního oběhu	F2 Auto
	Úleva od bolesti: hluboká masáž zaměřená na redukci bolesti	F3 Auto
	Komplexní vzduchová masáž. Současná masáž oblasti pasu, hýždí, rukou a nohou	F4 Auto
	Protahování střední části těla: Nejdříve se aktivují vzduchové polštářky v lýtkových opěrkách a zádočná opěrka se sklopí dolů. Následně se budou lýtkové opěrky opakovaně pohybovat nahoru a dolů a protahovat tak střední část těla. Aktivován je také masážní mechanismus a vzduchové polštářky v sedací části.	F5 Auto


- **Manuální funkce**

Tlačítko	Charakteristika	Zobrazení
	Svírávání v oblasti ramen: 1 režim, nastavitelná rychlost a síla masážních hlavic	 (H1)
	Současné hnětení a plácání: 1 režim, nastavitelná rychlost a síla masážních hlavic	 (H1)
	Hnětení: 1 režim, nastavitelná rychlost a síla masážních hlavic	 (H1)
	Plácání: 2 režimy, nastavitelná rychlost, rozteč a síla masážních hlavic	 (H1–H2)
	Shiatsu: 2 režimy, nastavitelná rychlost, rozteč a síla masážních hlavic	 (H1–H2)
	3D: 4 režimy: nastavitelná rychlost a síla masážních hlavic	3D (H1–H4)
	Rychlost: nastavení v 5 stupních	Speed 
	Rozteč hlavic: nastavení v 5 stupních (v režimech  a )	Width 

- **Vzduchová masáž**

Tlačítko	Charakteristika	Zobrazení
	Tlačítko pro vzduchovou masáž v oblasti paží	Arm 

	Tlačítko pro nastavení intenzity masáže ve 3 úrovních	Arm 
---	---	---

	Tlačítko pro vzduchovou masáž spodní poloviny těla (masáž spodní poloviny těla, zad, pasu a lýtek)	Feet  Back  buttocks 
	Tlačítko pro nastavení intenzity masáže ve 3 úrovních	

	Protažení lýtek: funkce aktivní v režimu vzduchové masáže spodní poloviny těla a masáže lýtek	
---	---	--

• Další manuální funkce

Tlačítko	Charakteristika	Zobrazení
	Tlačítko pro snížení intenzity masáže v oblasti horní poloviny těla	Upper 
	Tlačítko pro zvýšení intenzity masáže v oblasti horní poloviny těla	Upper 

	Masáž chodidel nastavitelná ve 3 úrovních	
	Aktivace vyhřívání v oblasti zad a kolen. Vyhřívání je plně aktivováno po 3 minutách od aktivace	

3. Sklon opěry zad a lýtek

Tlačítko	Charakteristika	Zobrazení
	Tlačítko pro automatické sklopení křesla	(01 ~ 03) Auto 


	Tlačítko pro zvednutí lýtkové opěry – opěra se pomalu zvedá, dokud držíte tlačítko	
	Tlačítko pro snížení lýtkové opěry – opěra pomalu klesá, dokud držíte tlačítko	

	Tlačítko pro zvednutí zádové opěry – opěra se pomalu zvedá, dokud držíte tlačítko	
	Tlačítko pro snížení zádové opěry – opěra pomalu klesá, dokud držíte tlačítko	

	Tlačítko pro současné zvednutí zádové opěry a snížení lýtkových opěr. Pro změnu polohy tlačítko přidržte.
	Tlačítko pro současné sklopení zádové opěry a zvednutí lýtkových opěr. Pro změnu polohy tlačítko přidržte.

4. Další funkce

- Přehrávání hudby z mobilního telefonu: křeslo je vybaveno kapsou pro mobilní telefon a systémem pro přehrávání hudby.
- 3D reproduktory na horních opěrách umožňují maximální prožitek při poslechu hudby.
- Postranní dekorativní LED indikátor: automatické přepínání mezi červenou, zelenou, modrou modrozelenou, fialovou, žlutou a bílou barvou.

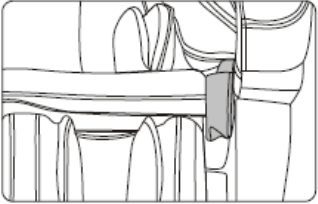		
Kapsa na mobilní telefon (audio rozhraní)	3D reproduktory	Dekorativní LED indikátor

5. Vypnutí / zastavení masáže

- Pro zastavení masáže, ukončení všech masážních funkcí a automatický návrat opěr zad a nohou do výchozí polohy stiskněte červené tlačítko. Masážní režim se rovněž ukončí po vypršení předem nastaveného časového intervalu (v tomto případě nedochází k automatickému návratu opěr do výchozí polohy).
- Po ukončení masáže se na displeji zobrazí hlášení „Memory Set On“ upozorňující uživatele na možnost uložení masážního režimu do paměti pod jedním z tlačítek A, B nebo C. Opětovným stisknutím červeného tlačítka přístroj vypnete a masážní hlavice se vrátí do výchozí polohy. K automatickému vypnutí křesla a obnovení výchozí polohy masážních hlavic dochází po 10 vteřinách nečinnosti.




- Odpojení ze sítě

	
Síťový vypínač ON/OFF	Odpojení napájecího kabelu


INSTALACE

1. Instalace opěrek předloktí

- Proveďte kabely a vzduchovou trubici vedoucí k opěře předloktí otvorem v rámu křesla (Obr. 1).
- Dbejte na správnou orientaci konektorů (Obr. 2).

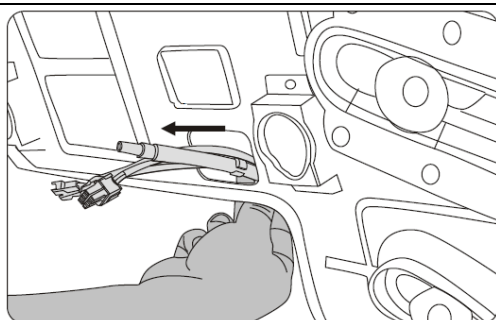


Obr. 1

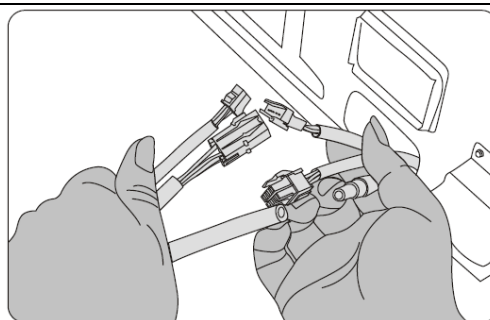


Obr. 2

- Po řádném propojení konektorů (Obr. 3) zasuňte opatrně kabely a vzduchovou trubici do rámu křesla (Obr. 4). Dávejte pozor, abyste neskřípli vzduchovou trubici.

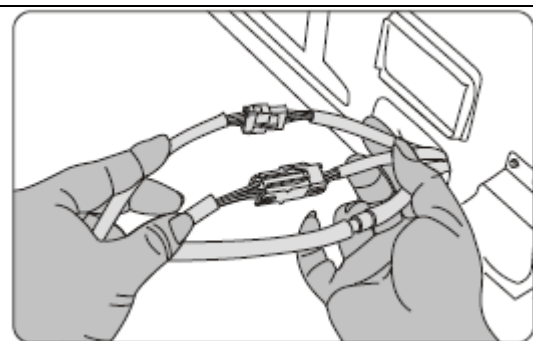


Obr. 3

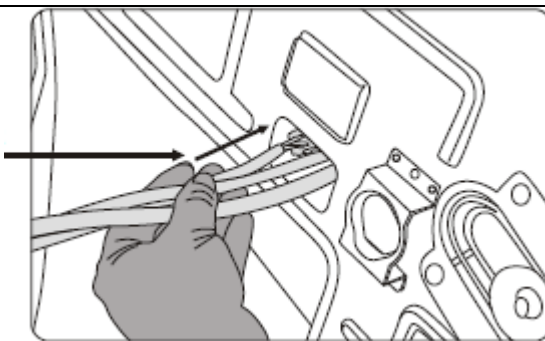


Obr. 4

- Kolíky na opěře musí dosedat na zásuvky ve fixační desce – ocelová deska je uzpůsobená designu opěry (Obr. 5).
- Uchopte pevně opěru předloktí a napasujte ji na rám (dávejte pozor, abyste neskřípli kabeláž a trubici). Ujistěte se, že opěra zakrývá celý rám a řádně doléhá ve všech kontaktních bodech (Obr. 6).

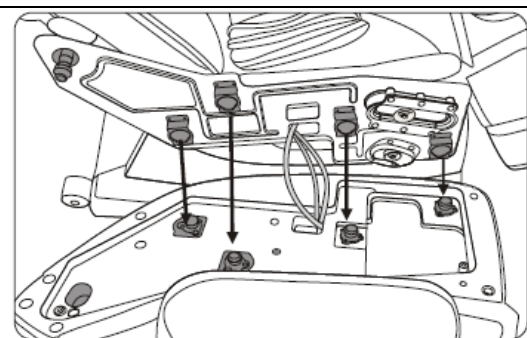

Obr. 5

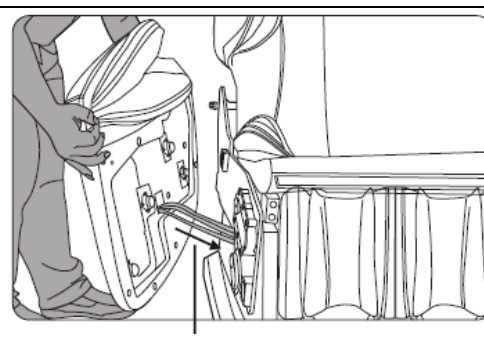


Obr. 6

Poznámka: Dbejte na správné vedení kabeláže a trubice


- Po nasazení opěry předloktí na ocelový rám zkuste na opěru zatlačit, abyste se ujistili, že je řádně zajištěna (Obr. 7).
- Lokalizujte montážní otvor v přední části kovového rámu a upevněte spojovací materiál pomocí maticového klíče (Obr. 8).
- Lokalizujte montážní otvor na zadní straně kovového rámu a upevněte spojovací materiál pomocí maticového klíče (Obr. 9).

Stejným způsobem upevněte také druhou opěru předloktí.

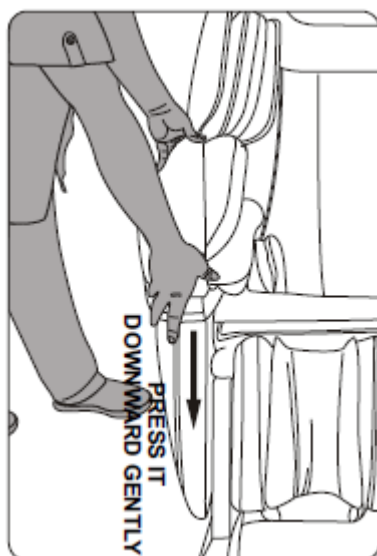

Obr. 7

Poznámka: Zatlačte shora na opěru

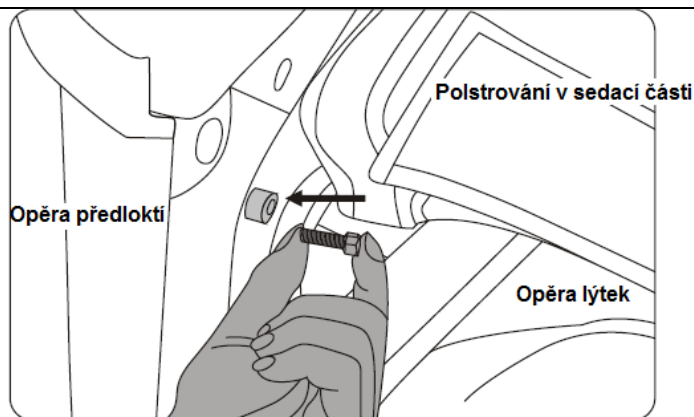

Obr. 8

Poznámka: Přední montážní otvor




Obr. 9


Zadní montážní otvor

2. Instalace opěry paží

- Vzduchovou trubici a kabel provlečte otvorem v opěře paží a nasadte opěru paží tak, aby kolík opěry zapadl do otvoru v rámu (Obr. 1).
- Přitlačte opěru na rám a zajistěte ji pomocí dvou křížových šroubů (Obr. 2).

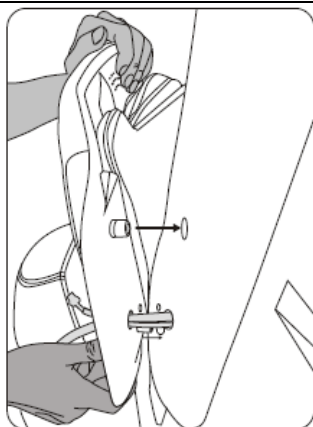


Obr. 1

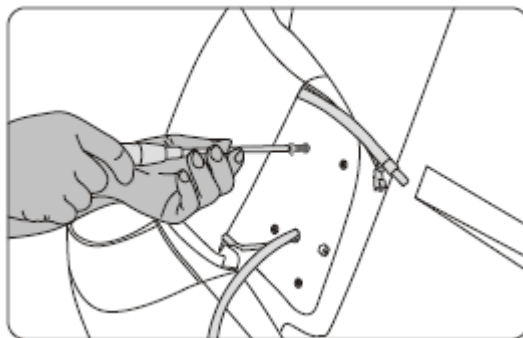


Obr. 2

- Zapojte kabel a vzduchovou trubici a ujistěte se, že v místě spoje nedochází k úniku vzduchu (Obr. 3).
- Dávejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí kabelu a trubice – kabel a trubici umístěte tak, jak je znázorněno na Obr. 4.

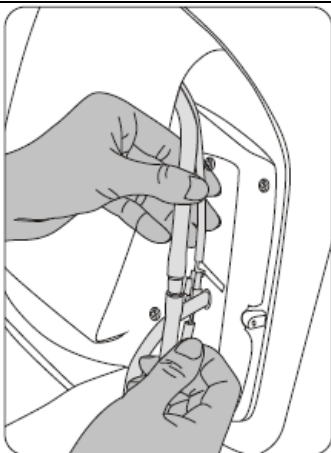


Obr. 3

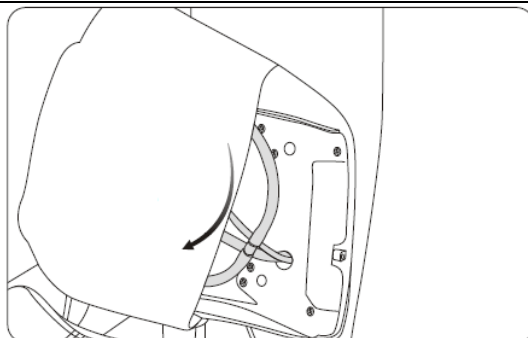


Obr. 4

- Zasuňte výztuž do kapsy na opěrce, zatlačte ji směrem dovnitř a opatrně napasujte (Obr. 5).
- Upevněte výztuž pomocí křížového šroubu (Obr. 6).

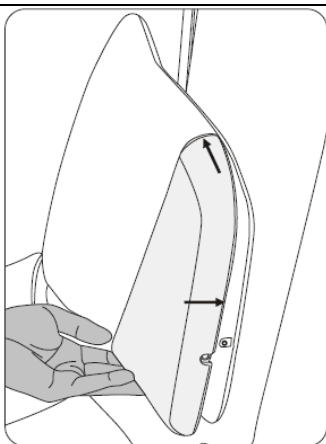


Obr. 5

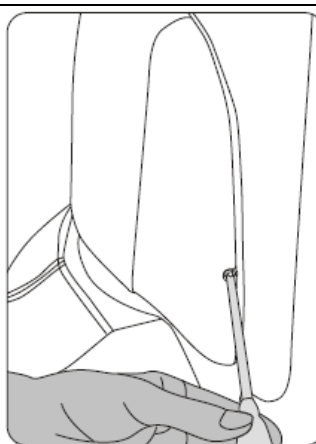


Obr. 6

3. Montáž ovládacího panelu


1. Upínák
2. Upínací šroub
3. Držák
4. Fixační objímka

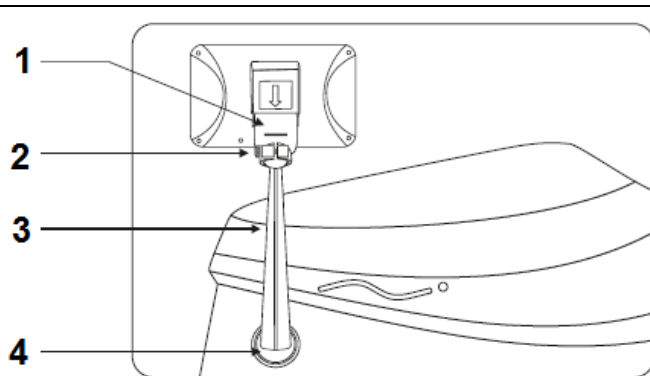

- Nejdříve vyšroubujte upínací šroub (Obr. 1).
- Nasaďte objímku upínáku na držák (Obr. 2).

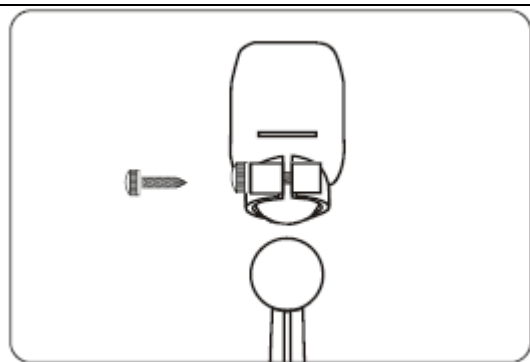


Obr. 1

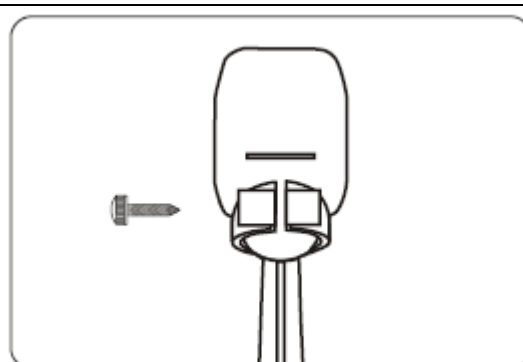


Obr. 2

- Zašroubujte upínací šroub – dávejte pozor na jeho správnou orientaci (Obr. 3).
- Připravte si montážní objímku (Obr. 4).

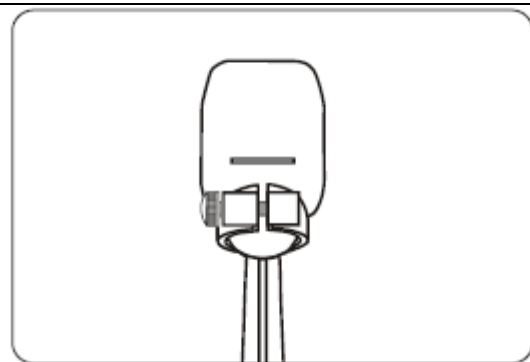


Obr. 3

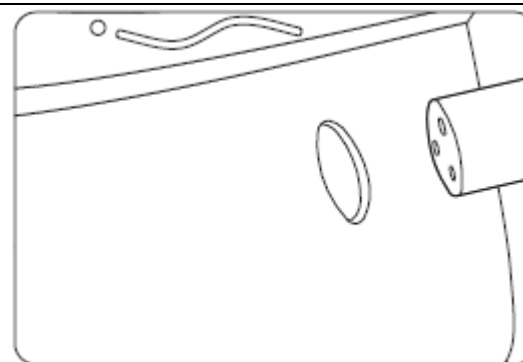


Obr. 4

- Umístěte montážní objímku do otvoru na pravé boční opěře – dbejte na správné umístění vodící drážky v objímce (Obr. 5).
- Zašroubujte šrouby fixující objímku (Obr. 6).

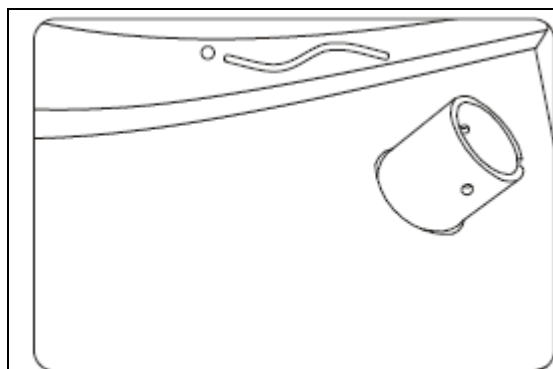


Obr. 5

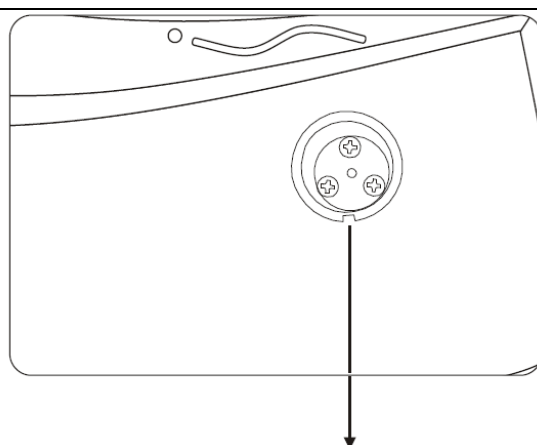


Obr. 6

Poznámka: Drážka musí směřovat kolmo k zemi.

- Připravte se na montáž držáku (Obr. 7).
- Nasadte držák na montážní objímku – dbejte, aby na sebe doléhaly vodící drážky (Obr. 8).

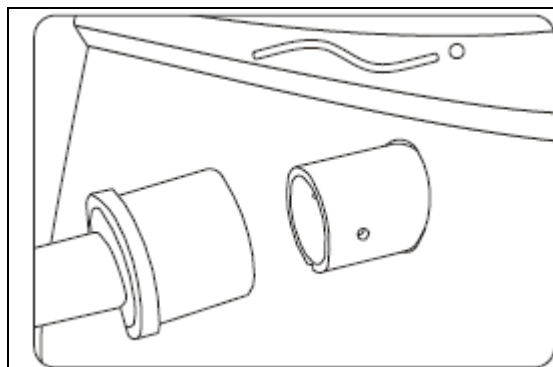


Obr. 7

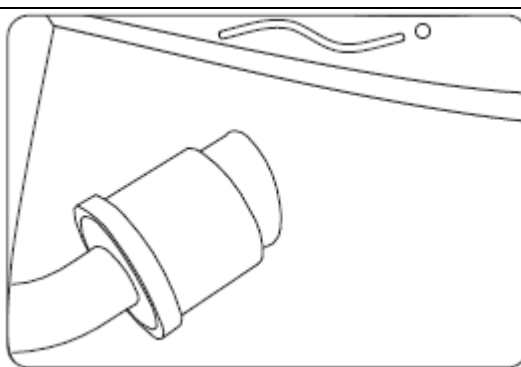


Obr. 8

Poznámka: Drážka musí směřovat kolmo k zemi.

- Připravte si dva postranní šrouby držáku (Obr. 9).
- Utažením šroubů montáž dokončíte (Obr. 10).

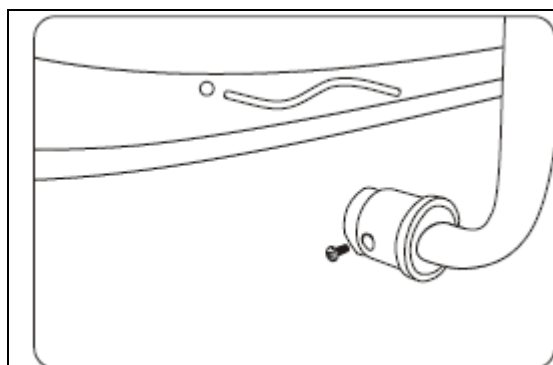


Obr. 9

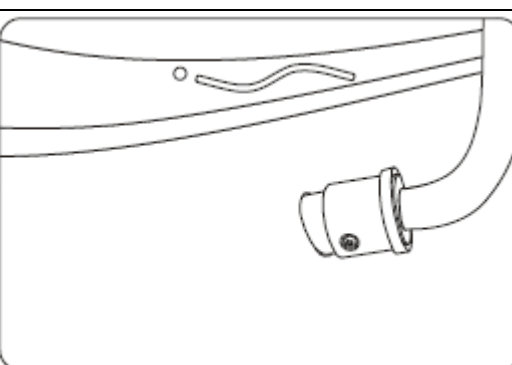


Obr. 10

4. Nastavení a použití ovládacího panelu

Po upevnění panelu k rámu křesla (Obr. 1) lze držákem volně otáčet a pohybovat do stran (Obr. 2 a 3).

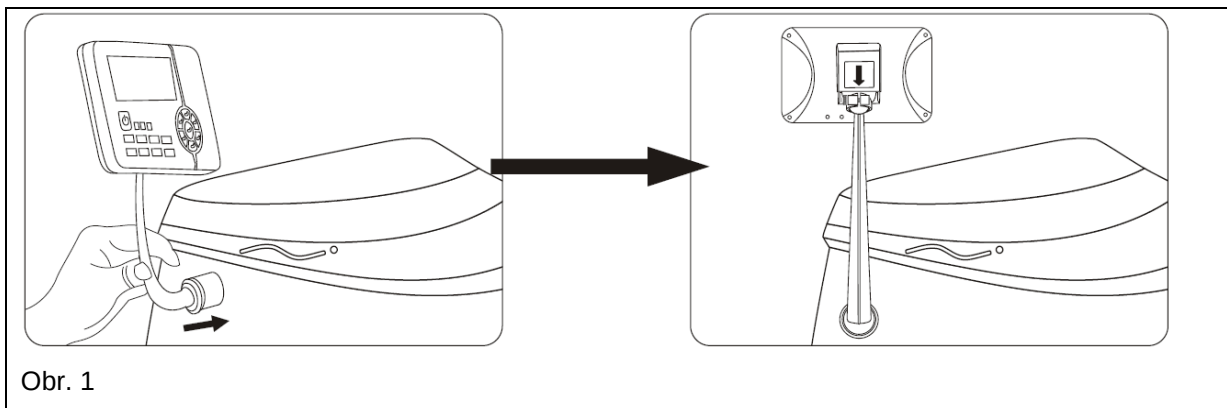

Obr. 1

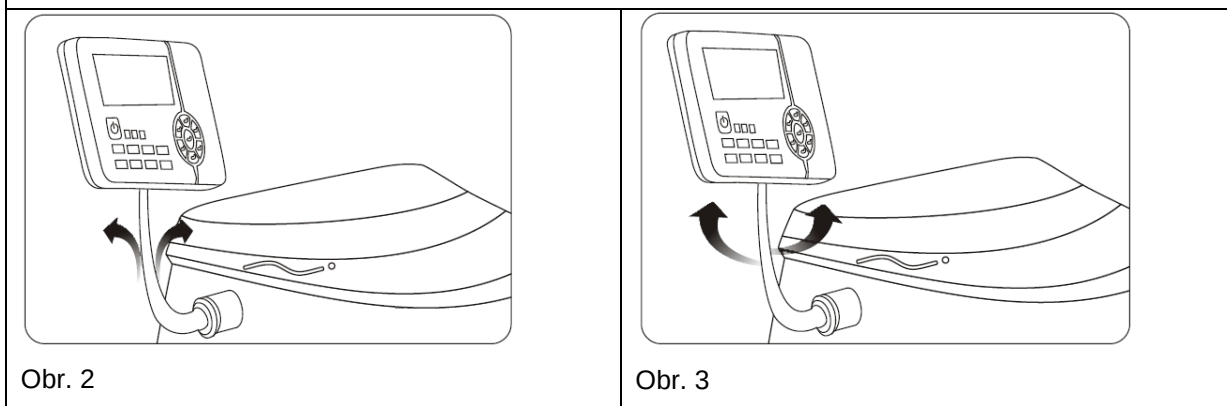


Obr. 2

Obr. 3

5. Polštářek pod hlavu a polstrování zad


Polštářek pod hlavu a zádové polstrování jsou odnímatelné části snižující sílu masážních hlavic. Jejich používání se doporučuje, ale není povinné (záleží na preferencích uživatele). Polstrování zad se upevňuje zdrhovadlem (1), polštářek pod hlavou pomocí suchého zipu (2).

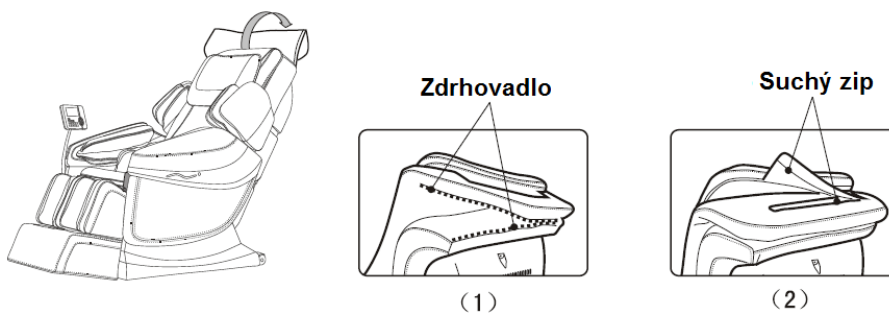

6. Ochrana podlahy


Zejména v případě dřevěné podlahy umístěte pod masážní křeslo koberec nebo jinou ochrannou podložku.

VAROVÁNÍ: Nepřesouvejte křeslo na kolečkách po dřevěné podlaze, nerovném povrchu nebo v úzkém prostoru. Křeslo by měly zvedat alespoň 2 osoby.

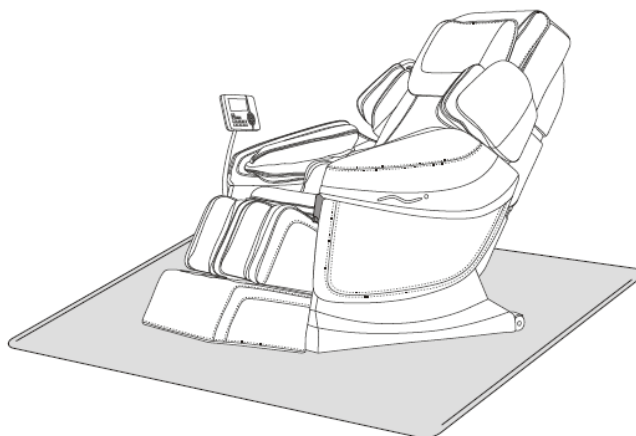

7. Přesouvání

Ujistěte se, že vám v cestě nebudou překážet žádné kabely. Naklopte křeslo dozadu na transportní kolečka a opatrně jej odtáhněte na požadované místo.

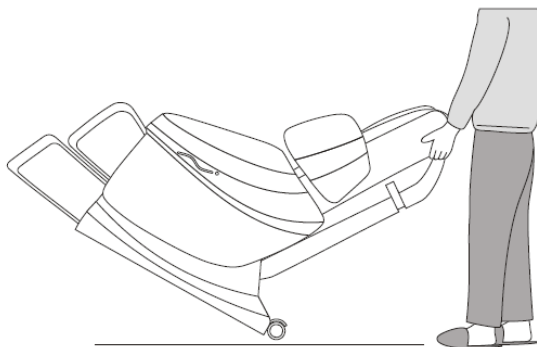

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model: A50

Název: Masážní křeslo

Napětí:

- 110-120V-60Hz
- 220-240V-50Hz/60Hz

Příkon: 200W

Max délka masáže: 20 min

Třída bezpečnosti: Třída I

Materiál: PVC, PA, ocel, elektrika a elektronika

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: