




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 11492 Cyklotrenažér inSPORTline Logus

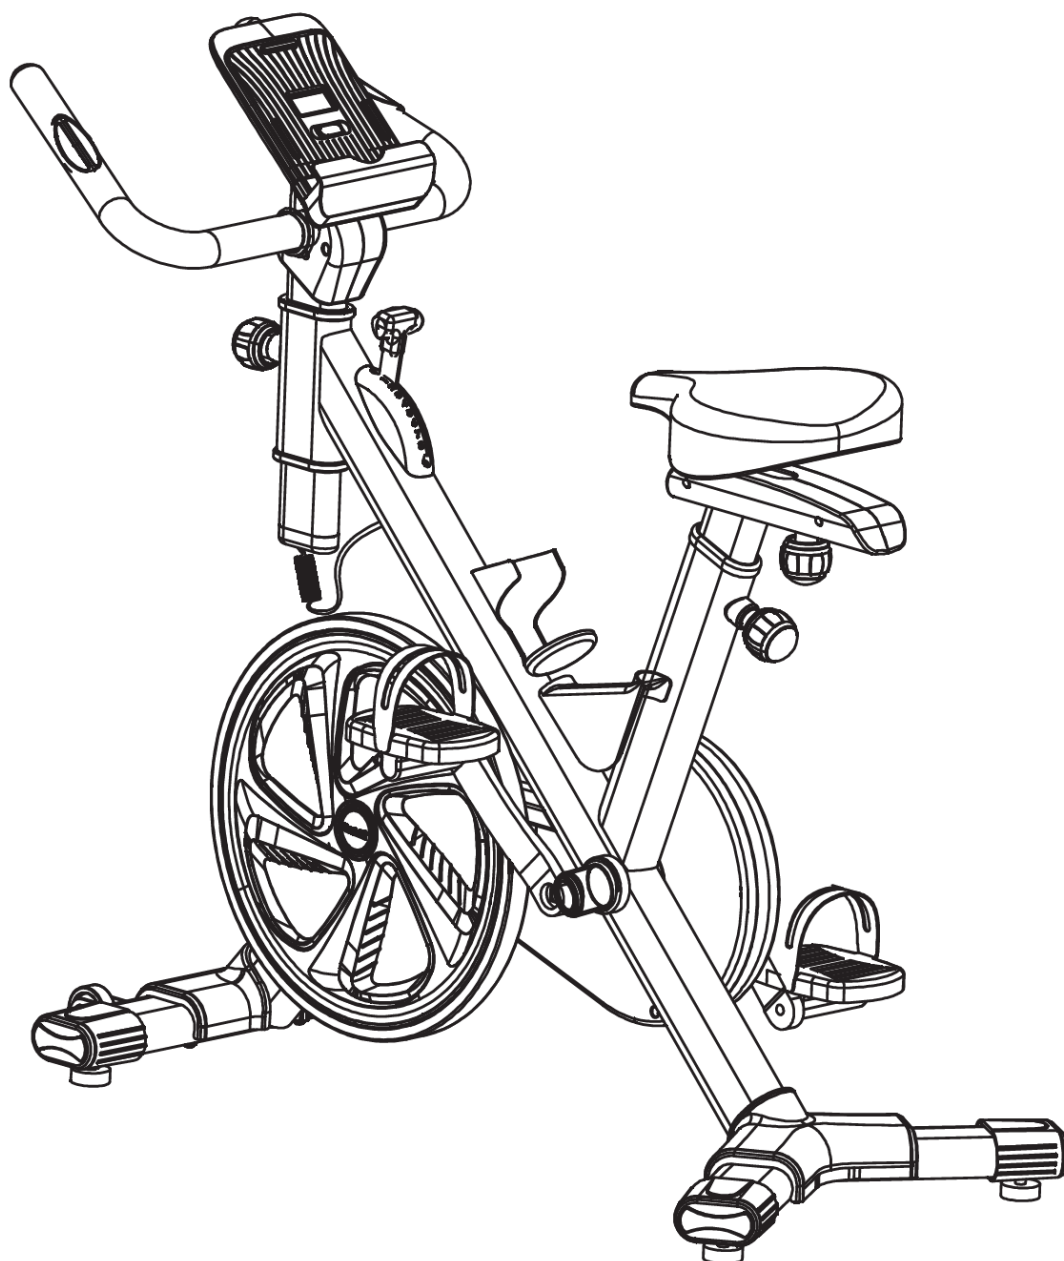

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ	4
SEZNAM DÍLŮ	5
NÁKRES	6
MONTÁŽ	7
NASTAVENÍ POLOHY DÍLŮ	15
OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE	15
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	16

UPOZORNĚNÍ






Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtete všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál si uschovejte pro případ další potřeby. Obrázky uvedené v manuálu jsou pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo měnit design výrobku bez povinnosti předchozího oznámení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Před prvním použitím přístroje si přečtěte celý manuál. Za všech okolností dodržujte uvedené bezpečnostní pokyny. Majitel přístroje má povinnost obeznámit všechny uživatele tohoto přístroje s bezpečnostními pokyny a informacemi uvedenými v tomto manuálu.

1. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte s lékařem. Měl by vás ujistit, že cvičení neohrozí vaše zdraví a že můžete využívat všech funkcí přístroje. Posouzení lékaře je obzvláště důležité, pokud užíváte léky, které mohou mít vliv na váš srdeční tep, krevní tlak či hladinu cholesterolu.
2. Trenažér umístěte na rovný, pevný povrch. Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6m. Přístroj nepoužívejte venku ani v garáži, zahradním přístřešku, altánu nebo na místech s vysokou vlhkostí vzduchu (tj. v koupelně či u bazénu apod.). Při nedodržení těchto pokynů může záruka pozbýt platnosti.
3. V blízkosti přístroje by se neměly pohybovat děti ani domácí zvířata. Přístroj je určen pouze pro dospělé osoby.
4. Před použitím přístroje se ujistěte, že je veškerý spojovací materiál řádně utažen. Kontrolujte také stav komponentů podléhajících opotřebení (např. pedály).
5. Tento trenažér podléhá normě EN957, **třída HB: použití v domácnostech. Maximální hmotnost uživatele: 130kg**. Osoby s hmotností větší než 130kg nesmí přístroj používat. Při nesprávném používání nebo nadměrném zatěžování nelze nárokovat záruku.
6. Ke cvičení používejte vhodný sportovní oděv. Nenoste příliš volné oblečení, které se může o přístroj zachytit nebo oblečení, které vás omezuje v pohybu.
7. Pokud se vám během cvičení udělá nevolno nebo začnete pociťovat bolest či jiné obtíže, ukončete trénink. Případně se poraďte o dalším tréninku s lékařem.
8. Trenažér používejte pouze tak, jak je uvedeno v návodu. Pokud při sestavování nebo kontrole přístroje naleznete vadné části nebo pokud začne přístroj vydávat neobvyklý zvuk, přestaňte jej okamžitě používat, a to až do doby, než bude opraven a opět plně funkční.
9. Čištění: setřete nečistoty vlhkým hadříkem, nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani chemické čisticí prostředky.
10. Údaje měřené počítačem neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele.
11. Dbejte opatrnosti během zvedání a přesouvání přístroje, abyste si neporanili záda.
12. **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!


SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ

Ozn.	Ilustrace	Název	Počet ks
1		Vratový šroub M8*55mm	4
2		Podložka Φ8	5
3		Matice M8	4
4		Šroub M8 * 60mm	1
5		Multiklíč: maticový klíč (10,13,15,17) + křížový šroubovák	1
6		Imbusový klíč 5*5mm	1
7		Imbusový šroub M8*12mm	4
8		Křížový šroub M5*12mm	2
9		Křížový šroub ST4.2*16mm	1
10		Nástrčný klíč	1

SEZNAM DÍLŮ


Ozn.	Ilustrace	Počet ks	Ozn.	Ilustrace	Počet ks	Ozn.	Ilustrace	Počet ks
A		1	B		1	C		1
D		1	E		1	F		1
G		1	H		1	I		1
J		1	K		1	L		1
M		1	N		1	O		1

NÁKRES

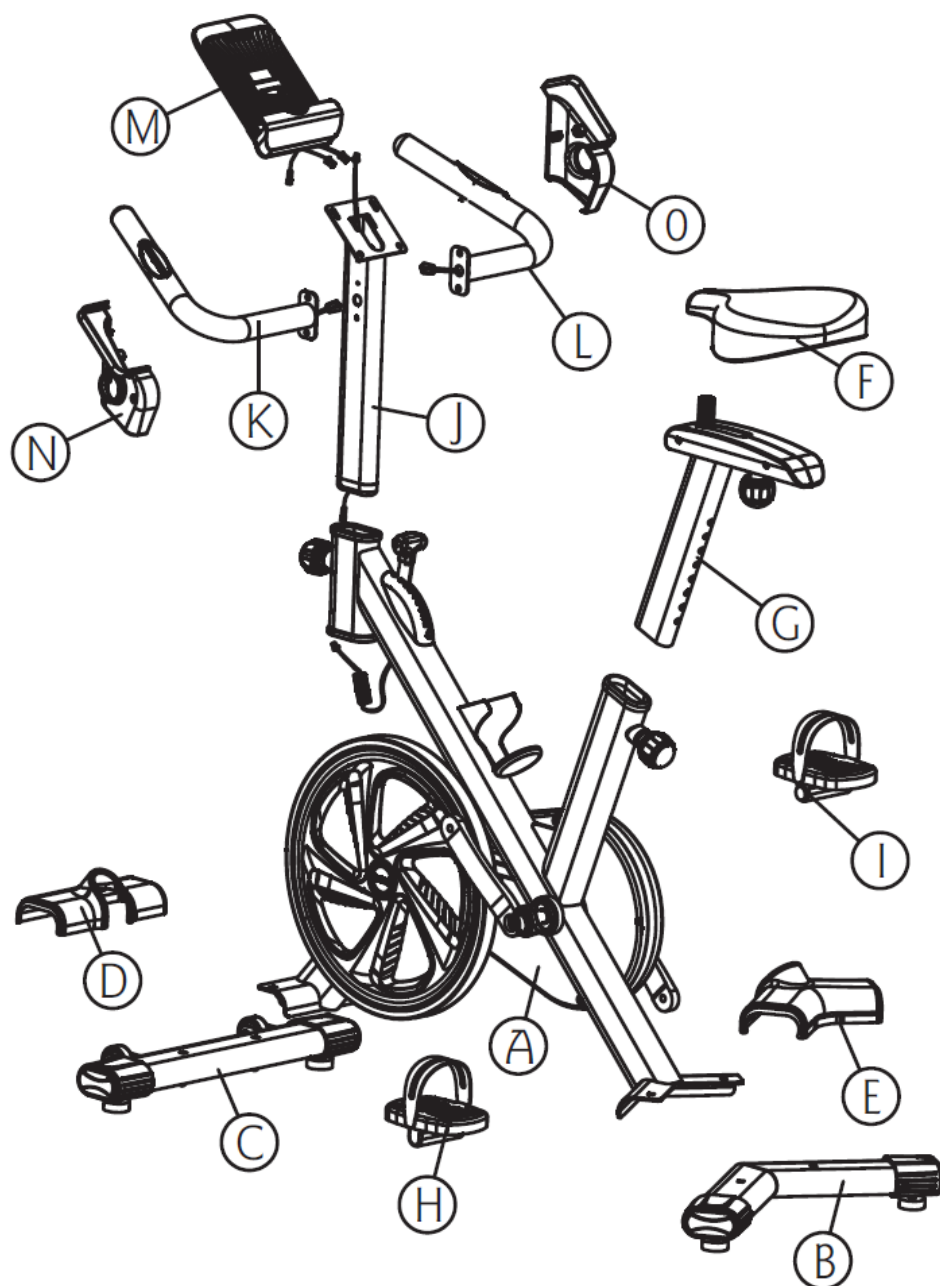

MONTÁŽ

KROK 1

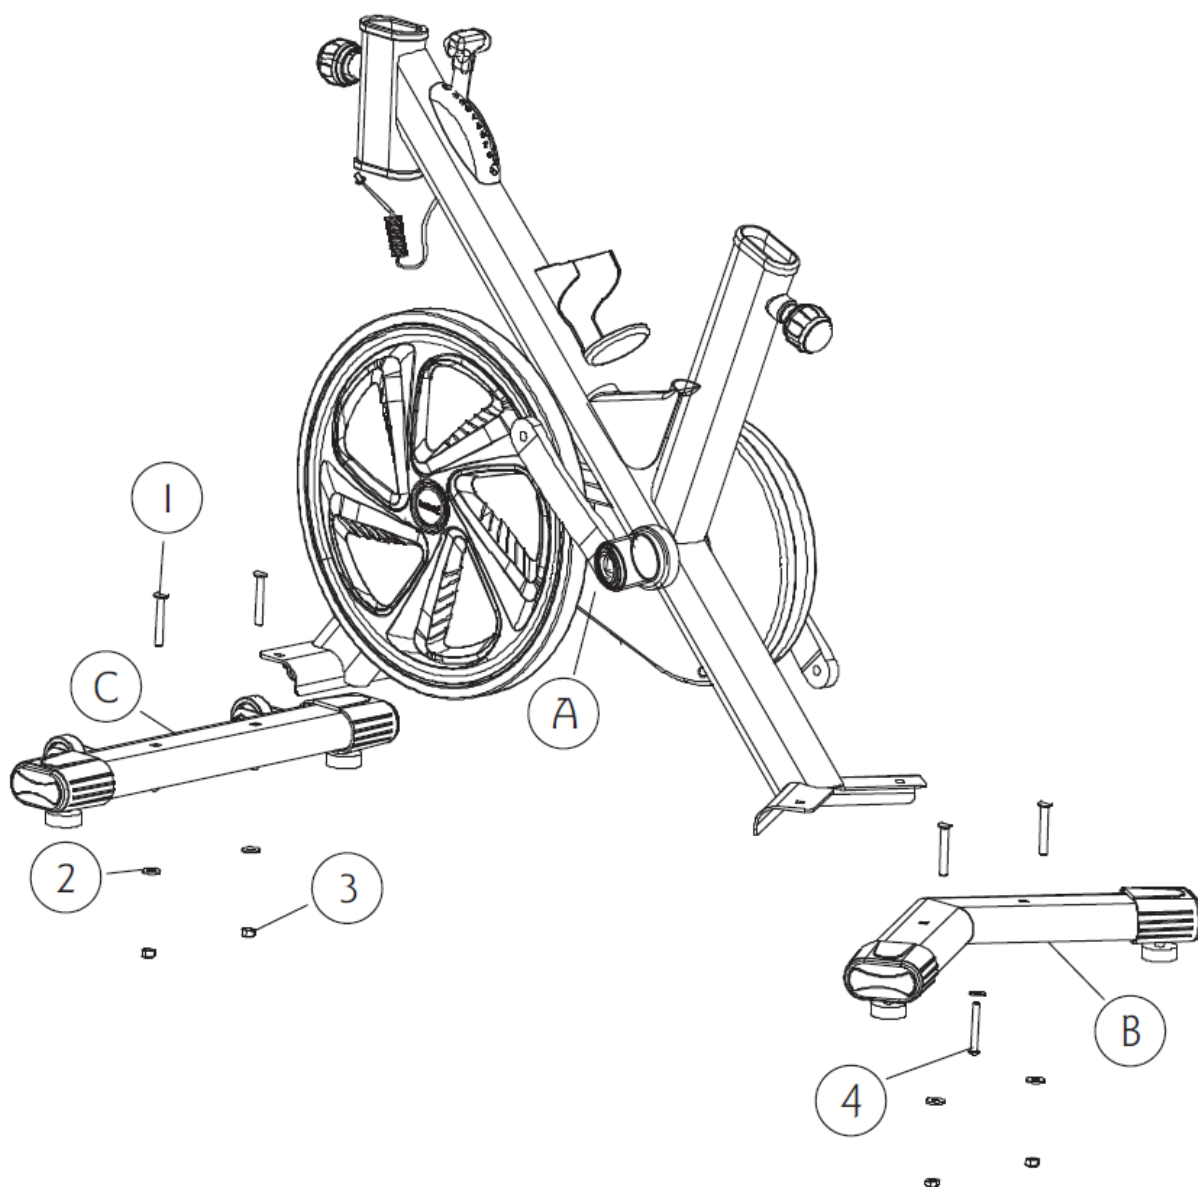


Připravte si hlavní rám (A) k montáži nosníků.

Připevněte k hlavnímu rámu (A) zadní nosník (B) pomocí dvou vratových šroubů M8*55mm (1), dvou podložek Ø8 (2) a dvou matic M8 (3). Uprostřed zajistěte nosník pomocí jednoho šroubu M8*60mm (4) a jedné podložky Ø8 (2).

Připevněte k hlavnímu rámu (A) přední nosník (C) pomocí dvou vratových šroubů M8*55mm (1), dvou podložek Ø8 (2) a dvou matic M8 (3).


KROK 2

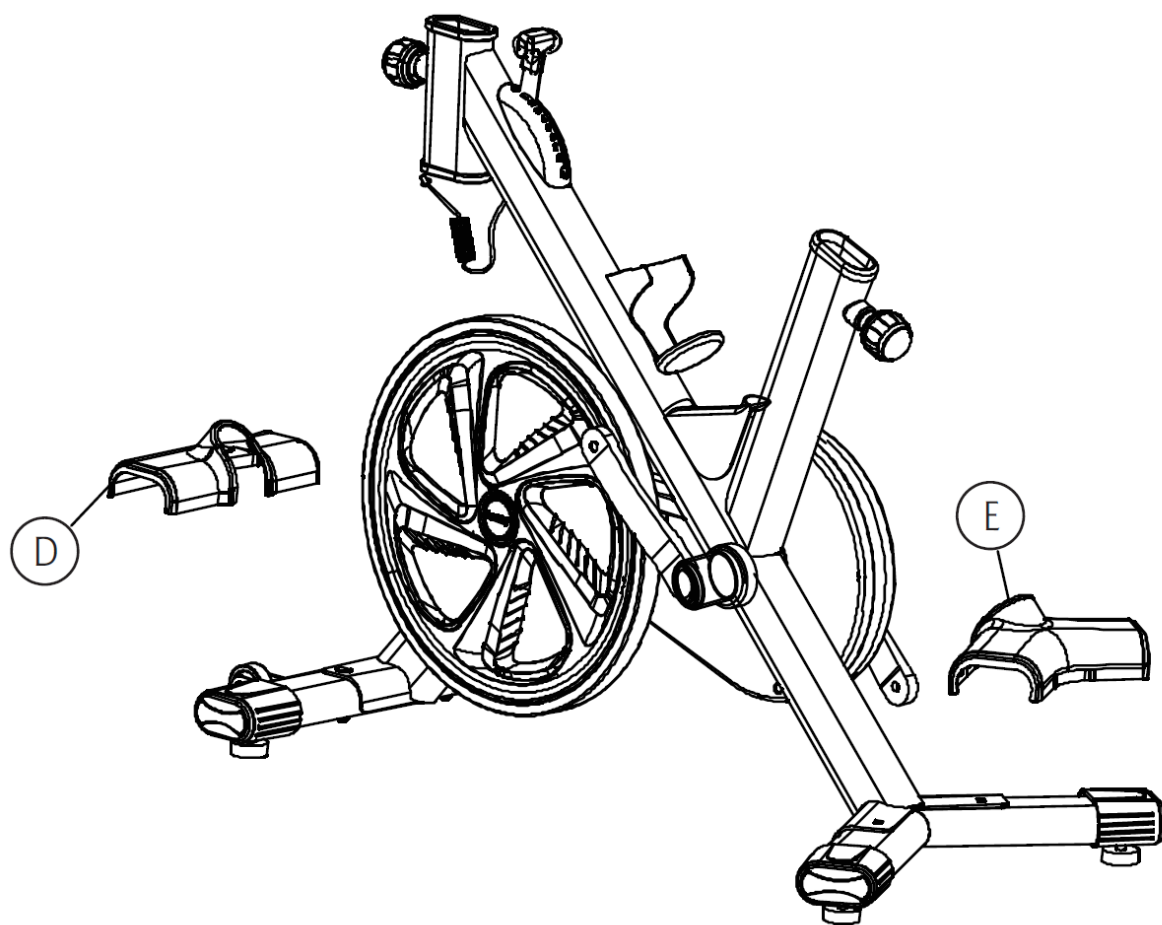

Nasaďte na přední nosník dekorační krytku (D).

Nasaďte na zadní nosník dekorační krytku (E).


KROK 3

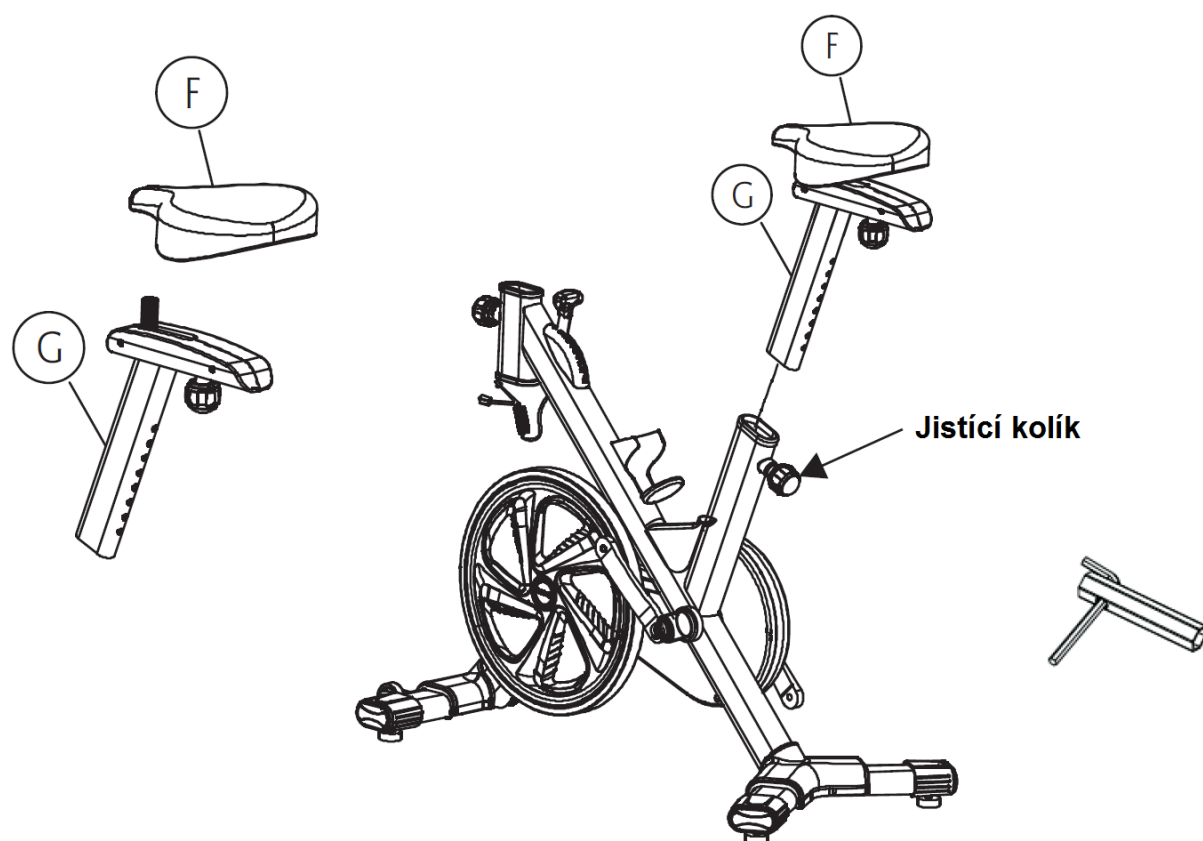

Připevněte sedlo (F) k sedlovce (G). Sedlo utáhněte napevno pomocí imbusového klíče (6) a nástrčného klíče (10).

Povyťáhněte jistící kolík a zasuňte sedlovku (G) do hlavního rámu. Po nastavení sedlovky do požadované polohy a zaklapnutí jistícího kolíku do sedlovky zašroubujte jistící kolík ve směru hodinových ručiček.


KROK 4

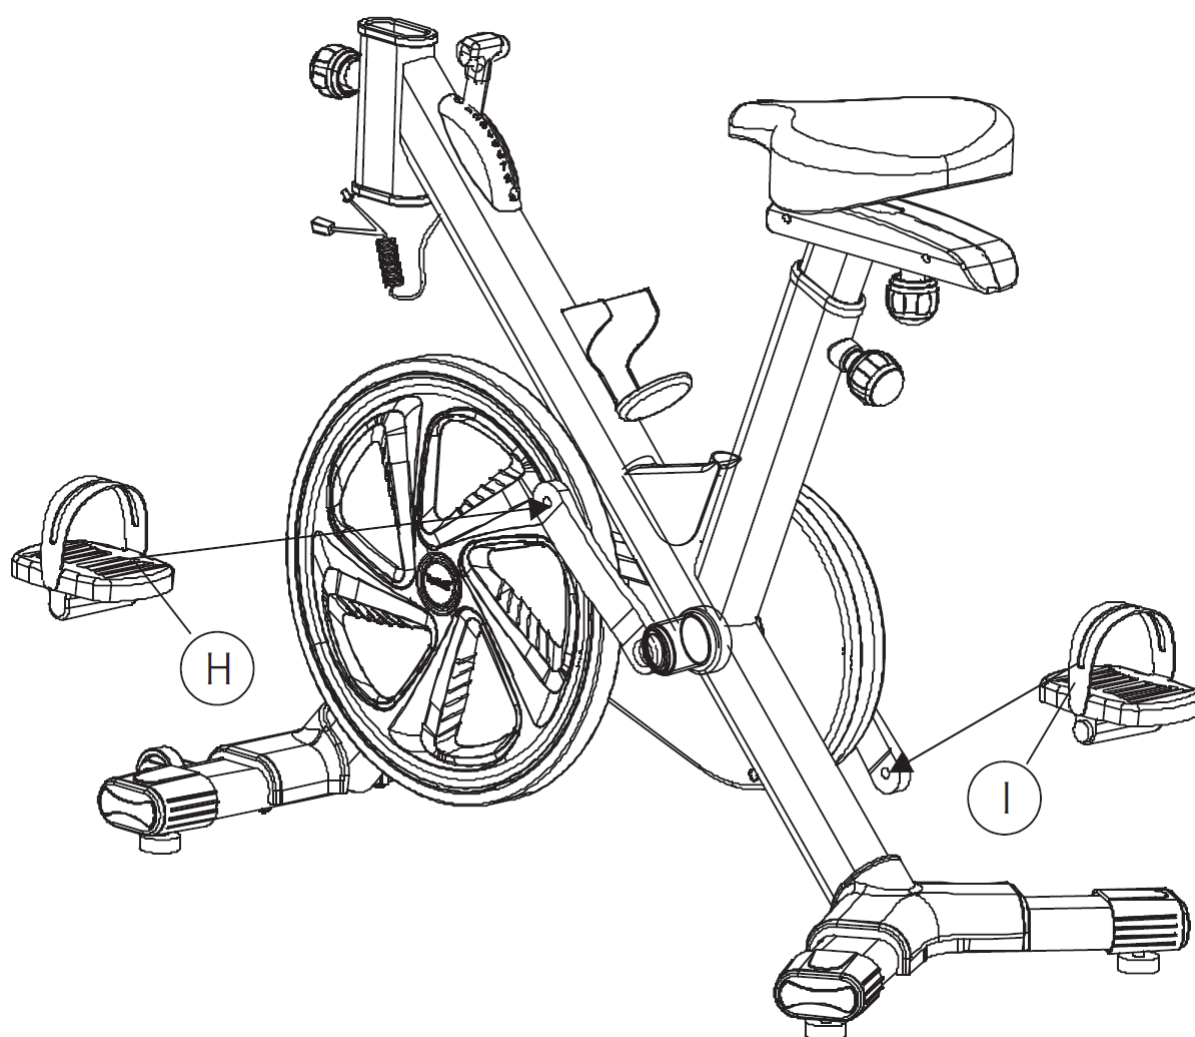

Pomocí dodaného multiklíče (5) přišroubujte pravý pedál (I) k pravé klice – šroubujte VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK.

Pomocí dodaného multiklíče (5) přišroubujte levý pedál (H) k levé klice – šroubujte V PROTISMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK.


KROK 5

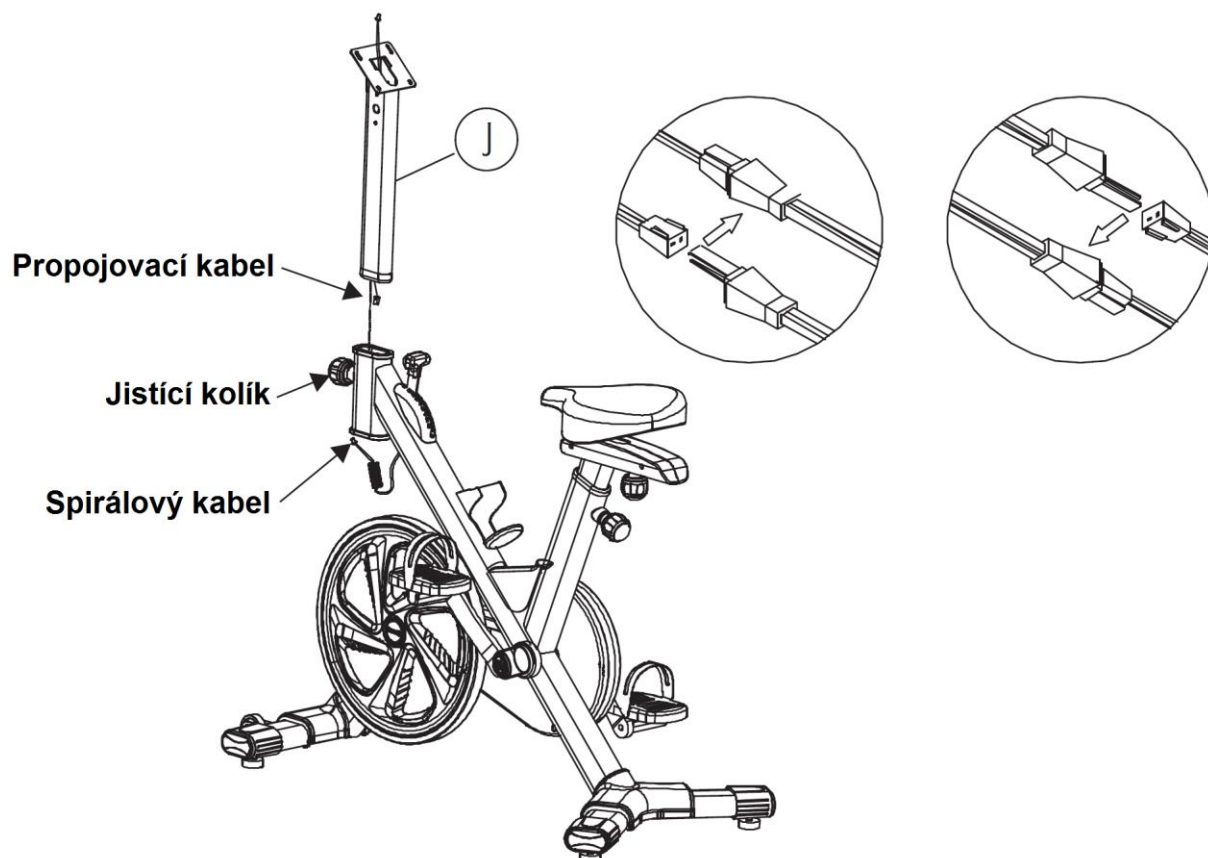

Povytněte jistící kolík a zasuňte představec (J) do hlavního rámu. Po nastavení představce do požadované polohy a zaklapnutí jistícího kolíku zašroubujte jistící kolík ve směru hodinových ručiček.

Propojte spirálový kabel s propojovacím kabelem – viz detail výše. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození konektorů.


KROK 6

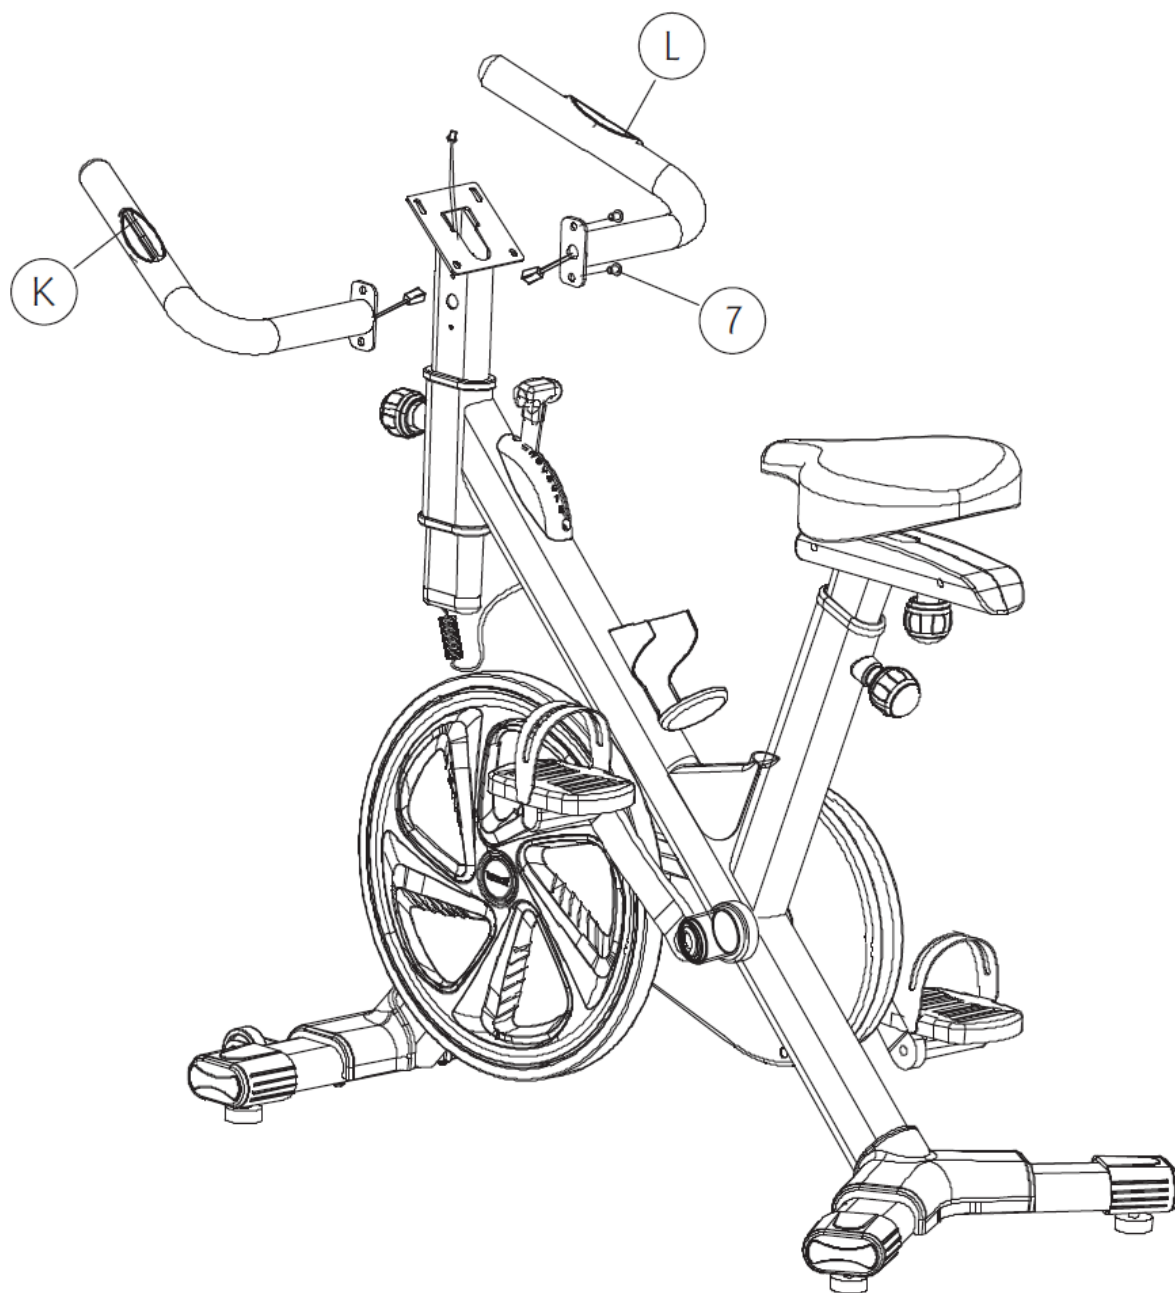

Proveďte kabely tepových snímačů představcem.

Připevněte k představci levé a pravé madlo (K a L) pomocí čtyř imbusových šroubů M8*12mm (7). Šrouby utáhněte dodaným imbusovým klíčem (6).

KROK 7

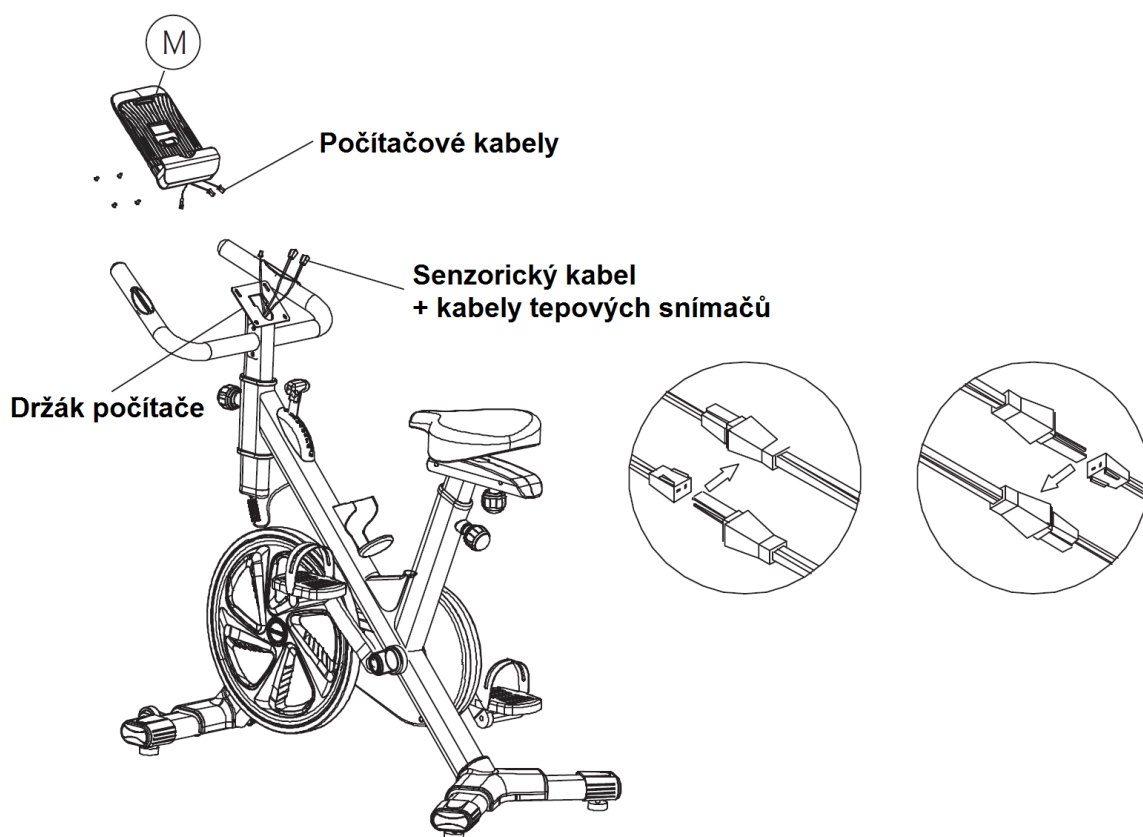


Připojte senzorický kabel a kabely tepových snímačů ke kabelům vycházejícím z počítače (M) a opatrně zasuněte přebytečnou kabeláž do představce.

Připevněte počítač k představci pomocí čtyř šroubů M5*10mm (při dodání přišroubovány k počítači).

POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste při montáži počítače k představci nepoškodili kabeláž.

KROK 8

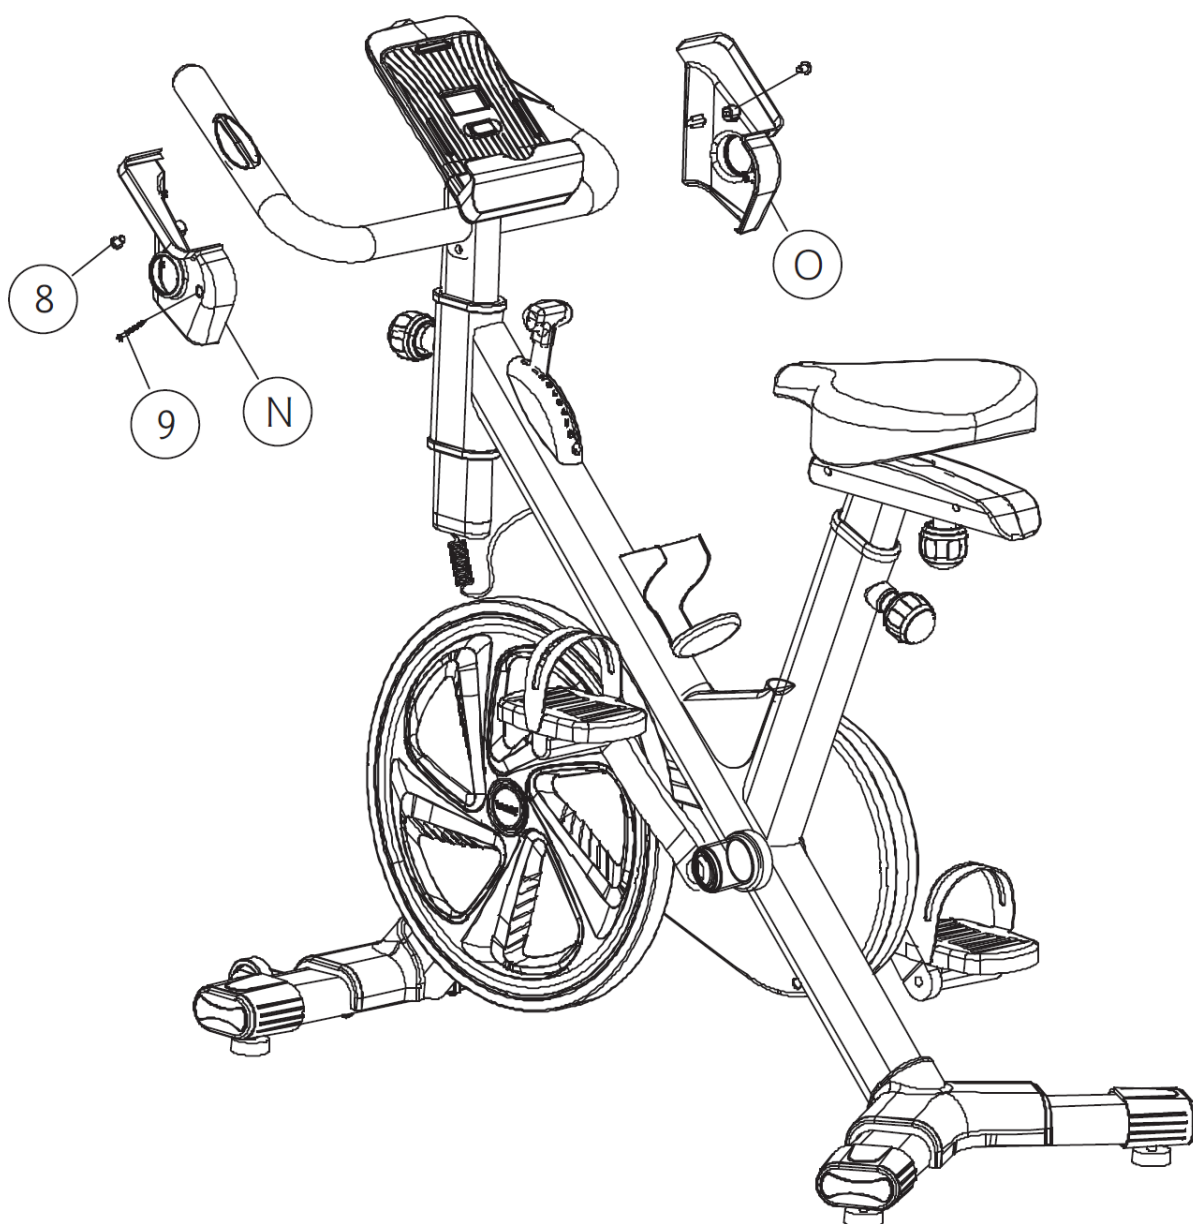

Připevněte levou a pravou krytku (N a O) k představci pomocí dvou křížových šroubů M5*12mm (8) a jednoho křížového šroubu ST4.2*16mm (9). Použijte dodaný multiklíč (5).

NASTAVENÍ POLOHY DÍLŮ

	1. Pro nastavení výšky řídítek vyšroubujte jistící kolík v protisměru hodinových ručiček. Po nastavení optimální polohy nezapomeňte kolík zašroubovat ve směru hodinových ručiček. 2. Zátěž je regulovatelná na stupnici 1-8. Pro zvýšení zátěže otáčejte regulátorem ve směru „+“, pro snížení zátěže otáčejte regulátorem ve směru „-“. 3. Pro posun sedla dopředu/dozadu vyšroubujte jistící kolík v protisměru hodinových ručiček. Po nastavení optimální polohy nezapomeňte kolík zašroubovat ve směru hodinových ručiček. 4. Pedály jsou vybaveny nastavitelnými upínacími řemínky. 5. Pro nastavení výšky sedla jistící kolík nejdříve vyšroubujte v protisměru hodinových ručiček a poté jej povytáhněte. Nastavte sedlo do optimální polohy a až jistící kolík zapadne do otvoru v sedlovce, zašroubujte jej ve směru hodinových ručiček. 6. Pokud je podklad nerovný, stabilizujte přístroj pomocí stavěcích nožek. Utáhněte kontramatice na stavěcích nožkách pomocí dodaného multiklíče (5).
--	---

UPOZORNĚNÍ: Výšku sedla přizpůsobte potřebám uživatele. Před použitím přístroje zkontrolujte jeho stabilitu.

OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE



Napájení počítače: 4 baterie typu AA (1.5V)

- 1) Tlačítko MODE slouží k přepínání mezi jednotlivými funkcemi: (SCAN / čas (TMR) / rychlost (SPD) / vzdálenost (DIS) / kalorie (CAL) / odometr (ODO) / počet otáček za minutu (RPM) / puls (P). Přidržením tlačítka MODE hodnotu parametrů vynulujete.

- 2) Počítač se vypíná automaticky po 4 minutách nečinnosti.
- 3) Počítač se aktivuje při sešlápnutí pedálů nebo stisknutí tlačítka MODE.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití

k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamační@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamační@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: