



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 12566 Dětský elektroboard Windrunner Mini B2

IN 12566-1 Dětský elektroboard Windrunner Mini B2 Sharp

IN 12567 Dětský elektroboard Windrunner Mini B2 Art



OBSAH

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ	3
OMEZENÍ VÁHY UŽIVATELE	3
MAXIMÁLNÍ DOJEZD	3
RYCHLOSTNÍ LIMIT	3
OVLÁDÁNÍ DVOUKOLKY	4
ZÁSADY SPRÁVNÉHO OVLÁDÁNÍ	4
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM	5
ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY	5
BATERIE	6
VYBITÁ BATERIE	6
PRŮBĚH DOBÍJENÍ	6
VLIV TEPLoty	7
PARAMETRY BATERIE	7
FUNKCE A VÝSTRAHY	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	7

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Před používáním zařízení si, prosím, přečtěte pečlivě uvedená doporučení a varování. Zvýšíte tím bezpečnost uživatele a zároveň zvýšíte radost ze zakoupeného přístroje. Pro ovládání přístroje jsou nutné určité dovednosti. Je to obdobné jako při řízení kola, auta nebo podobných prostředků.

- Čtěte manuál pozorně ještě před prvním použitím zařízení.
- Před každou jízdou si uzkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda jsou veškeré komponenty na svém místě. V případě problému kontaktujte dodavatele.
- Dbejte uvedený doporučení ohledně rychlostních limitů a správného zastavování.
- Neohrožujte používáním zařízení život a zdraví svého dítěte ani bezpečnost jiných osob.
- Zařízení si sami neupravujte. To by mohlo snížit jeho bezpečnost.
- Nesprávné používání zařízení může vést k vážným nebo smrtelným zraněním.

OMEZENÍ VÁHY UŽIVATELE

Váha uživatele je limitována ze dvou důvodů. Prvním je bezpečnost uživatele a druhým pak zabránění přetížení zařízení a tím jeho poškození.

Nejvyšší přípustná váha řidiče: 60 kg

Nejnižší přípustná váha řidiče: 10 kg

VAROVÁNÍ: Překročení těchto limitů může vést k pádu.

MAXIMÁLNÍ DOJEZD

Maximální dojezd zařízení závisí na mnoha faktorech. Mezi nimi jsou například:

1. Terén – rovný povrch bez výmolů prodlužuje maximální možný dojezd. Naopak jízda na nerovném a drsném povrchu maximální dojezd snižuje.
2. Hmotnost – váha řidiče ovlivňuje maximální možný dojezd.
3. Teplota během používání a skladování – skaldování a řízení za doporučených teplot dojezd zvyšuje. Extrémní teploty mohou dojezd naopak snížit.
4. Údržba – pravidelné dobíjení a údržba baterie maximální dojezd zvyšují.
5. Způsob jízdy – plynulá jízda zvyšuje dojezd, přerušovaná jízda naopak více namáhá baterii a maximální možný dojezd se snižuje.

RYCHLOSTNÍ LIMIT


Maximální celková rychlost elektroboardu je 5 km/hod.

Pokud bude rychlostní limit překročen, rozezní se alarm.

Při dodržování uvedené rychlosti je elektroboard schopen dobře udržet rovnováhu jezdce. Pokud však překročíte rychlostní limit, elektroboard může přejít zpět do bezpečného limitu.



OVLÁDÁNÍ DVOUKOLKY

Pro správné ovládání zařízení se řiďte schémata níže:

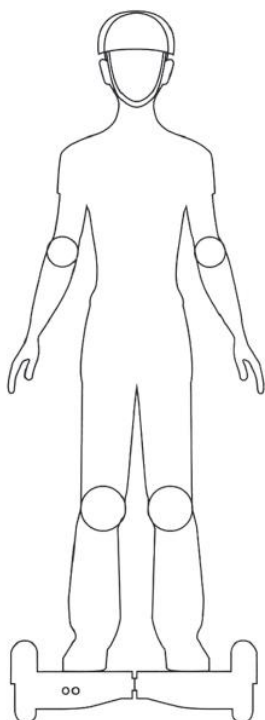

Pravé chodidlo vpřed
pro odbočku vlevo.

Levé chodidlo vpřed
pro odbočku vpravo.

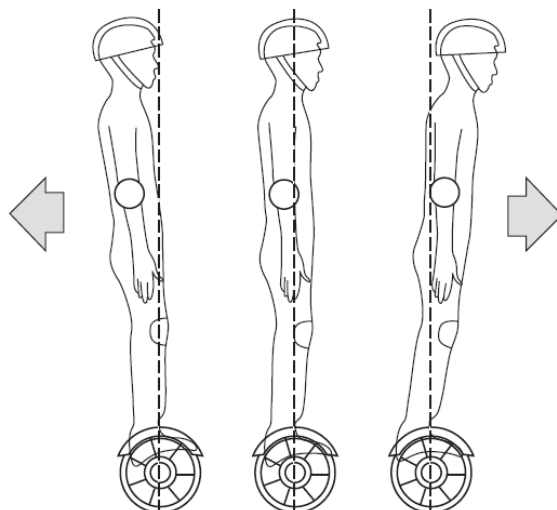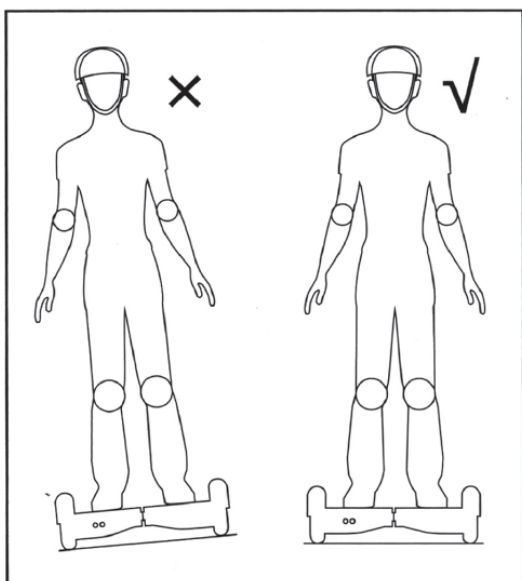

Správné řízení

ZÁSADY SPRÁVNÉHO OVLÁDÁNÍ

- V případě překročení bezpečné rychlosti pohybem těla dle obrázku rychlost snižte na doporučenou mez.
- Nevjíždějte na strmé svahy nebo na nerovný terén. To by mohlo zařízení vyvést z rovnováhy a vést ke zranění uživatele.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Pokud dojde k systémové chybě nebo zařízení detekuje technickou disproporci, je uživatel upozorněn mnoha způsoby na zákaz používání zařízení. Výstražná kontrolka a zvuková výstraha indikuje nedosažení rovnovážné polohy.

Další možné příčiny výstrahy:

1. Pokud se plocha pro chodidla nachází v úhlu více než 10° vpřed nebo vzad.
2. Baterie je příliš slabá.
3. Stroj se právě dobíjí.
4. Pokud zařízení detekuje zakázanou operaci.
5. Nedodržení rychlosti.
6. Porucha baterie.
7. Přílišný předklon nebo záklon těla uživatele (přes 30°).

V určitých případech může kromě výstražné kontrolky a zvukového signálu dojít i k samovolnému vypnutí zařízení.

1. Sklon plochy pro chodidla více než 35°.
2. Blokace rotace koleček.
3. Nízké napětí baterie.
4. Rozdíly v napětí proudu nebo jízda na příliš příkrých místech.

ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY

VAROVÁNÍ: Dodržením uvedených zásad můžete zvýšit bezpečnost jízdy na zařízení a ochránit zdraví své i zdraví a bezpečnost ostatních. Čtěte, prosím, uvedená doporučení pečlivě ještě před první jízdou.

- Používejte zařízení pouze k určenému účelu a v souladu s manuálem.
- Ujistěte se ještě před jízdou, že je zařízení v pořádku a nechybí žádné komponenty.
- Snažte se získat co nejvíce zkušeností před jízdou.
- Používejte ochranné pomůcky (chrániče kolen, zápěstí, loktů a jiné). Nezapomeňte použít helmu.
- Zařízení je určeno pouze pro osobní potřebu. Je přísně zakázáno je využívat k transportu jiných osob.
- Nepoužívejte zařízení v provozu.
- Výrobek není určen pro venkovní použití.
- Při jízdě se snažte mít dobrou viditelnost pro větší bezpečí.
- Snažte se při pohybu udržovat tělesnou rovnováhu, aby nedošlo k pádu při případném rychlém zastavení.
- Mějte vždy chodidla na určené ploše.
- Používejte vhodné sportovní oblečení.
- Zařízení může v dané chvíli používat pouze jedna osoba.
- Neřidte za šera, ve tmě nebo za snížené viditelnosti.
- Vyhněte se příliš úzkým místům nebo nerovným plochám.
- Nestartujte nebo nezastavujte příliš prudce nebo náhle.

BATERIE

Pro zachování bezpečnosti a pro zvýšení životnosti zařízení je potřeba správně pečovat o baterii.

VYBITÁ BATERIE

Pokud indikační kontrolka svítí červeně a bliká, znamená to, že se baterie vybíjí. V takovém případě doporučujeme ukončit jízdu. Při jízdě se slabou baterií systém nemůže zaručit normální, bezpečnou jízdu. Pokud by se v jízdě pokračovalo, systém nakloní stupátka automaticky a zamezí dalšímu užívání. Správným zacházením a ošetřováním baterie zamezíte poškození přístroje.

Baterii nepoužívejte pokud:

- Vydává zápach nebo je přehřátá.
- Vytéká z ní tekutina.
- S poškozenou baterií sami nemanipulujte a nedotýkejte se chemických tekutin.
- Zamezte dětem a zvířatům v přístupu k baterii.
- Při manipulaci s baterií nesmí být zařízení dobíjeno.
- Baterie obsahuje nebezpečné chemikálie. Baterii sami neotvírejte. Do prostoru baterie nic nekládejte.
- K dobíjení používejte pouze dodanou dobíječku.
- Při dobíjení nepřekračujte daný limit nebo neměňte napětí. Lithiové baterie jsou v tomto velmi háklivé.
- Po uplynutí životnosti se baterie zbavte v souladu s místními předpisy.

PRŮBĚH DOBÍJENÍ

- Ujistěte se, že je dobíjecí port suchý.
- Otevřete zadní víko dobíječky.
- Vložte jeden konec dobíjecího kabelu do sítě (100V ~ 240V, 50 60 Hz) a ujistěte se, že svítí zelená kontrolka. Poté vsuňte druhý konec dobíječky do zařízení.
- Pokud svítí kontrolka červeně, probíhá nabíjení. Pokud ne, zkontrolujte zapojení.
- Pokud se červená kontrolka dobíječky změní na zelenou, je baterie plně dobita. Ukončete dobíjecí proces.
- Používejte místně schválenou elektrickou zásuvku.
- Baterii dobíjte průběžně.
- Doba dobíjení je cca 4 hodiny. Překročení limitu může baterii poškodit.
- Dobíječku i dobíjecí porty udržujte suché a čisté.
- Pokud jsou porty mokré, nedobíjejte.



VLIV TEPLOTY

Vliv na chod zařízení má také správná teplota. Teplota baterie musí být v souladu s vyznačenými hodnotami.

Před dobíjením a v průběhu dobíjení musí mít baterie správnou teplotu. Zachování správné teploty má vliv na efektivitu dobíjecího procesu a na funkčnost a životnost baterie. Příliš vysoká nebo nízká teplota může způsobit prodloužení doby dobíjení nebo nedostatečné dobití baterie.

PARAMETRY BATERIE

Označení	Parametry
Typ baterie	Lithiová baterie
Doba nabíjení	4 hodiny
Napětí	36 V
Výchozí kapacita	2 HA
Pracovní teplota	-15°C ~ 50°C
Teplota při nabíjení	0°C ~ 40°C
Doba skladování (-20°C ~ 25°C)	12 měsíců
Relativní vlhkost v místě skladování	5 % - 95 %

POZOR! Lithiová baterie je považována za nebezpečné (škodlivé) zboží a její převážení se řídí místními právními předpisy. Pokud chcete lithiovou baterii převážet letecky, obraťte se na dodavatele nebo jím pověřenou osobu.

FUNKCE A VÝSTRAHY

- Pokud bliká zelená kontrolka, nachází se zařízení v nestabilní poloze. Světelná výstraha může být doprovázena zvukovým alarmem.
- Zelená kontrolka – viz. baterie.
- Červená kontrolka – nízké nabití, slabý proud.
- Červená blikající kontrolka – úplné vybití baterie, možná ztráta rovnováhy.
- Rychlost – při překročení rychlosti nad 6 km/hod. zazní zvukový alarm.
- Automatické vypnutí – vypne systém po 3 minutách nečinnosti.
- Návrat na výchozí nastavení – otočte zařízení horní částí dolů, stlačte nášlapnou plochu v intervalu 5 sekund. Zazní pípnutí a nastavení je změněno na výchozí.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: