



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 13253 Trojkoloběžka WORKER Fliker 100



OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SOUČÁSTI KOLOBĚŽKY	4
INSTRUKCE K MONTÁŽI	4
Krok 1: Rozložení koloběžky.....	5
Krok 2: Sestavení řídítek.....	6
Krok 3: Upravování výšky	6
Krok 2: Složení koloběžky.....	7
KONTROLA PŘED JÍZDOU	7
JAK NA KOLOBĚŽCE JEZDIT	7
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Ponechte si tyto pokyny pro případ, že je budete v budoucnu potřebovat.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: Stejně jako na ostatních pohyblivých prostředcích, i jízda na koloběžce s sebou nese určitá rizika. Před první jízdou si přečtěte celý manuál. Obzvláště se zaměřte na následující pokyny.

Tato koloběžka je určena zejména dětem od 6 do 10 let.

Maximální nosná váha je 50 kg. Dle normy EN 14619.

Za jízdy vždy používejte ochranné oblečení, jako předpisům odpovídající helmu, loketní a kolenní chrániče, rukavice a oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi.

Na koloběžku nastupujte ve sportovní a pevně zavázané obuvi. Nejezděte v otevřené obuvi nebo bosky.

Jeďte s koloběžkou pouze na rovném a schůdném povrchu. Koloběžka je nevhodná na mokré a nerovné povrchy a také k jízdě na šterku a na kamení. Nevyjíždějte na koloběžce za soumraku, v noci nebo v deštivém či mrazivém počasí.

Koloběžku je nutné řídit oběma rukama, nesundávejte proto ruce s řídítek.

Nesnažte se s koloběžkou prudce zatáčet a nenaklánějte se během zatáčení tělem na řídítka. Řídítka mohou nenadále vybočit a můžete ztratit kontrolu nad řízením.

Nejezděte s koloběžkou po mokrému či kluzkém povrchu, PU kolečka mohou podklouznout.

Nejezděte s koloběžkou po strmých svazích, obzvláště pak tyto svahy nesjíždějte. Můžete tím poškodit koloběžku nebo její brzdy. Na svazích buďte obezřetní.

Zmáčkněte brzdovou páku na řídítku a zkontrolujte, zda funguje. Brzdový držák se může dlouhotrvající zátěží zahřát. Nedotýkejte se ho, může dojít k úrazu.

Otočte řídítka ze strany na stranu a zkontrolujte, zda se lehce ovládají. Před jízdou také zkontrolujte, jestli je násada řídítek řádně připevněná.

Všechny děti by měly koloběžku používat pouze za dozoru dospělých. Před jízdou zodpovědná osoba koloběžku prohlédne a ujistí se, že všechny součásti jsou na místě a pevně drží.

Řiďte se místními zákony a dopravními předpisy.

Nepřidávejte ke koloběžce součásti, které s ní nebyly dodány. Nesnažte se sami koloběžku modifikovat.

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně a pevně namontované.

Jestliže se těmito pokyny nebudete řídit, může dojít ke zranění.

POZNÁMKA: Všechny fotky a nákresy koloběžky v tomto manuálu mají pouze názorný účel. Hotový výrobek se může od obrázků mírně lišit.


SOUČÁSTI KOLOBĚŽKY




SEZNAM SOUČÁSTÍ			
Čís.	NÁZEV	Čís.	NÁZEV
1	Madlo	7	Řídící násada
2	Řídítka	8	Brzdová destička
3	Brzdová páčka	9	Přední kolo
4	Brzdové lanko	10	Skládací šroub
5	Objímka	11	Stupačka
6	Nastavitelná násada	12	Zadní kolo

INSTRUKCE K MONTÁŽI

Otevřete balení a vyjměte koloběžku, klíč, objímku, šroubky a pásek se suchým zipem. Zkontrolujte, zda máte všechny součásti pohromadě.

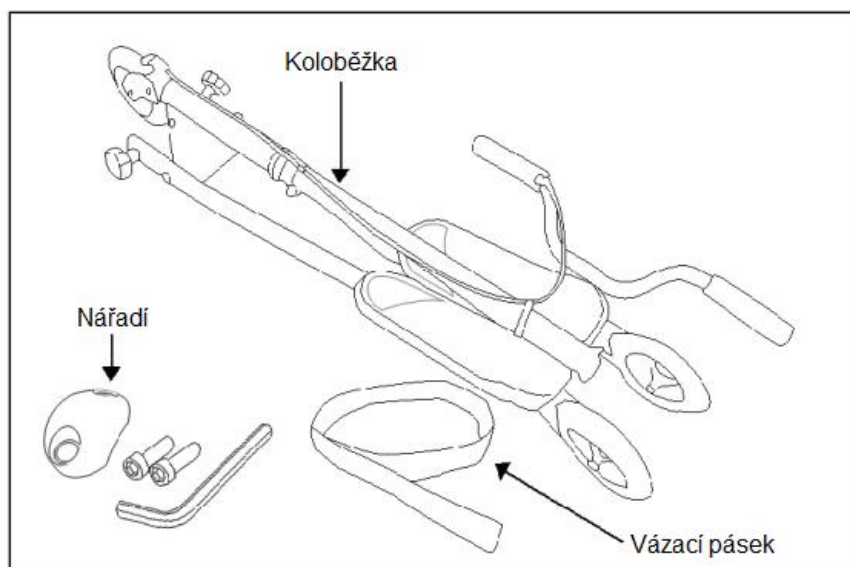


Krok 1: Rozložení koloběžky

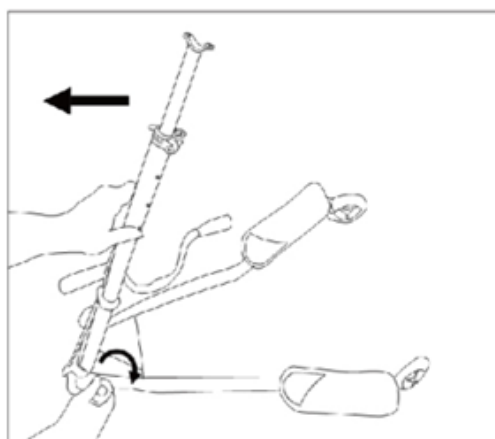


Jednou rukou uchopte řídící násadu a zcela ji odklopte. Druhou rukou pevně zašroubujte oba skládací šrouby ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda jsou šrouby bezpečně utaženy. **(VAROVÁNÍ: Dávejte si pozor, abyste si při skládání nepřiskřípli prsty.)**

Krok 2: Sestavení řídítek

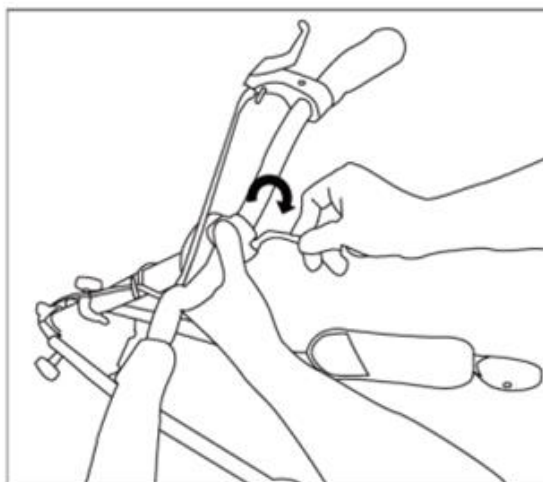


Umístěte řídítka tak, aby se středem dotýkala nastavitelné násady (brzdící páčka bude na madlu pro pravou ruku). Nasadte na řídítka objímku a lehce zašroubujte šroubky. Nastavte řídítka do správné polohy a zkontrolujte si, že jsou ve středu. Následně šroubky pevně utáhněte. Přesvědčte se, že řídítka nejde hýbat dopředu ani dozadu a že pevně drží.

Krok 3: Upravování výšky

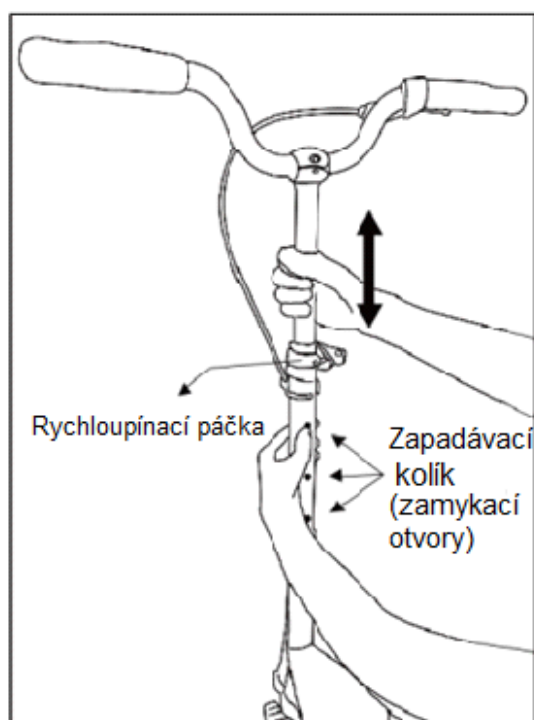

Tato koloběžka může být přizpůsobena výšce uživatele. Nejdříve odklopte rychloupínací páčku. Jednou rukou tlačte na kolík a druhou pohybujte násadou nahoru nebo dolů. Vsuňte kolík do jednoho z otvorů a poté utáhněte rychloupínací páčku. Zkontrolujte, zda se násada nehýbe.

Krok 2: Složení koloběžky

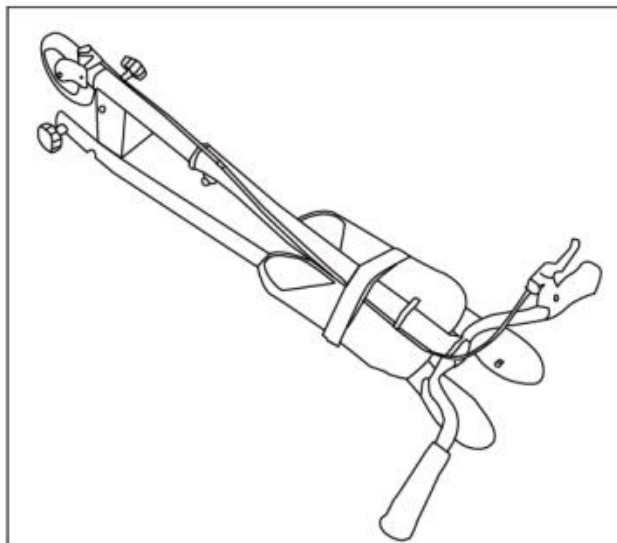


Jednou rukou pevně uchopte řídicí násadu a postupně odšroubujte oba skládací šrouby. Stlačte řídítka dolů ke stupačkám. Omotejte koloběžku vázacím páskem. **(VAROVÁNÍ: Pozor na prsty, můžete si je při skládání přiskřípnout.)**

KONTROLA PŘED JÍZDOU


1. Nejdříve se ujistěte, že brzdy správně fungují.
2. Zkontrolujte, zda jsou skládací šrouby řádně upevněné a řídítka ve středu násady.
3. Vyzkoušejte, zda se zadní kolečka protáčí a zda jsou stupačky řádně upevněny.
4. Jestliže je vše v pořádku, můžete zahájit jízdu.

JAK NA KOLOBĚŽCE JEZDIT

1. Postavte se na stupačky, tak jak je znázorněno na obrázku.

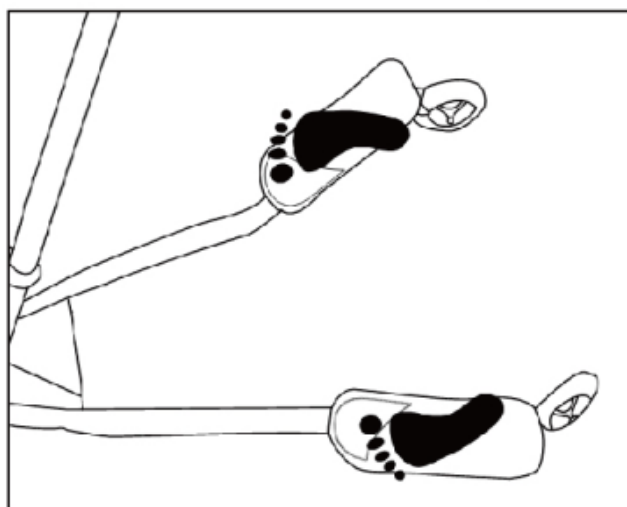

2. Spodní částí těla se zhoupněte nalevo a potom napravo. Koloběžka za opakování těchto pohybů pojede lehce a pozvolna vpřed.

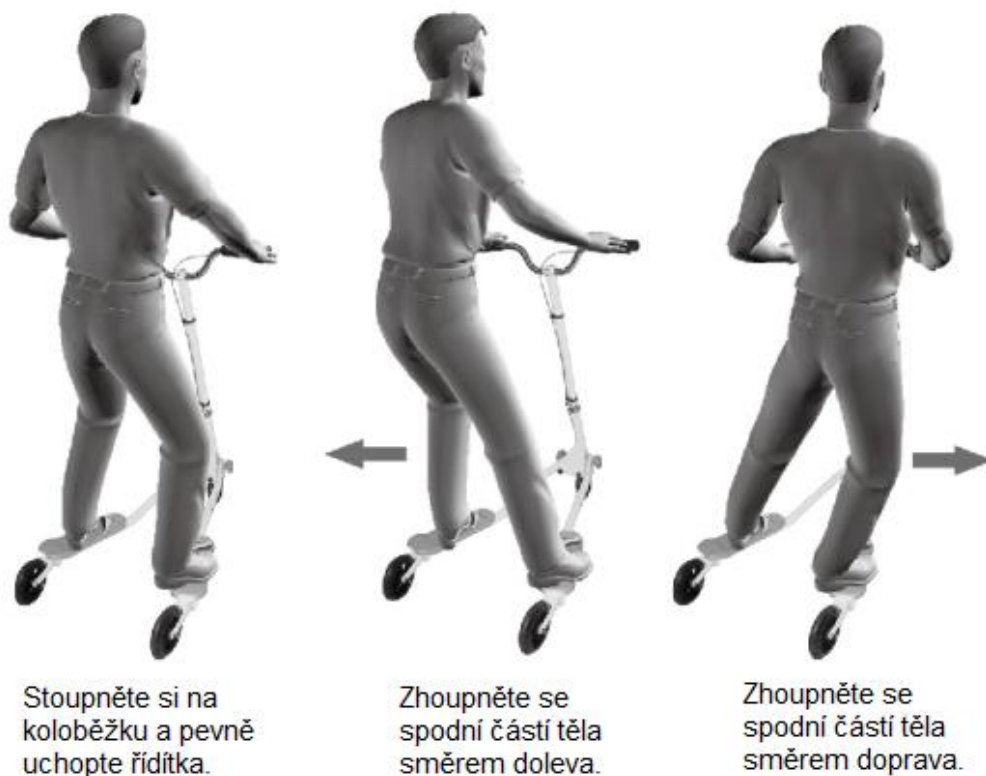

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

1. Zatočte ložisky a kolečky, abyste zjistili, zda jsou funkční a po prvních dvou týdnech používání je seřídte nebo namažte.
2. Pro snadnější přenášení lze koloběžku svázat páskem. Při přenášení je vhodné koloběžku uchopit za násadu.
3. Nedoporučujeme zakrývat lakované kovové části plastovými sáčky, či látkou. Neomývejte lakované části vodou, mohlo by dojít ke ztrátě lesku nebo odlupování. Jestliže se po roce užívání lesk ztratí, můžete tělo koloběžky přetřít autovoskem.
4. Obecně doporučujeme každých 6 měsíců koloběžku rozložit, očistit a namazat pohyblivé součásti. Jestliže je nutné některé části vyměnit, zkontrolujte si, že jejich specifikace souhlasí s typem koloběžky.
5. PU kolečka nejsou odolná a mohou se po čase opotřebovat. Kontaktujte prodejce a opotřebovaná kolečka nahraďte.
6. Opotřebovaná kolečka a ložiska lze snadno nahradit. Pomocí klíčů vyjměte středící šrouby a vysuňte kolečko z vidlice. Nahraďte kolečko či ložisko, šroub zašroubujte zpátky skrze vidlici a kolečko a poté šroub utáhněte na každé straně jedním klíčem. U místního dodavatele si sežeňte kolečka a ložiska, která jsou kompatibilní s typem Vaší koloběžky.
7. Jestliže se uvolní brzdové lanko, odšroubujte šroub s maticí na brzdě a vytáhněte lanko se svěrkou. Pevně lanko natáhněte a zašroubujte šroub s maticí zpátky na místo. Vyzkoušejte, jestli brzdy správně fungují.
8. Všechny samo uzamykací prvky mohou časem ztratit na spolehlivosti. Vždy se proto před jízdou ujistěte, že všechny součástky jsou na svém místě.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž

doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: