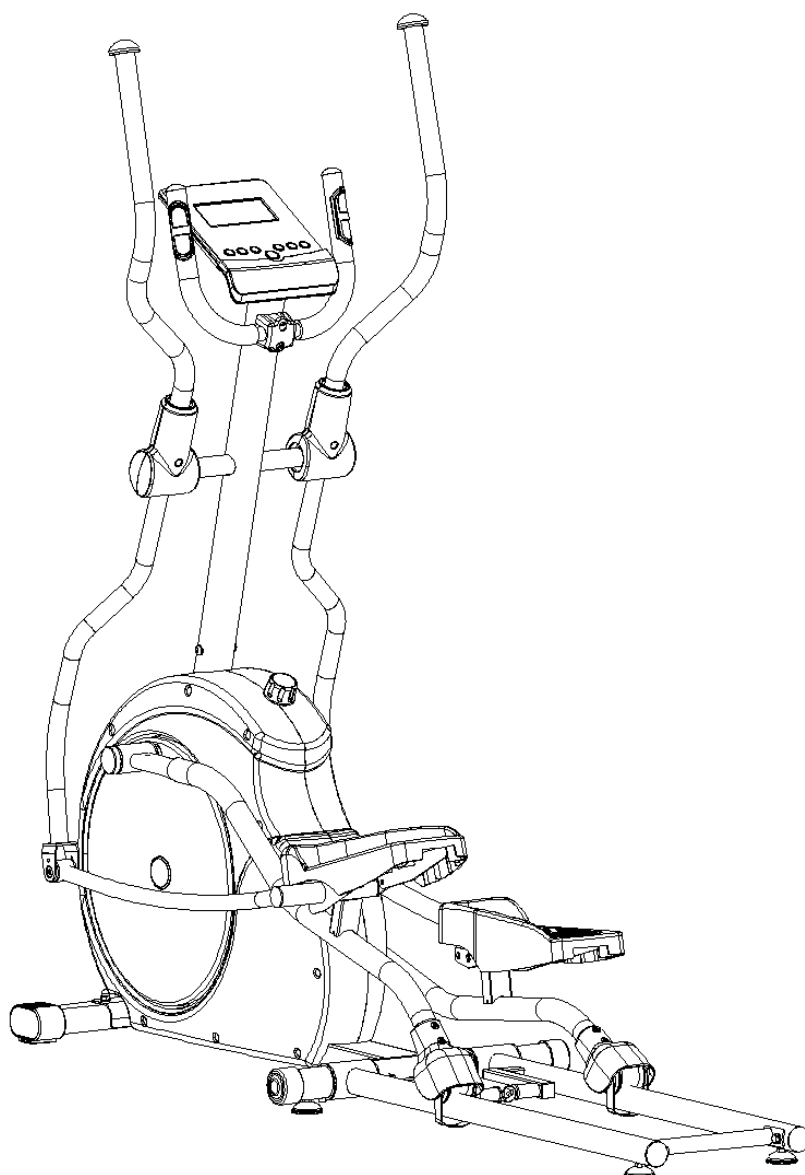




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 14169 Eliptický trenažer inSPORTline Combre



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ROZMĚRY	3
MONTÁŽ	4
Nářadí	4
Seznam součástí	6
Postup montáže	7
SKLÁDÁNÍ A ROZKLÁDÁNÍ STROJE	14
Složení	14
Rozložení	15
OVLÁDACÍ PANEL	15
SPUŠTĚNÍ	16
VÝBĚR PROGRAMU	17
POUŽÍVÁNÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU	22
NÁKRES	23
SEZNAM DÍLŮ	24
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	26
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	26

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Před použitím se důkladně přečtěte celý manuál. Manuál si uschovejte pro budoucí použití.

- Předtím, než na přístroji začnete cvičit, se nejdříve poraďte se svým lékařem. Nespoléhejte se na hodnoty naměřené přístrojem, nemohou nahradit řádné lékařské vyšetření.
- Před každým použitím zkontrolujte všechny je všechny spojovací materiál řádně utažen a ujistěte se, že žádné součástky nejsou poškozené nebo opotřebované. Dojde-li k poškození nebo opotřebování, přístroj nepoužívejte a okamžitě danou součást vyměňte.
- Zamezte dětem v přístupu ke stroji. Děti nesmí tento produkt používat, ani se pohybovat v jeho blízkosti, je-li v provozu.
- Necvičte ve volném oblečení. Mohlo by se do přístroje zachytit.
- Ke cvičení zvolte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Umístěte přístroj na pevný a rovný povrch.
- Zajistěte, aby byl v okolí trenažeru volný prostor minimálně 0,6 m.
- Žádná z nastavovacích částí stroje y neměla vyčnívat tak, aby bránila uživateli v pohybu.
- Na trenažeru smí v danou chvíli trénovat pouze jedna osoba
- Pravidelným kontrolováním přístroje zajistíte jeho bezpečnost.
- Tento přístroj není určen k terapeutickým cvičením.
- Brzdový systém rotopedu je závislý na rychlosti.
- Brzdící mechanismus se opotřebovává nejrychleji. Vždy se ujistěte, že je funkční.
- **Nosnost:** 150 kg
- **Kategorie:** HA dle normy EN 957, pouze k domácímu využití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!


ROZMĚRY
















Rozměry před montáží	119 x 46 x 72 cm
Rozměry po montáži	164 x 60 x 169 cm
Rozměry složeného stroje	128,9 x 63 x 172 cm
Váha stroje	56 kg
Váha zátěžového kola	6 kg
Celkový tréninkový prostor	195 x 70 x 220 cm
Délka kroku	37 cm
Nosnost	150 kg


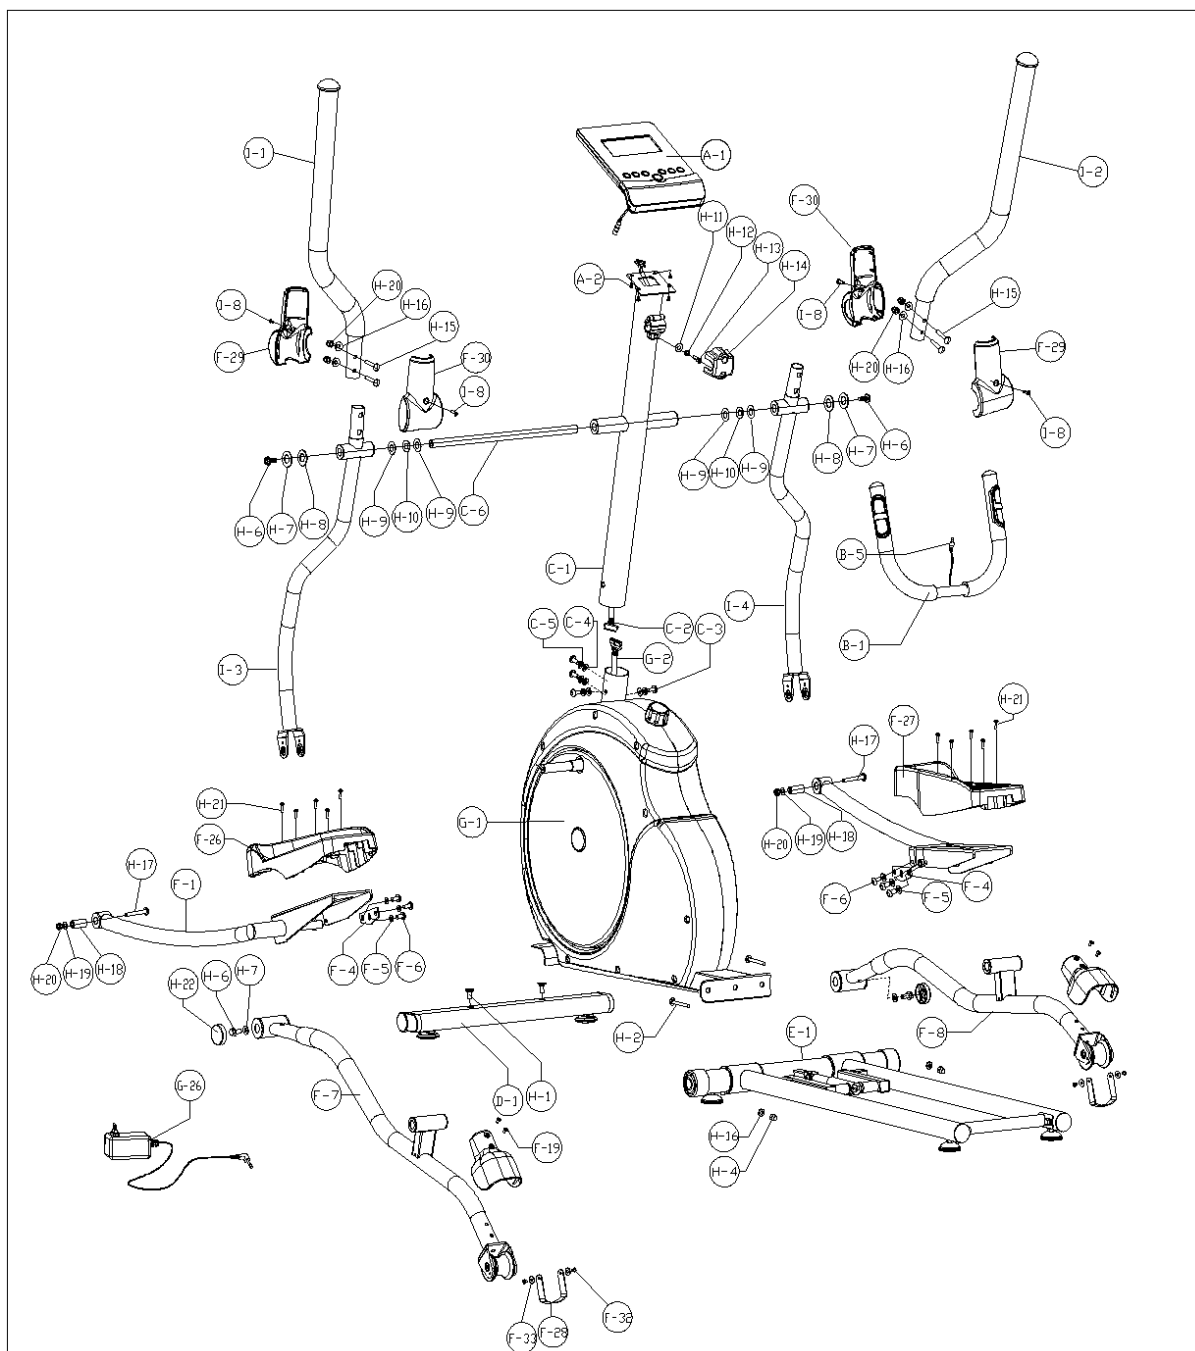
MONTÁŽ












Nářadí


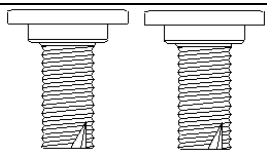
	
H-1 Imbusový šroub M8*16L (2)	H-20 Samojistící matice M8 (6)

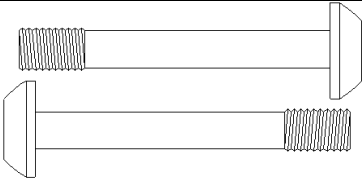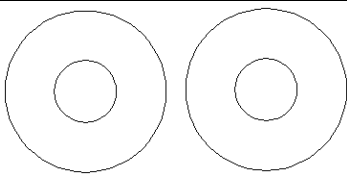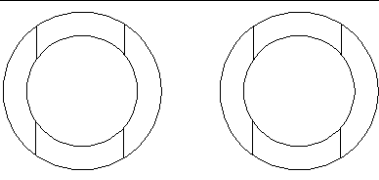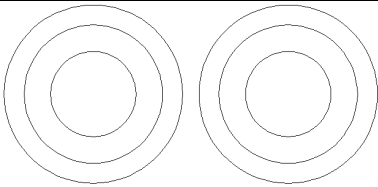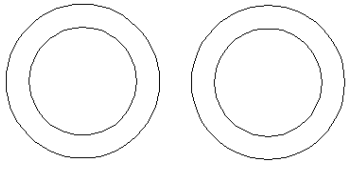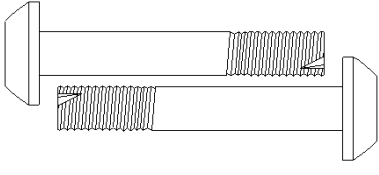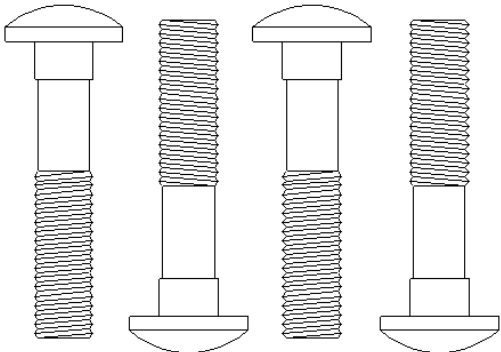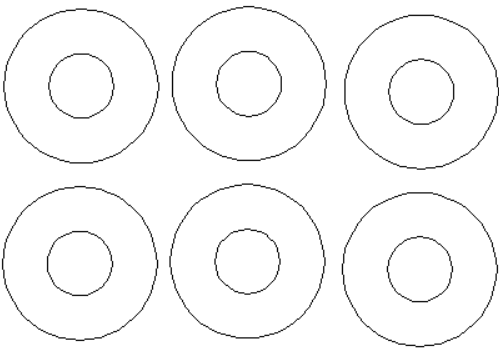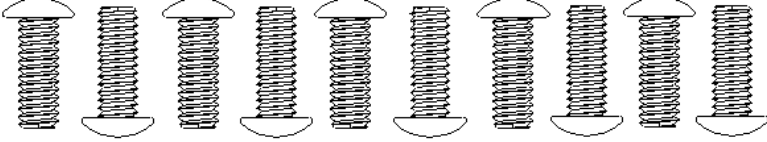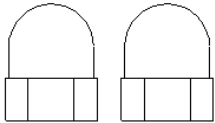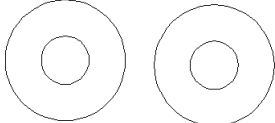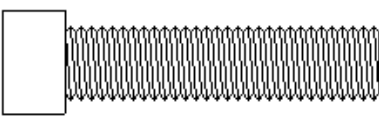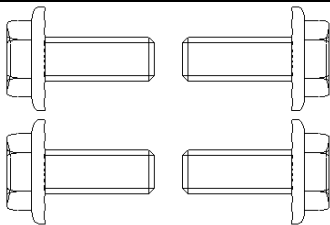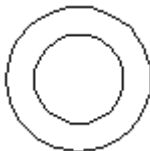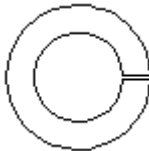		
H-2 Imbusový vratový šroub M8*65L (2)	H-7 Plochá podložka Φ10*Φ26 (4)	Vlnitá podložka (2)
		
H-22 Koncový krytka (2)	H-9 Plochá podložka Φ17,3*Φ25*0,3T (4)	H-17 Imbusový šroub M8*P1 (2)
		
H-15 Vratový šroub M8*40L (4)	H-16 Prohnutá podložka (6)	
		
H-19 Plochá podložka (2)	H-21 Šrouby M5*14L (10)	
		
H-4 Kloboučková matice M8 (2)	H-8 Teflonová podložka Φ10*Φ25*0,5T (2)	H-13 Imbusový šroub (1)
		
H-6 Šestihranný šroub M8*20L (4)	H-11 Podložka (1)	H-12 Pružná podložka (1)

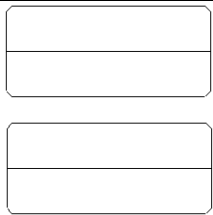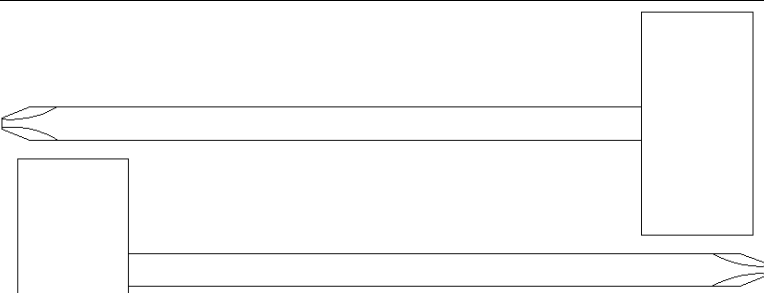	
H-18 Průchodka $\Phi 16 \times 36,5L$ (2)	
	
Imbusový klíč (1)	Nástrčkový klíč (2)

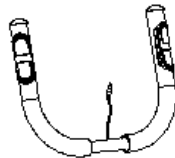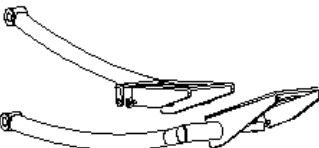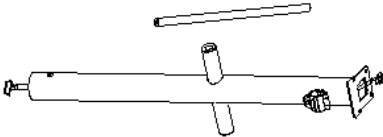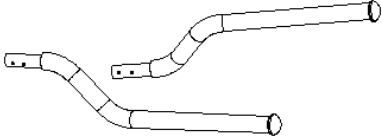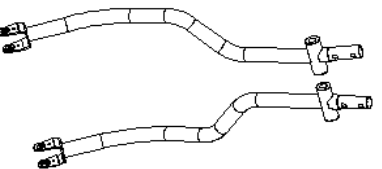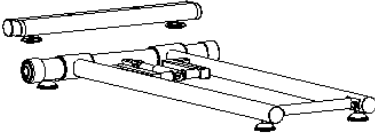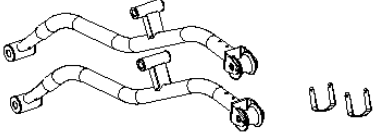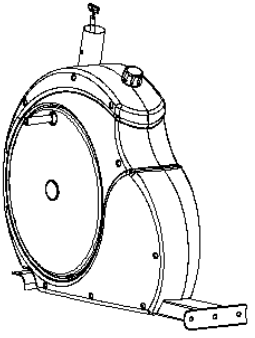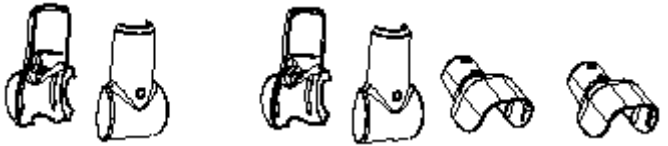Seznam součástí


		
Madla (1)	Ovládací panel (1)	Levý a pravý pedál (po 1)
		
Pedálové tyče (po 1)	Přední sloupek (1)	Madla pohyblivého ramena (po 1)
		
Pohyblivé rameno (po 1)	Základna + přední nosník (1)	Pedálové podpěry (po 1)
		
Rám (1)	Krytky (po 1)	

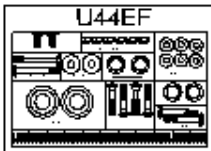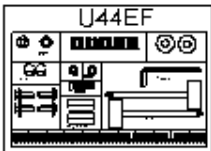 	  
Napájecí kabel (1)	Manuál a seznam nářadí (po 1)

Postup montáže

KROK 1

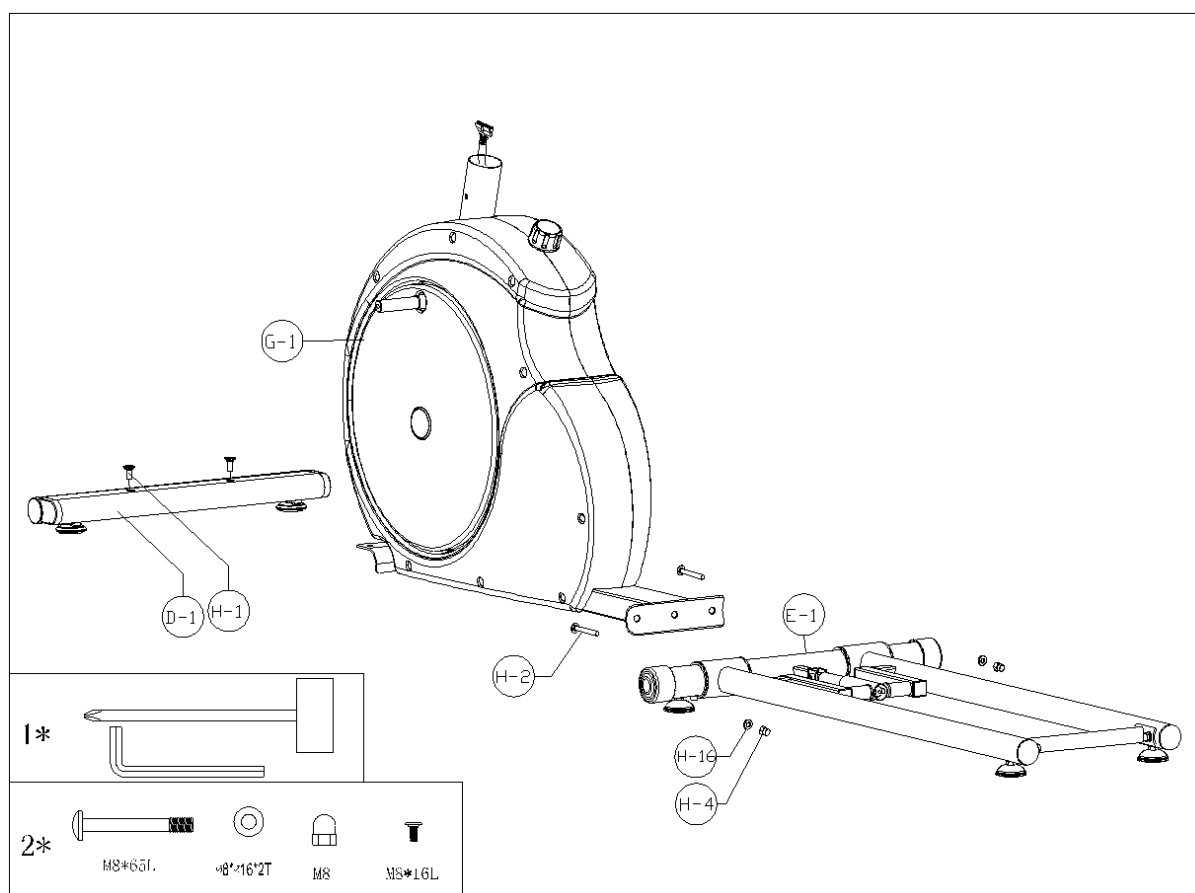
1. Připevněte přední nosník (D-1) k rámu pomocí imbusových šroubů (H-1).
2. Připevněte základnu (E-1) k výstupkům na střední části rámu pomocí imbusových vratových šroubů (H-2), prohnutých podložek (H-16) a kloboukových matic (H-4), jak je znázorněno na obrázku.



KROK 2

1. Připevněte levou pedálovou podpěru (F-7) k středovému disku (G-12) pomocí ploché podložky (H-7), nylonového šroubu (H-6) a koncové krytky (H-22).
2. Připevněte pravou pedálovou podpěru (F-8) k středovému disku (G-12) pomocí ploché podložky (H-7), nylonového šroubu (H-6) a koncové krytky (H-22).
3. Připevněte pojistný úchyt (F-28) k levé pedálové podpěře (F-7) přes základnu z obou stran pomocí 2 plochých podložek (F-33) a šroubů (F-32).

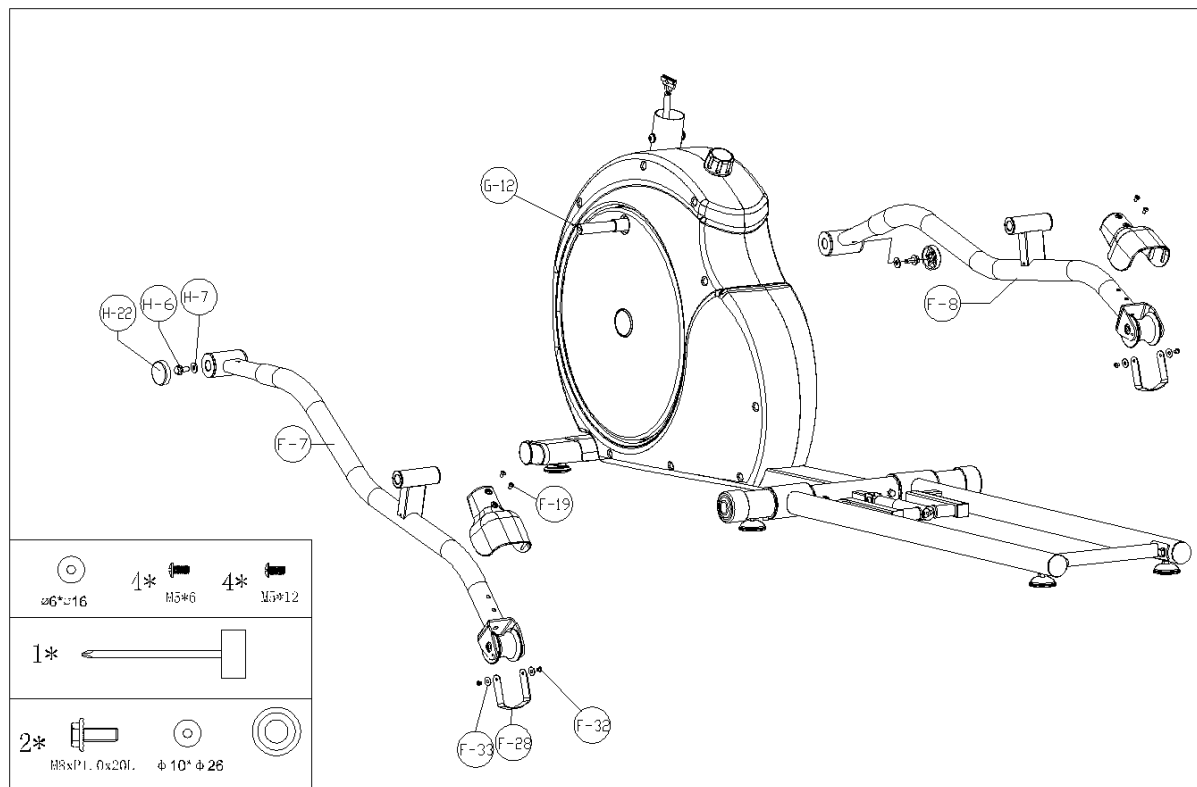
4. Připevněte pojistný úchyt (F-28) k pravé pedálové podpěře (F-8) přes základnu z obou stran pomocí 2 plochých podložek (F-33) a šroubů (F-32).
5. Připevněte krytky (F-18) k oběma pedálovým podpěrám (F-7/F-8) pomocí šroubků (F-19).



KROK 3

1. Vyjměte ze základny předem namontovaný spojovací materiál.
2. Spojte horní (C-2) a spodní (G-2) kabel.
3. Připevněte přední sloupek (C-1) k základně pomocí 4 polokruhových podložek (C-4), 4 pružných podložek (C-5) a 4 imbusových šroubů (C-3).
4. Navlečte na osu (C-6) 4 ploché podložky (H-9), a 2 vlnité podložky (H-10) dle obrázku.

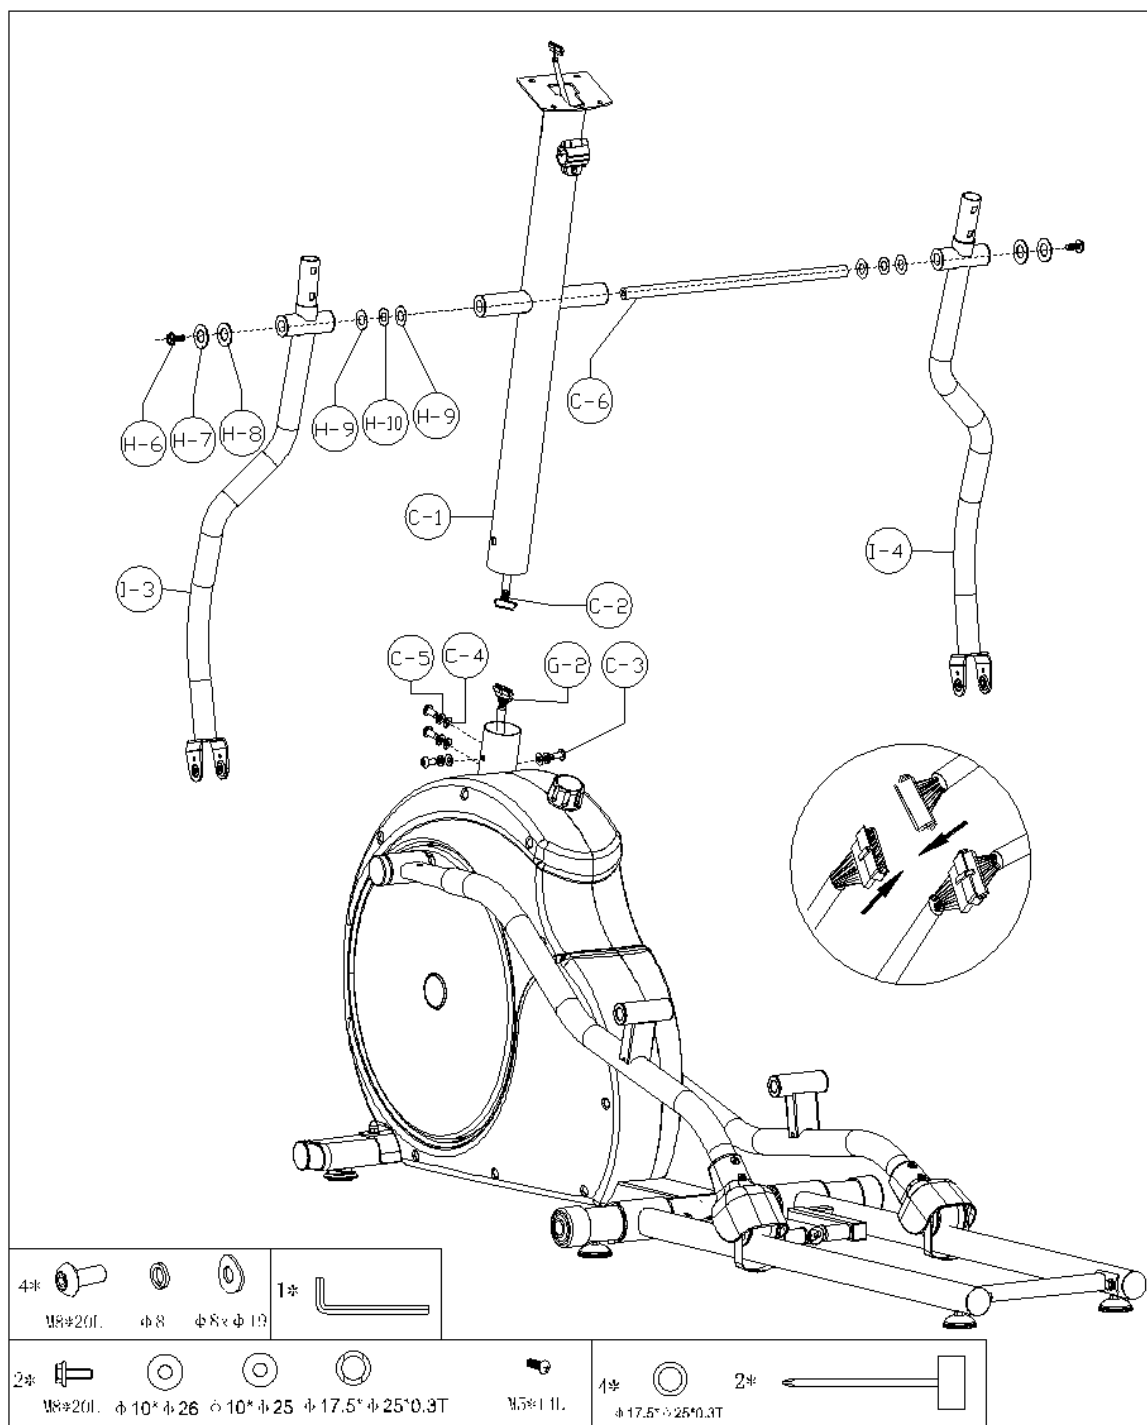
5. Nasaďte levé pohyblivé rameno (I-3) na osu pomocí 1 teflonové podložky (H-8), 1 ploché podložky (H-7) a 1 nylonového šroubu (H-6).
6. Nasaďte pravé pohyblivé rameno (I-4) na osu pomocí 1 teflonové podložky (H-8), 1 ploché podložky (H-7) a 1 nylonového šroubu (H-6).



KROK 4

1. Proveďte pravou a levou pedálovou tyč (F-1, F-2) pravou a levou pedálovou podpěrou (F-7, F-8).
2. Připevněte obě pedálové tyče (F-1, F-2) k příslušným otočným kloubům ve směru znázorněném na obrázku. Na každé straně použijte spojku (F-4), plochou podložku (F-5) a šroub (F-6).

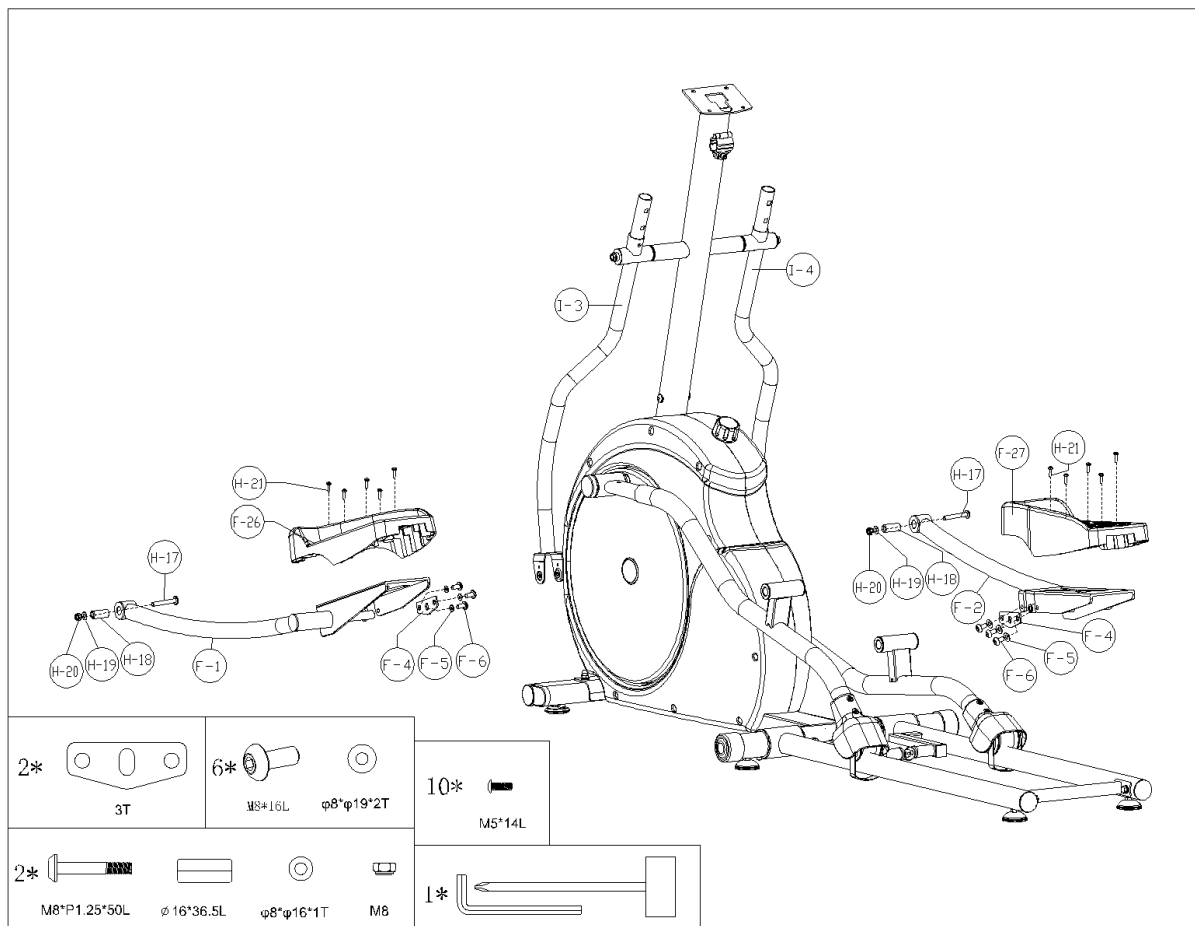
3. Připevněte spodní části pohyblivých ramen (I-3, I-4) k pedálovým tyčím (F-1, F-2) pomocí imbusové šroubu (H-17), průchodky (H-18), ploché podložky (H-19) a matice (H-20) na každé straně.
4. Přiložte pravý a levý pedál (F-26, F-27) na držáky na pedálových tyčích tak, aby byly otvory na šrouby srovnány. Oba pedály připevněte pomocí šroubů (H-21). Ujistěte se, že pedály směřují správným směrem.



KROK 5

1. Připevněte levé madlo (I-1) k levé pohyblivému ramenu (I-3) pomocí 2 matic (H-20), 2 prohnutých podložek (H-16) a 2 vratových šroubů (H-15).
2. Připevněte pravé madlo (I-2) k pravé pohyblivému ramenu (I-4) pomocí 2 matic (H-20), 2 prohnutých podložek (H-16) a 2 vratových šroubů (H-15).

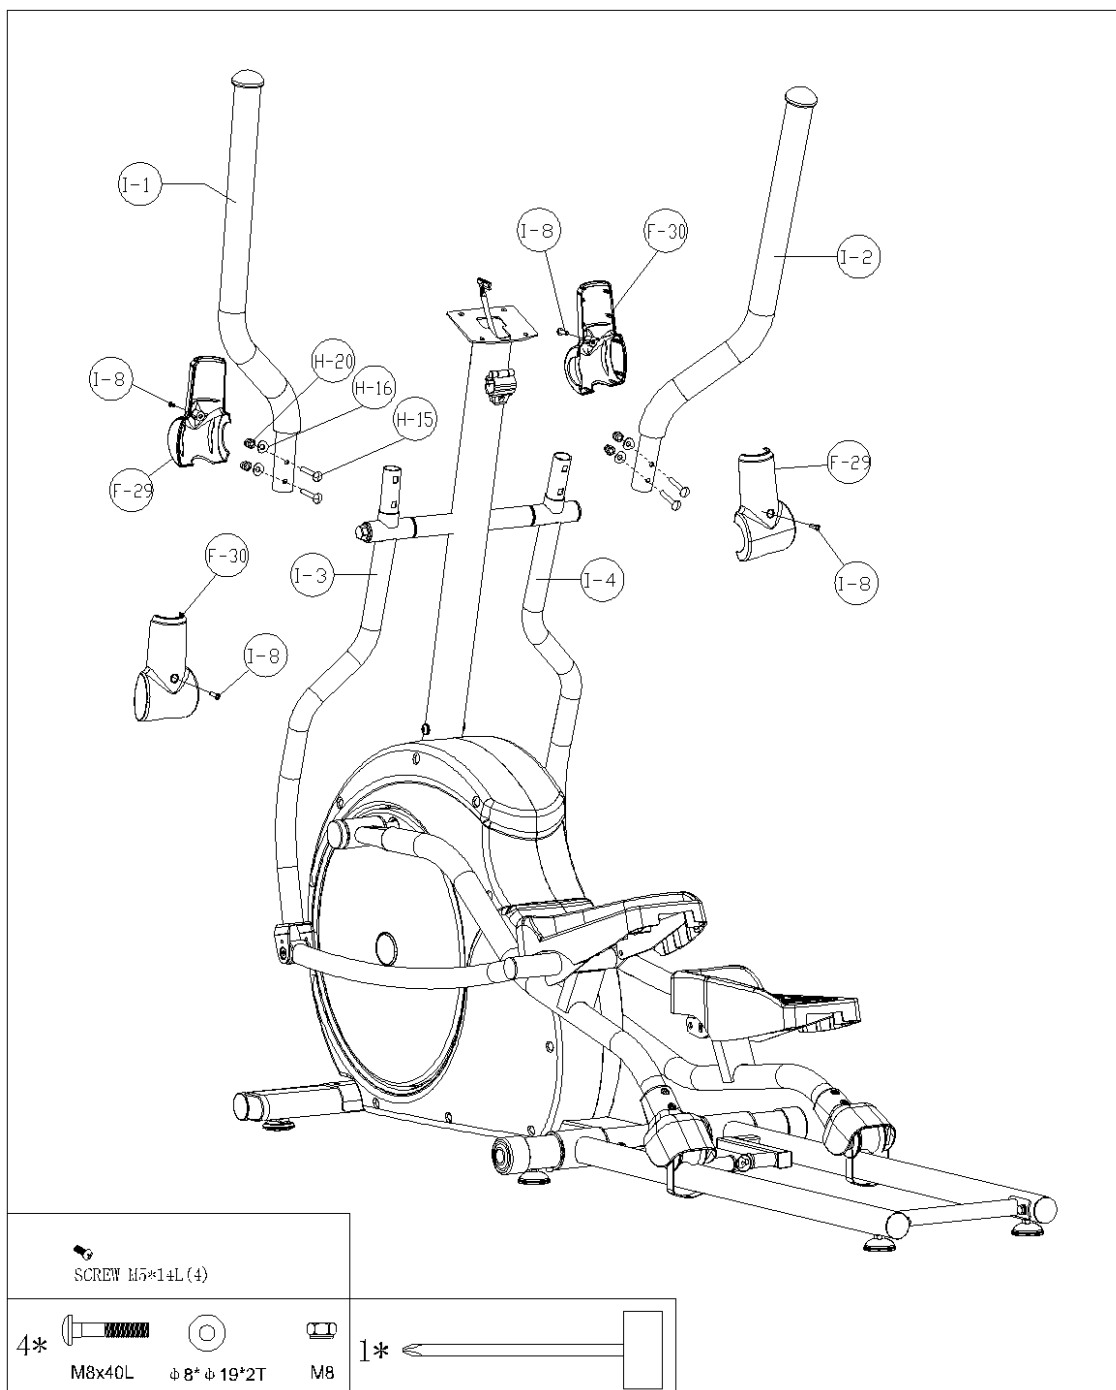
3. Vyjměte předem namontované šrouby (I-8) na pohyblivých ramenech (I-3, I-4).
4. Připevněte na madla (I-1, I-2) krytky (F-29/F-30) pomocí 4 šroubů (I-8).



KROK 6


1. Připevněte přední madlo (B-1) na přední sloupek (C-1) pomocí 1 ploché podložky (H-11), 1 pružné podložky (H-12) a upevňovacího šroubu (H-13).

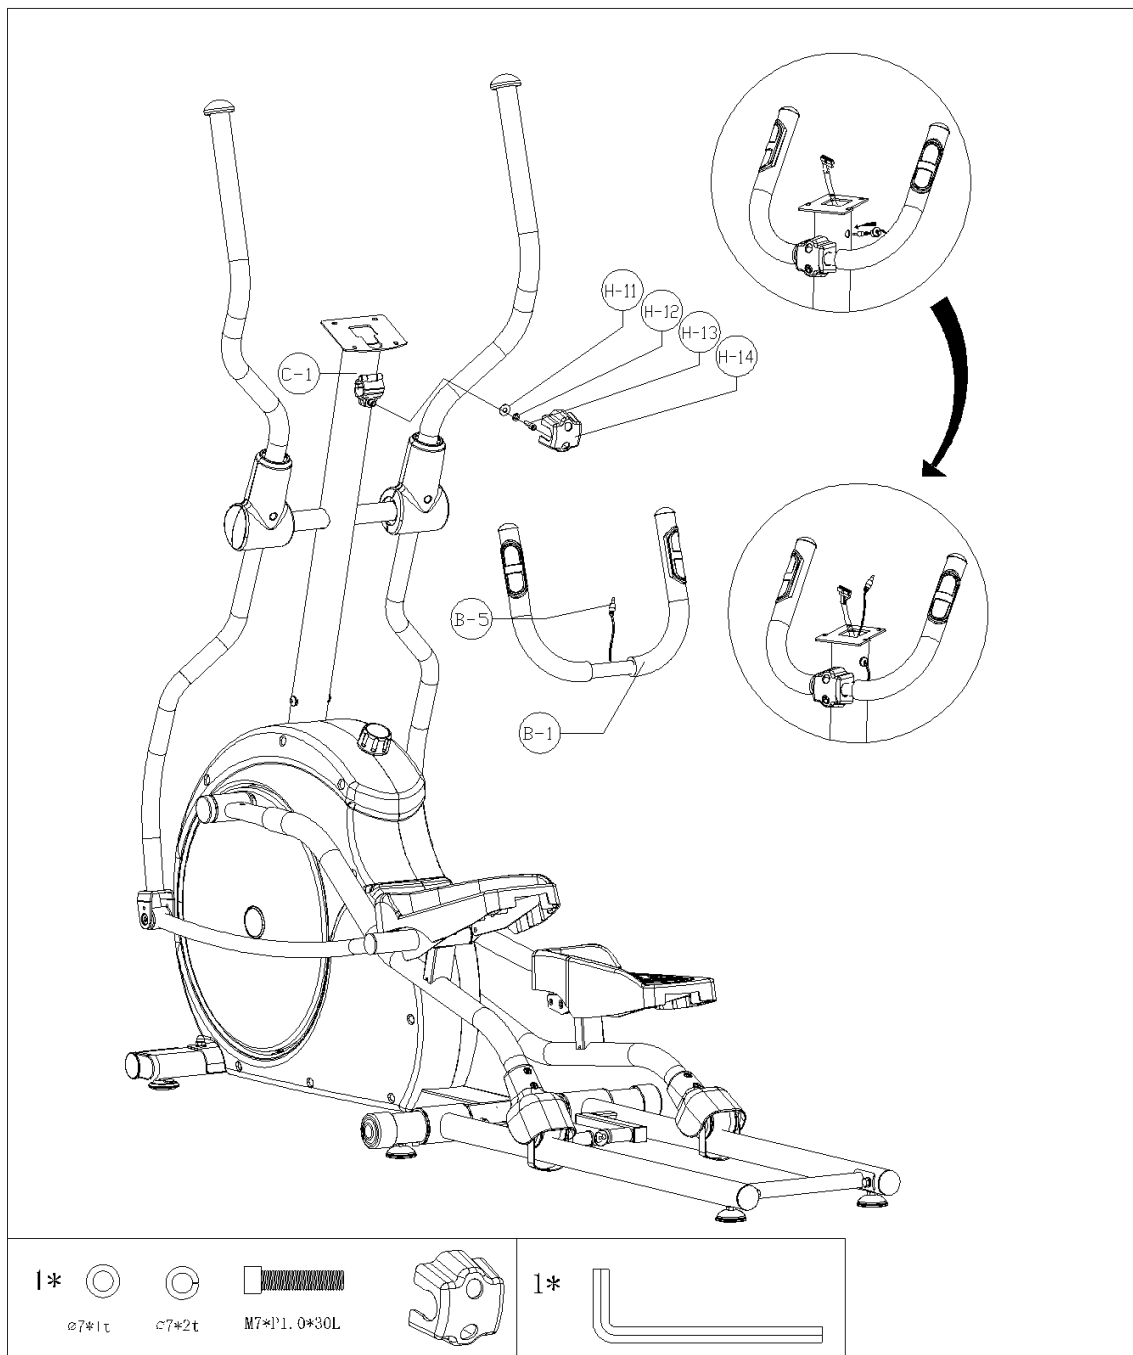2. Umístěte plastovou krytku (H-14) na přední madlo (B-1).
3. Proveďte kabel snímače tepové frekvence (B-5) otvorem v předním sloupku.



KROK 7

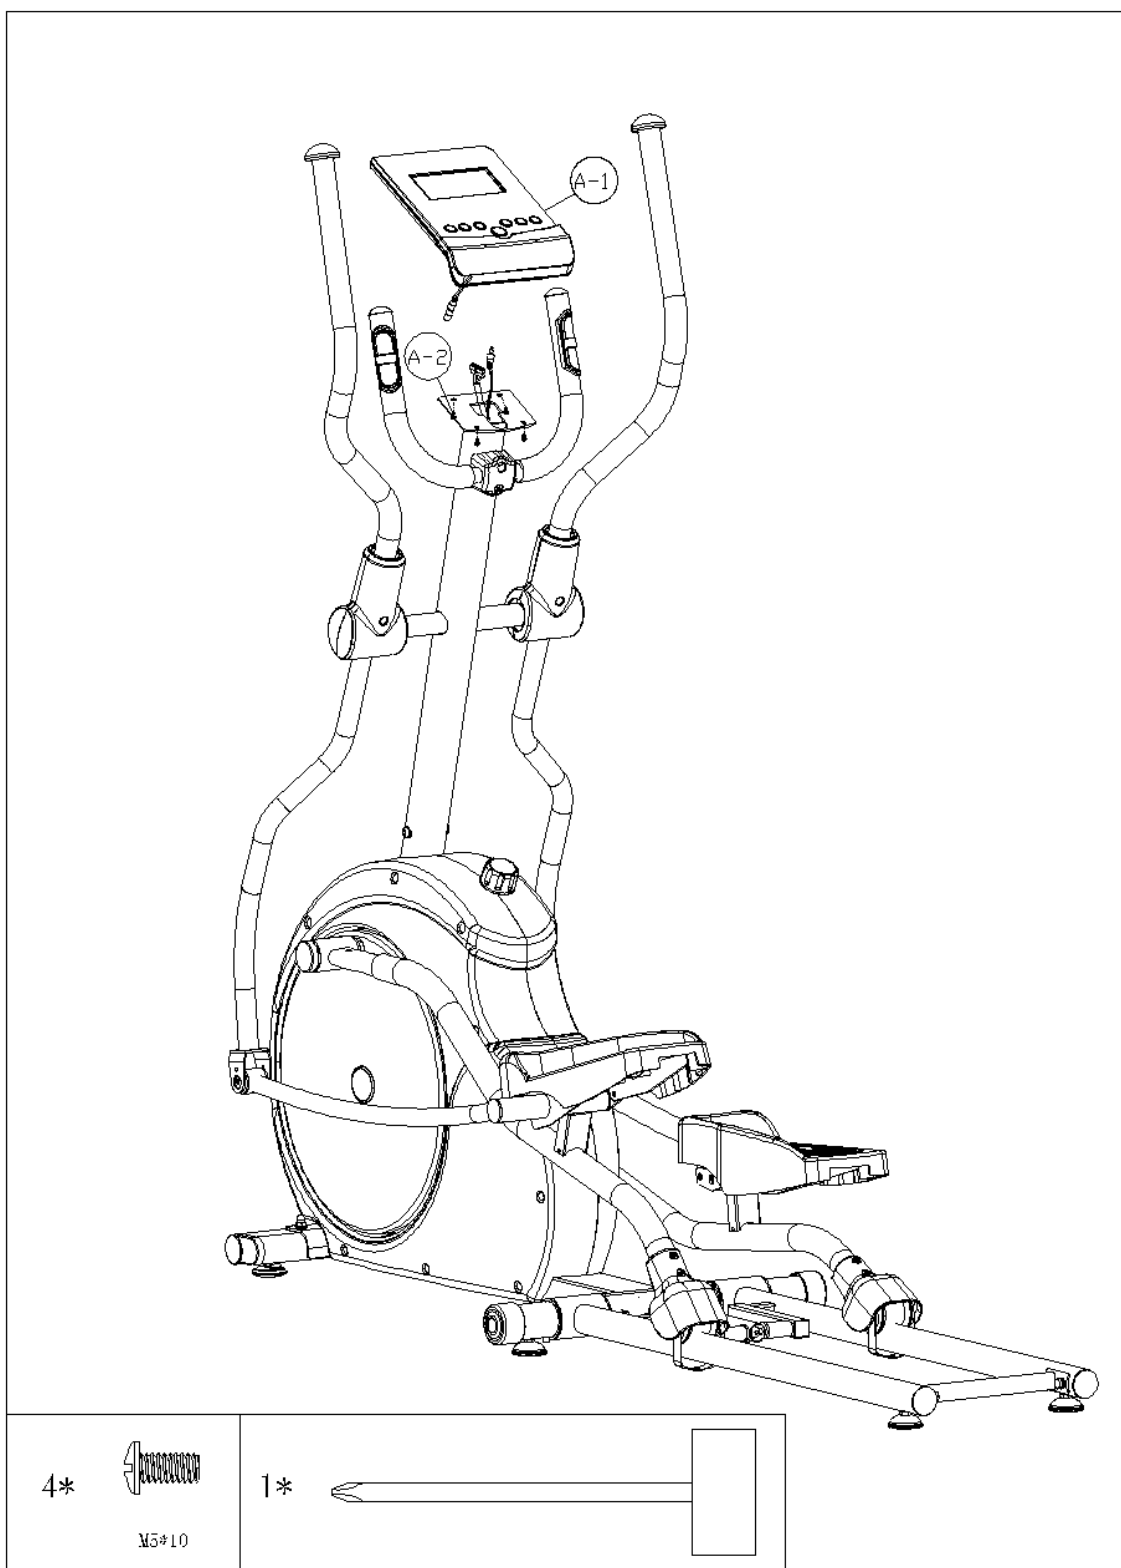
1. Vyjměte předem namontované šroubky na ovládacím panelu (A-2).
2. Připojte kabel ovládacího panelu (C-2) a kabelem snímače tepové frekvence (B-5) k ovládacímu panelu (A-1). Upevněte ovládací panel (A-1) na držák pomocí šroubů (A-2).




SKLÁDÁNÍ A ROZKLÁDÁNÍ STROJE

Složení

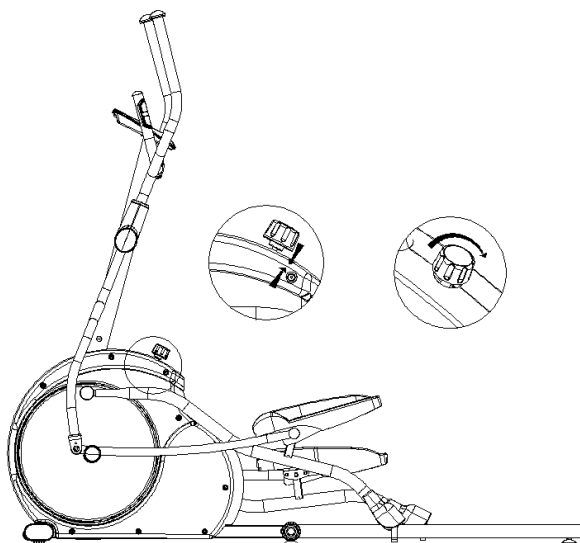Otočte šroub umístěný na rámu po směru hodinových ručiček tak, aby šipky na šroubu ukazovaly proti sobě.




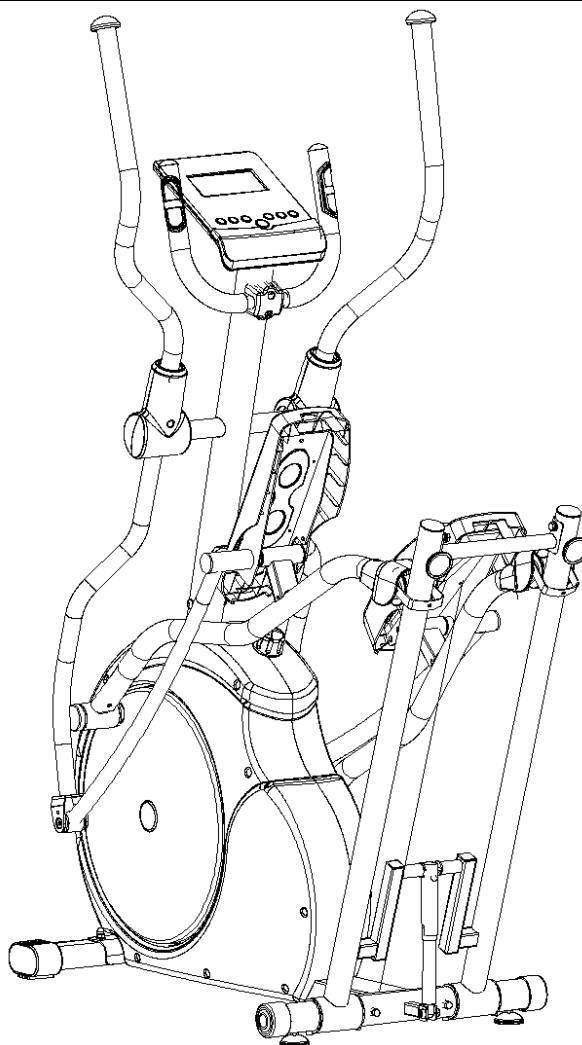Uchopte základnu a zdvihejte ji tak dlouho, dokud neuslyšíte kliknutí.




Rozložení

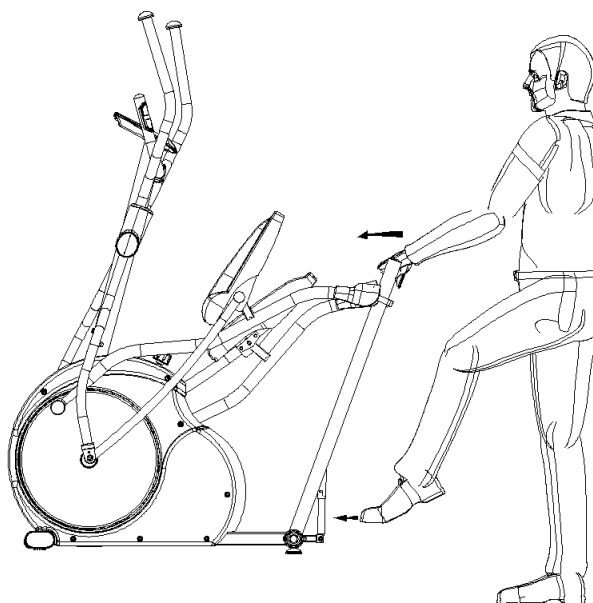Přitáhněte základnu k sobě. Nohou přitlačte na skládací píst do místa, kde je umístěna žlutá varovná nálepka.



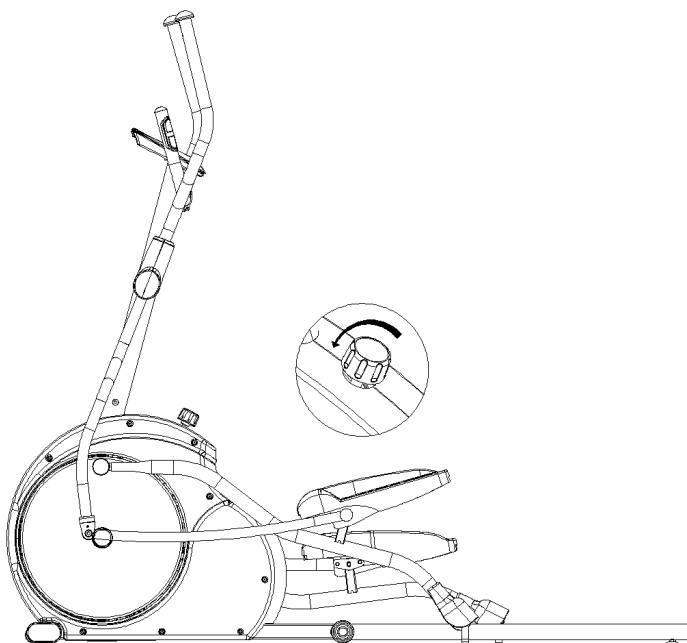Tlačte nohou na píst, dokud se stroj kompletně nesesune.



POZNÁMKA: Základnu musíte dotáhnout zcela k zemi.

OVLÁDACÍ PANEL

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

Funkce	Popis
Čas / Time	Připočítání: Není přednastavený odpočet času, čas se počítá od 00:00 do 99:59 po 1 minutě. Odpočet: Pokud je nastavený odpočet času, čas se bude odpočítávat z nastavené hodnoty až po 00:00. Hodnota se mění po 1 minutě mezi hodnotami 00:00 – 99:00


Rychlost / Speed	Zobrazí aktuální rychlost. Maximální hodnota je 99.9 km/h nebo mil/h.
Otáčky za minutu / RPM	Zobrazí aktuální rychlost otáček. Rozsah: 0 ~ 15 ~ 999
Vzdálenost / Distance	Zobrazí aktuálně uraženou vzdálenost od 0,00 do 99,99 km nebo mil. Uživatel může nastavit vzdálenost pomocí tlačítek nahoru a dolů. Navýšení nastavení vzdálenost se mění po 1 km nebo míli od 0,00 do 99,00.
Kalorie / Calories	Zobrazí počet spálených kalorií od 0 do 9999 kalorií. Data jsou pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo léčebné účely. Kalorie se navyšují po 0 kalorií mezi hodnotami 0 – 9990
Puls / Pulse	Zobrazí puls uživatele od 0-30 do 230. Konzole upozorní uživatele, pokud je aktuální hodnota vyšší, než je přednastavená hodnota
Výkon / Watts	Zobrazí aktuální výkon od 0 ~ 999.
Manuální režim / Manual	Manuální režim
Začátečníci / Beginner	4 programy pro začátečníky
Pokročilý / Advance	4 programy pro pokročilé
Sportovec / Sporty	4 programy pro sportovce
Kardio / Cardio	Cílový HR program
Watt program	WATT program
Uživatelský program / User program	Vytvoření uživatelského programu

TLAČÍTKA

Tlačítko	Popis
Nahoru / Up	Navýšení odporu, navigační tlačítko
Dolů / Down	Snížení odporu, navigační tlačítko
Režim, Potvrzení / Mode, Enter	Potvrzení výběru, nastavení
Reset / Reset	Podržte po dobu 2 vteřin, konzole se restartuje a spustí od nastavení uživatele Stiskem se navrátíte do hlavního menu během spuštěného nebo zastaveného programu
Start, Stop / Start, Stop	Spuštění, zastavení programu
Obnova / Recovery	Test obnovy tepové frekvence
Tělesný tuk / Body fat	Pokud není spuštěn žádný program, stiskem tlačítka změříte poměr tělesného tuku Data jsou pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo léčebné účely.


SPUŠTĚNÍ

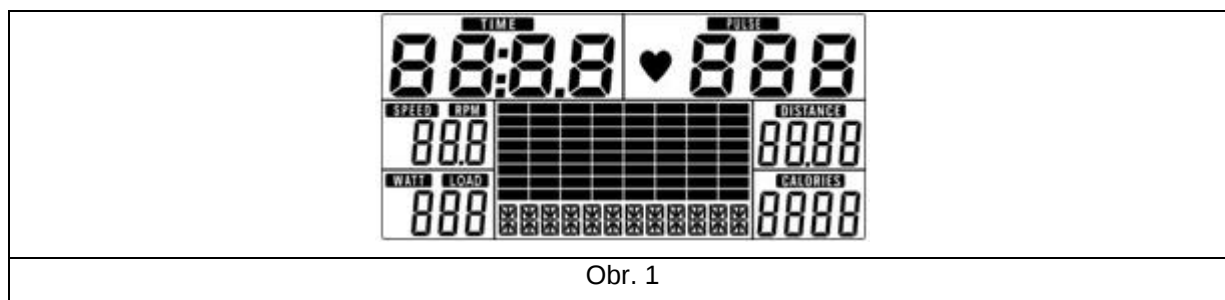Spustíte trenažer, displej se rozsvítí po dobu 2 vteřin (Obr.1)



VÝBĚR PROGRAMU

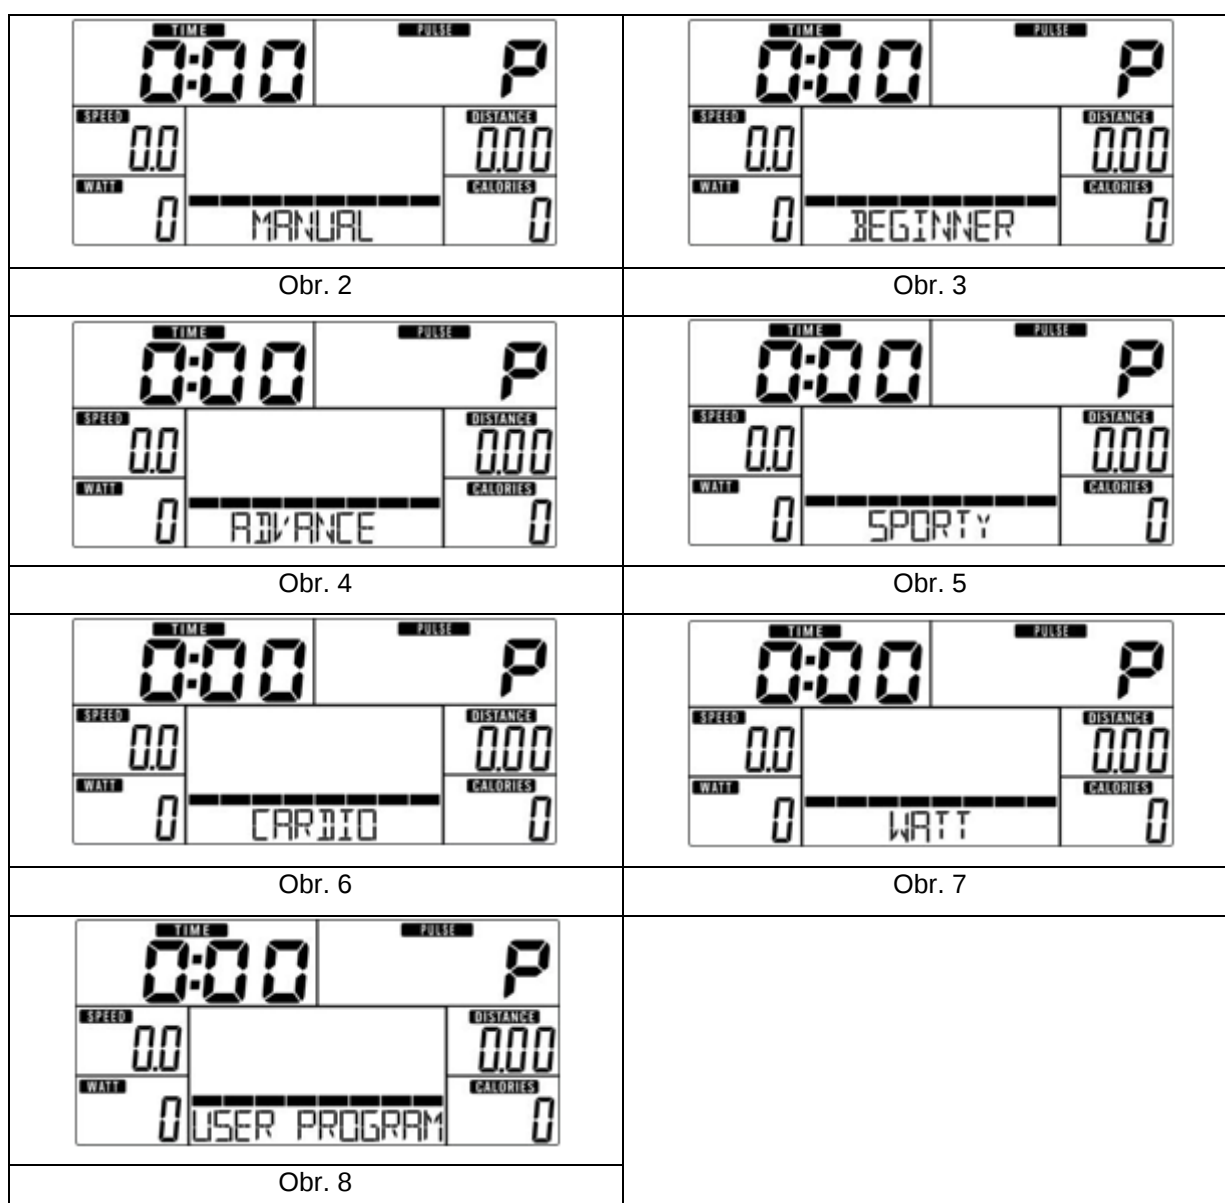Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte jeden z programů: Manuální (Obr. 2), Začátečnický (Obr. 3), Pokročilý (Obr. 4), Sportovec (Obr. 5), Kardio (Obr. 6), Watt (Obr. 7) nebo uživatelský program (Obr. 8).



MANUÁLNÍ REŽIM

Stiskem START v hlavním menu vstoupíte do programu

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte manual a pomocí tlačítka MODE / ENTER potvrďte.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas (Obr. 9), vzdálenost (Obr. 10), Kalorie (Obr. 11), pulse (Obr. 12) a poté potvrďte pomocí MODE / ENTER.

Stiskem START / STOP spustíte program, pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit odpor trenažeru. Odpor je zobrazený v kategorii WATT, pokud není odpor upravený po dobu 3 vteřin, přepne se do zobrazení výkonu.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.

	
Obr. 9	Obr. 10
	
Obr. 11	Obr. 12
	
Obr. 13	

ZAČÁTEČNÍK

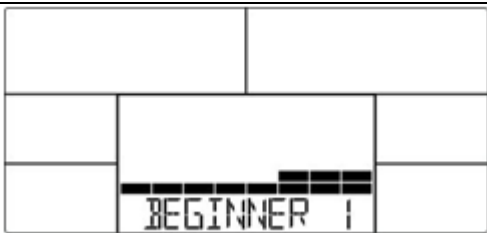
Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program Beginner a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program 1 – 4 (Obr. 14) a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas.

Stiskem START / STOP spustíte program, pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit odpor trenažeru.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.


Obr. 14

POKROČILÝ

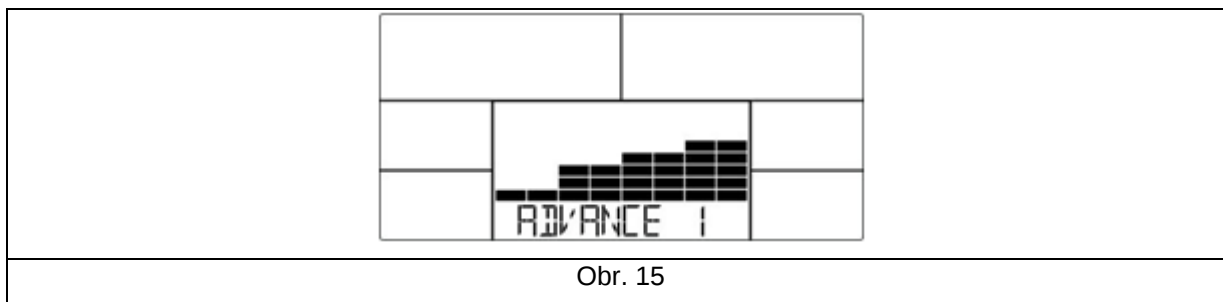
Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program Advance a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program 1 – 4 (Obr. 15) a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas.

Stiskem START / STOP spustíte program, pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit odpor trenažeru.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.



SPORTOVEC

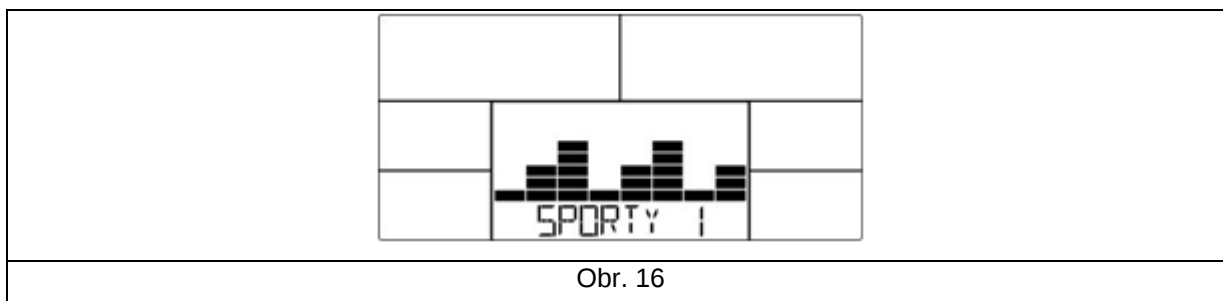
Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program Sporty a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program 1 – 4 (Obr. 16) a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas.

Stiskem START / STOP spustíte program, pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit odpor trenažeru.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.



KARDIO

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program H.R.C a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte věk (Obr. 17) a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte 55 % (Obr. 18), 75 %, 90 % nebo cílovou tepovou frekvenci (Target H.R, původní hodnota 100).

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.

	
Obr. 17	Obr. 18

WATT

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program WATT a potvrďte stiskem MODE / ENTER.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte cíl výkonu (Obr. 19, původní hodnota 120).

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas.

Program spustíte stiskem START / STOP, pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavíte výkon WATT.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.


Obr. 19

UŽIVATELSKÝ PROGRAM

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte User program a pomocí tlačítka MODE / ENTER potvrďte.

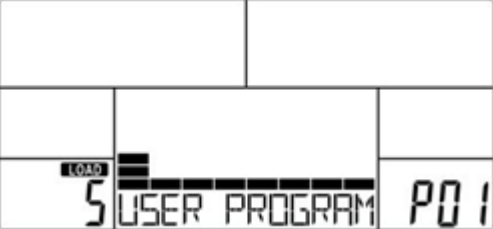
Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte U1 – U4.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vytvořte uživatelský profil (Obr. 20). Uživatel musí nastavit 20 částí odporu přístroje. Podržením tlačítka MODE / ENTER po dobu 2 vteřin opustíte nastavení.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavíte čas.

Stiskem START / STOP spustíte program, pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit odpor trenažeru.

Pomocí tlačítka START / STOP zastavíte program. Stiskem RESET se navrátíte do hlavního menu.


Obr. 20

RECOVERY PROGRAM

Po cvičení uchopte madla nebo si nasadte hrudní pás a stiskněte tlačítko RECOVERY. Všechny funkce se zastaví kromě počítání času. Spustí se odpočet od 00:60 do 00:00 (Obr. 21). Displej zobrazí výsledek od F1 do F6 kdy F1 je nejlepší a F6 nejhorší výsledek (Obr. 22).

Opakovaným stisknutím RECOVERY tlačítka se navrátíte do hlavního menu.

	
Obr. 21	Obr. 22

TĚLESNÝ TUK

Pokud není spuštěný žádný program, stiskem tlačítka BODY FAT spustíte program.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte program U1 – U4.

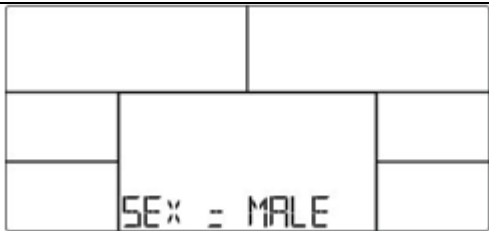
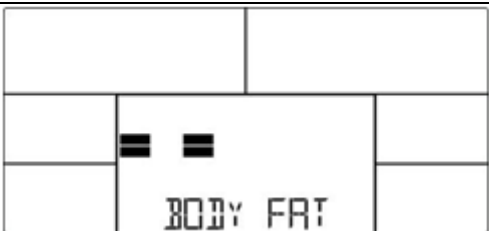
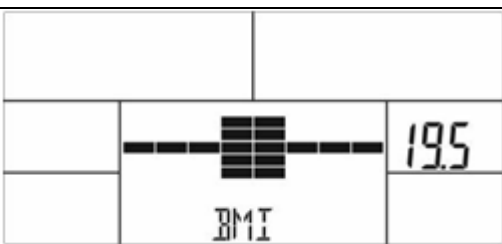
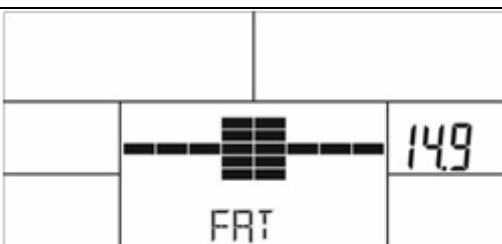
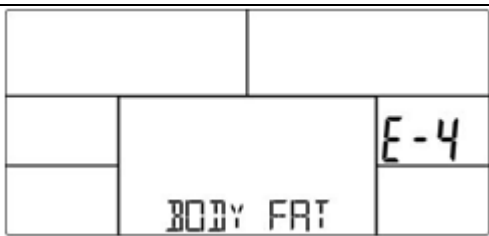
Musíte nastavit pohlaví / gender (Obr. 23), výšku / height, hmotnost / weight.

Během měření musí uživatel uchopit obě madla, LCD displej zobrazí “= =” “= =” (Obr. 24) po dobu 8 vteřin, dokud není měření dokončeno.

Poté je zobrazen výsledek v % (Obr. 25), BMI (Obr. 30) po dobu 30 vteřin.

Chybové zprávy: E-1: není detekován puls

E-4: Procento tuku% je pod 5 nebo nad 50, BMI je pod 5 nebo přesahuje 50 (Obr. 27).

	
Obr. 23	Obr. 24
	
Obr. 25	Obr. 26
	
Obr. 27	

POZNÁMKA:

1. Jestliže se stroj po 4 minuty nebude používat, vstoupí do úsporného režimu. Všechna data se uloží a do doby, než začne uživatel stroj znovu používat.

2. Jestliže bude ovládací panel pracovat nezvyklým způsobem, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a poté jej opět zapojte.

POUŽÍVÁNÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU

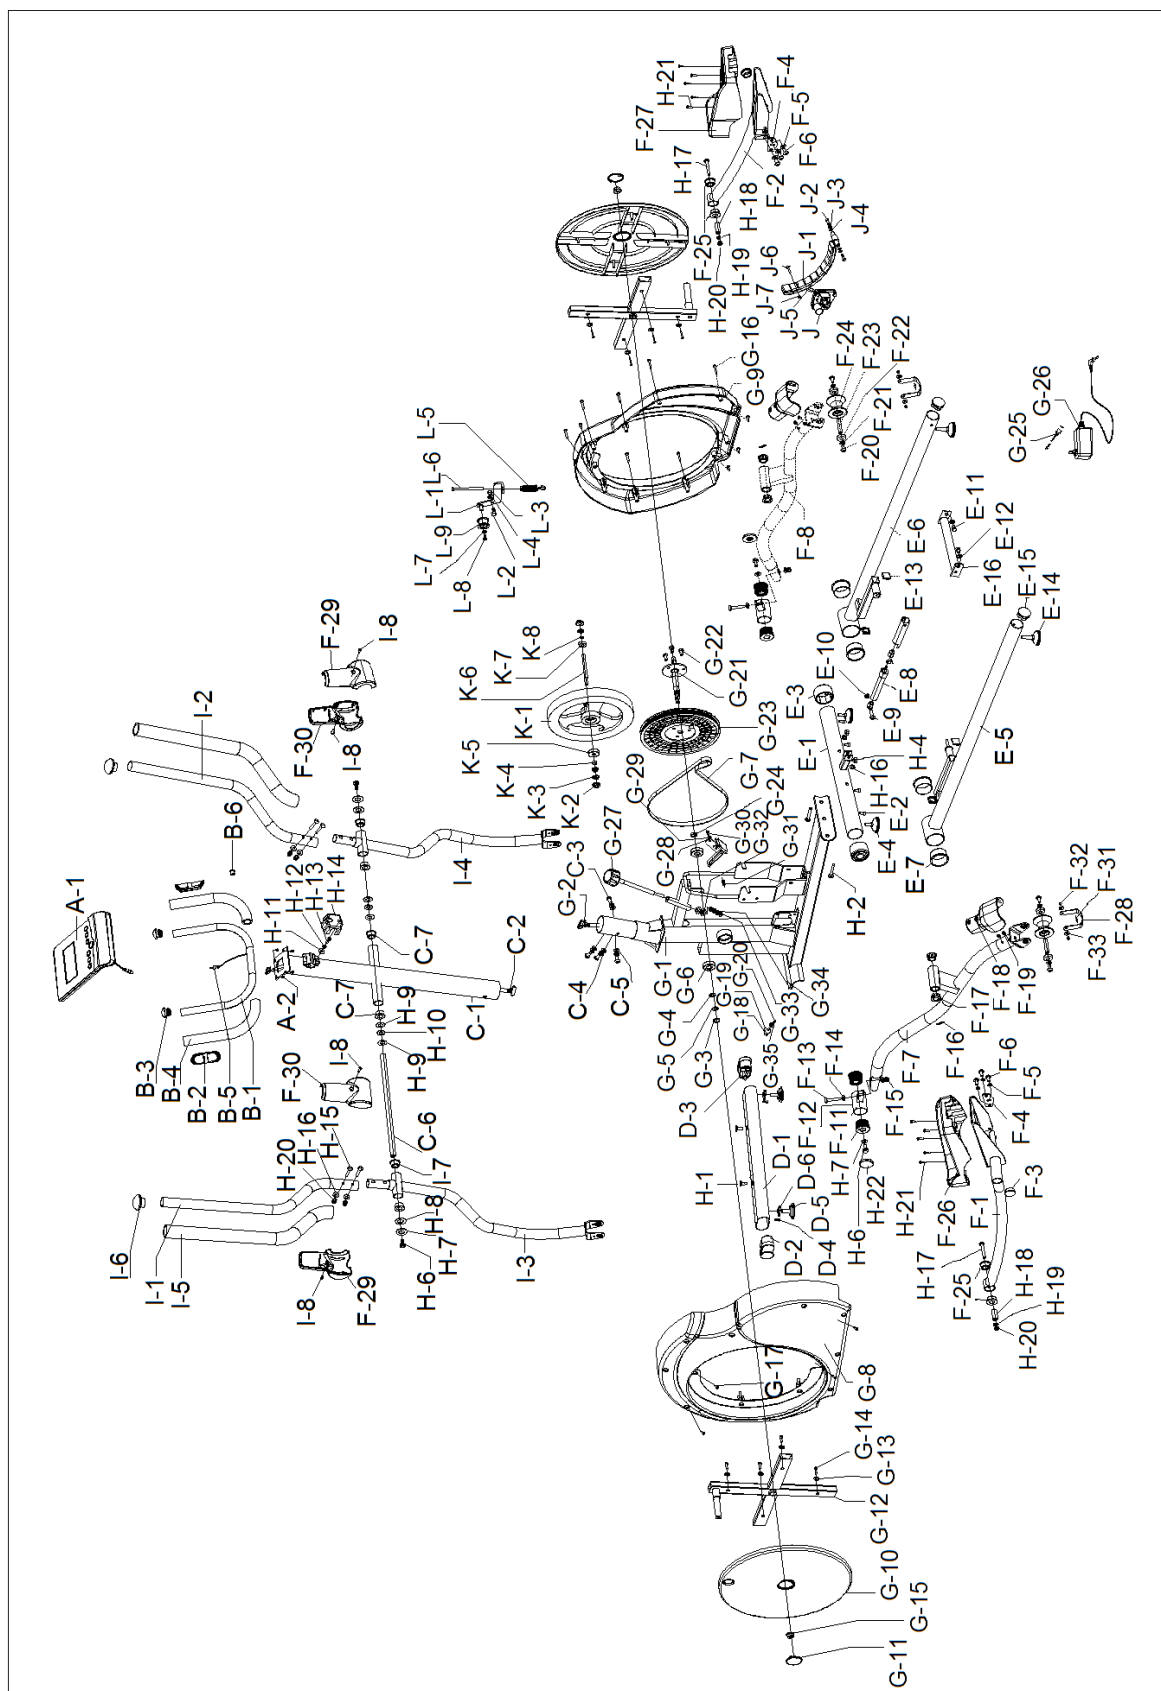
Eliptický trenažer je populární fitness stroj a jeden z nejnovějších a nejúčinnějších trenažérů pro domácí cvičení.

Při cvičení na eliptickém trenažeru se nohy pohybují po elipsovité křivce (odtud pochází název eliptický trenažer, někdy se také používají názvy eliptikal nebo crossový trenažer).

Eliptický trenažer je častou náhradou za oblíbené rotopedy nebo běžecké pásy, ale je mnohem šetrnější k Vaším kloubům. Při cvičení na eliptickém trenažeru navíc procvičujete i horní část těla díky pohyblivým madlům.

Během cvičení na eliptickém trenažeru přenášíte váhu z jedné nohy na druhou. Snažte se udržovat vzpřímený přirozený postoj. Pomohou Vám k tomu madla a úchyty. Najděte si ideální polohu pro držení rukou a snažte se pohybovat co nejpřirozeněji.

NÁKRES



SEZNAM DÍLŮ

Ozn.	Název	Ks	Ozn.	Název	Ks
A-1	Ovládací panel	1	G-11	Krytka kruhového disku	2
A-2	Šroub M5*10L	4	G-12	Kříž	2
B	Složení madel	1	G-13	Plochá podložka	8
B-1	Přední madlo	1	G-14	Šroub M4x14L	8
B-2	Snímač tepové frekvence	2	G-15	Matice M10xP1.25x10T	2
B-3	Koncová krytka předního madla	2	G-16	Šroub M4x50L	7
B-4	Pěnová rukojeť	2	G-17	Šroub 3/16	8
B-5	Kabel snímače tepu	1	G-18	Držák čidla	1
B-6	Krytka kabelu snímání tepu	1	G-19	Kabel snímače	1
C	Složení předního sloupku	1	G-20	Šroub M4x10L	1
C-1	Přední sloupek	1	G-21	Osa kladky	1
C-2	Horní kabel ovládacího panelu	1	G-22	Šestihranný šroub M8xP1.25x12Lx5t	3
C-3	Imbusový šroub M8xP1.25x20L	4	G-23	Kladka	1
C-4	Polokulatá podložka	4	G-24	Průchodka	1
C-5	Pružná podložka	4	G-25	Kabel napájení	1
C-6	Osa pohyblivých ramen	1	G-26	Adaptér	1
C-7	Průchodka	2	G-27	Brzdový systém	1
D	Složení předního nosníku	1	G-28	Brzda	1
D-1	Přední nosník	1	G-29	Plochá podložka	1
D-2	Levá koncová krytka předního nosníku	1	G-30	Šroub M6xP1.0x16L	1
D-3	Pravá koncová krytka předního nosníku	1	G-31	Samojistící matice M6	1
D-4	Šroub 3/16"	2	G-32	Šestihranná matice M10	2
D-5	Nastavitelná nožka	2	G-33	Samojistící matice M8	2
D-6	Zarážka	2	G-34	Plochá podložka	2
E	Složení základny	1	G-35	Plochá podložka	1
E-1	Zadní nosník	1	H	Balení s nářadím	1
E-2	Imbusový šroub M6xP1.0x12L	4	H-1	Šroub M8x16	2
E-3	Koncová krytka zadního nosníku	2	H-2	Imbusový vratový šroub M8xP1.25x65L	2
E-4	Nastavitelná nožka	2	H-4	Klobouková matice M8	2
E-5	Levá ližina	1	H-6	Šestihranný šroub M8xP1.0x20L	4
E-6	Pravá ližina	1	H-7	Teflonová podložka	4
E-7	Průchodka tyče	4	H-8	Plastová podložka	2
E-8	Píst	1	H-9	Plochá podložka	4

E-9	Šroub M8xP1.0x35L	1	H-10	Vlnitá podložka	2
E-10	Samojistící matice M8	1	H-11	Plochá podložka	1
E-11	Šestihranný šroub M8xP1.25x20L	2	H-12	Pružná podložka	1
E-12	Polokulatá podložka	2	H-13	Imbusový šroub M7xP1.0x30L	1
E-13	Koncová krytka	4	H-14	Krytka madel	1
E-14	Nastavitelná nožka ližiny	2	H-15	Vratový šroub M8xP1.25x40L	4
E-15	Koncová krytka ližiny	2	H-16	Prohnutá podložka	6
E-16	Spojovací tyčka	1	H-17	Imbusový šroub M8xP1.25x50L	2
F	Složení pedálů	1	H-18	Průchodka	2
F-1	Levá pedálová tyč	1	H-19	Plochá podložka	2
F-2	Pravá pedálová tyč	1	H-20	Samojistící matice M8	6
F-3	Krytka	2	H-21	Šroub M5x14L	10
F-4	Spojovací plát	2	H-22	Koncová krytka	2
F-5	Plochá podložka	6	I	Složení madel pohyblivých ramen	1
F-6	Šroub M8*P1.25*16L	6	I-1	Levé madlo pohyblivého ramena	1
F-7	Levá pedálová podpěra	1	I-2	Pravé madlo pohyblivého ramena	1
F-8	Pravá pedálová podpěra	1	I-3	Levé pohyblivé rameno	1
F-11	Průchodka	4	I-4	Pravé pohyblivé rameno	1
F-12	Spojka pedálové podpěry	2	I-5	Pěnová rukojeť	2
F-13	Imbusový šroub M8xP1.25x35L	2	I-6	Krytka madla	2
F-14	Plochá podložka	4	I-7	Průchodka	4
F-15	Samojistící matice M8	2	I-8	Šroub M5xP0.8x14L	4
F-16	Vlnitá podložka	2	J	Motorek	1
F-17	Průchodka	4	J-1	Magnetický brzdový systém	1
F-18	Krytka pedálové podpěry	2	J-2	Šestihranný šroub M6xP1.0*16L	2
F-19	Šroub M5xP0.8x12L	4	J-3	Pružná podložka	2
F-20	Šroub M8*P1.25*16L	4	J-4	Plochá podložka	2
F-21	Plochá podložka	4	J-5	Táhlo motorku	1
F-22	Ložisko	4	J-6	Šroub M4x12L	1
F-23	Pevná osa kolečka	2	J-7	Šestihranná matice M4	1
F-24	Pohyblivé kolečko	2	K	Složení zátěžového kola	1
F-25	Průchodka	4	K-1	Zátěžové kolo	1
F-26	Levý pedál	1	K-2	Matice 3/8"	2
F-27	Pravý pedál	1	K-3	Matice 3/8"	3
F-28	Jistící úchyt	2	K-4	Průchodka	1
F-29	Krytka madla pohyblivého ramena	2	K-5	Ložisko 6300RS	1

F-30	Krytka madla pohyblivého ramena	2	K-6	Osa zátěžového kola	1
F-31	Pěnová vložka	2	K-7	Ložisko 6000RS	1
F-32	Šroub M5x6L	4	K-8	Plochá podložka	1
F-33	Plochá podložka	4	L	Složení napínací kladky	1
G-1	Rám	1	L-1	Napínací kladka	1
G-2	Spodní kabel	1	L-2	Šestihranný šroub M8xP1.25x20L	1
G-3	Pojistný kroužek	1	L-3	Samojistící matice M8	1
G-4	Vlnitá podložka	1	L-4	Plochá podložka	1
G-5	Plochá podložka	1	L-5	Pružina	1
G-6	Ložisko 6004RS	2	L-6	Šestihranný šroub M6xP1.0x100L	1
G-7	Řemen	1	L-7	Plochá podložka	1
G-8	Levý kryt rámu	1	L-8	Šestihranný šroub M6xP1.0x12L	1
G-9	Pravý kryt rámu	1	L-9	Kolo napínací kladky	1
G-10	Kruhový disk	2			

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolačka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamáce fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamáce těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: