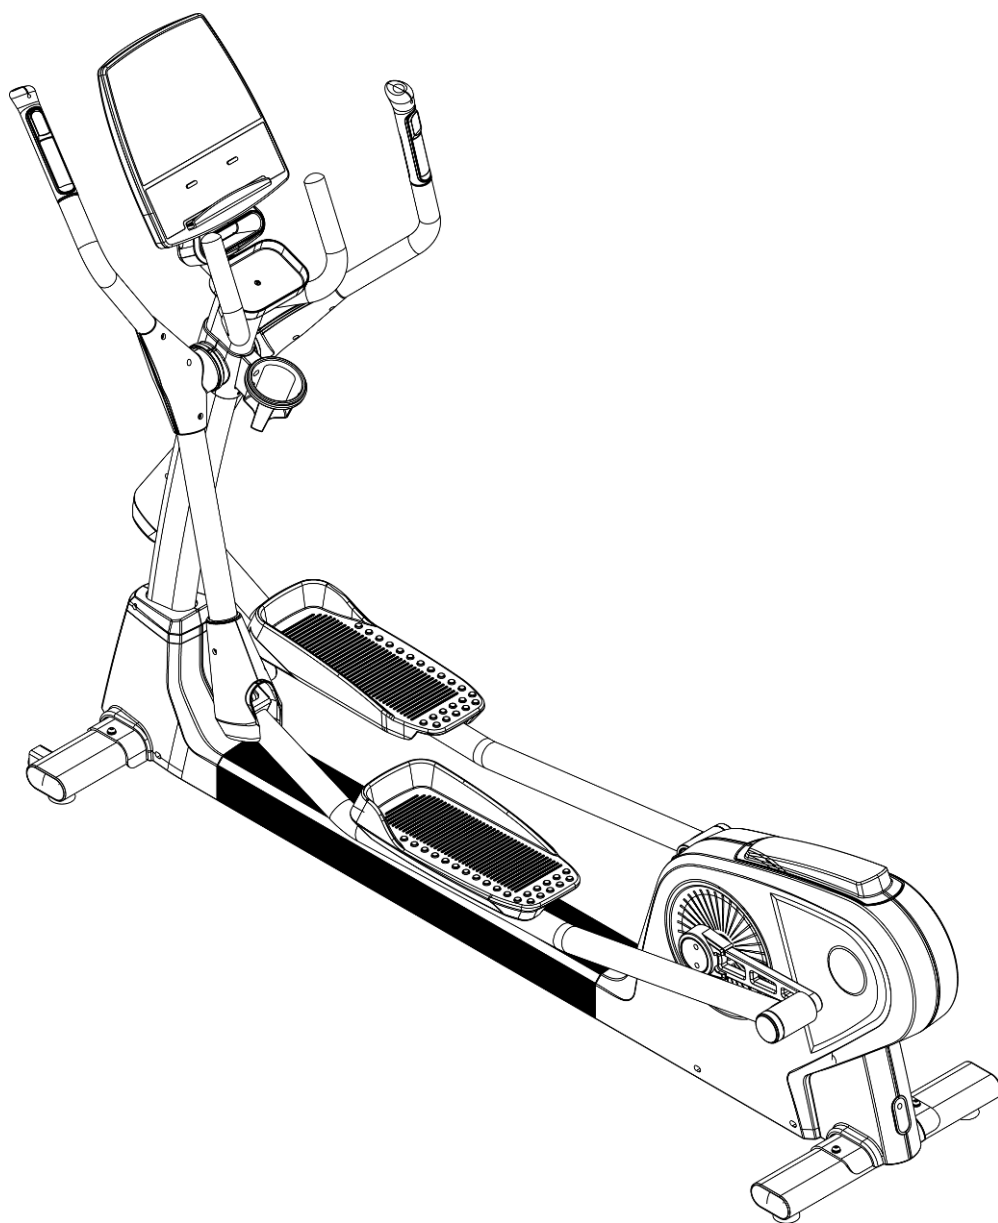




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 14170 Eliptický trenažer Gemini E200



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PARAMETRY	4
SEZNAM ČÁSTÍ	4
Obsah balení se šroubky	5
MONTÁŽ	7
POUŽITÍ	10
OVLÁDACÍ PANEL	11
Režimy ovládacího panelu	11
Funkce tlačítek	11
PROGRAMY	12
Přednastavené programy (P1 – P12)	12
Manuální režim	12
Uživatelský režim	13
Kontrola tepové frekvence (HRC)	13
Režim kontroly výkonu	14
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PROGRAMŮ	15
ROZLOŽENÝ NÁKRES	17
SEZNAM KOMPONENTŮ	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	21

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

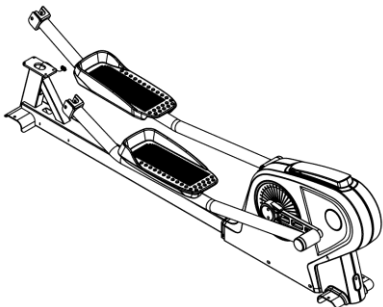
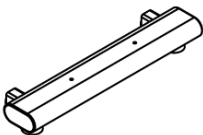
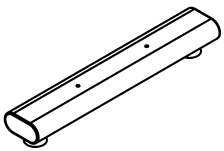
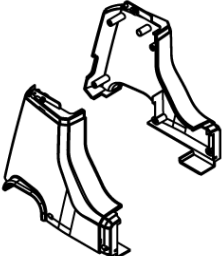
Při používání tohoto výrobku byste měli dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

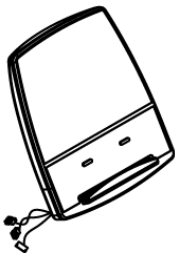
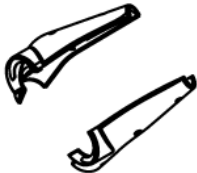
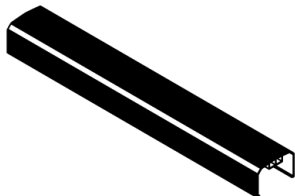
- Před použitím si pečlivě přečtete tento manuál.
- **NEBEZPEČÍ:** Po použití výrobek okamžitě odpojte od elektrické sítě. Výrobek čistěte pouze odpojený. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- **VAROVÁNÍ:** Abyste se vyhnuli riziku popálení, vzplanutí, zásahu elektrickým proudem nebo dalšímu zranění, pečlivě si prohlédněte zástrčku napájecího kabelu, než jej vložíte do zásuvky.
- Chcete-li přístroj použít, nejdříve se na něj postavte a až poté jej zapněte. Nezapínejte přístroj předtím, než na něj nastoupíte.
- Jestliže stroj momentálně nepoužíváte, vypněte ho.
- Z bezpečnostních důvodů smí zdravotně postižení na stroji cvičit pouze pod dohledem. Děti nesmějí přístroj používat.
- Lidé se snížením vnímáním nebo mentální kapacitou nesmí na přístroji cvičit bez dozoru.
- Nesprávný nebo přehnaný trénink může uškodit vašemu zdraví.
- Přístroj používejte pouze k účelům, ke kterým je určen. Nepoužívejte příslušenství, která nebyla doporučena výrobcem, mohlo by dojít k nehodám nebo zraněním.
- Jestliže jsou napájecí kabel nebo zástrčka jakkoliv poškozeny, nesprávně fungují nebo se dostaly do kontaktu s vodou, přístroj nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat a opravit zákaznickým servisem.
- Nesnažte se výrobek vytáhnout za napájecí kabel
- Neumisťujte napájecí kabel do blízkosti silně zahřátých ploch.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, jsou-li větrací otvory zablokované. Udržujte otvory čisté od prachu, vlasů, atd.
- Nestrkejte do jakéhokoli otvoru na přístroji cizí předměty.
- Tento přístroj není určen k venkovnímu využití.
- Pokládejte přístroj na rovnou plochu.
- Okolo přístroje nechte asi 0,6 m volného prostoru.
- Nepoužívejte přístroj v prostorách s nedostatkem kyslíku, nebo v prostorách kde se používají rozprašovače na bázi aerosolu.
- Připojte přístroj pouze do řádně uzemněné zástrčky.
- Pravidelně kontrolujte, zda není přístroj poškozen. Prodloužíte tak životnost přístroje.
- V režimu kontroly výkonu je brzdící systém kontrolován rychlostí, ale u ostatních režimů není na rychlosti závislý.
- Žádná z nastavitelných součástí stroje by neměla vyčnívat, mohla by uživateli překážet.
- **Nosnost:** 140 kg
- **Třída:** SA dle normy EN 957 pro profesionální a/nebo komerční použití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

PARAMETRY

Rozměry před montáží	2122 x 624 x 1592 mm
Rozměry po montáží	2180 x 515 x 773 mm
Váha	97,1 kg
Délka kroku	510 mm

SEZNAM ČÁSTÍ

A. Přední sloupek s držákem ovládacího panelu	B. Základna	C. Přední nosník
		
D. Zadní nosník	E. Levé pohyblivé rameno	F. Pravé pohyblivé rameno
		
G. Přední krytky základny (levá a pravá)	H. Dekorační krytka předního sloupku (levá a pravá)	I. Dekorační krytka levého pohyblivého ramena (přední a zadní)
		

J. Ovládací panel s LED displejem	K. Dekorační krytka pravého pohyblivého ramena (přední a zadní)	L. Spodní krytka levého pohyblivého ramena (vnější a vnitřní)
		
M. Spodní dekorační krytka pravého pohyblivého ramena (vnější a vnitřní)	N. Spodní dekorační krytka ovládacího panelu	P. Středová krytka
		

Obsah balení se šroubky

Ozn.	Název	Ks	Ozn.	Název	Ks
K01	Imbusový šroub s půlkulatou hlavou M8xP1.25x25	4	K12	Nylonová matice M10xP1,5	2
K02	Pružná podložka M8	4	K13	Křížový šroub s půlkulatou hlavou M4xP0.7x12	16
K03	Podložka Φ8xΦ16x1.5t	4	K14	Závitořezný šroub s půlkulatou hlavou Φ4x16	16
K04	Ocelový imbusový šroub se zapuštěnou hlavou M8xP1.25x20	4	K15	Křížový šroub s půlkulatou hlavou M5xP0.8x10	4
K05	Podložka φ8xφ12x1.0t	4	K16	Závitořezný šroub s půlkulatou hlavou Φ4x20	3
K06	Vlnitá podložka φ25.6xφ33.7x0.3t	2	K21	Klíč + šroubovák 5 mm	1
K07	Ocelový imbusový šroub M10xP1.5x15	2	K22	Maticový klíč	1
K08	Vlnitá podložka M10	2	K23	Klíč + šroubovák 6 mm	1
K09	Podložka φ10xφ30x2.0t	2	K24	Klíč torx	1
K10	Ocelový imbusový šroub M10xP1.5x75	2	K25	Profilový klíč + šroubovák 13 mm + 17 mm	1
K11	Plochá podložka Φ10xΦ20x2.0t	4			

K01.



K02.



K03.



K04.



K05.



K06.



K07.




K08.



K09.



K10.



K11.



K12.



K13.



K14.



K15.



K16.



K21.



K22.



K23.



K24.



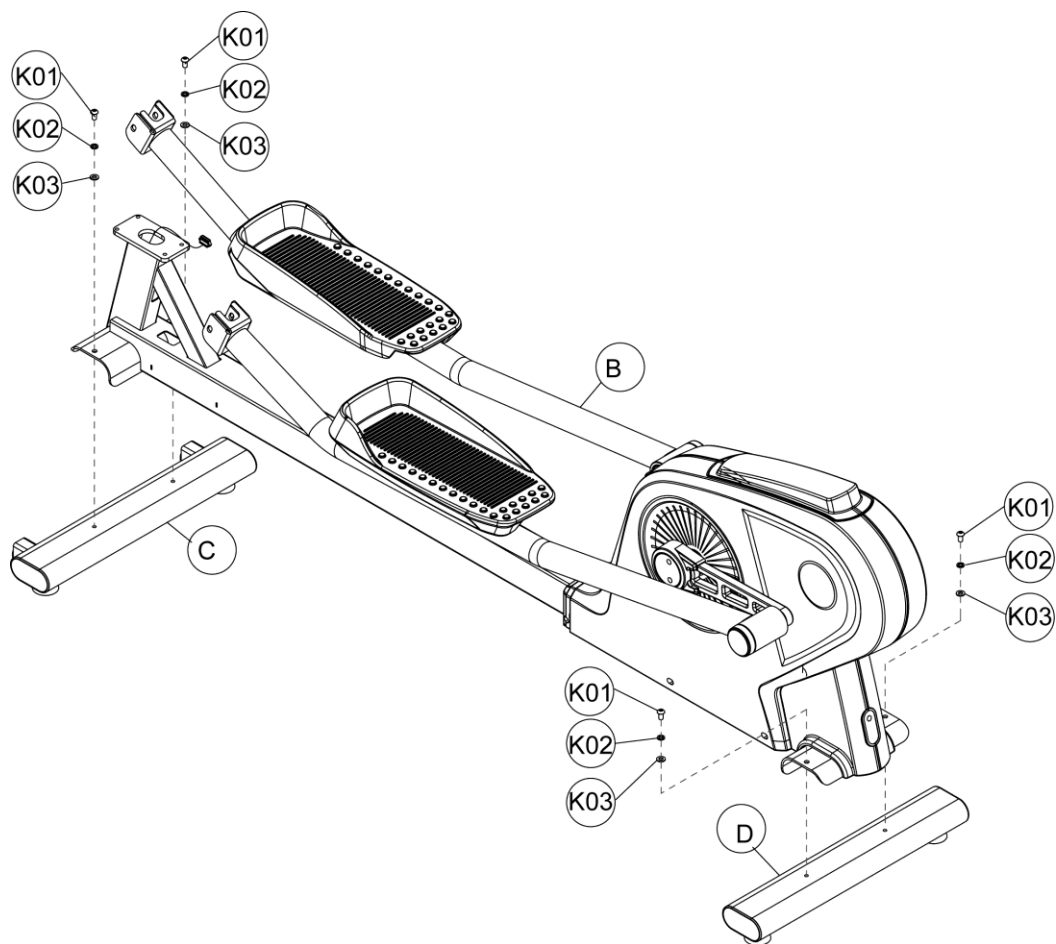
K25.



MONTÁŽ

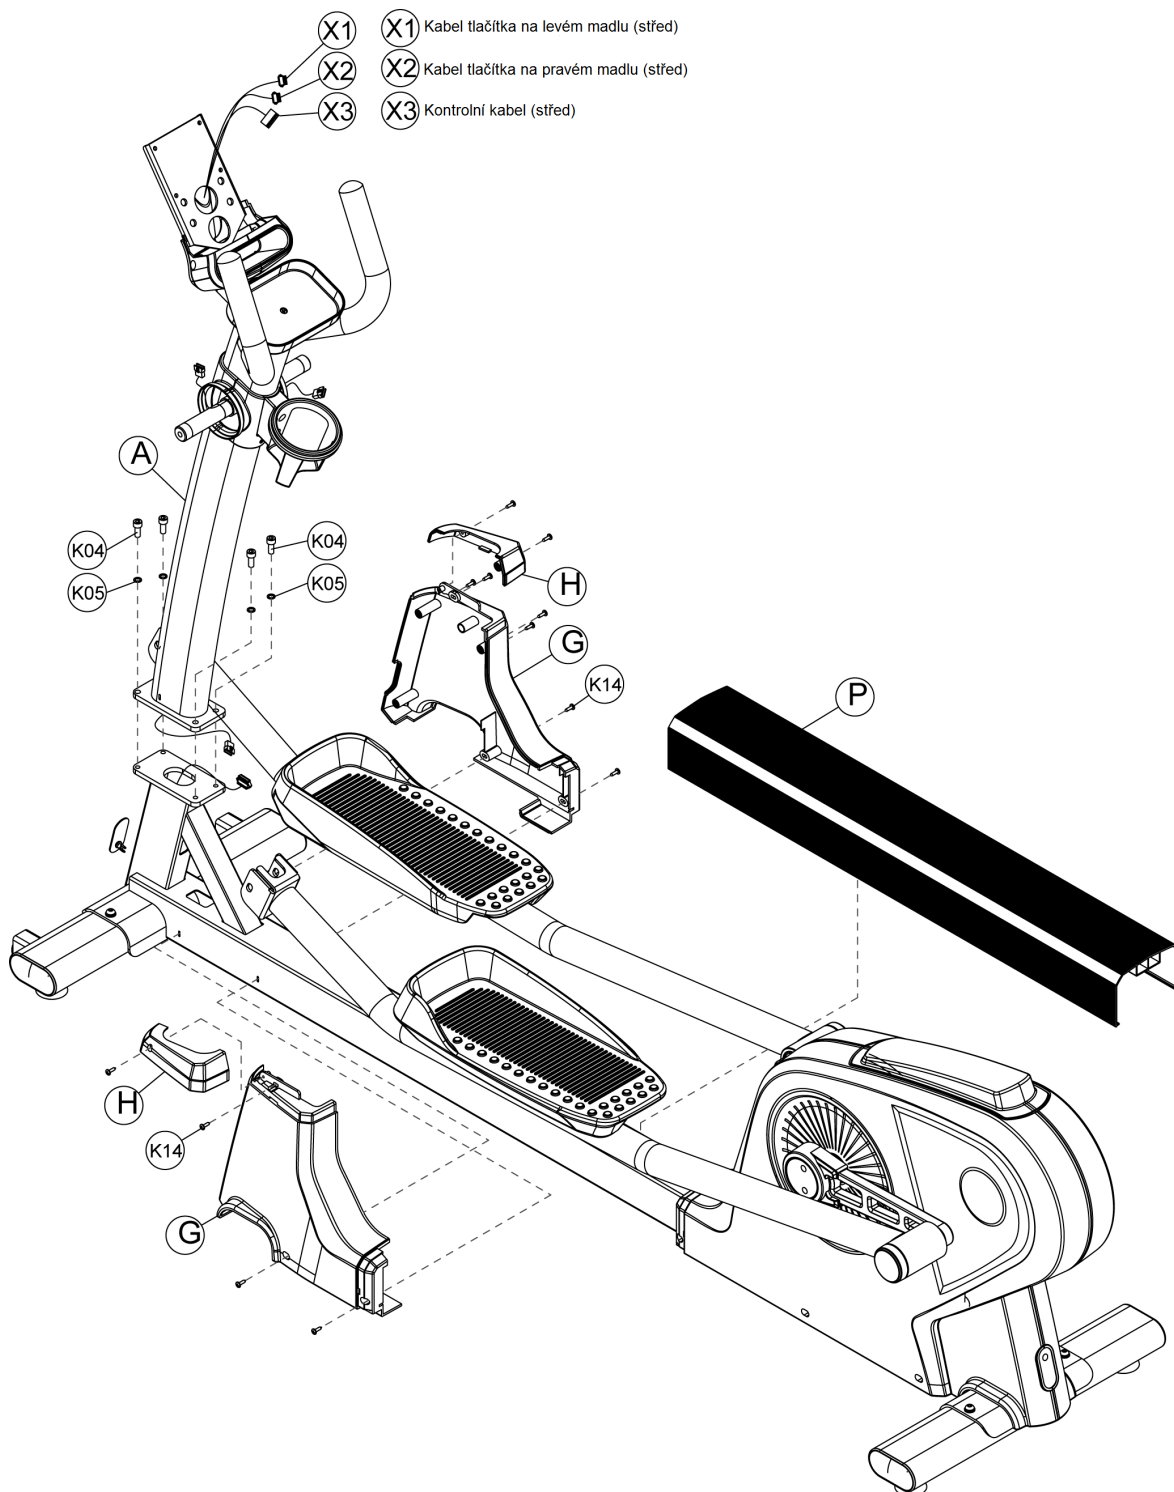
Krok 1

Upevněte k základně (B) přední a zadní nosník (C, D) pomocí šroubů (K01), pružných podložek (K02) a podložek (K03).



Krok 2

Dle nákresu spojte příslušné kabely a upevněte přední sloupek s ovládacím panelem (A) k základně pomocí šroubů (K04) a podložek (K05). Šrouby a podložky řádně utáhněte. Poté k základně pomocí šroubů (K14) připevněte přední krytku (G) a dekorační krytku předního sloupku (H). Nakonec umístěte středovou krytku (P).

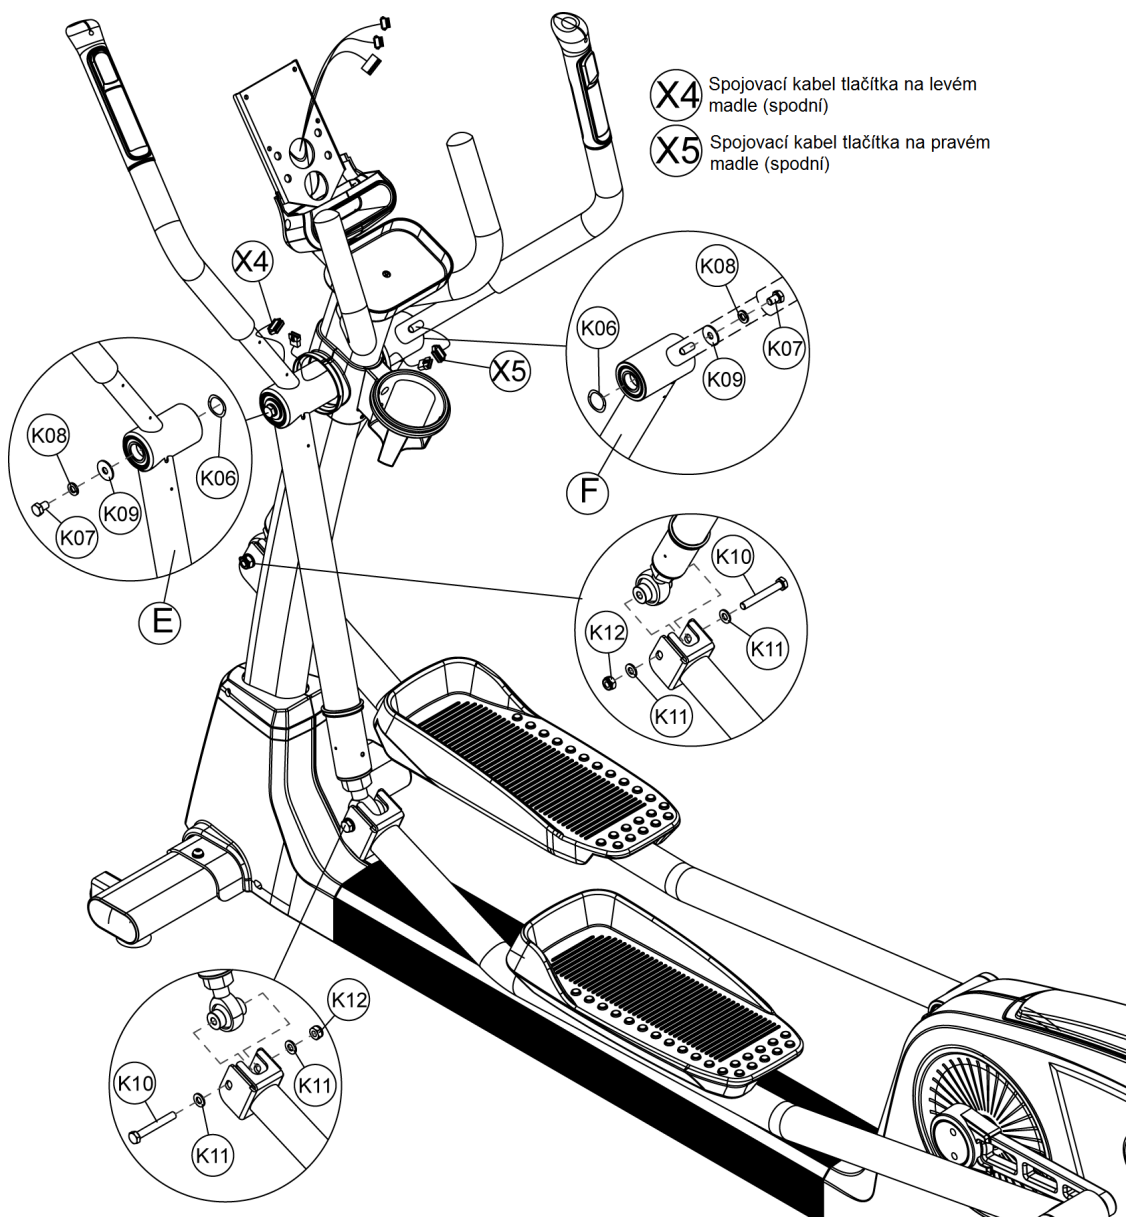


Krok 3

Dle nákresu nejdříve vložte vlnitou podložku (K06) a poté upevněte levou a pravou tyč (E, F) ke kovové ose v předním sloupku pomocí šroubků (K07), a podložek (K08, K09).

Následně spojte spodní část tyče s koncovou částí pedálu pomocí šroubků (K10), podložek (K11) a matic (K12). Všechny spoje řádně utáhněte. Řiďte se podle obrázku.

Propojte střední a spodní kabel tlačítka na madle. Dávejte si pozor na nasměrování. Nepropojujte kabely náhodně. Jakmile budou kabely propojeny, zapojte zbytek kabelů do předního sloupku.



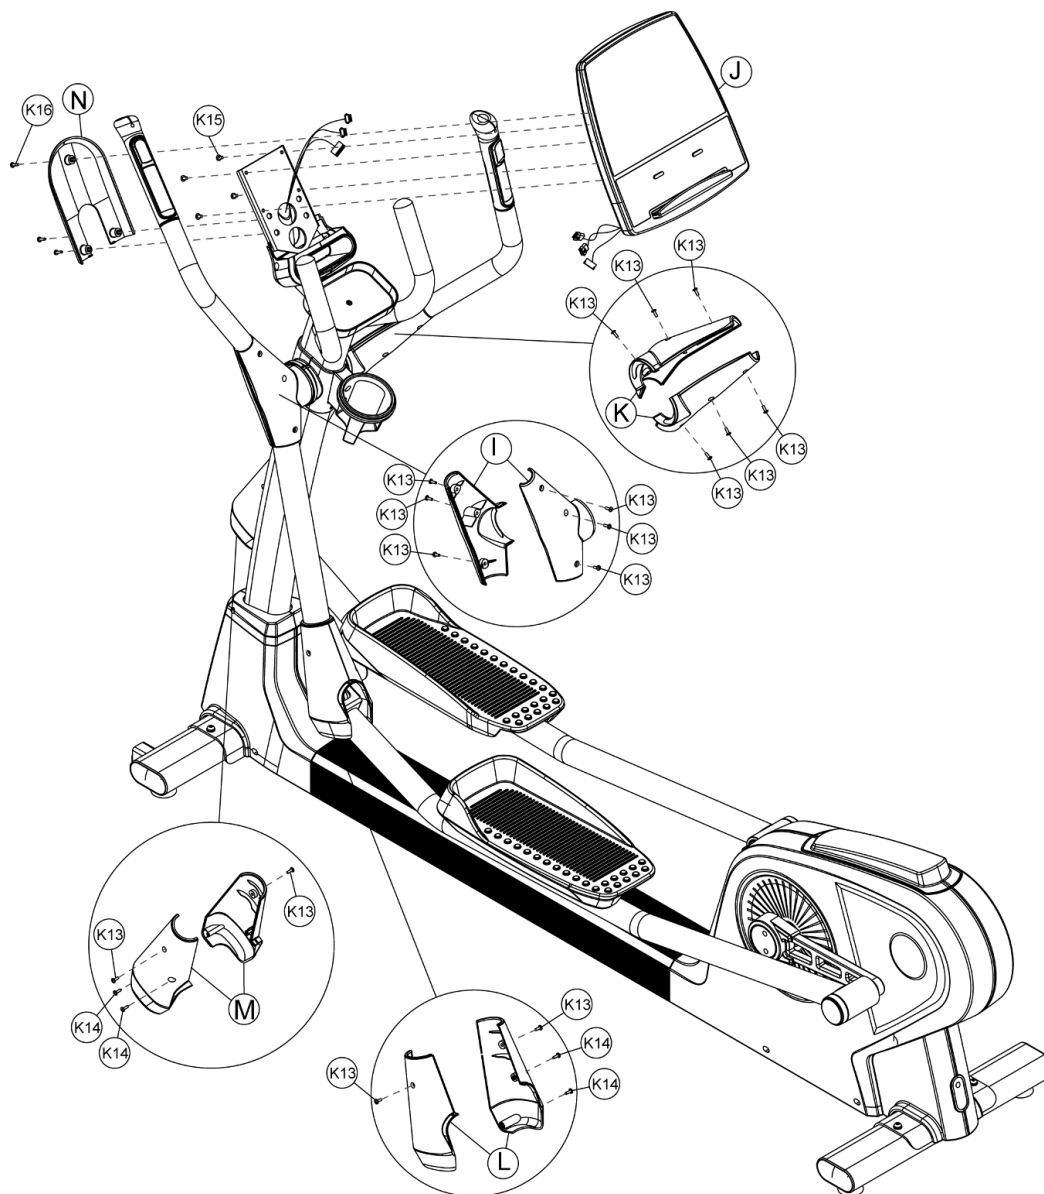
Krok 4

Propojte ovládací panel (J) s kabely v předním sloupku. Poté ovládací panel (J) pomocí šroubků (K15) připevněte. Panel dále zajistěte spodní dekorační krytkou (N), kterou připevníte pomocí šroubů (K16).

Připevněte dekorační krytky spojovacích tyčí (K, I) pomocí šroubů (K13). Dobře roury utáhněte.

Poté připevněte také spodní dekorační krytky spojovacích tyčí (L, M). Použijte šrouby (K13, K14).

POZOR: Ujistěte se, že gumové krytky jsou na správném místě a že pevně drží.



POUŽITÍ

- Postupně se postavte na oba pedály, pevně uchopte madla a začněte cvičit.
- Na displeji se zobrazí aktuální hodnoty ukazatelů. (Jak hodnoty nastavit a jak vybrat programy viz níže.)
- Když budete ze stroje sestupovat, sestupte nejdříve jednou nohou a až poté druhou.

OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel má LED displej a jeho funkce zahrnují zobrazování otáček za minutu, rychlost, čas, spálené kalorie, vzdálenost, wattů, sklon a bodové znázornění průběhu programů.

Režimy ovládacího panelu

1. Pohotovostní režim

Po zapnutí ovládacího panelu se zobrazí bodové znázornění základních údajů uživatele U1 (v metrických jednotkách). Lze si zvolit z U1 – U4.

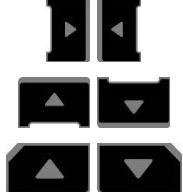
2. Režim spánku

Ovládací panel vstoupí do režimu spánku, jestliže po dobu 15 sekund nebylo stlačeno žádné tlačítko, nebo je-li ovládací panel v pohotovostním režimu a frekvence otáček za minutu je nižší než 30. Předtím, než dojde ke vstupu do režimu spánku, panel vždy po sekundě 16krát zapípá. Jestliže se během těchto 16 sekund počet otáček za minutu zvýší nad 30 nebo bude stlačeno jakékoliv tlačítko, panel se vrátí do pohotovostního režimu.

Jestliže budete pomocí ovládacího panelu něco nastavovat a otáčky za minutu budou po dobu 10 sekund nižší než 30, přejde systém zpět do pohotovostního režimu. Jestliže je po dobu dalších 5 sekund počet otáček za minutu stále nižší než 30 a není stisknuto žádné tlačítko, systém začne odpočítávat 16 sekund a poté přejde do režimu spánku. Jestliže se během těchto 16 sekund počet otáček za minutu zvýší nad 30 nebo bude stlačeno jakékoliv tlačítko, panel se vrátí do pohotovostního režimu.

Cvičíte-li v jakémkoliv programu a počet otáček za minutu nedosahuje alespoň 30, bodové znázornění zobrazí na 5 sekund „RPM↑“. Pokud se ani poté počet otáček nezvýší, zobrazí se na 5 sekund „PAUSE“.

Funkce tlačítek

	START: Zmáčknutím tohoto tlačítka ihned vstoupíte do funkce rychlého startu.
	RECOVERY / VYHODNOCENÍ TEPOVÉ FREKVENCE: Poté, co jste delší dobu cvičili, podržte tepové čidlo, dokud se na displeji v okénku PULSE neobjeví hodnota tepové frekvence. Poté stiskněte tlačítko RECOVERY. Hodnoty z displeje zmizí a v okénku TIME se začne odpočítávat 60 sekund. Po minutě se na displeji zobrazí vyhodnocení tepové frekvence v rozmezí F1 – F6. F1 značí nejlepší status tepové frekvence po vynaložené námaze.
	PAUSE/PAUZA: Když v průběhu cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se okamžitě zastaví. Jestliže jste v režimu nastavování programu, tlačítkem PAUSE se vrátíte na výběr programů.
	STOP: Zmáčknutím tlačítka STOP zastavíte stroj.
	ENTER: Tlačítkem ENTER můžete při nastavování programů potvrdit zvolenou hodnotu a přejít na další. Také můžete tímto tlačítkem přepínat zobrazení displeje mezi rychlostí (SPEED), uběhnutým časem (TIME), vzdáleností (DISTANCE) / otáčkami za minutu (RPM), počtem spálených kalorií (CALORIES) a kontrolou výkonu (WATTS).
	ŠIPKY: Šípkami navyšujete a snižujete dané hodnoty (Váhu, výšku, věk, pohlaví, tepovou frekvenci, čas, atd.), vybíráte režimy (kontrola výkonu, program tepové frekvence, uživatelský program, přednastavený program, ruční program) a nastavujete míru zátěže.

PROGRAMY

Přednastavené programy (P1 – P12)

1. Šipkami si vyberte jeden z dvanácti přednastavených programů (P1 – P12).
2. Stiskněte ENTER a přejděte k nastavování hodnot.
3. Poté, co stisknete tlačítko ENTER, začne okénko ukazatele času (TIME) blikat na hodnotě 0:00 min. Pomocí šipek nastavte dobu trvání cvičení.
4. Stiskněte ENTER. Ukazatel vzdálenosti začne blikat na hodnotě 0,0 km. Nastavte požadovanou vzdálenost běhu pomocí šipek.
5. Stiskněte ENTER. Začne blikat ukazatel počtu spálených kalorií. Přednastavená hodnota je 0 cal. Hodnotu lze opět nastavit dle šipek.
6. Po nastavení kalorií se opět dostanete na nastavení doby trvání běhu. Jakmile všechny hodnoty nastavíte dle Vašich představ, stiskněte START a stroj začne pracovat.

Během cvičení můžete pomocí tlačítka ENTER změnit a zobrazit hodnoty ukazatelů rychlosti (SPEED), času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), otáček za minutu (RPM), spálených kalorií (CALORIES) a výkonu (WATTS).

Jestliže během cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se zastaví. Okénka času, vzdálenosti a spálených kalorií začnou jedno po druhém zobrazovat dosavadní data.

Chcete-li pokračovat v předchozím cvičení, stiskněte START. Hodnoty se uchovají, takže budete moci na předchozí cvičení plynule navázat.

Cvičení zastavíte pomocí tlačítka STOP. Zmáčknete-li STOP ještě jednou, načtená data se vynulují a systém přejde do hlavní nabídky programů: ruční (MANUAL), přednastavené (PROGRAM), uživatelské (USER), kontrola tepové frekvence (HRC), kontrola výkonu (WATTS).

Během cvičení může bodový matrix zobrazit RPM↑. K tomu dojde, jestliže počet otáček za minutu nepřekročí 30. Hlášení na obrazovce zůstane 5 sekund, a pokud se během této doby počet otáček nezvýší, program se zastaví a zobrazí se PAUSE.

Manuální režim

1. Pomocí šipek vyberte manuální režim (MANUAL).
2. Abyste mohli nastavit cílové hodnoty, stiskněte ENTER.
3. Ukazatel hodnoty času (TIME) začne blikat na výchozí hodnotě 0:00 min. Pomocí šipek nastavte cílovou hodnotu.
4. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty vzdálenosti (DISTANCE) začne blikat na výchozí hodnotě 0,0 km. Nastavte hodnotu pomocí šipek.
5. Stiskněte ENTER. Nyní začne blikat ukazatel hodnoty spálených kalorií (CALORIES) na výchozí hodnotě 0. nastavte hodnotu pomocí šipek.
6. Po nastavení kalorií se opět dostanete na nastavení doby trvání běhu. Jakmile všechny hodnoty nastavíte dle Vašich představ, stiskněte START a stroj začne pracovat.

Během cvičení můžete pomocí tlačítka ENTER změnit a zobrazit hodnoty ukazatelů rychlosti (SPEED), času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), otáček za minutu (RPM), spálených kalorií (CALORIES) a výkonu (WATTS).

Jestliže během cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se zastaví. Okénka času, vzdálenosti a spálených kalorií začnou jedno po druhém zobrazovat dosavadní data.

Chcete-li pokračovat v předchozím cvičení, stiskněte START. Hodnoty se uchovají, takže budete moci na předchozí cvičení plynule navázat.

Cvičení zastavíte pomocí tlačítka STOP. Zmáčknete-li STOP ještě jednou, načtená data se vynulují a systém přejde do hlavní nabídky programů: ruční (MANUAL), přednastavené (PROGRAM), uživatelské (USER), kontrola tepové frekvence (HRC), kontrola výkonu (WATTS).

Během cvičení může bodový matrix zobrazit RPM↑. K tomu dojde, jestliže počet otáček za minutu nepřekročí 30. Hlášení na obrazovce zůstane 5 sekund, a pokud se během této doby počet otáček nezvýší, program se zastaví a zobrazí se PAUSE.

Uživatelský režim

1. Pomocí šipek zvolte uživatelský režim (USER).
2. Abyste mohli nastavit cílové hodnoty, stiskněte ENTER.
3. Ukazatel hodnoty času (TIME) začne blikat na výchozí hodnotě 0:00 min. Pomocí šipek nastavte cílovou hodnotu.
4. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty vzdálenosti (DISTANCE) začne blikat na výchozí hodnotě 0,0 km. Nastavte hodnotu pomocí šipek.
5. Stiskněte ENTER. Nyní začne blikat ukazatel hodnoty spálených kalorií (CALORIES) na výchozí hodnotě 0. nastavte hodnotu pomocí šipek.
6. Po nastavení kalorií se opět dostanete na nastavení doby trvání běhu. Jakmile všechny hodnoty nastavíte dle Vašich představ, stiskněte START a stroj začne pracovat.

Nastavení zátěže pomocí bodového zobrazení:

1. Vstupte do nastavení uživatelského programu (USER). Ukazatel hodnoty času začne blikat na nastavené hodnotě. Výchozí hodnota je 0:00 min.
2. Pro vstup do nastavení bodového zobrazení úrovně zátěže podržte na 3 sekundy ENTER. První řada bodů začne blikat. V okénku TIME se zobrazí kód S-1.
3. Pomocí šipek nastavte úroveň zátěže (LEVEL). Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ENTER, čímž přejdete k nastavení další řady.
4. Pomocí tlačítka ENTER lze nastavit 16 úrovní (S-1 – S-16). Jakmile budou všechny úrovně nastavené, systém přejde k nastavení doby trvání programu (TIME).

Během cvičení můžete pomocí tlačítka ENTER změnit a zobrazit hodnoty ukazatelů rychlosti (SPEED), času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), otáček za minutu (RPM), spálených kalorií (CALORIES) a výkonu (WATTS).

Jestliže během cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se zastaví. Okénka času, vzdálenosti a spálených kalorií začnou jedno po druhém zobrazovat dosavadní data.

Chcete-li pokračovat v předchozím cvičení, stiskněte START. Hodnoty se uchovají, takže budete moci na předchozí cvičení plynule navázat.

Cvičení zastavíte pomocí tlačítka STOP. Zmáčknete-li STOP ještě jednou, načtená data se vynulují a systém přejde do hlavní nabídky programů: ruční (MANUAL), přednastavené (PROGRAM), uživatelské (USER), kontrola tepové frekvence (HRC), kontrola výkonu (WATTS).

Během cvičení může bodový matrix zobrazit RPM↑. K tomu dojde, jestliže počet otáček za minutu nepřekročí 30. Hlášení na obrazovce zůstane 5 sekund, a pokud se během této doby počet otáček nezvýší, program se zastaví a zobrazí se PAUSE.

Kontrola tepové frekvence (HRC)

1. Pomocí šipek zvolte HRC (program kontroly tepové frekvence).
2. Abyste se dostali k nastavení cílové hodnoty tepové frekvence, stiskněte ENTER.
3. Ukazatel hodnoty výšky (HEIGHT) začne blikat na výchozí hodnotě 170 cm a na displeji se zobrazí „HEIGHT“. Pomocí šipek nastavte výšku uživatele.
4. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty věku (AGE) začne blikat na výchozí hodnotě 30 let a na displeji se zobrazí „AGE“. Pomocí šipek nastavte věk uživatele.
5. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty pohlaví (GENDER) začne blikat na výchozí hodnotě M (muž) a na displeji se zobrazí „GENDER“. Pomocí šipek nastavte pohlaví uživatele (F = žena).

6. Stiskněte ENTER. Hodnota v okénku tepové frekvence (PULSE) začne blikat. Pomocí šipek nastavte cílovou tepovou frekvenci (TARGET). Výchozí nastavení hodnoty (90 %, 75 %, 55 %) závisí na nastavené výšce, věku a pohlaví uživatele.
7. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty času (TIME) začne blikat na výchozí hodnotě 0:00 min. Pomocí šipek nastavte dobu trvání cvičení.
8. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty vzdálenosti (DISTANCE) začne blikat na výchozí hodnotě 0,0 km. Pomocí šipek vzdálenost nastavte.
9. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty spálených kalorií (CALORIES) začne blikat na výchozí hodnotě 0 cal. Pomocí šipek nastavte žádoucí hodnotu.
10. Po nastavení kalorií se opět dostanete na nastavení doby trvání běhu. Jakmile všechny hodnoty nastavíte dle Vašich představ, stiskněte START a stroj začne pracovat.

Během cvičení můžete pomocí tlačítka ENTER změnit a zobrazit hodnoty ukazatelů rychlosti (SPEED), času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), otáček za minutu (RPM), spálených kalorií (CALORIES) a výkonu (WATTS).

Jestliže během cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se zastaví. Okénka času, vzdálenosti a spálených kalorií začnou jedno po druhém zobrazovat dosavadní data.

Chcete-li pokračovat v předchozím cvičení, stiskněte START. Hodnoty se uchovají, takže budete moci na předchozí cvičení plynule navázat.

Cvičení zastavíte pomocí tlačítka STOP. Zmáčknete-li STOP ještě jednou, načtená data se vynulují a systém přejde do hlavní nabídky programů: ruční (MANUAL), přednastavené (PROGRAM), uživatelské (USER), kontrola tepové frekvence (HRC), kontrola výkonu (WATTS).

Zahřívací fáze

1. Stroj běží 1 minutu na úrovni zátěže 1. Po minutě se systém automaticky přepne na nastavený program kontroly tepové frekvence.
2. Nastavení zátěže je možno regulovat šipkami.

Program kontroly tepové frekvence

1. Každých deset sekund program porovnává aktuální tep uživatele s nastavenou cílovou frekvencí (55 %, 75 %, 90 %, TARGET).
2. Jestliže program nedetekuje žádnou tepovou frekvenci, přestane zvyšovat zátěž a zastaví se. V okénku PULSE se zobrazí „P“.
3. Nastavení zátěže je možno regulovat šipkami.
4. Jestliže bude aktuální tepová frekvence nižší než nastavená cílová frekvence, program automaticky zvýší zátěž, vždy o 1 úroveň. Maximální úroveň je 16.
5. Jestliže bude aktuální tepová frekvence vyšší než nastavená cílová frekvence, program automaticky sníží zátěž, vždy o 1 úroveň. Minimální úroveň je 1.
6. Jestliže se aktuální tepová frekvence shoduje s tou cílovou po více než 3 minuty nebo vyprší nastavená doba cvičení, program se automaticky zastaví a vstoupí do uvolňovací fáze.

Uvolňovací fáze

1. Uklidňovací fáze trvá 1 minutu. Přístroj vydá táhlé zapípání a na displeji se zobrazí „COOL“. Minuta se začne odpočítávat v okénku TIME.
2. Úroveň zátěže je 1 a všechny hodnoty z předchozího cvičení jsou zachovány a stále se odpočítávají.
3. V této fázi lze použít pouze tlačítko STOP/RESET.

Režim kontroly výkonu

1. Pomocí šipek zvolte režim kontroly výkonu (WATTS).
2. Abyste mohli nastavit cílové hodnoty, stiskněte ENTER.

3. Ukazatel hodnoty wattů (WATTS) začne blikat na výchozí hodnotě 120 W. Pomocí šipek nastavte požadovanou hodnotu.
4. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty času začne blikat na výchozí hodnotě 0:00 min. Pomocí šipek nastavte dobu trvání cvičení.
5. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty vzdálenosti (DISTANCE) začne blikat na výchozí hodnotě 0,0 km. Nastavte vzdálenost pomocí šipek.
6. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty spálených kalorií (CALORIES) začne blikat na výchozí hodnotě 0 cal. Pomocí šipek nastavte cílovou hodnotu.
7. Po nastavení kalorií se opět dostanete na nastavení doby trvání běhu. Jakmile všechny hodnoty nastavíte dle Vašich představ, stiskněte START a stroj začne pracovat.

Během cvičení můžete pomocí tlačítka ENTER změnit a zobrazit hodnoty ukazatelů rychlosti (SPEED), času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), otáček za minutu (RPM), spálených kalorií (CALORIES) a výkonu (WATTS).

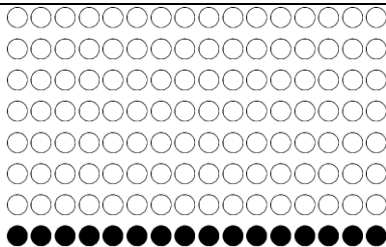
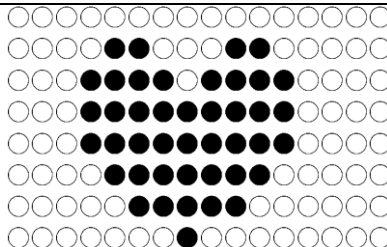
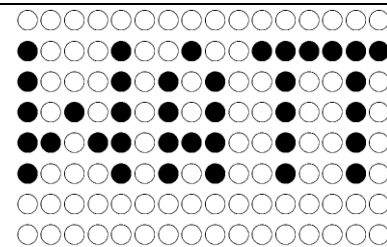
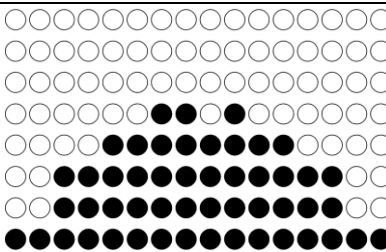
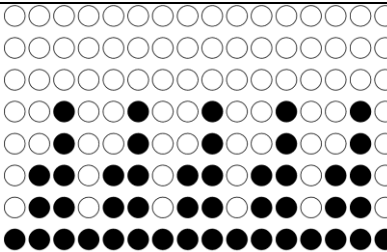
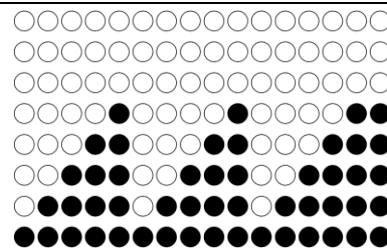
Jestliže během cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se zastaví. Okénka času, vzdálenosti a spálených kalorií začnou jedno po druhém zobrazovat dosavadní data.

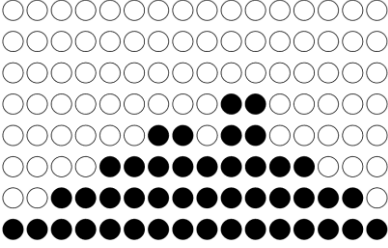
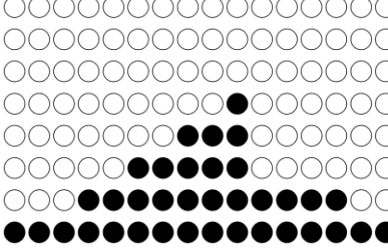
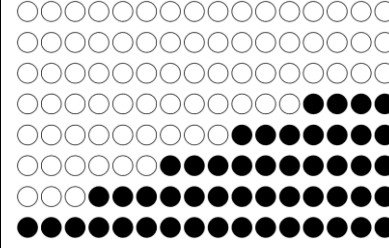
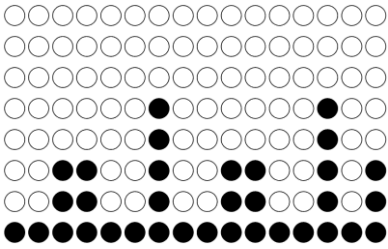
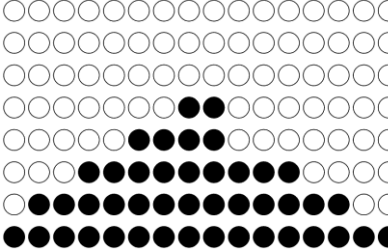
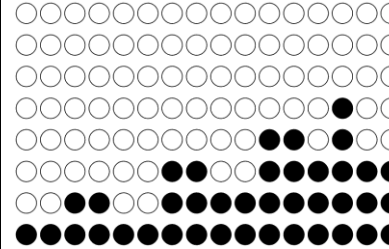
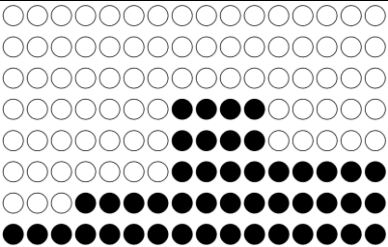
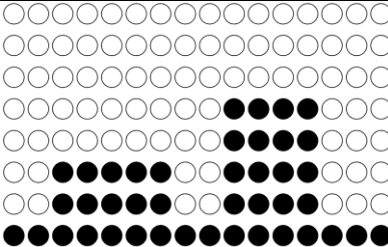
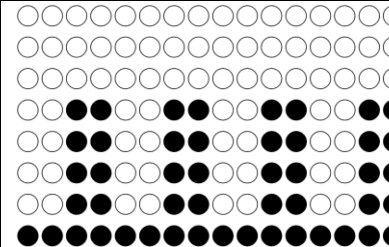
Chcete-li pokračovat v předchozím cvičení, stiskněte START. Hodnoty se uchovají, takže budete moci na předchozí cvičení plynule navázat.

Cvičení zastavíte pomocí tlačítka STOP. Zmáčknete-li STOP ještě jednou, načtená data se vynulují a systém přejde do hlavní nabídky programů: ruční (MANUAL), přednastavené (PROGRAM), uživatelské (USER), kontrola tepové frekvence (HRC), kontrola výkonu (WATTS).

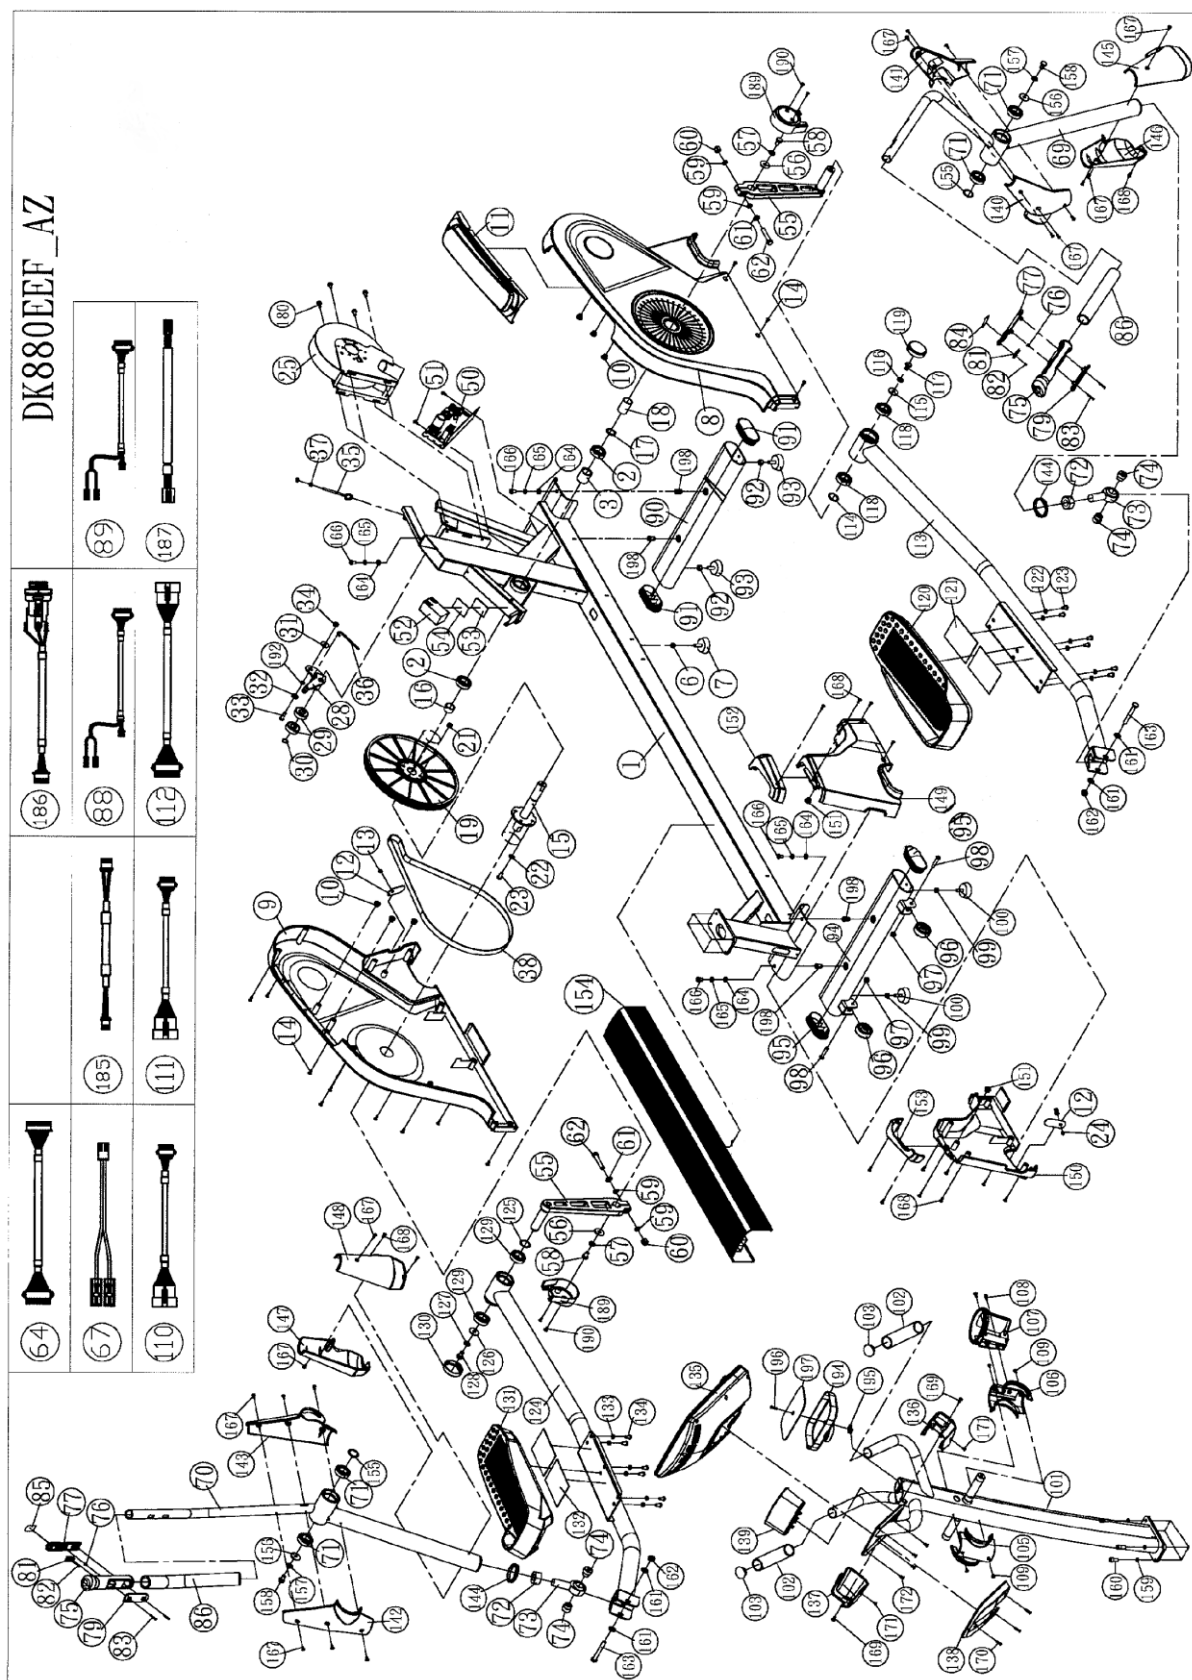
Během cvičení může bodový matrix zobrazit RPM↑. K tomu dojde, jestliže počet otáček za minutu nepřekročí 30. Hlášení na obrazovce zůstane 5 sekund, a pokud se během této doby počet otáček nezvýší, program se zastaví a zobrazí se PAUSE.

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PROGRAMŮ

MANUÁLNÍ PROGRAM	KONTROLA TEPOVÉ FREKVENCE (HRC)	KONTROLA VÝKONU
		
P1	P2	P3
		
P4	P5	P6

		
P7	P8	P9
		
P10	P11	P12
		

ROZLOŽENÝ NÁKRES



SEZNAM KOMPONENTŮ

Čís.	Název	Ks	Čís.	Název	Ks
1	Rám	1	105	Dekorační krytka předního sloupku (přední)	1
2	Ložisko 6005ZZ	2	106	Dekorační krytka předního sloupku (zadní)	1
3	Izolační trubička osy klik B	1	107	Držák na lahve	1
6	Imbusová matice M8xP1,25	1	108	Křížový šroub s půlkulatou hlavou M4xP0,7x15	2
7	Nastavovací nožka M8X25 mm (AS004)	1	109	Šroub se zapuštěnou hlavou M4xP0.7x10	4
8	Boční kryt hlavního rámu (levý)	1	110	Spojovací kabel levého tlačítka (střední)	1
9	Boční kryt hlavního rámu (pravý)	1	111	Spojovací kabel pravého tlačítka (střední)	1
10	Měkká tlumící trubička	6	112	Kabel ovládacího panelu (střední)	1
11	Boční dekorativní krytka	1	113	Levá pedálová podpěra	1
12	Zástrčka	2	114	Vlnitá podložka $\phi 25.6 \times \phi 33.7 \times 0.3t$	1
13	Koncová vložka HP-8	1	115	Podložka $\phi 10 \times \phi 30 \times 2,0t$	1
14	Závitořezný šroub s půlkulatou hlavou $\Phi 4 \times 16$	12	116	Pružná podložka M10	1
15	Středová osa kliky	1	117	Ocelový imbusový šroub M10xP1.5x15	1
16	Izolační trubička osy klik	1	118	Ložisko 6005ZZ	2
17	Segerova pojistka $\Phi 25$	1	119	Tlumící krytka	1
18	Izolační trubička osy klik A	1	120	Pedál (levý)	1
19	Zátěžové kolo $\Phi 310$	1	121	Proti nárazová pěna černá	2
21	Nylonová matice M8xP1.25	4	122	Pružná podložka M8	6
22	Plochá podložka $\phi 8 \times \phi 16 \times 1.0t$	4	123	Šestihranný šroub s půlkulatou hlavou M8xP1.25x15	6
23	Šestihranný šroub s půlkulatou hlavou M8xP1.25x20	4	124	Pravá pedálová podpěra	1
24	Prachu odolná krytka černá DC Jack	1	125	Vlnitá podložka $\phi 25.6 \times \phi 33.7 \times 0.3t$	1
25	Generátor B600321B	1	126	Podložka $\phi 10 \times \phi 30 \times 2.0t$	1
28	Spoj napínací kladky	1	127	Pružná podložka M10	1
29	Ložisko 6204ZZ	2	128	Ocelový imbusový šroub M10xP1,5x15	1
30	Segerova pojistka $\Phi 20$	1	129	Ložisko 6005ZZ	2
31	Podložka $\Phi 8.0 \times \Phi 25 \times 1,5t$	1	130	Tlumící krytka	1
32	Podložka $\Phi 8 \times \Phi 19 \times 3,0t$	1	131	Pedál (pravý)	1

33	Šestihranný šroub s půlkulatou hlavou M8xP1,25x25	1	132	Protinárazová pěna černá 120x90x1.5t	2
34	Nylonová matice M8xP1.25	1	133	Pružná podložka M8	6
35	Nastavovací háček pružiny	1	134	Imbusový šroub s půlkulatou hlavou M8xP1.25x15	6
36	Háček pružiny	1	135	Ovládací panel	1
37	Nylonová matice M6xP1,0	4	136	Přední dekorační krytka ovládacího panelu (levá)	1
38	Řemen 52"x8 vroubkovaný	1	137	Přední dekorační krytka ovládacího panelu (pravá)	1
50	Řídící jednotka	1	138	Spodní dekorační krytka ovládacího panelu	1
51	Křížový šroub s půlkulatou hlavou M5xP0,8x10	2	139	Odkládací prostor	1
52	Baterie 12V 2.3Ah	1	140	Dekorační krytka levého pohyblivého ramena (přední)	1
53	Jednostranná upevňovací páska 38X50	1	141	Dekorační krytka levého pohyblivého ramena (zadní)	1
54	Jednostranná upevňovací páska 38X50	1	142	Dekorační krytka pravého pohyblivého ramena (přední)	1
55	Středová osa kliky	2	143	Dekorační krytka pravého pohyblivého ramena (zadní)	1
56	Podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 30 \times 2.0t$	2	144	Podložka	2
57	Pružná podložka M10	2	145	Spodní dekorační krytka levého ramena (vnější)	1
58	Ocelový imbusový šroub M10xP1,5x15 blue nyloc	2	146	Spodní dekorační krytka levého ramena (vnitřní)	1
59	Podložka $\Phi 10 \times \Phi 16 \times 2,0t$	4	147	Spodní dekorační krytka pravého ramena (vnější)	1
60	Nylonová matice M10xP1.5x12t	2	148	Spodní dekorační krytka pravého ramena (vnitřní)	1
61	Pružná podložka M10	2	149	Kryt základny (levý)	1
62	Ocelový imbusový šroub M10xP1,5x55	2	150	Kryt základny (pravý)	1
64	Kabel ovládacího panelu (spodní)	1	151	Měkká tlumící trubička	2
67	Kabel napájecí baterii	1	152	Dekorační krytka levého pohyblivého ramena	1
69	Spoj tyčí - levý	1	153	Dekorační krytka pravého spojovacího ramena	1
70	Spoj tyčí - pravý	1	154	Středová krytka	1
71	Ložisko	4	155	Vlnitá podložka $\varnothing 25.6 \times \varnothing 33.7 \times 0.3t$	2
72	Šestihranná ocelová matice M22xP1,5	2	156	Podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 30 \times 2.0t$	2
73	Kloub POS22	2	157	Pružná podložka M10	2

74	Vložka kloubu	4	158	Ocelový imbusový šroub M10xP1.5x15	2
75	Rukojeť se snímačem tepové frekvence	2	159	Podložka $\phi 8 \times \phi 12 \times 1.0t$	4
76	Ocelový imbusový šroub se zapuštěnou hlavou M4xP0.7x8	2	160	Ocelový šestihranný šroub M8xP1.25x20	4
77	Krytka čidla snímače tepové frekvence (dlouhá)	2	161	Plochá podložka $\Phi 10 \times \Phi 20 \times 2.0t$	4
79	Krytka čidla snímače tepové frekvence (krátká)	2	162	Nylonová matice M10xP1.5	2
81	Elektronická deska tlačítka	2	163	Ocelový imbusový šroub M10xP1,5x75	2
82	Závitořezný šroub s kulatou hlavou $\Phi 2 \times 6$	2	164	Podložka $\Phi 8 \times \Phi 16 \times 1.5t$	4
83	Nerezový šroub se zapuštěnou hlavou M3xP0.5x25	4	165	Pružná podložka M8	4
84	Tlačítko STOP/START	1	166	Šestihranný šroub s půlkulatou hlavou M8xP1.25x20	4
85	Tlačítko úrovně zátěže	1	167	Křížový šroub půlkulatou hlavou M4xP0.7x12	16
86	Pěnová rukojeť o průměru $\phi 26 \times 5 \times 350mm$	2	168	Závitořezný šroub s půlkulatou hlavou $\Phi 4 \times 16$	16
88	Spojovací kabel levého tlačítka (spodní)	1	169	Křížový šroub s půlkulatou hlavou M5xP0.8x12	2
89	Spojovací kabel pravého tlačítka (spodní)	1	170	Závitořezný šroub s půlkulatou hlavou $\Phi 4 \times 20$	3
90	Spoj předního nosníku	1	171	Závitořezný šroub s půlkulatou hlavou $\Phi 4 \times 10$	2
91	Koncovka nosníku 50x100x2,0 t	2	172	Křížový šroub s půlkulatou hlavou M5xP0.8x10	4
92	Šestihranná matice M8xP1,25	2	180	Ocelový imbusový šroub M6xP1.0x15	4
93	Nastavovací nožka M8X25 mm (AS004)	2	185	Kabel generátoru	1
94	Přední nosník	1	186	Napájecí kabel	1
95	Koncovka nosníku 50x100x2.0t	2	187	Kabel generátoru	1
96	Kolečko	2	189	Krytka osy klik	2
97	Nylonová matice M8xP1.25	2	190	Křížový šroub s půlkulatou hlavou M4xP0.7x12	4
98	Šestihranný šroub s půlkulatou hlavou M8xP1.25x40	2	192	Těsnění napínací kladky	1
99	Šestihranná matice M8xP1.25	2	194	Odkládací prostor	1
100	Nastavitelná nožka M8X25mm (AS004)	2	195	Matice	1
101	Přední sloupek	1	196	Nerezový šroub se zapuštěnou hlavou M5xP0.8x20	1

102	Pěnová rukojeť o průměru φ28x3tx355 mm	2	197	Protiskluzová EVA podložka	1
103	Koncová krytka -Φ1-1/4"	2	198	Nýtová matice M8XP1,25	4

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: