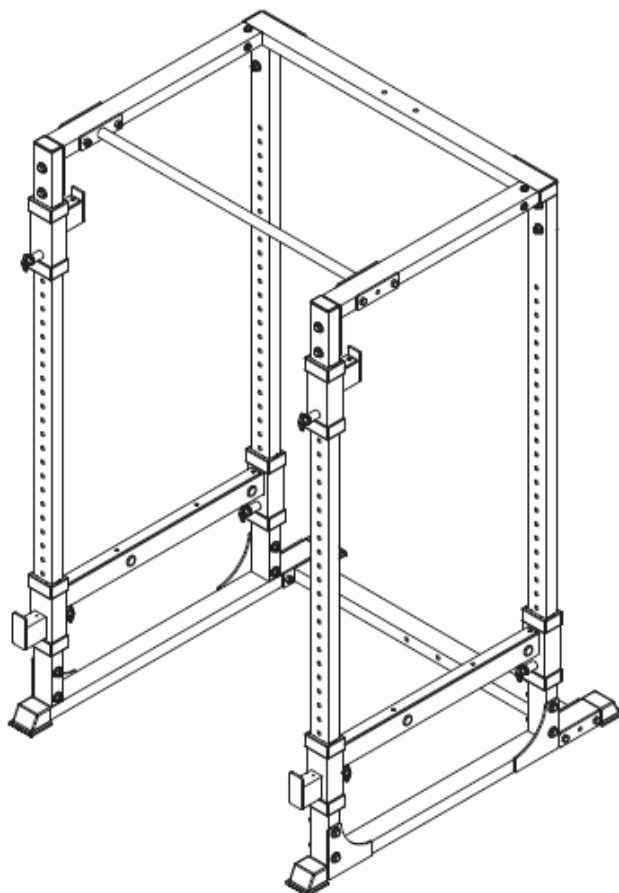


BODYCRAFT

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ **IN 14177 Posilovací klec Body Craft F430**



OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ	4
SEZNAM DÍLŮ.....	5
POKYNY K SESTAVENÍ	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	9

ÚVOD

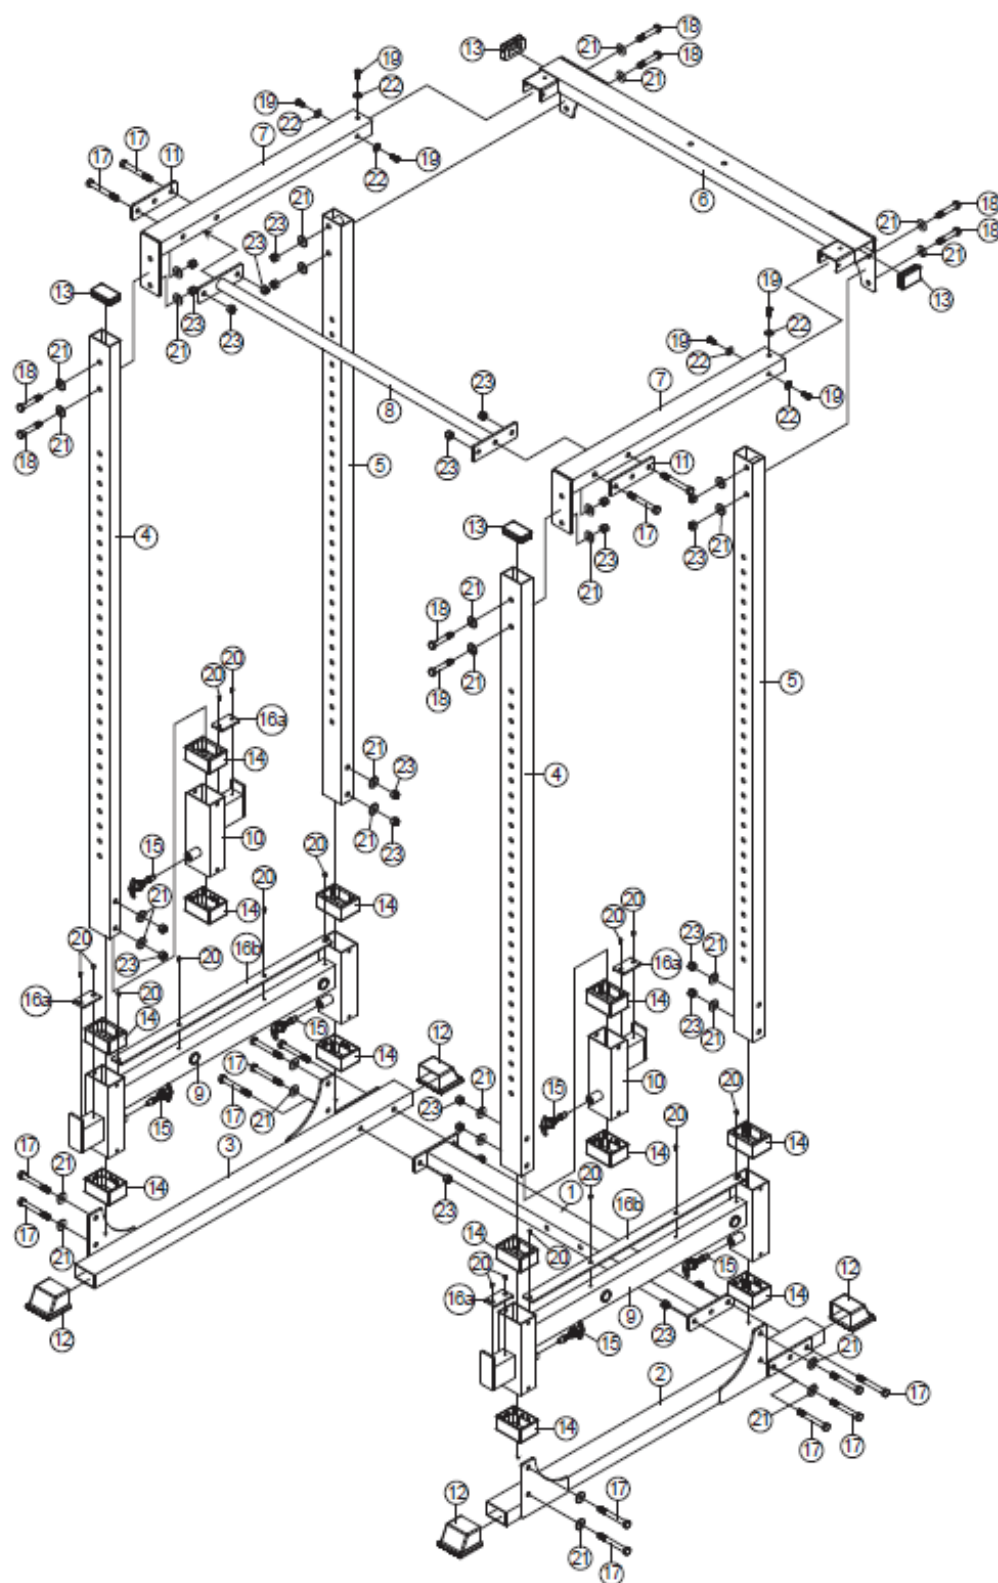
Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Správné používání posilovací věže by mělo vést k posílení svalstva a zlepšení tělesné kondice. Abyste se vyhnuli případnému zranění, přečtěte si tento manuál pečlivě ještě před prvním cvičením a dodržujte veškerá varování a doporučení. Manuál si uschovejte pro případ budoucí potřeby.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY








Před začátkem cvičení konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem. Je to zvláště vhodné u osob starších 35 let a u lidí se zdravotními problémy. Pro bezpečné používání výrobku se řiďte uvedenými předpisy:

1. Zařízení sestavujte pouze na rovném a čistém povrchu.
2. Pravidelně čistěte rám i podložky. Používejte pouze teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte drsné hadříky nebo chemické prostředky.
3. Před zahájením cvičení konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem.
4. Nepřeceňujte své možnosti a příliš se nepřepínejte. Pokud během cvičení pocítíte bolest nebo nevolnost, okamžitě přestaňte.
5. Před každým použitím zkontrolujte, zda všechny šrouby pevně drží. Kontrolujte pravidelně opotřebenost zařízení. Poškozené nebo opotřebené díly a součástky musí být ihned vyměněny. Při nastavování sedadla se ujistěte, že je pojistný kolík správně zacvaknutý. V jiném případě by se mohlo sedadlo sesmeknout a způsobit úraz.
6. Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, nepoužívejte ho.
7. Zařízení nepoužívejte venku.
8. Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat, aby nebránila uživateli v pohybu.
9. Na zařízení nepouštějte děti a domácí zvířata. Nenechávejte je bez dozoru ani v blízkosti zařízení.
10. Nepokládejte ruce, chodidla nebo vlasy blízko pohyblivých částí. Ruce dávejte pouze na určená místa.
11. Cvičte přiměřeně, abyste si nepřivodili úraz. Před každým cvičením vykonajte zahřívací cviky (cca 5 – 10 minut) pro lepší pružnost svalů. Po cvičení dělejte relaxační cviky (cca 5 – 10 minut).
12. Zařízení používejte pouze v souladu s manuálem. Pokud si nejste něčím jisti, kontaktujte zákaznický servis.
13. Zařízení umístěte pouze na rovný a čistý povrch. Pro větší bezpečnost zachovejte kolem celého zařízení volnou plochu min 0,6 m. Pro ochranu podlahové krytiny nebo koberce můžete použít podložku.
14. Na cvičení se vhodně sportovně oblékněte. Nenoste příliš volný oděv. Používejte obuv s protiskluzovými podrážkami.
15. Zařízení není určeno pro lidi se zdravotními komplikacemi nebo zraněními. Dále by je neměli používat lidé se sníženou vnímavostí nebo s jiným postižením. Taktéž uživatelé s minimálním cvičebními zkušenostmi by jeho použití měli důsledně zvážit. Zařízení není vhodné pro těhotné ženy.
16. Zařízení smí současně používat pouze jedna osoba.
17. Na zařízení ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné ostré předměty. Při sestavování dejte pozor, ať si neporaníte ruce.
18. **Max. zatížení:** 500 kg (1200 lbs)
19. **Kategorie:** HC (dle normy EN957) vhodné pro domácí použití.
20. **VAROVÁNÍ:** Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ



SEZNAM DÍLŮ

Č.	Vzhled	Název	Popis	Ks
1		Zadní stojan		1
2		Levý rám základny		1
3		Pravý rám základny		1
4		Přední sloupek	78,2" (1987 mm)	2
5		Zadní sloupek	76,5" (1942 mm) Na horním konci vevařena trubka.	2
6		Zadní horní rám		1
7		Horní rám		2
8		Přítahovací tyč		1
9		Bezpečnostní rám		2
10		Úchyt pro tyč		2
11		Opěrná deska		2
12		Patka	45x75 mm	4
13		Koncový kryt	45x75 mm	4
14		Posuvník	45x75 mm	12
15		Pojistný kolík		6
16a		Nárazník úchyty tyče		4

16b		Nárazník bezpečnostního rámu		2
17		Šroub	1/2"x4"	16
18		Šroub	1/2"x2-3/4"	8
19		Šroub	3/8"x3/4"	6
20		Šroub	4.5x10 mm	16
21		Podložka	1/2"	32
22		Podložka	3/8"	6
23		Nylonová matice	1/2"	24


1 palec = 2,54 cm

POKYNY K SESTAVENÍ

POZNÁMKA: Šrouby pevně utáhněte až dle instrukcí.

Krok 1

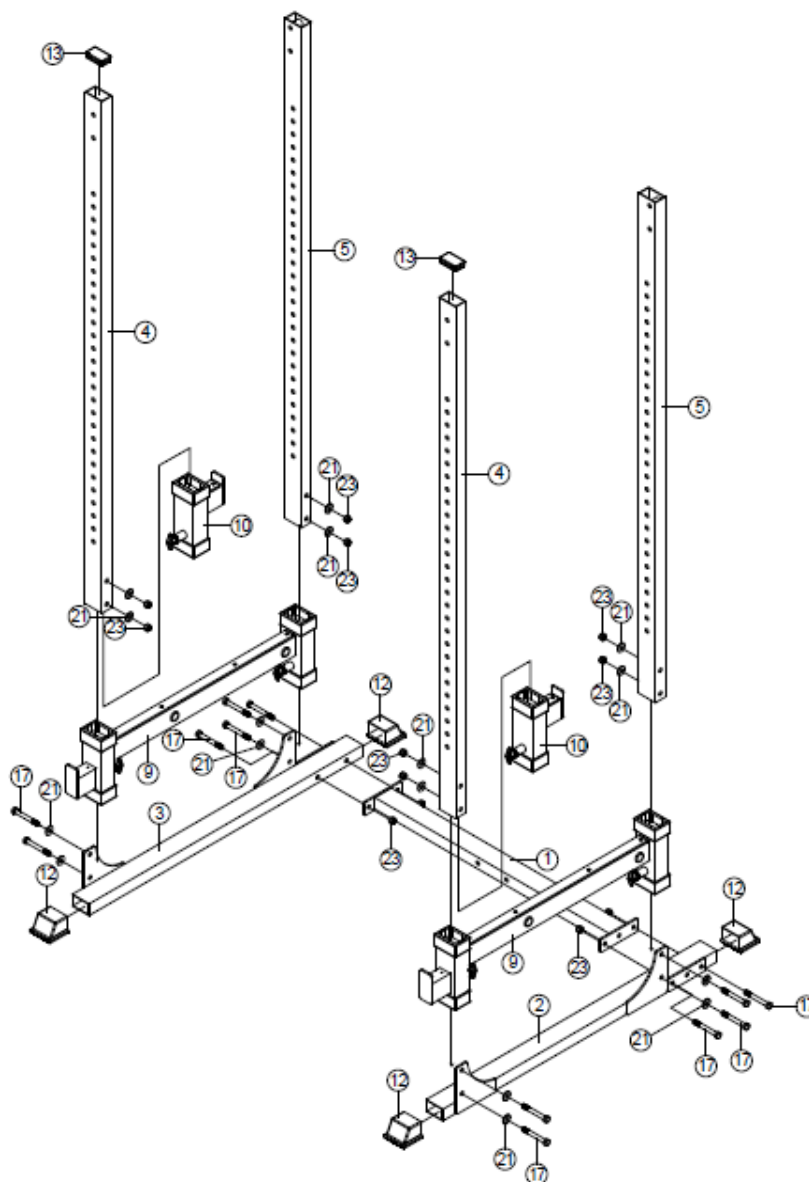1. Připevněte zadní stojan (1) k pravému rámu základny (3) a k levému rámu základny (2). Použijte přitom čtyři $\frac{1}{2}$ "x4" šrouby (17), čtyři podložky (21) a čtyři $\frac{1}{2}$ " nylonové matice (23). Opěrné desky, které jsou přivařeny k ráům základny, mají být vně zařízení. Na konce rámu základny nasuňte čtyři 45x75 mm patky (12).
2. Připevněte přední sloupky (4) k ráům základy (přední sloupky jsou delší než zadní). Použijte čtyři $\frac{1}{2}$ "x4" šrouby (17), osm podložek (21) a čtyři nylonové matice (23).
3. Připevněte zadní (kratší) sloupky (5) k rámu základny. Použijte čtyři $\frac{1}{2}$ "x4" šrouby (17), osm podložek (21) a čtyři nylonové matice (23). Ujistěte se, že konce s vevařenou trubicou jsou nahoře.
4. Nasuňte bezpečnostní rámy (9) přes horní konec sloupků pomocí pružných čepů směrem dolů. Poté na sloupky nasuňte úchyty pro tyč (10). Tyto úchyty mohou být umístěny jak na předních sloupcích (4), tak na zadních sloupcích (5). Záleží na Vás. Většinou se umísťují na přední sloupky. Vložte dvě koncové krytky 45x75 (13) do zakončení předních sloupků (4).




Krok 2

1. Upevněte horní rámy (7) k zadnímu hornímu rámu (6). Použijte šest 3/8"x3/4" šroubů (19) a šest podložek 3/8" (22). Připevněte horní rámy (7) k předním sloupkům (4) pomocí čtyř 1/2"x2 3/4" šroubů (18), osmi podložek (21) a čtyřech 1/2" nylonových matic (23).
2. Připevněte zadní horní rám (6) k zadnímu sloupku (5). Použijte přitom čtyři 1/2"x2-3/4" šrouby (18), osm podložek (21) a čtyři 1/2" nylonové matice (23). Vložte dva 45x75 koncové kryty (13) do zakončení zadního horního rámu (6).
3. Připevněte přitahovací tyč k horním ráům (7) za pomoci dvou opěrných desek (11), čtyř 1/2"x4" šroubů (17) a čtyř 1/2" nylonových matic (23).

POZNÁMKA: Teprve nyní veškeré šrouby řádně utáhněte.

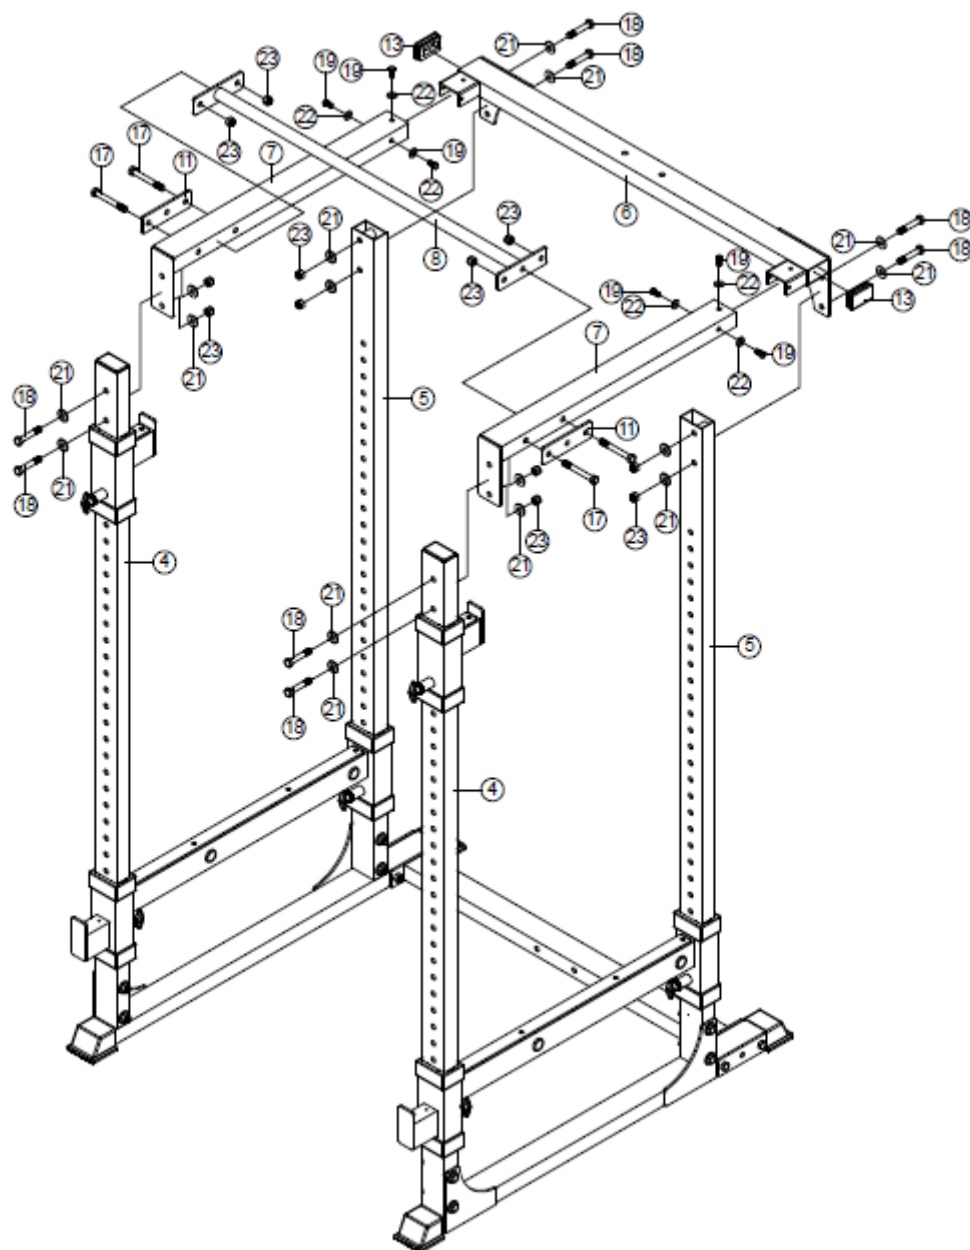POZOR: Správné utažení šroubů a matic kontrolujte před každým cvičením. Zařízení používejte pouze v souladu s manuálem.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamační@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamační@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: