



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 14244 Koloběžka WORKER Iridio



Obrázek je pouze ilustrační.

OBSAH

TECHNICKÉ ÚDAJE	3
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ A BRZDĚNÍ.....	3
PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY	4
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ.....	4
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr koleček: 200 mm

Max. nosnost: 100 kg

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Před používáním výrobku si důkladně přečtěte následující instrukce. Návod si uchovejte pro budoucí možné použití.

1. Při jízdě doporučujeme používat alespoň následující ochrannou výbavu: helmu, chrániče kolen a loktů, rukavice (případně chrániče zápěstí). Toto vybavení slouží k ochraně před případnými úrazy, riziko zranění však nelze zcela vyloučit.
2. Během jízdy na koloběžce vždy noste obuv (pokud možno pevnou obuv, nikoliv pantofle nebo boty s podpatkem apod.). Před jízdou vždy zkontrolujte, zda Vaše oblečení není příliš volné, zda máte pevně utaženy tkaničky od bot a zda ani ostatní věci, které máte u sebe (např. batoh), neohrožují bezpečnost jízdy, resp. Že nemůže dojít k zachycení těchto věcí za jiné předměty. Při jízdě nepoužívejte sluchátka a další věci, které brání sluchu.
3. Koloběžku nepoužívejte po setmění.
4. Jízda na koloběžce má být provozována na rovném, čistém a suchém povrchu. Vyhýbejte se ostrým hrbolům na cestě, kamenům, díram, výmolům, šterku, písku, spadanému listí, mokrému povrchu a loužím, kanálovým mřížím, obrubníkům, jízdě v terénu, hrubému povrchu a jinému znečištění nebo prudkým změnám povrchu. Všechny uvedené okolnosti ovlivňují jízdu. Mohou snížit přilnavost koleček k povrchu, znesnadnit zatáčení nebo prodloužit brzdou dráhu a tím zapříčinit nehodu, poranění uživatele nebo poškození výrobku. Jízdou na nevhodném povrchu může dojít k poškození nebo neúměrnému opotřebení koloběžky.
5. Vyvarujte se riskantních míst, kde se ovladatelnost koloběžky snižuje. Nejezděte v blízkosti schodů, svažujících se cest, kopců, vozovky a plaveckých bazénů nebo jiných vodních ploch.
6. Zařízení nepoužívejte v provozu (na veřejných komunikacích atd.). Ujistěte se, že jeho používáním neporušujete místně platné předpisy a omezení.
7. Dávejte přednost chodcům a nejezděte příliš blízko nich.
8. Nikdy se nenechávejte táhnout jiným vozidlem ani člověkem jedoucím na kole, na bruslích nebo na skateboardu.
9. Koloběžka je určena k rekreační jízdě. Na koloběžce se nesmí provádět žádné složité figury a akrobacie. Koloběžka není určena k agresivní jízdě přes překážky, ke skokům nebo k jízdě po neodpovídajícím povrchu (dlažební kostky, polní cesty atd.).
10. Před zahájením používání zkontrolujte omezení užívání vzhledem k předpisům o bezpečnosti silničního provozu.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ A BRZDĚNÍ

- Koloběžku je nutno používat s opatrností, protože jízda na ní vyžaduje velkou dovednost. Dovednost řídit a tělem udržovat rovnováhu, aby nedošlo k pádům a nehodám způsobujících úrazy uživatele a jiných osob.
- Uživatel při jízdě stojí na desce (stupátku), odráží se nohou od podkladu a řídí řídítky.
- Při jízdě se držte obou rukojetí (oběma rukama). Snižte rychlost, když zatáčíte nebo nejedete rovně a hrozí-li ztráta rovnováhy.
- Před spuštěním koloběžky je nutné nejprve snížit rychlost. Po úplném zastavení koloběžky sundejte nejprve jednu nohu a následně teprve druhou.
- Rychlost zmenšíme tím, že našlápneme na díl nacházející se nad zadním kolečkem koloběžky. Při sešlápnutí tohoto dílu (krytu) dojde ke zpomalení až zastavení koloběžky.


- Z koloběžky neseskakujte za jízdy.
- Mechanismus snižující rychlost se při stálém používání zahřívá. Proto jej po každém brzdění vždy úplně uvolněte. Ze stejných důvodů také není vhodné dotýkat se brzdného mechanismu ihned po zastavení.
- Začátečníci by měli začít s používáním koloběžky pod dohledem další (dospělé) osoby, která bude pomáhat s udržením rovnováhy apod.
- Před zahájením jízdy si vyzkoušejte ovládací prvky koloběžky, aby později nedocházelo k pádu či zachycení.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY

1. Před každým použitím je nutné zkontrolovat upevnění (dotažení) a nepoškozenost všech spojů, šroubů, koleček a dalších připojených částí. Dále zkontrolujte správné nastavení řídítek (řídícího systému). Jízdu lze zahájit pouze tehdy, když je výrobek plně funkční.
2. Před jízdou vždy ověřte, zda na povrchu koloběžky nejsou nějaké praskliny. Pokud ano, koloběžka se nehodí k dalšímu používání a je nutné ji vyměnit. Koloběžku také nepoužívejte, pokud se na ní objeví ostré hrany.
3. Výrobek by měl být pravidelně kontrolován s ohledem na opotřebení a poškození. Pouze tak bude odpovídat bezpečnostním podmínkám. Pravidelná údržba zvyšuje bezpečnost koloběžky. Nepoužívejte poškozený výrobek.
4. Před jízdou vždy kontrolujte jízdní vlastnosti. Pokud se kolečka odchylují na bok, je nutné ověřit, zda jsou správně dotažena. Pokud se kolečka netočí hladce, pak je nutné namazat ložiska lehkým strojním olejem. Pokud se ani poté netočí ložiska/kolečka hladce nebo pokud jsou jinak poškozena, je nutné je vyměnit. Průběžně kontrolujte stav koleček a opotřebené vyměňte. Při nerovném sjíždění z jedné strany otočte kolečka o 180 stupňů.
5. Obsahuje-li konstrukce koloběžky samopojistné matice či ostatní samopojistné příslušenství, dochází při častém povolování a utahování ke ztrátě jejich účinnosti. V tomto případě je nutné pracovní část vyměnit.
6. Neprovádějte na koloběžce jiné úpravy, než které jsou popsány v návodu.
7. K čištění používejte mýdlovou vodu a měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla, barvy lepidla a jiné agresivní prostředky. Nepoužívejte hrubé (drsné) materiály, které by mohly výrobek nenávratně poškodit. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškrábat povrch koloběžky.
8. Výrobek skladujte na suchém, tmavém a chladném místě, v dobře větrané místnosti, chráněné před slunečním zářením a nadměrným prachem.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

1. Uvolněte šroub na skládacím mechanismu, trochu pozvedněte koloběžku a následně zatáhněte za prostřední páčku směrem nahoru. Tím se tyč řídítek uvolní.
2. Zvedněte tyč nahoru. Jakmile bude tyč řídítek v pravém úhlu vůči desce (stupátku), zatlačte páčku směrem dolů. Tím se šroub zacvakne do druhé dírky. Dotáhněte pořádně rychloupínací šroub.
3. Povolte šroub na tyči řídítek, vytáhněte ji do požadované výšky. Zacvakněte vyčnívající tlačítko do dírky (směrem ven). Bezpečně dotáhněte rychloupínací šroub.
4. Upravte řídítka do tvaru „T“. Vyčnívající tlačítka musí zapadnout do dírek na obou stranách.
5. Koloběžku rozložíme tak, že zopakujeme kroky uvedené výše, ale v opačném pořadí.

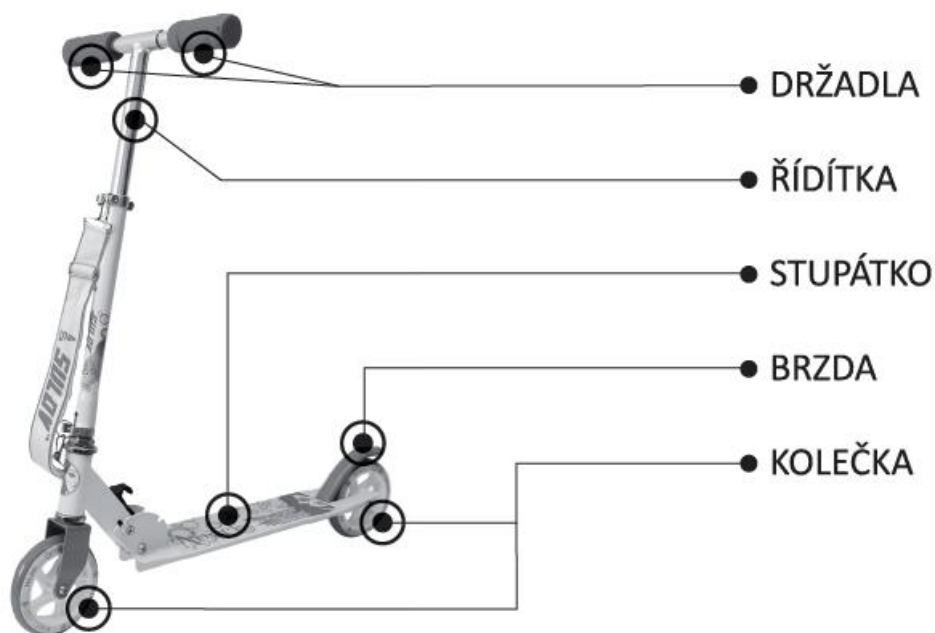

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: