




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 14401 Bezpružinová trampolína s držadlem
inSPORTline Cordy**

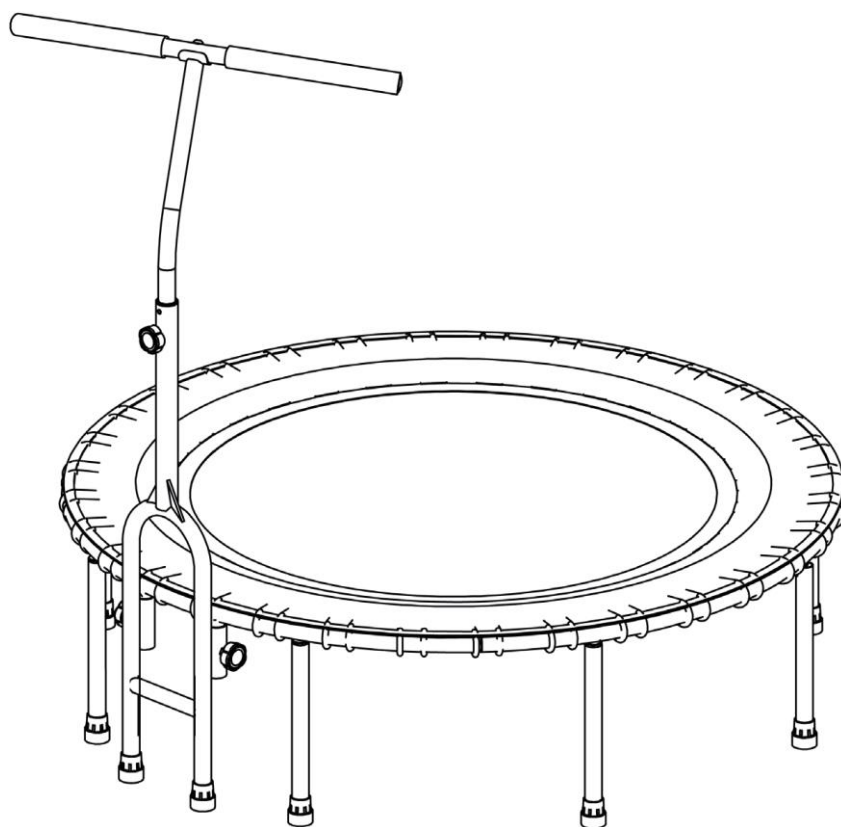

OBSAH

ÚVOD	3
PARAMETRY	3
OBSAH BALENÍ	3
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ	4
MONTÁŽ	5
ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ	6
KROKY SESTAVENÍ	6
RÁM	7
SKÁKACÍ PLOCHA (PLACHTA)	7
DRŽADLO S MADLEM	10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	12

ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před zahájením montáže a užíváním produktu si pozorně přečtěte přiložený manuál. Pokud budete trampolínu předávat dalšímu uživateli, předejte ji včetně manuálu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škody, vzniklé nesprávným užíváním. Vyhrazuje si taktéž právo změny vzhledu, obalu nebo použití trampolíny.

PARAMETRY

- Model: TX-B6393
- Max. váha uživatele: 110 kg
- Minimální věk uživatele: 14 let
- Celková hmotnost výrobku: 12,04 kg
- Průměr trampolíny: 1145 mm
- Výška rámu: 340 mm
- Celková výška včetně držadla: min. 1185 mm, max. 1285 mm

OBSAH BALENÍ

Balení obsahuje:

- Trampolínu včetně nastavitelného držadla
 - Rám (4 díly)
 - Držadlo (3 díly)
 - Skákací plachtu s poutky
 - 3 pojistné šrouby
 - Šroub k zajištění držadla
- 32 pružných poutek (+ 2 náhradní)
- Osm podstavců s gumovou patkou (podstavec držadla má 2 nohy)
- Vybavení pro snadnou montáž poutek
- Imbusový klíč se šroubovákem
- Tištěný manuál

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Maximální váha uživatele je 110 kg. Nesmí být překročena.
- Trampolína je vhodná pro komerční použití. Nejedná se o terapeutickou pomůcku. Výrobek odpovídá normě EN 13219.
- Trampolína se smí používat pouze dle manuálu. Jakékoliv jiné použití může mít za následek vážné zranění, včetně smrtelného.
- Na zařízení se nesmí provádět žádné nepovolené úpravy nebo nedovolená údržba.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Trampolína není koncipována jako dětská hračka. Nepouštějte na ni děti nebo domácí zvířata. Uživatel musí být starší 14 let. Pro větší bezpečnost a lepší cvičební efekt doporučujeme využít odborného sportovního dozoru.
- Na trampolíně smí v dané chvíli cvičit pouze jedna osoba.

- Na trampolínu nebo do její blízkosti neumisťujte žádné další předměty. Nic neumisťujte nebo nevstupujte do prostoru pod trampolínou.
- Trampolínu nesmí používat lidé s omezenou motorikou nebo se sníženým vnímáním. V případě pochybností se nejprve poraďte s lékařem o vhodnosti cvičení.
- Před každým cvičením se nejprve zahřejte přípravnými cviky.
- Dbejte na správnou ventilaci prostoru, kde cvičíte.
- Na cvičení se vhodně a pohodlně oblékněte. Nepoužívejte příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Cvičte pouze v obuvi. POZOR: Nepoužívejte boty s příliš tvrdou podrážkou nebo s ostrými hranami. Urychlili byste tak opotřebení trampolíny nebo byste ji mohli přímo poškodit.
- Před zahájením cvičení se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště vhodné, pokud chcete cvičit po delší pauze nebo pokud máte problémy se srdcem, krevním oběhem, popř. ortopedické problémy. Použití trampolíny by měly konzultovat také těhotné ženy.
- Cvičte pozvolna a zvolte si adekvátní tempo. Přílišná zátěž může vest k vážným zdravotním komplikacím. Dodržujte pravidelné přestávky.
- Trampolínu nepoužívejte bezprostředně po jídle. Taktéž neskákejte pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Cvičte pouze, pokud se cítíte v pořádku. Pokud během cvičení pocítíte nevolnost nebo jiné zdravotní komplikace (včetně zrychleného dechu nebo srdeční arytmie), okamžitě přestaňte cvičit. Před opětovným začátkem věc konzultujte s lékařem.
- Trampolínu umístěte pouze na pevný, rovný a čistý povrch. Parkety nebo jiné méně odolné podlahové krytiny chraňte podložkou.
- Trampolínu montujte a používejte pouze ve vnitřních prostorách a chraňte před vnějšími vlivy.
- Při montáži bočních elastických poutek dávejte pozor, ať si nepřiskřípnete ruce. Poutka slouží k přichycení skákací plochy (plachty) k hlavnímu rámu. Je nutné je správně upnout a jejich pružnost pravidelně kontrolovat. Při jejich napínání dbejte zvláštní opatrnosti a používejte uvedené náčiní. Pro montáž jsou potřeba dva lidé.
- Trampolínu nepoužívejte v místnostech s nízkým stropem, kde by hrozil náraz hlavy na plochu stropu nebo na jiný předmět. Zachovejte dostatečný odstup od ostatního vybavení místnosti. min. 2 m. Zachování dostatečného odstupu je nutné pro bezpečné opuštění zařízení a únik v případě nebezpečí. Trampolínu neumisťujte na beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch.
- Produkt nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů (ohně, krb, pec atd.).
- Trampolínu nepoužívejte, pokud se na ní objeví ostré hrany.
- Na trampolíně neskákejte, pokud je mokrá.
- Produkt nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, mrazu, nadměrné vlhkosti nebo prudkým teplotním změnám. To by jej mohlo nevratně poškodit.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ


- Před každým cvičením se ujistěte, že veškeré díly a šrouby jsou na svém místě a pevně drží. Pravidelně kontrolujte veškeré součástky, zda nejsou poškozeny nebo opotřebovány. Pokud tomu tak je, trampolínu nepoužívejte. Poškozené nebo opotřebované součástky musí být ihned vyměněny.
- Trampolínu neupravujte sami. Obráťte se na odborný servis. Neodborným zásahem byste porušili podmínky záruky.
- Ujistěte se, že je rám stabilní a že všech 32 pružných poutek správně drží. Musí být napnuty. Před každým použitím se ujistěte, že veškeré díly držadla jsou do sebe správně zasunuty a že je držadlo nastaveno na požadovanou výšku.
- Držadlo Vám pomůže při udržení rovnováhy. Nenaléhejte na něj celou tělesnou váhou, abyste trampolínu nepřevrhli. Dávejte pozor, abyste se oděvem nebo vlasy o držadlo nezachytili.

- Výška držadla se dá nastavit vzhledem k tělesné výšce cvičence. Po nastavení nezapomeňte držadlo zajistit pomocí šroubu.
- Na trampolínu nic neumisťujte. Nepřipínejte na ni nedovolené doplňky.
- Trampolína je určena pouze k lehkým fitness cvičením (náklony, chůze, mírné skoky atd.). V žádném případě na ni nedělejte salta nebo z ní neseskakujte. Případný pád na krk nebo na hlavu by mohl mít fatální následky.
- Na trampolínu neskákejte z vyšších pozic ani z ní neseskakujte. Dbejte potřebné opatrnosti. Před skákáním vyprázdněte kapsy a mějte prázdné ruce.
- Neskákejte, pokud právě jíte nebo pijete. Během cvičení dbejte na dostatečný přísun tekutin.
- Nejprve se s produktem plně seznámte. Teprve poté dělejte náročnější cviky. Vždy mějte cvičení pod kontrolou a nepřepínejte se.
- Skákejte pouze uprostřed skákaací plochy. Nevstupujte na okraje včetně elastických poutek.
- Trampolínu přemisťujte opatrně a neporaňte si přitom záda. Pokud je nutné, požádejte o pomoc další dospělou osobu.

MONTÁŽ

- Při montáži se řiďte manuálem.
- Před montáží vyjměte veškeré díly z krabice a zkontrolujte si jejich úplnost.
- Jednotlivé díly nebo montážní náčiní držte dále od dětí nebo domácích zvířat. Male části by mohly snadno vdechnout nebo polknout.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a plastové krytky. Zkontrolujte si, zda nic nechybí (dle uvedeného přehledu dílů). Pokud něco schází nebo pokud jsou některé díly poškozeny, kontaktujte zákaznický servis.

ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ

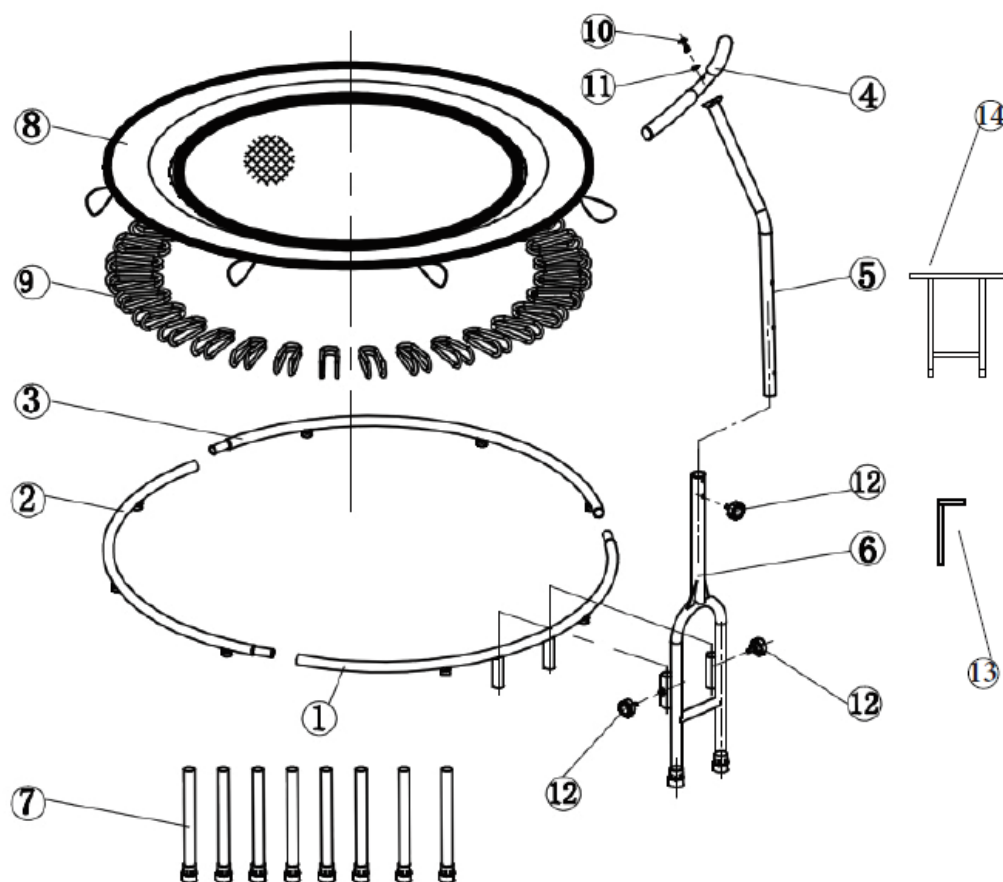

1	Část hlavního rámu	8	Skákací plachta
2	Část hlavního rámu	9	Pružná poutka
3	Část hlavního rámu	10	Šroub k uchycení madla
4	Madlo s pěnovým obložením	11	Podložka madla
5	Vrchní díl držadla	12	Pojistné šrouby držadla
6	Spodní díl držadla	13	Šestihranný klíč
7	Podstavce	14	Upínací náčiní


KROKY SESTAVENÍ

POZNÁMKY:

- Montáž může provádět pouze dospělá osoba.
- Pro montáž si vyhradte dostatečný prostor.
- Chraňte podlahu pomocí podložky.
- Pozorně si přečtěte návod a držte se ho.

RÁM

Zasuňte tři okrajové díly do sebe tak, že konce trubek do sebe zapadnou. Odstraňte plastové krytky podstavců. Ty slouží jenom jako ochrana během přepravy. Našroubujte podstavce rukou až na doraz do určených otvorů.

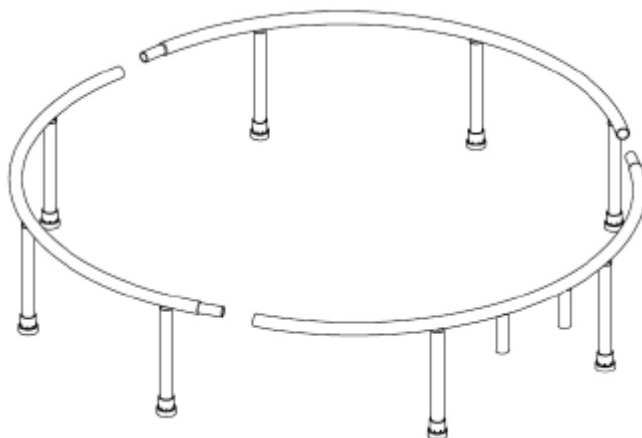

SKÁKACÍ PLOCHA (PLACHTA)

Nyní můžete připevnit skákací plachtu k rámu.

- A. Rozprostřete skákací plachtu na podlahu tak, aby bílé úchyty byly nahoře. Úchyty mají nahoře a dole hákovité zakončení, na které se přichytí pružná poutka.



- B. Přiložte hlavní rám na skákací plachtu tak, aby podstavce (nohy) rámu směřovaly vzhůru. Plachtu správně vystředte.




- C. Nyní připněte plachtu k rámu pomocí pružných poutek a správně ji napněte. Pružná poutka umístěte do spodního háku úchytky dle obrázku níže.



Dávejte dobrý pozor, aby se kovové zakončení nedotýkalo kovového rámu. Mohlo by ho poškrábat.



- D. Pružné poutko podvlékněte pod rámem.

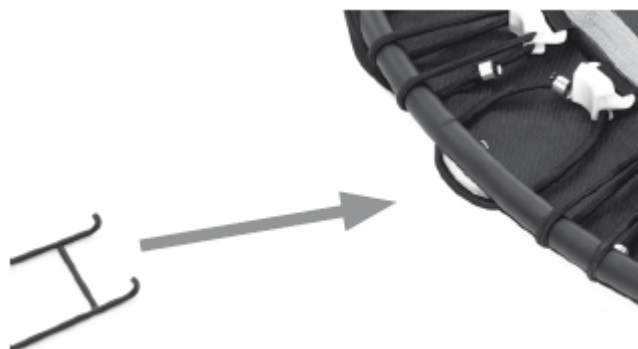

E. Poutko nyní uchopte pomocí dvoubodového náčiní dle obrázku.



F. Poutko přetáhněte přes rám a správně vypněte.




Druhý konec poutka dejte do horního hákovitého zakončení úchytu.



POZNÁMKA: První poutko se dá snadno natáhnout rukou. U dalších musíte použít přiložené náčiní kvůli správnému upnutí. Jedná se i tak o namáhavou práci. Doporučujeme ji dělat ve dvou.

- G. Stejným způsobem upevněte všechna poutka dle uvedeného schématu. Doporučujeme upínat vždy protilehlá poutka. Dbejte daného vzoru. Dávejte pozor, aby všech 32 poutek bylo rovnoměrně rozloženo po obvodu rámu.

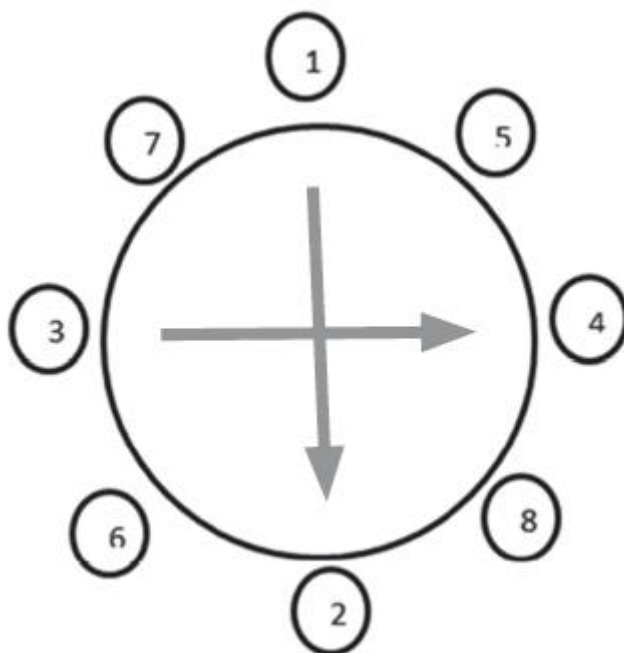


- H. Nakonec přetáhněte popruhy plachty přes podstavce.



DRŽADLO S MADLEM

Nakonec se k rámu přimontuje držadlo s madlem a vše se pojistí šroubem.

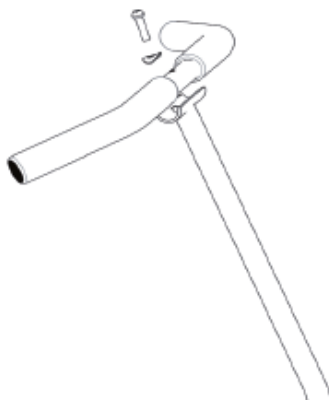

- A. Nejprve zasuňte dvounohý dílec do připravené trubky na hlavním rámu.



- B. Poté zasuňte horní díl držadla a zajistěte šroubem v požadované výšce.



- C. Nyní nasadíte madlo s pěnovým obložení. K horní části držadla ho připevníte snadno pomocí podložky, šroubu a předvrtaného otvoru. Šroub pevně utáhněte.



POZOR: Vždy se přesvědčte, že jsou šrouby na držadle a madle pevně utaženy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Trampolínu čistěte pouze teplou vodou s jemnými prostředky. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemikálie. Tím by se mohla poškodit skákací plachta.
- Pro snadnější skladování můžete po použití vyšroubovat podstavce. Před opětovným použitím se ale ujistěte, že jste je opět správně našroubovali.
- Trampolínu skladujte mimo dosah dětí a zvířat.
- Produkt neskladujte na přímém slunci nebo v prostorách s velkými výkyvy teplot.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamační@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamační@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: