



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 14409 Dětská trojkoloběžka 3v1 WORKER Nimbo



Obrázek je pouze ilustrační.

OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
UPOZORNĚNÍ	3
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ	4
RŮZNÉ VERZE	5
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ	6
ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ	6
ÚDRŽBA	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Můžete být ujištěni, že výrobek odpovídá Vaším vysokým kvalitativním požadavkům. Dříve, než se o kvalitách výrobku přesvědčíte sami, věnujte pozornost tomuto manuálu. Při jeho pečlivém studování získáte množství informací ohledně bezpečnosti, výkonu a správné údržby. Danou příručku si uschovejte pro případ budoucí potřeby. Přejeme mnoho zábavy při jízdě na koloběžce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Dříve než své dítě pustíte na koloběžku, ujistěte se, že řídící tyč je pevně zasazena a že veškeré šrouby jsou řádně utaženy. Zkontrolujte správné usazení kol a ujistěte se, že nejsou opotřebená. Zařízení může sestavovat pouze dospělá osoba. Ta také musí koloběžku zkontrolovat ještě před použitím.
2. Vždy používejte ochranné prostředky. Nezapomeňte na helmu a na chrániče zápěstí, kolen a loktů. Na koloběžce jezděte pouze v obuvi s protiskluzovou podrážkou. Používejte světlé a dobře viditelné oblečení.
3. Nikdy nesjíždějte příkré kopce. Brzdy nejsou uzpůsobeny pro takovou rychlost.
4. Nedovolte, aby Vaše dítě jelo rychleji než 5 km/h.
5. Ujistěte se, že Vaše dítě koloběžku nepoužívá na veřejných silnicích, cestách nebo místech, které využívá také ostatní doprava (včetně motorových dopravních prostředků).
6. Zařízení nepoužívejte na veřejných komunikacích. Při jeho provozu se řiďte místně platnými předpisy a omezeními.
7. Pouze jedno dítě smí zařízení používat v dané chvíli.
8. Nikdy zařízení nepoužívejte za špatné viditelnosti, za šera nebo v noci.
9. Nejezděte na mokřích, písčitých, špinavých, zledovatělých místech. Vyhněte se také místům s olejovou vrstvou nebo místům s drsným a nerovným povrchem.
10. Dítě by nejdříve mělo získat dostatek zkušeností s ovládáním koloběžky. Ujistěte se, že Vaše dítě se zařízením neprovádí nedovolené nebo extrémní manévry. Styl jízdy by měl vždy být adekvátní získaným zkušenostem.
11. Brzdění se provádí tak, že odrážející se nohou sešlápnete brzdu.
12. Některé kovové součástky mohou časem zrezivět. Tento jev nastává především, pokud je zařízení provozováno v blízkosti moře nebo pokud je ponecháváno venku ve vlhkých podmínkách.
13. Výrobek odpovídá normě EN 71.

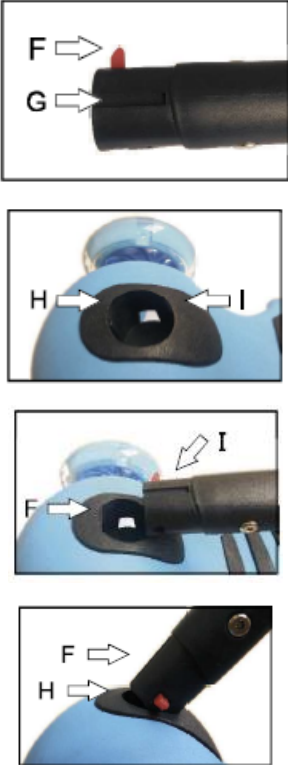
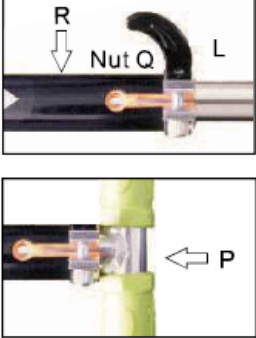
UPOZORNĚNÍ

1. Zařízení používejte pouze tehdy, pokud řídící tyč pevně drží.
2. Pamatujte, že možné nebezpečí úrazu se nedá zcela eliminovat ani při dodržení uvedených výstrah. Dbejte proto opatrnosti.
3. Ujistěte se, že vaše dítě při jízdě používá schválené ochranné pomůcky. Případný pád může mít velmi vážné až smrtelné následky.
4. Zařízení nepoužívejte na mokřích plochách. Zvyšuje se riziko podklouznutí nebo smyku.
5. Nejezděte za snížení viditelnosti. Jízda v šeru, ve tmě nebo za nízké viditelnosti může být velmi nebezpečná a zvyšuje riziko úrazu nebo nehody.
6. Zařízení používejte s maximální opatrností. Vždy dbejte na bezpečnost sebe i druhých. Vyhněte se tím případným nehodám, zraněním a škodám způsobených třetím stranám.

7. Maximální povolená hmotnost uživatele je u verze „Mini“ 40 kg. U verze „Maxi“ je to 50 kg. Maximální přípustná hmotnost uživatele u sedadlové verze (Seat version) je 30 kg.
8. Jak je obecně známo, největší počet nehod se přihodí v počátečních fázích používání přístroje. Abyste tomu zamezili, dobře se se zařízením seznámete.
9. Používejte zařízení pouze a výlučně v souladu s manuálem. Neprovádějte na něm akrobatické prvky a také s ním neskákejte přes překážky.
10. Častým povolováním a utahováním šroubů a svorek snížíte jejich účinnost. Šrouby se mohou časem vyviklat. Příliš volné nebo příliš opotřebované díly musí být okamžitě vyměněny.
11. Brzdy se stálým používáním zahřívají. Nedotýkejte se jich holou kůží, abyste si nepřivodili popáleniny.
12. Výrobek (kromě sedadlové verze) není vhodný pro děti do 36 měsíců věku. Mohly by polknout nebo vdechnout malé části.
13. Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, přestaňte ho používat, dokud nebudou odstraněny.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

POZOR: Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.

	Řídítka Možnost č. 1: Stlačte kolík „F“ a vložte řídítka rovnou stranou vzad do otvoru „H“. Ujistěte se, že kolík „F“ pevně drží v západce „I“. Možnost 2: Uchopte a otočte řídítka tak, jak je zobrazeno na čtvrtém obrázku (ve směru šipky). Ujistěte se, že kolík „F“ pevně drží v západce „I“.
	Rada Rychloupínací svorka se dá zavřít pouze tehdy, když je páčka zajištěna imbusovým šroubem. To má předejít možnému zneužití zařízení dítětem, které nesplňuje požadované parametry.

RŮZNÉ VERZE

Jsou tři různé verze, konstruovány s ohledem na odlišný věk a skupinu uživatele.

POZOR!

Maximální váhové limity jsou uvedeny na předchozích stránkách.

Doporučený věk:

1. Sedadlová verze: 1 – 2 roky
2. Verze „Mini“ a „Maxi“: 3+

	Seat version (Sedadlová verze)
	T-bar mini version (Verze „Mini“)
	T-bar maxi version (Verze „Maxi“)

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Odrážedlo se od tříkolky nebo kola odlišuje v tom, že nemá pedály. Dítě se tak musí odrážet přímo od země, aby se zařízení pohybovalo. Pomocí nohou se také brzdí.

Odrážedlo je vhodným prostředkem, jak se naučit držet rovnováhu. Odrážedla bývají zpravidla lehká pro snazší transport. Snadno je unese dospělý i dítě. Odrážedla jsou vhodná pro děti, které již dokáží samy sedět. V případě odchylek od standardního fyzického vývoje konzultujte vhodnost použití odrážedla s lékařem nebo fyzioterapeutem. Zařízení musí mít nastavenou správnou výšku sedadla a řídítek a mělo by se používat jen po krátkou část dne (cca 2 hodiny). Při odrážení má dítě střídat obě nohy. Pokud se dítě odráží oběma nohama současně, nepoužívejte ho.

Nadměrná rychlost může být velmi nebezpečná. Odrážedla nemají brzdy. Děti většinou nedokáží samy posoudit adekvátní rychlost. Toto vše je nutné brát v úvahu při volbě místa provozu zařízení. Používejte ochranné pomůcky, např. helmu, chrániče a obuv. Dítě je potřeba poučit, aby se vyhýbalo nebezpečným místům (veřejné cesty, prudší kopce atd.). Dále je nutné dítě naučit brzdit celou plochou chodidla. Dítě by mělo být varováno před záměrnými kolizemi (do osob nebo předmětů).

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

- Koloběžku používejte opatrně, protože jízda na ní vyžaduje velkou zručnost. Dbejte na správné držení rovnováhy, aby nedošlo k případnému pádu a ke zranění.
- Jezdec při jízdě stojí na desce, odráží se nohou a řídí řídítky. Nohy pravidelně střídejte.
- Při jízdě se oběma rukama pevně držte rukojetí. Při zatáčení snižte rychlost.
- Před opuštěním koloběžky je potřeba nejprve snížit rychlost. Po úplném zastavení dejte dolů nejprve jednu nohu a poté i druhou.
- Pokud chcete zabrzdit, stačí sešlápnout díl nad zadním kolečkem koloběžky. Koloběžka začne brzdit až do úplného zastavení.
- Neseskakujte během jízdy.
- Brzdový mechanismus se používáním zahřívá. Je potřeba ho průběžně uvolnit. Nedotýkejte se brzdového mechanismu holou kůží, předejdete tak možnému popálení.
- Začátečníci by se měli učit za asistence další osoby, která jim může pomoci držet rovnováhu.
- Ovládání si vyzkoušejte ještě před první ostrou jízdou.
- Při jízdě z kopce se prodlužuje brzdná dráha. Jezděte vždy jen takovou rychlostí, abyste byli schopni včas a bezpečně zabrzdit.

ÚDRŽBA

1. Pravidelně kontrolujte všechny šrouby, zda správně drží.
2. Kontrolujte pravidelně stav pneumatik.
3. Kontrolujte případné opotřebení veškerých částí. Opotřebované nebo poškozené díly okamžitě vyměňte.
4. Zařízení si sami neupravujte. Zvláště neprovádějte nedovolené úpravy řídícího mechanismu.
5. Kontrolujte stav ložisek a pneumatik. V případě potřeby, okamžitě vyměňte.
6. Zařízení čistěte pouze vlhkým a měkkým hadříkem po každém použití.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků

uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu

nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedorazí, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: