



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 14652 Masážní přístroj na nohy inSPORTline Footsage



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
POUŽITÍ.....	4
ÚDRŽBA.....	5
Skladování	5
Čištění	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý manuál. Manuál si uchovejte pro případné budoucí použití.

Používáte-li elektrické spotřebiče, obzvláště jsou-li poblíž děti, je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní zásady, včetně těch uvedených v tomto manuálu.

NEBEZPEČÍ

Chcete-li snížit riziko možného elektrického šoku, dodržujte následující zásady:

- Před čištěním a ihned po použití vždy odpojte přístroj z napájení.
- Jestliže přístroj spadne do vody, nesnažte se přístroj vylovit. Ihned jej odpojte z napájení.

VAROVÁNÍ

Chcete-li snížit riziko možných popálenin, elektrického šoku, vzplanutí nebo zranění, dodržujte následující zásady:

- Nikdy neopouštějte místnost, je-li přístroj stále zapojen do napájení, obzvláště pak, jsou-li v jeho blízkosti děti. Jestliže budete s přístrojem jakkoli manipulovat, odpojte jej nejdříve z elektriky.
- Děti a duševně či mentálně postižené osoby smí tento přístroj používat pouze za dozoru dospělých.
- Přístroj nepoužívejte ve venkovních prostorách.
- Používejte přístroj pouze dle instrukcí v tomto manuálu. Nepoužívejte příslušenství a doplňky, které nebyly doporučeny výrobcem a které nebyly dodány společně s přístrojem.
- Nepřenášejte přístroj pomocí napájecího kabelu, ani ho za kabel nezvedejte.
- Přístroj nepoužívejte, jestliže jsou napájecí kabel nebo zástrčka jakkoli poškozeny, jestliže správně nefungují, nebo jestliže přišly do kontaktu s vodou.
- Uchovávejte napájecí kabel mimo dosah zahřátých ploch.
- Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou ničím zablokované. Nikdy přístroj nepokládejte na měkký povrch, například na postel nebo pohovku. Ventilační otvory by se tak mohly zablokovat. Pravidelně kontrolujte, zda v otvorech nejsou zachyceny vlasy, prach a další nečistoty.
- Do otvorů v přístroji nic nestrkejte.
- Nepoužívejte přístroj v prostorách, kde se používají aerosolové spreje nebo v prostorách se zvýšeným množstvím kyslíku.
- Nepoužívejte přístroj pod dekou nebo polštáři. Přístroj se může přehřát a způsobit požár, zásah elektrickým proudem nebo zranění.
- Chcete-li přístroj vypnout, vypněte všechna tlačítka ovládání a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Buďte při používání masážního přístroje opatrní. Můžete si přivodit vážné popáleniny. Neaplikujte přístroj na citlivá místa nebo na místa se špatným krevním oběhem.
- Tento výrobek není určen k lékařským účelům. Je určen pouze k poskytování masáže.
- Před použitím se nejdříve poradte s lékařem, jestliže:
 - Jste těhotná žena.
 - Máte kardiostimulátor.
 - Máte jakékoliv pochybnosti o svém zdravotním stavu.
- Využití tohoto přístroje se nedoporučuje diabetikům.
- Zapnutý přístroj nikdy ničím nezakrývejte.

- Nepoužívejte přístroj déle než 15 minut v kuse. Po 15 minutách se přístroj automaticky vypne.
- Používání přístroje po delší dobu může vést k přehřátí a snížení životnosti. Jestliže se přístroj přehřeje, okamžitě jej přestaňte používat a nechte jej vychladnout.
- Nikdy přístroj neaplikujte na poškozenou pokožku nebo na oteklé nebo zánětlivé oblasti.
- Nepoužívejte přístroj těsně před tím, než půjdete spát. Masáž má stimulační účinky a může tak spánek oddálit.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v posteli.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn přímo výrobcem, servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou.

POZOR: NIKDY NA PŘÍSTROJ NESTOUPEJTE. VŽDY HO POUŽÍVEJTE V SEDĚ. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ A VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ.


POUŽITÍ

1. Zapojte zástrčku do zásuvky s 100–220 V.
2. Vždy se před použitím přístroje zujte. Doporučujeme vždy používat masážní přístroj v ponožkách.
3. Posadte se na židli nebo křeslo a položte přístroj před sebe na zem.
4. Masáž zahájíte stisknutím tlačítka VYPNOUT/ZAPNOUT (levé tlačítko). Tlačítko se modře rozsvítí.

TIP: Změnou tlaku vyvíjeného chodidla na přístroj změňte také pocit z masáže. Jestliže při masáži pociťujete lechtání, musíte na přístroj vyvinout větší tlak, nebo si na tento pocit zvyknout. Jestliže Vám připadá masáž příliš silná, naopak vyvíjený tlak zmírněte.

5. Chcete-li během masáže zapnout vyhřívací funkci, stiskněte tlačítko vyhřívání (tlačítko vpravo). Tlačítko se červeně rozsvítí. Chvilí potrvá, než se přístroj rozehřeje.
6. Jakmile budete hotovi, vypněte přístroj a odpojte jej z napájení. Přístroj vypnete stisknutím tlačítka VYPNOUT/ZAPNOUT.

POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů nelze vyhřívání spustit samostatně bez masáže.

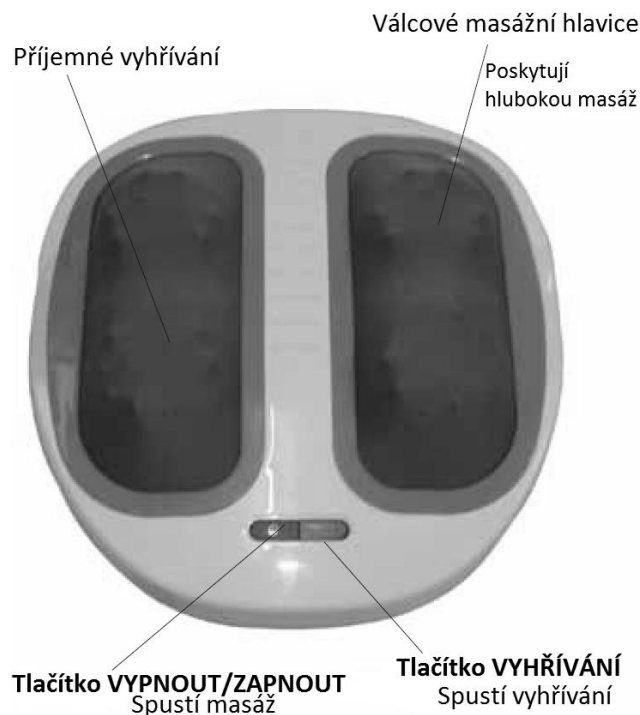

ÚDRŽBA

Skladování

Uchovávejte přístroj v krabici na bezpečném, suchém a chladném místě. Držte jej z dosahu ostrých hran a předmětů. Neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje, mohl by se poškodit. Nezavěšujte přístroj za napájecí kabel.

Čištění

Před čištěním přístroj vždy odpojte z napájení a nechte ho vychladnout. K čištění použijte měkkou navlhčenou houbu. Dbejte, aby se do přístroje nedostala žádná tekutina.

- Nenamáčejte přístroj do vody.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, která mohou přístroj jakkoliv poškodit.
- Nesnažte se přístroj opravit. Opravu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik. Proto se v případě problémů obraťte na servisní oddělení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamací fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamací těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamacie za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamacie dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: