



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 15254 Fitness náramek inSPORTline Fiman



OBSAH

PRVNÍ POUŽITÍ	3
KOMPATIBILITA	3
SPECIFIKACE	3
POUŽITÍ.....	4
Registrace	4
Propojení přes Bluetooth	4
Popis funkcí.....	6
Napájení.....	13
ČASTÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	18

PRVNÍ POUŽITÍ

Výrobek začněte používat až poté, co si přečtete celý uživatelský manuál.

Při prvním použití fitness náramku jej musíte nejdříve propojit se svým mobilním telefonem skrze aplikaci Aceband. Po úspěšné synchronizaci dat můžete na náramku sledovat přesný čas, informace o volajícím a další data ze svého mobilního telefonu, stejně tak jako měřit svou tepovou frekvenci, počet kroků, ušlou vzdálenost a počet spálených kalorií. Pomocí náramku si také můžete nastavit spánkový režim, cílovou zátěž, zobrazení data a času, budík a obousměrné vyhledání v případě ztráty zařízení (telefon i náramek dokáží vyhledat druhé zařízení). Navíc můžete pomocí náramku na dálku spustit fotoaparát vašeho telefonu.

	Měření tepové frekvence		Krokoměr
	Informace o volajícím		Spálené kalorie
	Rozhraní Facebooku		Ovládání fotoaparátu v telefonu na dálku
	Rozhraní Twitteru		Možnost vyhledání v případě ztráty
	WhatsApp rozhraní		Monitorování času stráveného odpočinkem
	LINE rozhraní		Monitorování spánku
	Zobrazení času		Měření ušlé vzdálenosti
	Zobrazení SMS zpráv		

Před použitím náramek nejdříve nabijte.

KOMPATIBILITA

- iPhone: 4S/5, 5C/5, S/6/6S s iOS 7.0 a vyšší
- Android: 4.4 a vyšší
- Zařízení musí mít Bluetooth 4.0 s funkcí BLE

SPECIFIKACE

Baterie	401422 100mAh lithium-polymerový akumulátor
Displej	OLED/LCD 0.49"

Pásek	TPU (termoplastický polyuretan)
Měření tepové frekvence	PPG (fotopletysmograf)
Spotřeba energie	Vydrží 3 dny bez nabití za obvyklého používání, v úsporném režimu měsíc.

POUŽITÍ

První, co musíte udělat, je stáhnout si aplikaci Aceband do svého mobilního telefonu. Můžete tak učinit naskenováním QR kódu z krabice nebo vyhledáním aplikace Aceband na Apple Store, máte-li iPhone, nebo na Google Play, vlastníte-li telefon s Androidem.



IOS



Android

Registrace

Otevřete aplikaci. Zobrazí se Vám přihlašovací obrazovka („Login“). Klikněte na ikonku v pravém horním rohu a zadáním uživatelského jména („Name“), emailu a hesla („Password“) se registrujte.

Login

Name

UserName or Email

PassWord

Forgot password?

Login

Over Login >>>

Registered

Name

UserName

Email

PassWord

Re-PassWord

Forgot password?

Registered

Over Login >>>

Propojení přes Bluetooth




Pro propojení fitness náramku s mobilním telefonem, klikněte na nastavení („Settings“). Vstoupíte do rozhraní nastavení.



Na prvním řádku rozhraní klikněte na propojení zařízení („*Binding Equipment*“) a poté klikněte na tlačítko aktualizovat v pravém horním rohu obrazovky.

Jakmile aplikace zařízení najde, klikněte na jeho název (např.: Aceband-x4-3002) a obě zařízení propojte. Bude-li propojení úspěšné, zobrazí se název fitness náramku ve sloupečku připojených zařízení („*Connected*“).

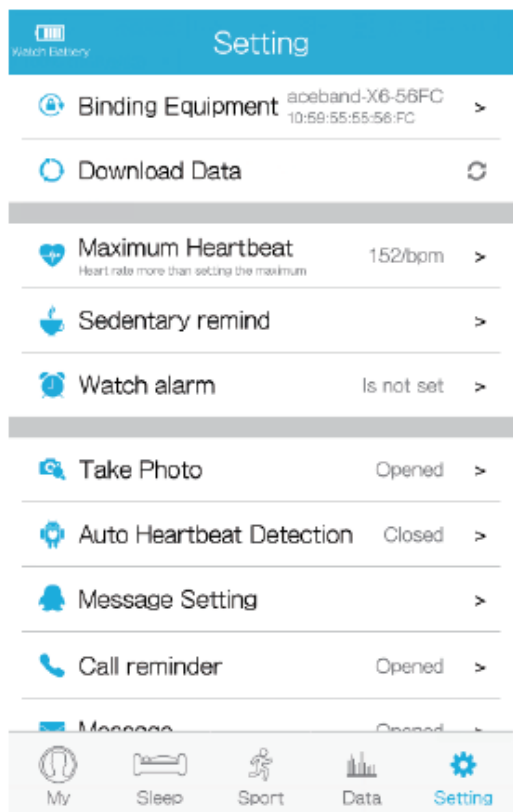


Abyste získali co nejpřesnější data, vyplňte před použitím své uživatelské informace: věk („*Age*“), pohlaví („*Gender*“), výška („*Height*“), váha („*Weight*“). Tyto informace budou mít vliv na vyhodnocení vašich výsledných hodnot. Vyplňujte je podle aktuálního stavu.


Popis funkcí



Rozhraní „Můj status“ („*My Status*“) zobrazuje veškerý pohyb, data k monitorování spánku a aktuální hodnoty.

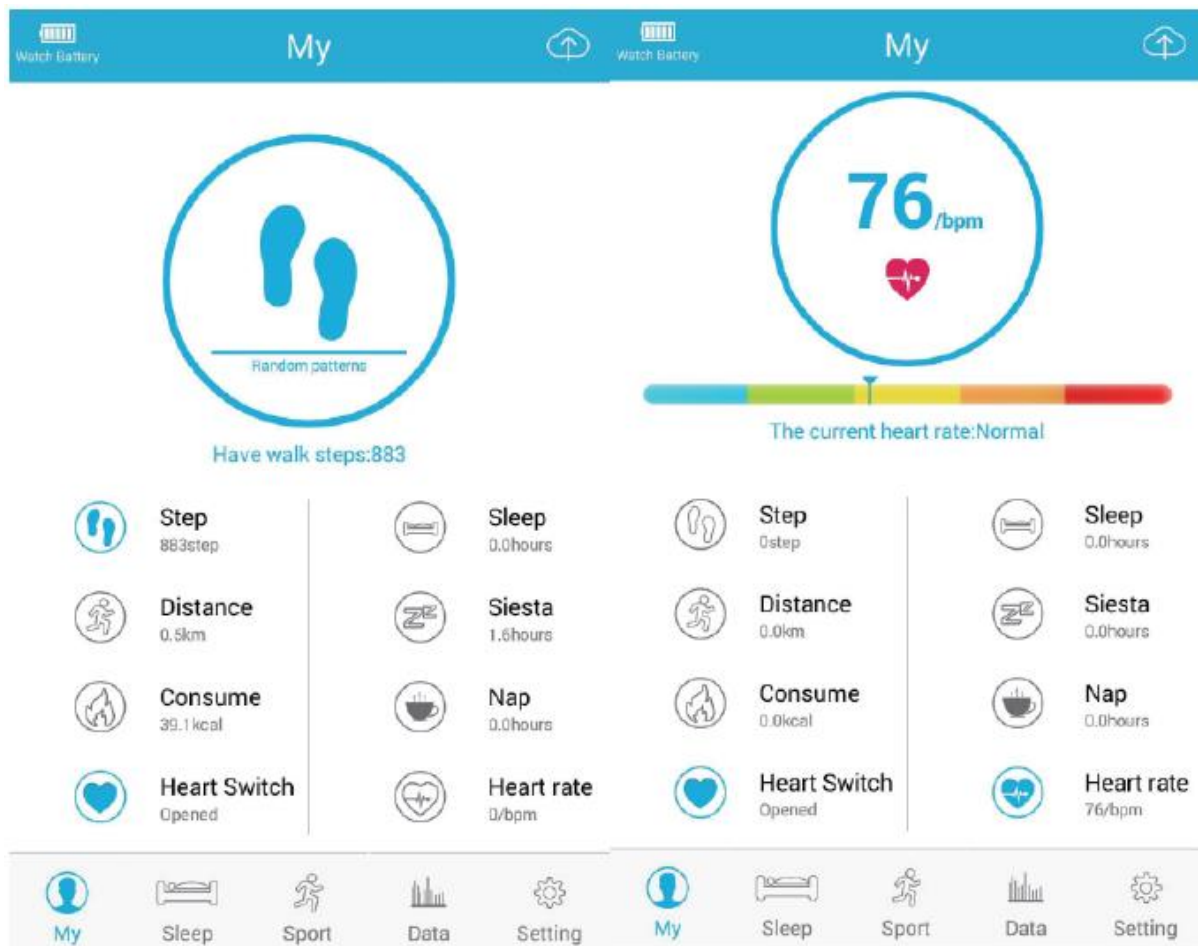

<i>Step</i>	Kroky
<i>Distance</i>	Ušlá vzdálenost
<i>Consume</i>	Spálené kalorie
<i>Heart Switch</i>	Změřit tepovou frekvenci
<i>Sleep</i>	Spánek
<i>Siesta</i>	Siesta
<i>Nap</i>	Zdřímnutí
<i>Heart rate</i>	Tepová frekvence




Rozhraní monitorování spánku („*Sleep*“) poskytuje podrobná data a grafy Vašeho spánkového režimu. Nabízí také náhled do historie zaznamenaných dat.



<i>Sleep</i>	Spánek
<i>Siesta</i>	Siesta
<i>Nap</i>	Zdřímnutí
<i>Evaluate</i>	Vyhodnotit




Rozhraní monitorování sportovních aktivit („Sport“) poskytuje detailní informace o Vašem pohybu: celkový počet kroků, celková překonaná vzdálenost, počet spálených kalorií, graf aktuální denní tepové frekvence. Můžete také nahlédnout do historie zaznamenaných dat.

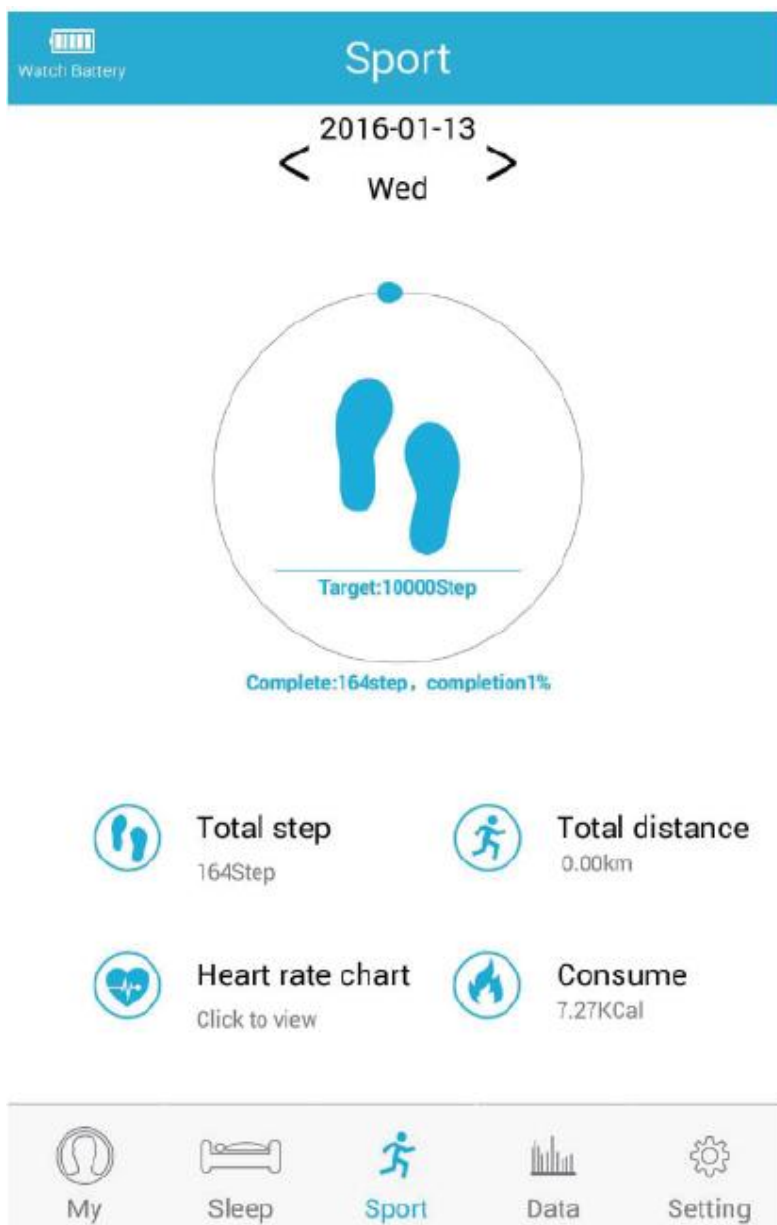


<i>Total step</i>	Celkový počet kroků
<i>Heart rate chart</i>	Graf tepové frekvence
<i>Total distance</i>	Celková překonaná vzdálenost
<i>Consume</i>	Počet spálených kalorií


Graf záznamu tepové frekvence:

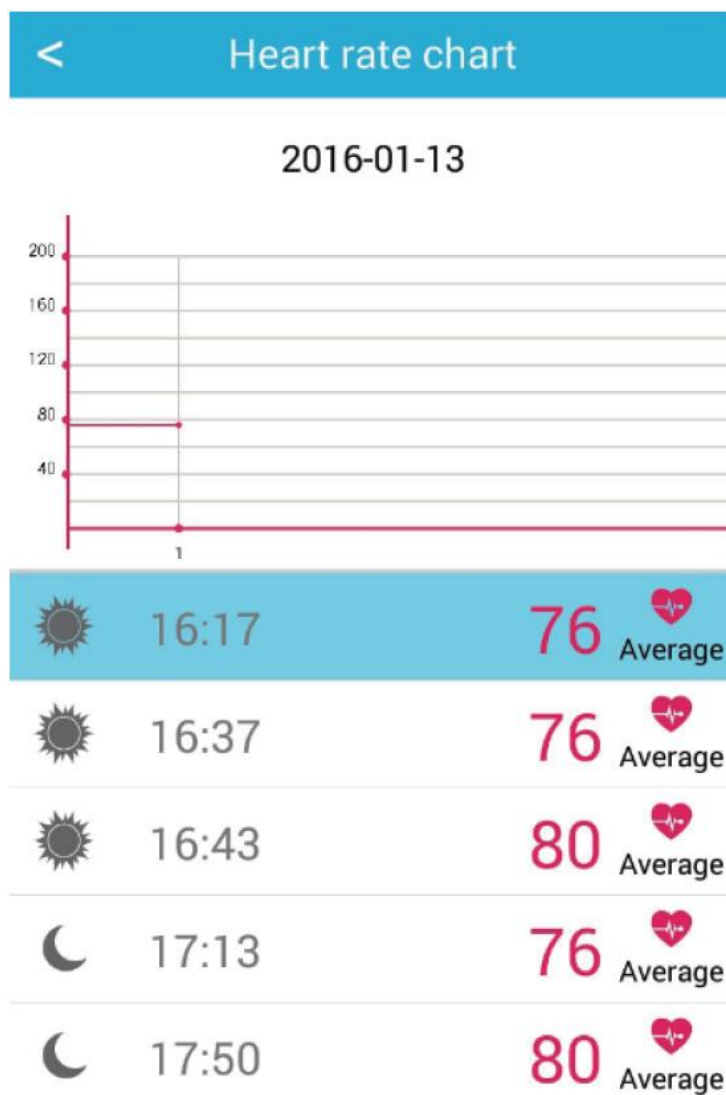

Average	Průměr
---------	--------




Rozhraní dat („Data“) zaznamenává Váš denní pohyb („Step“) a spánek („Sleep“) a dokáže informace zobrazit v grafu znázorňující týdenní („Weekly Statistics“) nebo měsíční („Monthly Statistics“) pohyb hodnot.

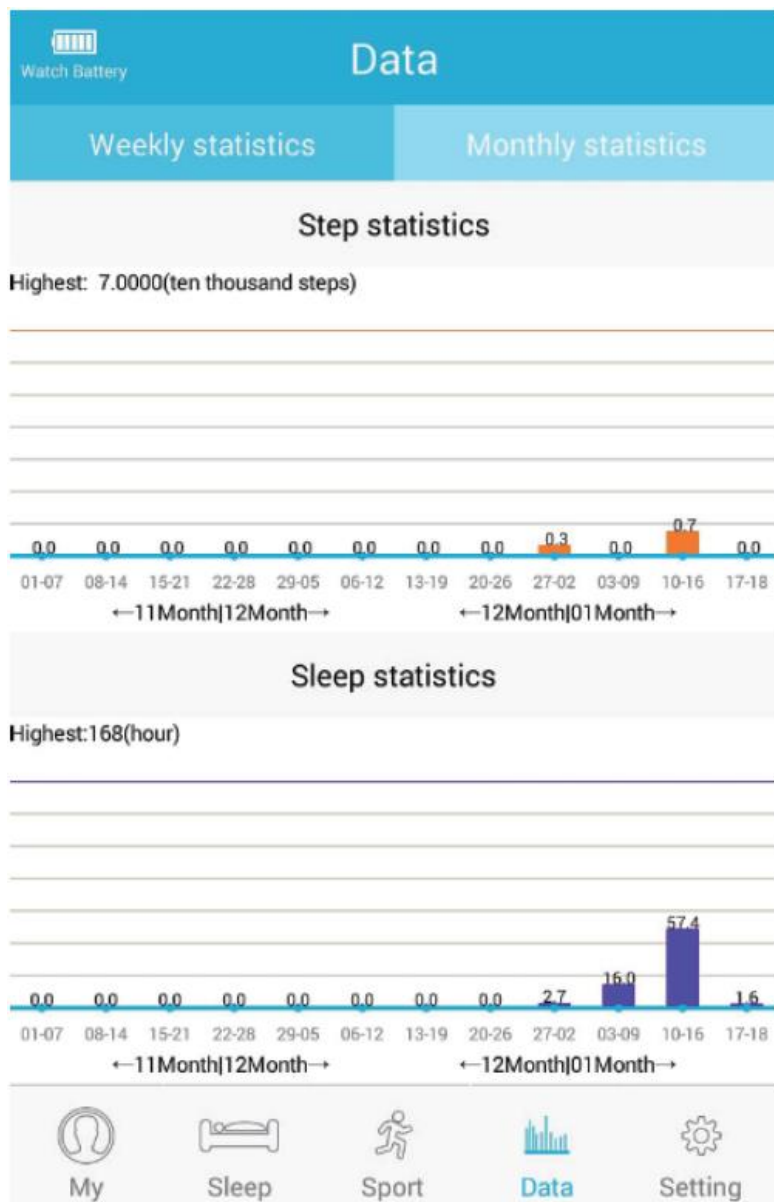


<i>Highest</i>	Nejvyšší
<i>Steps</i>	Kroky
<i>Month</i>	Měsíc





V rozhraní nastavení („*Settings*“) nastavíte funkce a parametry aplikace Aceband.

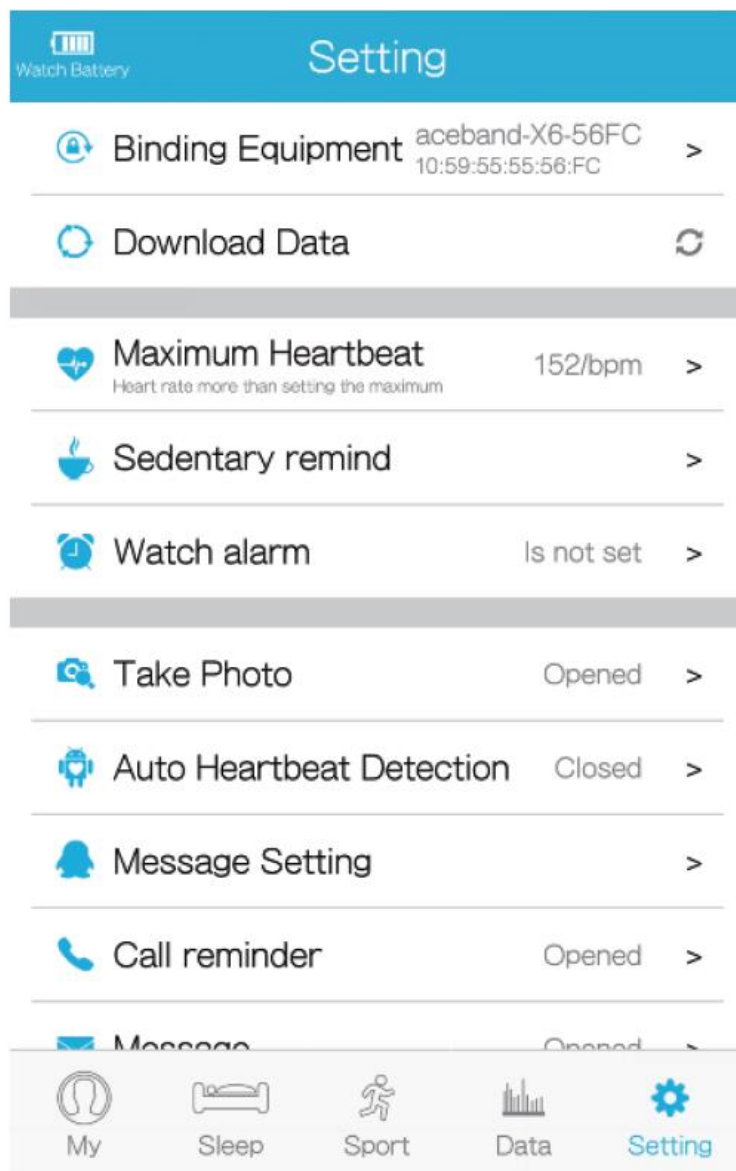

V pokročilém nastavení lze aktualizovat software náramku i aplikace, synchronizovat čas, zapnout a vypnout funkci vyhledání zařízení v případě ztráty, uživatelské informace atd.

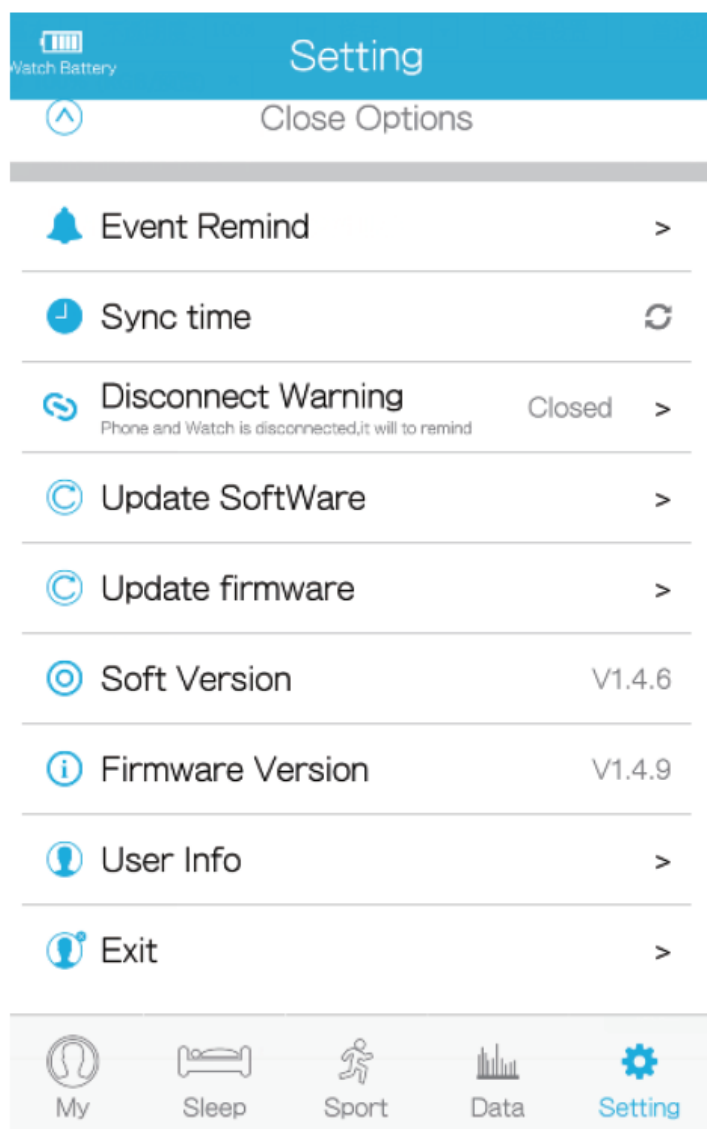

Propojení zařízení („ <i>Binding Equipment</i> “)	Propojíte a odpojíte zařízení.
Synchronizování dat („ <i>Sync Data</i> “)	Ručně synchronizujete data v náramku.
Maximální tepová frekvence („ <i>Maximum Heartbeat</i> “)	Nastavíte maximální tepovou frekvenci – jestliže Vaše tepová frekvence tuto hranici překročí, náramek Vás upozorní vibrováním.
Spánek („ <i>Sleep</i> “)	Nastavíte si období práce a odpočinku. Náramek bude sbírat a vypočítávat relevantní data ke každému období.
Odpočinek („ <i>Sedentary Remind</i> “)	Nastavte si dobu, po kterou si přejete odpočívat. Jestliže náramek detekuje, že jste neaktivní déle, než jste si nastavili, upozorní Vás vibracemi a ikonka odpočinku se objeví na displeji.
Budík („ <i>Watch Alarm</i> “)	Náramek lze nastavit tak, aby plnil funkci budíku.

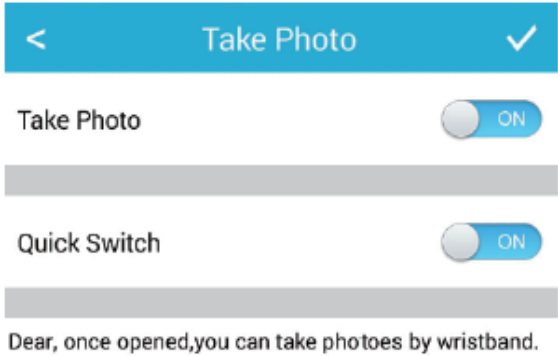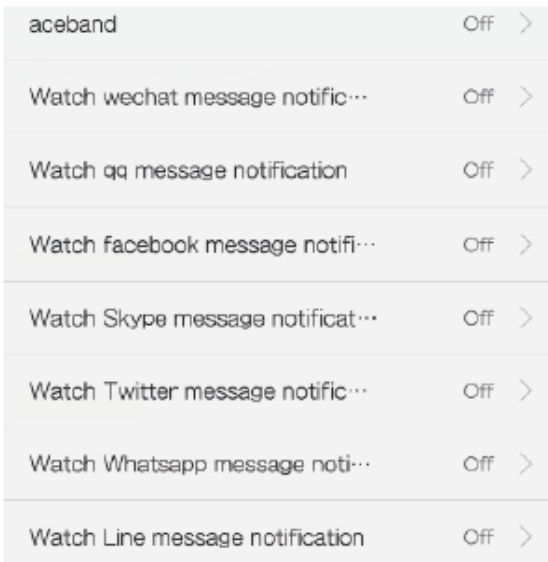Snímek („Take Photo“)	Pomocí náramku lze na dálku ovládat fotoaparát mobilního telefonu. Klikněte na „Take Photo“ (snímek) a poté „Quick Switch“ (rychlá spoušť). Toto nastavení následně potvrďte stisknutím ikonky v pravém horním rohu obrazovky. Na náramku se objeví ikonka fotoaparátu. Stisknutím ikonky budete moci na dálku spustit fotoaparát na mobilním telefonu.
	
Automatická detekce tepové frekvence („Automatic Heartbeat Detection“)	Spuštěním této funkce začne náramek každé 3 minuty snímat Vaši tepovou frekvenci.
Upozornění na zprávy (Facebook, Twitter atd.)	Najděte si v nastavení ikonku příslušné služby a vypněte/zapněte upozornění na příchozí zprávy.
Upozornění na příchozí hovor („Caller Reminder“)	Touto funkcí zapnete a vypnete upozornění na příchozí hovory na displeji náramku.
Zprávy („Message“)	Touto funkcí zapnete a vypnete upozornění na novou zprávu. Náramek Vás upozorní vibracemi.
Aktualizace softwaru („Update Software“)	Tato funkce automaticky aktualizuje aplikaci, je-li dostupná.
Aktualizace firmwaru („Update Firmware“)	Tato funkce aktualizuje firmware fitness náramku.
Verze („Version“)	Zobrazí aktuální verzi aplikace.
Verze systému („Watch Version“)	Zobrazí aktuální verzi firmwaru náramku.
Uživatelské informace („User Data“)	Zde si nastavte svá osobní data.

Napájení

Nejdříve k náramku připevněte speciální klip na napájení tak, aby se tři kolíky na klipu přesně dotýkaly kovových kontaktů na druhé straně náramku. Poté zapojte druhý konec napájecího kabelu do svého počítače (USB). Jestliže je připojení v pořádku, náramek zavibruje a na displeji se objeví ikonka

nabíjené baterie. Náramek je nabitý, jestliže je ikonka baterie uvnitř zcela zaplněná. Doba nabíjení je 2–3 hodiny.



ČASTÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

1. Náramek nedetekuje tepovou frekvenci ani nemonitoruje údaje o spánku:

Náramek má funkci detekce uživatele a senzory poznají, jestli ho nosíte nebo ne. Jestliže chcete, aby náramek snímal Vaši tepovou frekvenci a monitoroval Váš spánek, musíte mít náramek řádně nasazený na ruce.

2. Náramek nedetekuje uživatele:

Počkejte, dokud nebude baterie náramku úplně vybitá. Poté baterii zcela nabijte. Jakmile bude baterie nabitá, detekce uživatele by měla být opět funkční.

3. Krokoměr má problém synchronizovat se s mobilním telefonem:

Začněte se pohybovat, tak aby přístroj pohyb zaznamenal a přístroj se synchronizuje s mobilním telefonem.

4. Počítání hodnoty spálených kalorií nelze synchronizovat s mobilním telefonem:

Nastavte si své osobní údaje v aplikaci Aceband (věk, výška, váha atd.).

5. Porucha zobrazení textu:

Aktualizujte firmware.

6. Tlačítka nereagují:

Toto může být způsobeno vychýlením dotykových senzorů. Vyčkejte 8 sekund. Senzory by se měly vrátit do původního nastavení. Poté zkuste tlačítko stisknout znovu.


7. Náramek neupozorňuje na nové zprávy (pouze Android a iOS):

Ujistěte se, že jste tuto funkci povolili v aplikaci. Jestliže Vás náramek neupozorní na příchozí hovory, musíte upozornění povolit.

Jak povolit upozornění na příchozí zprávy (pouze Android a iOS):


A. Facebook

1. Přejděte do hlavního menu a zvolte „Others“ (ostatní) a poté „Help & Settings“ (návod a nastavení).
2. Zvolte „App Settings“ (nastavení aplikace).
3. Zvolte „Notifications“ (upozornění).
4. Zapněte upozornění.

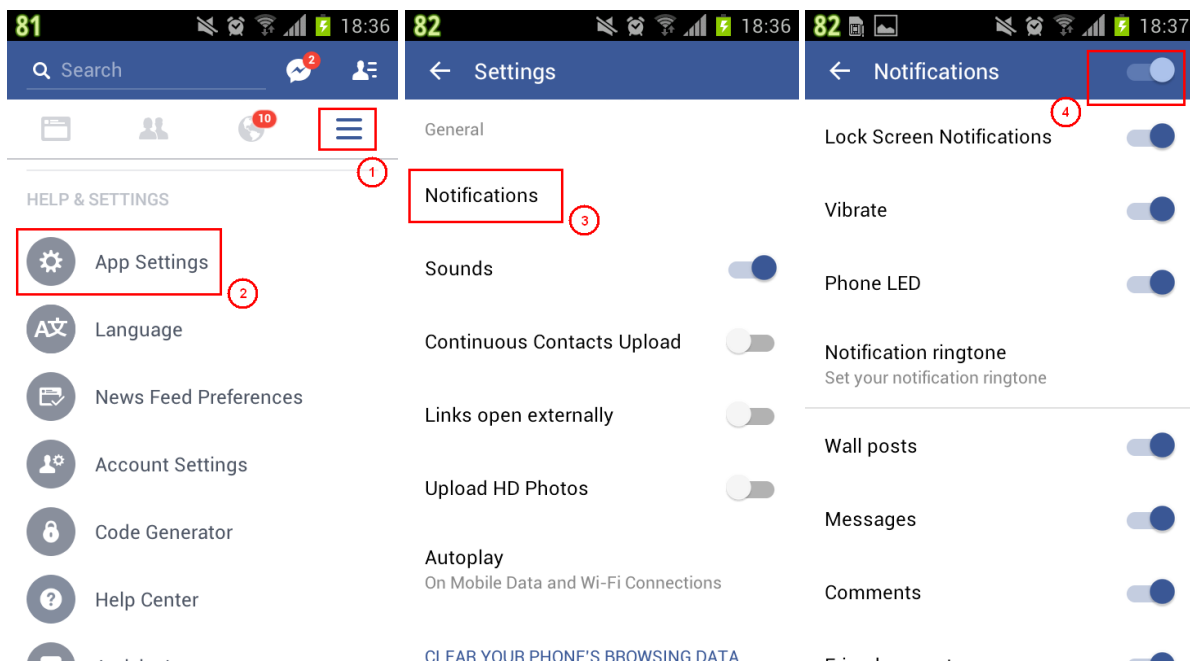


B. Twitter

1. Přejděte do hlavního menu a zvolte „Settings“ (nastavení).
2. Zvolte „Notifications“ (upozornění).
3. Zvolte „Mobile Notifications“ (upozornění na telefonu).
4. Zapněte upozornění na telefonu.

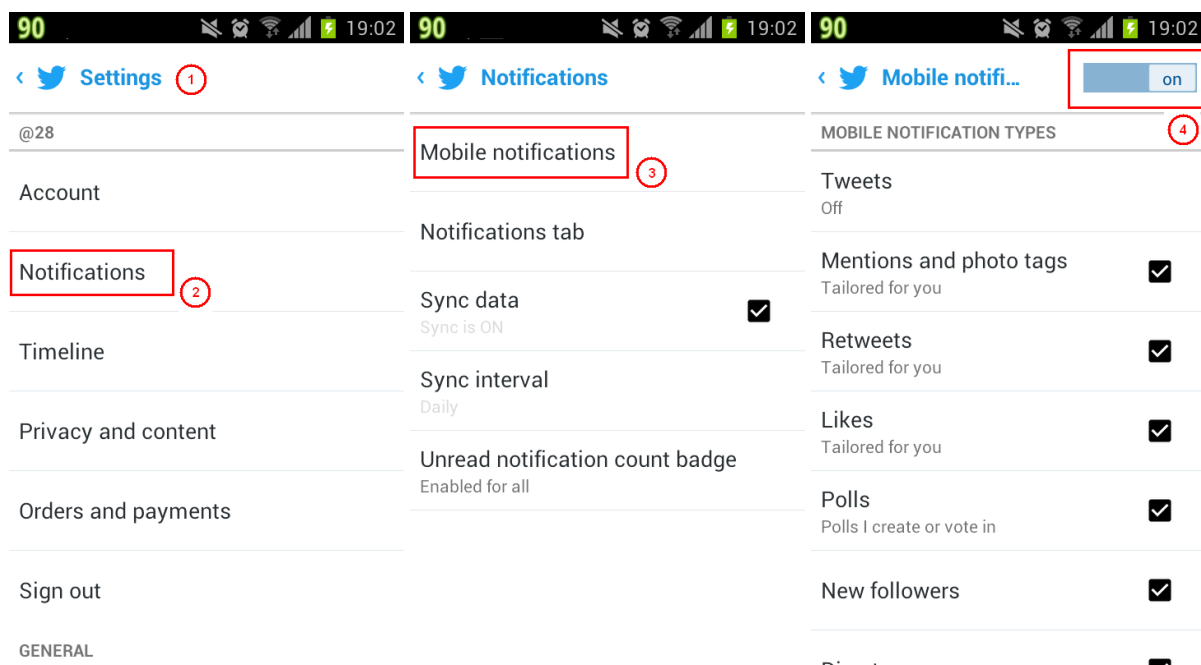


C. Messenger

1. Přejděte do hlavního menu a zvolte „Profile“ (profil).
2. Zvolte „Notifications and Sounds“ (upozornění a zvuky).
3. Zapněte upozornění a zvuky.

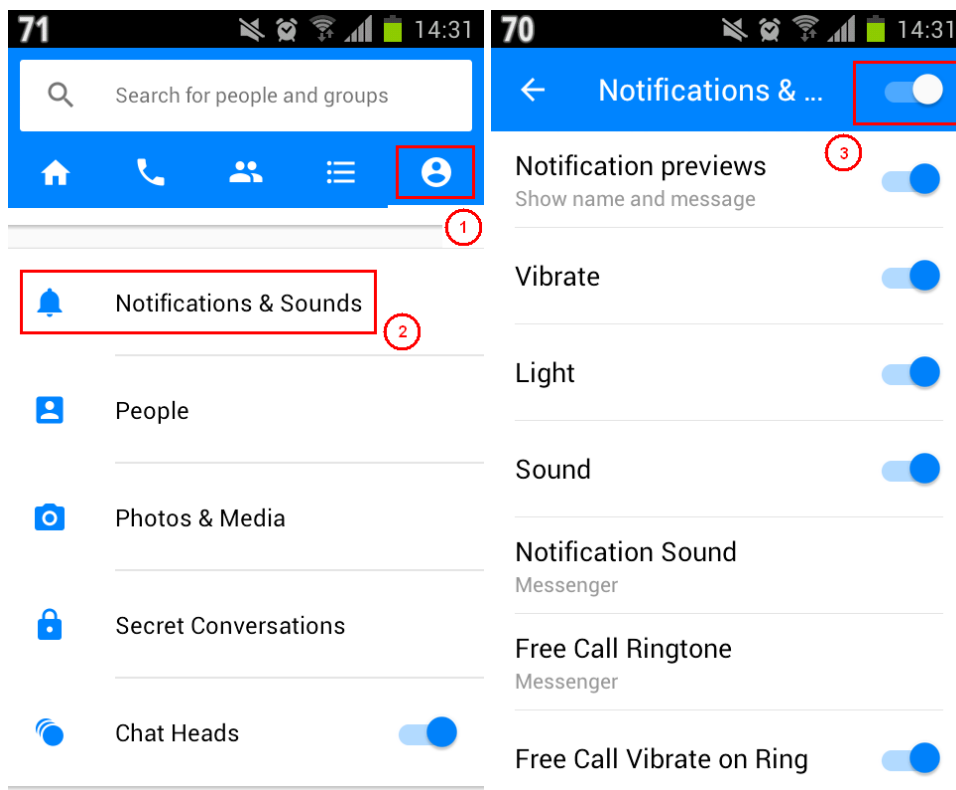


D. WhatsApp

1. Přejděte na „Others“ (ostatní) a zvolte „Settings“ (nastavení).
2. Zvolte „Notifications“ (upozornění).
3. Zapněte „Conversation tones“ (zvuky).

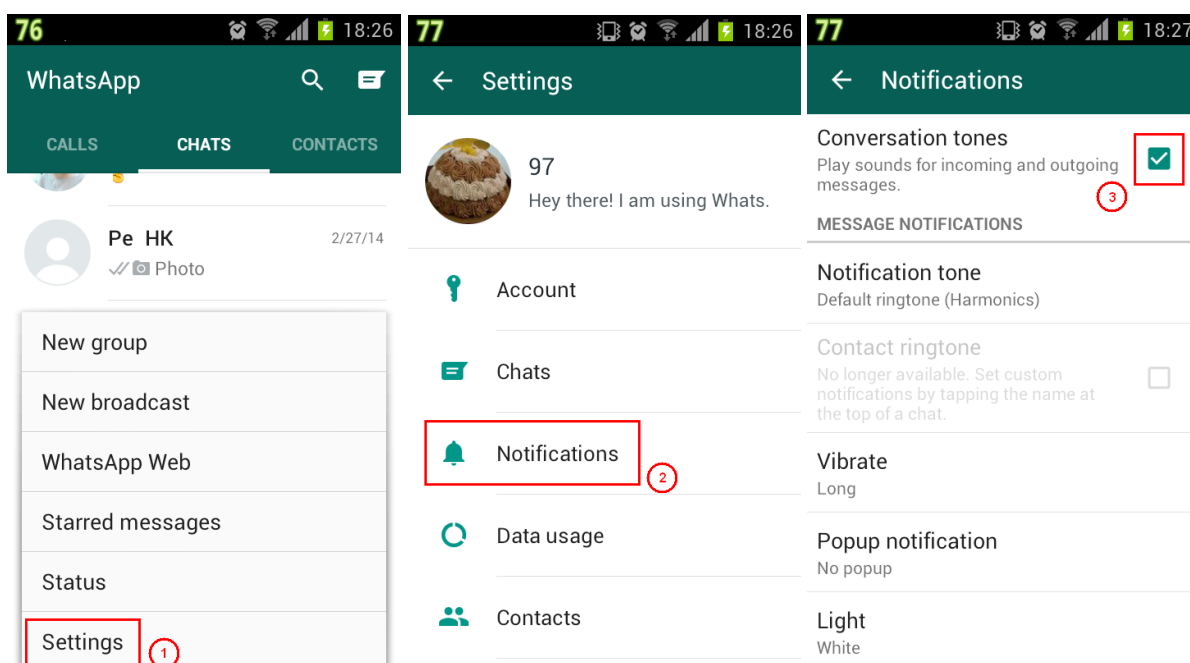

E. LINE

1. Přejděte do hlavního menu a zvolte ikonu nastavení.
2. Zvolte „Notifications“ (upozornění).
3. Zapněte upozornění.

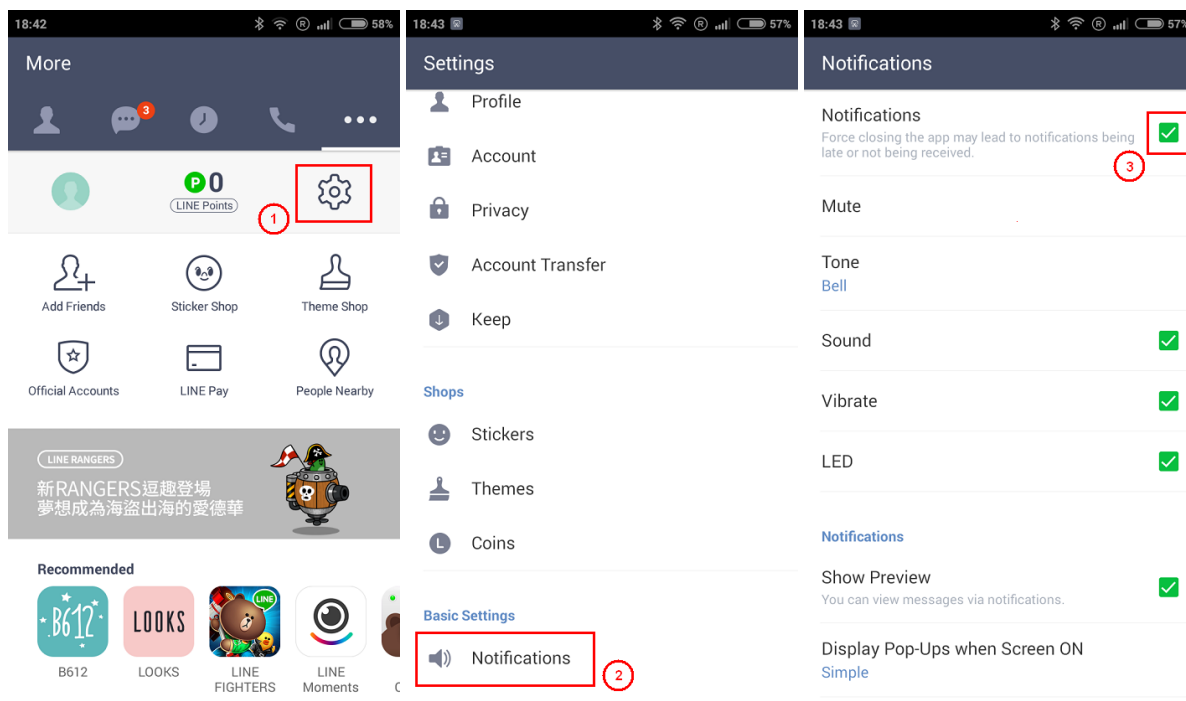

**Nastavení popsaná výše se mohou lišit v závislosti na modelu telefonu a aktuální verzi aplikace.*

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: