




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 15885 Svítící Pennyboard WORKER Ravery s Bluetooth
reproduktorem

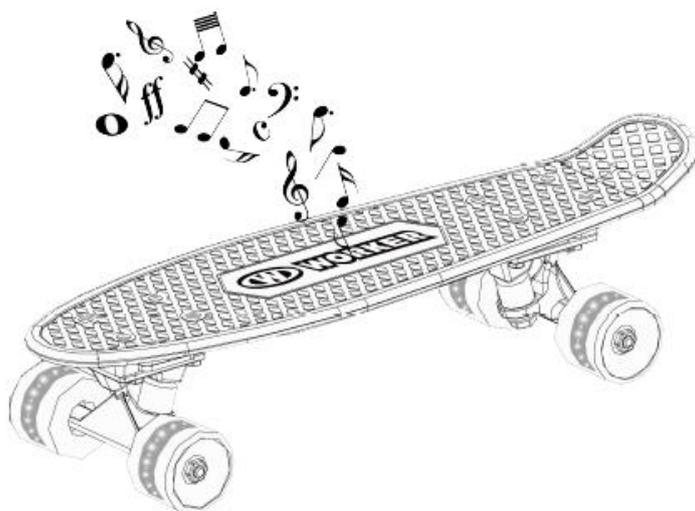

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ	4
TECHNIKA JÍZDY NA PENNYBOARDU	4
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	5
KOLEČKA A VÝMĚNA LOŽISEK.....	5
LIKVIDACE	5
SPECIFIKACE	6
OVLÁDÁNÍ.....	6
DOBÍJENÍ	7
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY.....	7
REŽIM 1 – BLUETOOTH.....	7
REŽIM 2 – SD KARTA.....	7
AKTIVACE PŘENOSU	7
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	8
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

ÚVODNÍ INFORMACE

Přečtěte si pozorně celý manuál. Tento manuál tvoří nedílnou součást výrobku, proto jej pečlivě uschovejte spolu s balícím materiálem pro případ, že jej budete v budoucnu opět potřebovat. V případě zapůjčení výrobku další osobě nezapomeňte přiložit také tento manuál. Montáž výrobku musí provádět dospělá osoba. Pennyboard je určen pouze k převozu osob, nikoliv nákladu. Jízda na pennyboardu vyžaduje určité schopnosti a dovednosti. Jezdec by měl vždy přizpůsobit rychlost a styl jízdy svému věku. Pennyboard používejte pouze k účelům, ke kterým je určen.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **VAROVÁNÍ – Jízda na pennyboardu může být nebezpečná!**
- Dle normy: **EN13613**
- **TŘÍDA:**
 - **Třída A** – pennyboard určený k použití osobám o hmotnosti 20-100 kg
 - **Max. hmotnost uživatele: 100 kg**
- Pennyboard splňuje nejpřísnější normy kladené na kvalitu materiálu. Použité materiály byly pečlivě zvoleny a použity tak, aby výrobek dosahoval té nejvyšší kvality a nabízel široké spektrum použití. Přesto může špatné zacházení vést k rychlému opotřebení a poškození výrobku či k úrazu. Za problémy vzniklé nesprávným používáním neneseme žádnou odpovědnost.
- Začátečníci by měli nacvičovat jízdu na pennyboardu za přítomnosti kamaráda či některého z rodičů.
- Děti mladší 8 let by neměly na pennyboardu jezdit bez dozoru.
- Při pennyboardingu je třeba dbát opatrnosti a nejezdit příliš rychle. Při jízdě z kopce by měla být rychlost taková, aby mohl jezdec bezpečně a bez rizika pádu seskočit a odběhnout od pennyboardu.
- Jízda i skoky za jízdy na pennyboardu mohou být nebezpečné.
- Pro jízdu na pennyboardu jsou vhodná pouze taková místa, na kterých může jezdec bezpečně trénovat a zlepšovat své dovednosti – nevhodné jsou naopak silnice nebo chodníky, na kterých může dojít k pádu či srážce.
- K jízdě na pennyboardu není vhodný mokrá a nerovný povrch.
- K získání nových dovedností je třeba mít dostatek času a stejně tak je tomu i při jízdě na pennyboardu. Při ztrátě rovnováhy by měl pennyboardista raději sestoupit z pennyboardu dříve, než dojde k pádu, a znovu se rozjet. Začátečníkům se nedoporučuje sjíždět příliš strmé kopce. Pokročilí jezdci by měli vždy přizpůsobit svou rychlost aktuálním podmínkám tak, aby mohli během jízdy bezpečně a bez pádu seskočit z pennyboardu.
- Před seskočením z pennyboardu je nutno se ujistit, že nedojde k ohrožení okolních osob.
- Při jízdě na pennyboardu je třeba vždy používat helmu a chrániče dlaní, zápěstí, kolen a loktů.
- K jízdě na pennyboardu je vhodná pouze obuv se suchou protiskluzovou podrážkou.
- Pennyboard by se měl používat pouze na místech, která jsou pro jízdu na pennyboardu vhodná. Tato místa by měla mít rovný, čistý, suchý povrch a v jejich blízkosti by se neměla pohybovat žádná motorová vozidla.
- Provádění skoků je možné pouze na modelech, které jsou k tomu určeny, a pouze na místech, kde nemůže dojít ke zranění dalších osob.
- Odstraňte všechny ostré hrany, které vznikly při používání výrobku.

- Každý pennyboardista musí brát ohled na okolní osoby. Dále si musí uvědomit, že není účastníkem běžného silničního provozu. Pennyboard není určen k jízdě mezi motorovými vozidly.
- Před každou jízdou je třeba zkontrolovat stav koleček, ložisek a spojovacího materiálu. Všechny spojovací díly by měly být řádně dotaženy.
- Rychlost jízdy je vždy třeba přizpůsobit schopnostem jezdce.
- Na pennyboardu neprovádějte žádné úpravy, které by mohly ohrozit bezpečnost jeho používání. Při častém povolování a utahování samojistících matic může dojít k narušení jejich fixačních vlastností a nátěru.
- Bezpečnost a životnost pennyboardu lze zvýšit prováděním pravidelných kontrol a údržby.
- Z bezpečnostních důvodů provádějte pravidelné kontroly, abyste se ujistili, že se na desce pennyboardu nevyskytují žádné praskliny nebo úlomky a že je zcela v pořádku. Pokud je to možné, všechny úlomky z pennyboardu odstraňte.
- Varování! Je třeba používat ochrannou výbavu (schválenou helmu, chrániče a vhodnou sportovní obuv). Pennyboard není určen k jízdě mezi motorovými vozidly.
- Pro správné používání pennyboardu je třeba osvojit si takové dovednosti a znalosti, aby byl pennyboardista schopen vyvarovat se úrazů v důsledku pádu nebo srážky s okolními překážkami či osobami.
- Pennyboard by se měl používat pouze na místech k tomu určených. Neohrožujte vaše dítě ani jiné osoby a nedovolte, aby byl pennyboard používán v blízkosti silničního provozu, na chodnicích, svazích nebo strmých kopcích. Vyhýbejte se blízkosti schodů a vodních ploch.
- Nejezděte za soumraku, v noci nebo za snížené viditelnosti.
- Chcete-li se naučit více, poraďte se také se pennyboardisty ve vašem okolí. Mějte na paměti, že dobrý pennyboardista vždy dává pozor na bezpečnost svou i bezpečnost ostatních.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ

NA ZAČÁTKU TO NENÍ NIC JEDNODUCHÉHO...

...začátečníci si přivodí většinu úrazů během prvních deseti minut jízdy. Mezi nejzávažnější zranění můžeme zařadit zlomeniny. V této fázi je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Před jízdou si proto osvojte správné techniky pádu.

TECHNIKA JÍZDY NA PENNYBOARDU

1. VÝCHOZÍ POZICE

Jako nezkušený jezdec se nejprve postavte přední nohou kolmo na přední podvozek pennyboardu. Přeneste část své váhy na chodidlo a mírně pokrčte nohu v kolenu. Druhé chodidlo položte na zadní podvozek v pravém úhlu k přednímu chodidlu. Dávejte pozor na to, abyste vždy přenášeli váhu na přední chodidlo, tzn. těžiště by vždy mělo být vpředu. Pamatujte, že základním pravidlem jízdy je přenášení váhy směrem dopředu. Po několika pokusech zjistíte, že se na pennyboardu cítíte jistější. Tuhost podvozku a s tím spojenou efektivitu zatáčení pennyboardu lze ovlivňovat povolováním a utahováním pojistné matice (tzv. kingpinu) na obou podvozcích pennyboardu a změnami tlaku vyvíjeného na gumové vložky v podvozku.

2. PRVNÍ JÍZDA NA PENNYBOARDU

Přenášením váhy ze strany na stranu se pokuste naklánět desku doprava nebo doleva od podélné osy. Váhu přenášejte ohýbáním dolních končetin v kolenu a kotnících a horní polovinu těla se snažte držet ve vzpřímené pozici. Pro udržení rovnováhy používejte paže. Aby se pennyboard rozjel, položte jedno chodidlo na desku tak, jak je popsáno v odstavci 1. o výchozí pozici. Druhou nohou se opakovaně odrážejte od země. Jakmile získá pennyboard požadovanou rychlost, položte druhé chodidlo na zadní část desky. Dávejte pozor, abyste nikdy nepoložili chodidlo až na úplný okraj desky. Začátečníci by měli zůstat na rovném povrchu a vyhýbat se jízdě z kopce.

3. ZASTAVENÍ

3.1. Jak zastavit při pomalé jízdě

Nejdříve dejte zadní chodidlo na zem vedle pennyboardu a třením chodidla pomalu zabrzděte. Přední chodidlo by mělo zůstat na desce, dokud pennyboard nezastaví.

3.2. Jak zastavit při rychlejší jízdě

Postupuje se podobně jako v případě pomalé jízdy. Ovšem poté, co zadní chodidlo zbrzdí pennyboard, je nutné, aby jezdec seskočil z desky úplně, tedy i předním chodidlem. Po seskoku je důležité okamžitě pennyboard zastavit. Volně se pohybující pennyboard může být velmi nebezpečný.

3.3. Zastavení „Wheellie stop“

Tento způsob brzdění by měli používat pouze zkušení jezdci. Jezdec tlačí zadní okraj desky pennyboardu k zemi a třením desky o zem se snaží pennyboard zastavit. Prosím, mějte na paměti, že tímto způsobem brzdění nevyhnutelně dochází k odírání desky.

4. TECHNIKY ZATÁČENÍ

Obecně platí, že na pennyboardu se zatáčí pomocí přenášení tělesné váhy. Přitáhněte nebo povolte pojistné matice, tzv. kingpin, a nastavte si takovou tuhost podvozku, která vám bude nejvíce vyhovovat. Kingpin je šroub, který prochází napříč podvozkem. V závislosti na přitažení pojistné matice na konci kingpinu budou vložky mezi rámem podvozku a kingpinem sevřeny buď pevně (utažený podvozek) nebo volněji (povolený podvozek). Dávejte si pozor, abyste neutáhli pojistnou matici na kingpinu příliš pevně. Závit na pojistné matici musí vždy přesně odpovídat závitů na kingpinu. Pokud po přitažení z matice vyčnívá část šroubu, měl by být šroub zkrácen odborníkem nebo by se měla do podvozku vložit nová gumová vložka. Před každým použitím by měl jezdec zkontrolovat správné seřízení podvozku. Poškozené nebo prasklé gumové vložky se musí vyměnit. Zaujměte výchozí pozici. Poté se pokrčte v kolenou o něco víc a přeneste váhu na tu stranu pennyboardu, na kterou si přejete zatočit. Abyste zatočili doprava, je nutné přenést váhu na pravou stranu, a naopak pro zatočení doleva zase přeneste váhu na levou stranu. Takto pokračujte a střídejte zatáčky doleva se zatáčkami doprava. Ostrost zatáček závisí na tom, jak velký tlak při přenášení váhy na stranu vynaložíte. Čím větší tlak vynaložíte, tím ostřejší budou zatáčky.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Výrobek čistěte pouze suchým nebo vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte žádné speciální čisticí prostředky. Před a po každém použití zkontrolujte, zda na pennyboardu nejsou patrné známky poškození nebo opotřebení. Pro vlastní bezpečnost používejte vždy jen originální náhradní díly. Pokud jsou části pennyboardu poškozené nebo se objeví ostré hrany, neměli byste pennyboard dále používat. Pennyboard skladujte na bezpečném místě, kde bude chráněn od všech nepříznivých vlivů a kde nemůže dojít k jeho poškození a kde nemůže nikoho zranit.

KOLEČKA A VÝMĚNA LOŽISEK


Pravidelná údržba pennyboardu je důležitá pro jeho bezpečné používání. Je proto důležité pravidelně kontrolovat, zda jsou všechny díly v dobrém stavu. Kolečka a ložiska jsou dostupné náhradní díly, a pokud dojde k jejich opotřebení, mohou být nezávisle na sobě vyměněny. Pokud měníte kolečka, mějte na paměti, že je nutné vytáhnout ze starých koleček ložiska a vložit je do nových koleček. Povolte matici podvozku, vyjměte kolečko a pomocí nějakého vhodného náčiní vytlačte z kolečka ložisko. Pak ložisko vtlačte do nového kolečka a to upevněte zpět do podvozku. Matici řádně přitáhněte. (Přečtěte si Bezpečnostní pokyny!) Pennyboard je vybaven průmyslově vyrobenými ložisky, která byla plněna mazivem pod vysokým tlakem. Proto se kolečka hladce otáčejí až při zatížení. Pokud ložiska přestanou pracovat správně, je třeba je vyměnit. Nepokoušejte se ložiska rozebrat.

LIKVIDACE

Pokud výrobku skončila jeho životnost, prosím, zlikvidujte jej ve vašem okolí pouze na místě k tomu určeném.

SPECIFIKACE

Deska	22" x 6" polykarbonát
Podvozek	3" vysoce výkonnostní hliník
Kolečka	Super měkká 82A polyuretanová LED kolečka
Ložiska	ABEC-7 nerez
Pouzdra	85A polyuretanová
Šrouby a matice	GB Standard – tahová odolnost
Baterie	3,7 V 10 Ah Lithium Ion
Provozní doba	4~5 hod.
Dobíjecí doba	2~3 hod.

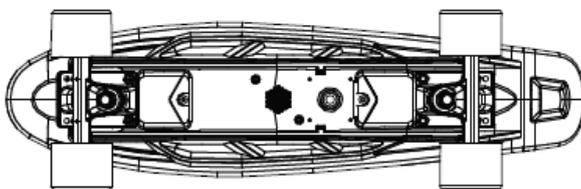


OVLÁDÁNÍ

	1) Spínač
	2) Port pro SD paměť
	3) Přepínač funkcí
	4) Univerzální USB dobíjecí port

DOBÍJENÍ


Zařízení je vybaveno portem USB Android. Pro nabití baterie použijte kabel Android USB a dobíječku mobilního telefonu. Při zapojení signalizuje červené světlo probíhající nabíjení. Modré světlo signalizuje plné nabití.



PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY


REŽIM 1 – BLUETOOTH

1. Pomocí spínače zapněte zařízení. Vyčkejte na hlasový signál: „The Bluetooth device is ready to pair. (Zařízení Bluetooth je připraveno ke spárování)”.
2. Zapněte si Bluetooth na svém mobilním telefonu a vyhledejte název „Workerboard“. Klikněte na něj pro připojení se k pennyboardu. Úspěšné připojení Vám oznámí hlasový signál: „The Bluetooth device is connected successfully. (Bluetooth zařízení bylo úspěšně napojeno)”.
3. Nyní můžete přehrávat skladby a užívat si hudby.

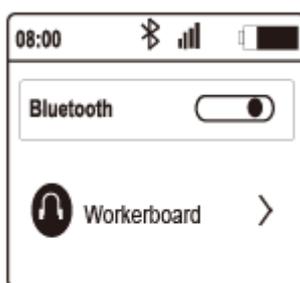

REŽIM 2 – SD KARTA

1. Zapněte zařízení.
2. Vložte SD kartu.
3. Hudbu můžete přehrávat automaticky.

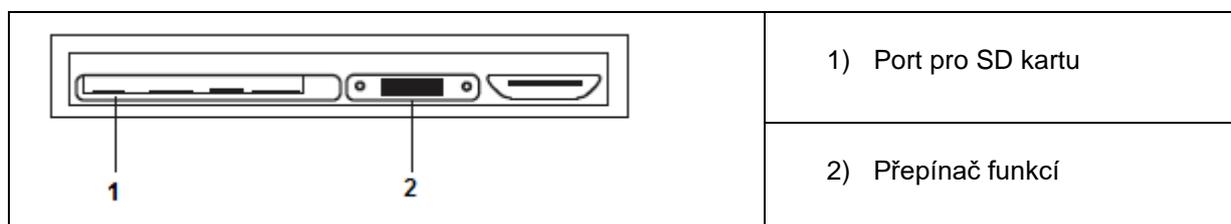

AKTIVACE PŘENOSU

- 1) Zapněte zařízení.
- 2) Zmáčkněte přepínač funkcí a podržte ho na 5 vteřin, dokud se neozve pípnutí.
- 3) Přenos potrvá jednu minutu a poté se automaticky vypne. Proces je možno opakovat.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Výrobek není vodotěsný. Nikdy s ním nevjíždějte do vody.
- Nikdy nevhazujte baterii do ohně ani ji nijak neničte.
- Neodstraňujte svítící komponenty z výrobku.
- Vždy si vezměte helmu a chrániče (loktů, kolen, ramen, zápěstí atd.). Vezměte si vhodnou sportovní obuv.
- Používáním výrobku neporušujte místní zákony a nařízení. Jezděte pouze tam, kde to předpisy dovolují. Vyhybejte se místům s dopravním provozem.
- Snažte se držet rovnováhu a dbejte potřebné opatrnosti.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícími na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamáce fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamáce těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamacie zboží



SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamacie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

