




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 16147 Eliptický trenažér inSPORTline Airgym

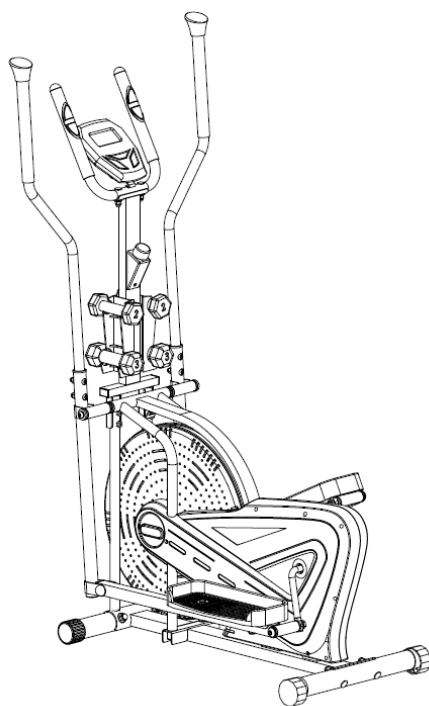







OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
SPOJOVACÍ DÍLY	4
NÁSTROJE	4
PŘEHLED DÍLŮ	5
ROZLOŽENÁ KRESBA	7
MONTÁŽNÍ KROKY	8
1. PŘEDNÍ A ZADNÍ NOSNÍK	8
2. LEVÉ/PRAVÉ RAMENO A PEDÁLY	8
3. PRAVÉ/LEVÉ RAMENO	9
4. NOSNÍK MADEL, TEPOVÝ SNÍMAČ, POČÍTAČ	10
5. POČÍTAČ A DRŽÁK ČINEK	10
POČÍTAČ	11
VLOŽENÍ BATERIE	11
FUNKCE	12
ÚDRŽBA	12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	12
CVIČEBNÍ INSTRUKCE	13
ZAHŘÍVACÍ FÁZE	13
AEROBNÍ FÁZE	14
UVOLŇOVACÍ FÁZE	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	14

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Manuál čtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Uvedené obrázky se mohou lišit od skutečného výrobku.
- Dodržujte veškerá doporučení a výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Před cvičením si zahřejte svaly protahovacími cviky jako prevenci před poraněním.
- Nedělejte neschválené úpravy výrobku. V případě opravy kontaktujte odborný servis.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice, zda správně drží. Pravidelně kontrolujte zařízení co do poškození nebo opotřebení. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřeбенý produkt.
- Držte dále od dětí a domácích zvířat. Nejedná se o hračku. Určeno pouze dospělým osobám.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Na cvičení si vezměte vhodný sportovní oděv a sportovní obuv. Neberte si příliš volné oblečení, které se snadno zachytí.
- Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a pevný povrch. Dodržte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od dalších objektů.
- Při nastupování a opouštění zařízení buďte obzvláště opatrní. Nejdříve se chopte madel a boční pedály stlačte to nejnižší polohy. Vystupte si na pedál a překročte rám přístroje. Druhou nohu takto umístěte na druhý pedál. Madla držet pevně rukama a pedály pohybujte rytmicky a plynule. Snažte se sjednotit pohyb rukou a nohou. Po skončení stlačte jeden z pedálů do nejnižší polohy a nohama postupně pedály opusťte.
- Nepoužívejte venku.
- Pouze jedna osoba smí cvičit v daný okamžik. Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat a omezovat uživatele v pohybu.
- Přihlížející osoby musí zachovat dostatečný odstup pro větší bezpečnost, pokud je zařízení v chodu.
- Před zahájením cvičebního programu věc konzultujte s lékařem. Je to zvláště nutné, pokud jste starší 35 let nebo máte zdravotní komplikace. Pozorujte reakce Vašeho těla. Pokud pocítíte nevolnost nebo jiný problém, přestaňte cvičit. Nepřetěžujte se a cvičte rozumně.
- Hmotnost zátěžového kola: 2,5 kg
- **Max. nosnost:** 110 kg
- **Kategorie:** HC (dle normy EN957) určeno pro domácí použití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

SPOJOVACÍ DÍLY

Vzhled	Popis	Ks
	#54 Šroub levé kliky 16x89xL23	1
	#56 Pružná podložka $\varnothing 20 \times \varnothing 13 \times 2.0$	1
	#55 Podložka $\varnothing 28 \times \varnothing 17 \times 0.3$	1
	#57 Nylonová matice levé kliky $\frac{1}{2}$ "	1
	#65 Šroub pravé kliky 16x89xL23	1
	#56 Pružná podložka $\varnothing 20 \times \varnothing 13 \times 2.0$	1
	#55 Podložka $\varnothing 28 \times \varnothing 17 \times 0.3$	1
	#64 Nylonová matice pravé kliky $\frac{1}{2}$ "	1
	#3 Šroub M10x57	4
	#4 Ohnutá podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 25 \times 2.0$	4
	#5 Hlavičková matice M10 S17	4
	#74 Šroub M8x38	4
	#75 Ohnutá podložka $\varnothing 8 \times \varnothing 20 \times 2.0$	4
	#76 Hlavičková matice M8	4
	#59 Šroub M10x45	4
	#31 Pojistná matice M10	4
	#82 Šroub M8x35	2
	#75 Pružná podložka $\varnothing 8 \times \varnothing 20 \times 2.0$	2
	#76 Hlavičková matice M8	2
	#61 Hlavička S16	4

NÁSTROJE

Vzhled	Popis	Ks
	Imbusový klíč S8	1
	Imbusový klíč S6	1
	Imbusový klíč S6	1
	Multiklíč S10-13-17-19	1


PŘEHLED DÍLŮ

Č.	Popis	Ks
1	Krytka zadního nosníku	2
2	Zadní nosník	1
3	Šroub M10x57	4
4	Ohnutá podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 25 \times 2.0$	4
5	Hlavičková matice M10 S17	4
6	Samořezný šroub ST4.2x20	6
7	Šroub ST4.2x25	6
8	Krytka $\varnothing 40 \times \varnothing 25 \times 10$	2
9	Levá krytka	1
10	Pravá krytka	1
11	Koncovka $\varnothing 25 \times 1.5$	4
12	Hlavní rám	1
13	Čidlo L900 mm	1
14	Samořezný šroub ST4.8x20	1
15	Kliková matice 7/8"	1
16	Podložka $\varnothing 34.5 \times \varnothing 23 \times 2.5$	1
17	Ložisková matice 7/8"	1
18	Ložisko	2
19	Kryt ložiska	2
20	Rýhovaná matice 15/16"	1
21	Podložka $\varnothing 40 \times \varnothing 24 \times 3.0$	1
22	Klika	1
23	Plastová matice $\varnothing 8 \times 32$	2
24	Magnet	1
25	Řetěz	1
26	Krytka předního nosníku	2
27	Přední nosník	1
28	Šroub M6x45	2
29	Transportní kolečko $\varnothing 23 \times \varnothing 6 \times 32$	2
30	Pojistná matice M6	2
31	Pojistná matice M10	6
32	Šroub regulace zátěže	1
33	Šroub M5x15	1
34	Pružina	1
35	Řemen	1
36	Kovové pouzdro $\varnothing 24.5 \times \varnothing 16 \times 14$	10

37	Přechodka ø12.1	1
38	Zátěžové lanko	1
39	Horní část levého ramena	1
40	Pěnové madlo ø24xø34x280	2
41	Koncovka ø25	2
42	Horní část pravého ramena	1
43	Počítač	1
44	Matice M10x1.0 S15	2
45	Šroub M6x33	2
46	Úchyt	2
47	Matice M6	2
48	Matice M10x1*B5 S17	1
49	Pouzdro ø16xø10x20	1
50	Osa zátěžového kola	1
51	Zátěžové kolo	1
52	Matice M10x1*B5 S17	1
53	Ližina	2
54	Šroub levé kliky ø16x89xL23	1
55	Vlnitá podložka ø28x ø17x0.3	4
56	Pružná podložka ø20x ø13x0.2	2
57	Nylonová matice levé kliky ½"	1
58	Koncovka 30*30*1.5	2
59	Šroub M10x45	4
60	Pedál	2
61	Krytka S16	4
62	Šroub M10x55	2
63	Kovové pouzdro ø14x ø10x10	4
64	Nylonová matice pravé kliky ½"	1
65	Šroub pravé kliky ø16x89xL23	1
66	Koncovka ø32	2
67	Dolní část levého ramena	1
68	Dolní část pravého ramena	1
69	Plastové pouzdro madla ø28.5x ø25.4x84	2
70	Šroub M10x18	2
71	Pružná podložka ø10x ø18x3.0	2
72	D podložka ø28xø16x5.0	2
73	Osa ramen ø16x396	1
74	Šroub M8x38	8

75	Velká podložka $\varnothing 8 \times \varnothing 20 \times 2.0$	6
76	Hlavičková matice M8	6
77	Pružná podložka $\varnothing 8$	4
78	Podložka $\varnothing 8$	4
79	Koncovka $30 \times 20 \times 2.0$	2
80	Propojovací kabel L650 mm	1
81	Opěra madel	1
82	Šroub M8*35	2
83	Držadlo $\varnothing 24 \times \varnothing 30 \times 240$	2
84	Tepový snímač	2
85	Samořezný šroub ST4.2x20	2
86	Koncovka $\varnothing 25 \times 1.5$	2
87	Madlo tepového snímače	1
88	Šroub M5x10	4
89	Nosník činek	2
90	Šroub M6*15	4
91	Činka (třílibrová)	2
92	Činka (dvoulibrová)	2


ROZLOŽENÁ KRESBA

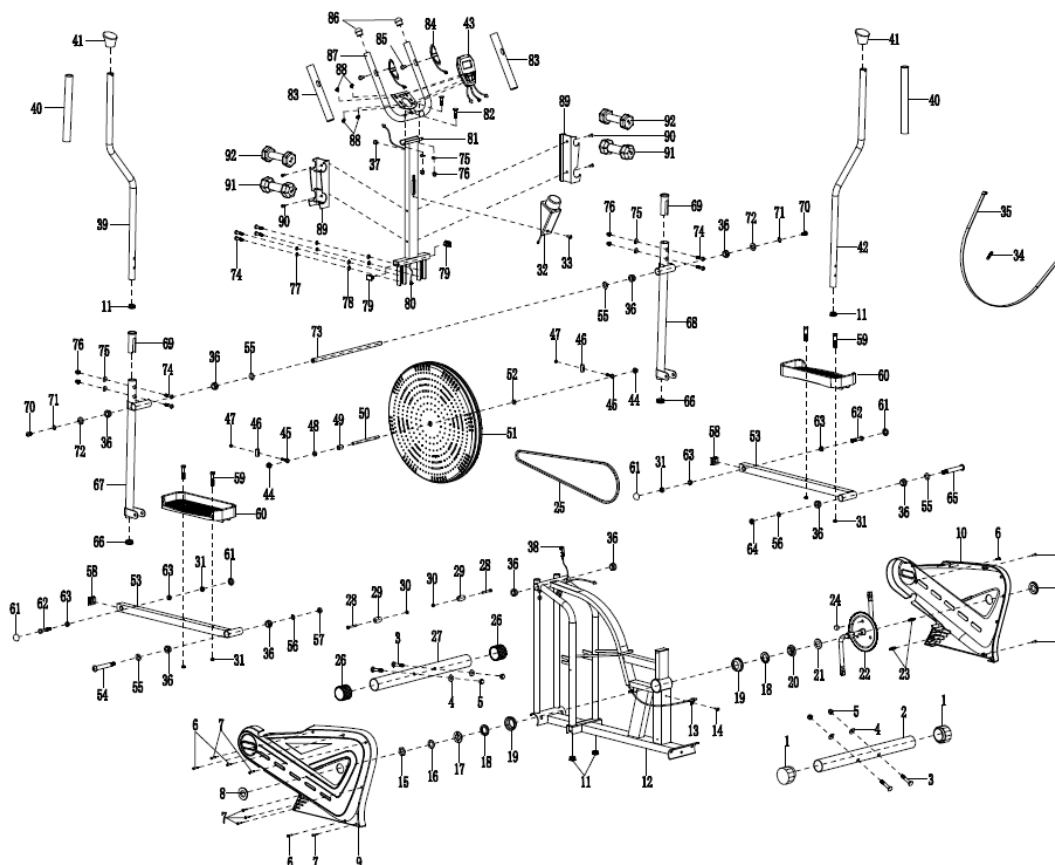

MONTÁŽNÍ KROKY

1. PŘEDNÍ A ZADNÍ NOSNÍK

- Přiložte přední nosník (27) k čelu hlavního rámu (12). Otvory pro šrouby se musí překrývat.
- Připevněte přední nosník (27) k zakřivené základně hlavního rámu (12) pomocí dvou matic M10 (5), dvou zakřivených podložek $\varnothing 10 \times 2,0 \times \varnothing 25$ (4) a dvou šroubů M10x57 (3).
- Pomocí kombinovaného klíče šrouby řádně utáhněte.
- Přiložte zadní nosník (2) k zadní části hlavního rámu (12). Otvory pro šrouby se musí překrývat.
- Připevněte zadní nosník (2) k zadní zakřivené základně hlavního rámu (12) pomocí dvou matic M10 (5), dvou zakřivených podložek $\varnothing 10 \times 2,0 \times \varnothing 25$ (4) a dvou šroubů M10x57 (3).
- Vše řádně utáhněte pomocí kombinovaného klíče.

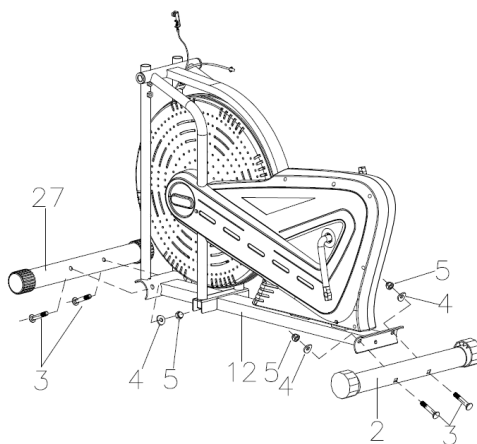


2. LEVÉ/PRAVÉ RAMENO A PEDÁLY

- Vložte osu ramen (73) do otvoru v hlavním rámu (12).
- Nasuňte dolní část levého a pravého ramena (67,68) na osu (73) a zajistěte pomocí dvou šroubů M10x18 (70), dvou podložek $\varnothing 18 \times \varnothing 10 \times 3$ (71), dvou D podložek $\varnothing 28 \times \varnothing 16$ (72), dvou vlnitých podložek $\varnothing 28 \times \varnothing 17 \times 0,3$ (55).
- Vše utáhněte pomocí přiloženého imbusového klíče (6 mm).
- Připevněte levou ližinu (53) na levou kliku (21) pomocí jednoho šroubu $\varnothing 16 \times \varnothing 89 \times L23$ (54), podložky $\varnothing 28 \times \varnothing 17 \times 0,3$ (55), jedné pružné podložky $\varnothing 20 \times \varnothing 13 \times 2$ (56) a nylonové matice (57) pro levou kliku.
- Šrouby řádně utáhněte přiloženým imbusovým klíčem (8 mm) a kombinovaným klíčem. Otáčejte proti směru hodinových ručiček.
- Zvolte tentýž postup pro upevnění pravé ližiny (53) k pravé klice (21).
- Pravá ližina (53) je uchycena pomocí šroubu (65), podložky $\varnothing 28 \times \varnothing 17 \times 0,3$ (55), pružné podložky $\varnothing 20 \times \varnothing 13 \times 2$ (56) a nylonové matice (64). Otáčejte po směru hodinových ručiček.


POZNÁMKA: Šroub (65) pro pravou kliku je označen písmenem "R" a pro levou kliku písmenem "L".

- Instalujte čtyři krytky S16 (61) na šrouby M10x55 (62) a matice M10 (31) na obou ližinách (53).
- Připevněte levý pedál (60) k levé ližině (53) dvěma šrouby M10x45 (59) a nylonovými maticemi M10 (31). Vše řádně utáhněte přiloženým kombinovaným klíčem.
- Stejným způsobem upevněte pravý pedál (60) k pravé ližině (53).

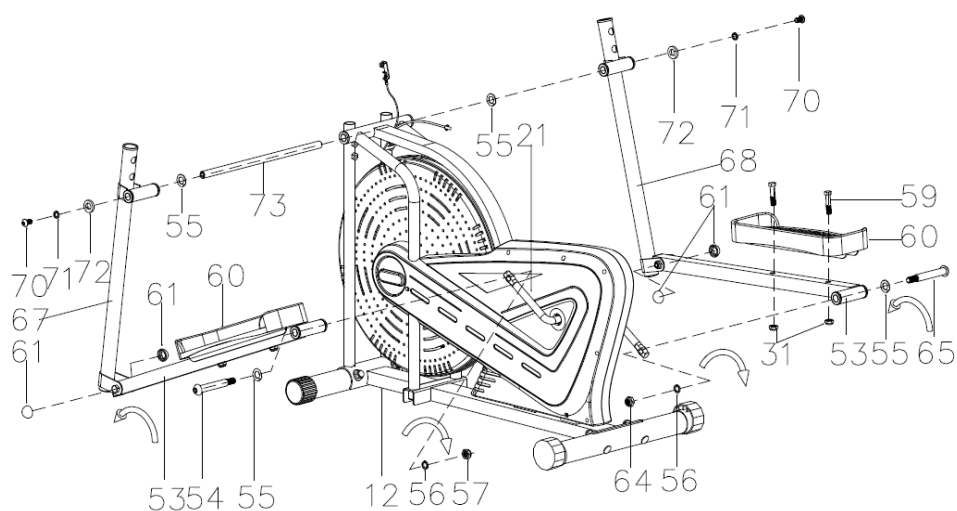


3. PRAVÉ/LEVÉ RAMENO

- Vložte horní část levého ramena (39) do plastového pouzdra na dolní části levého držadla (67). Zajistěte dvěma šrouby (74), dvěma maticemi (76) a dvěma ohnutými podložkami (75).
- Stejným způsobem upevněte i pravou horní část ramena (42) do plastového pouzdra na dolní části pravého ramena (68).

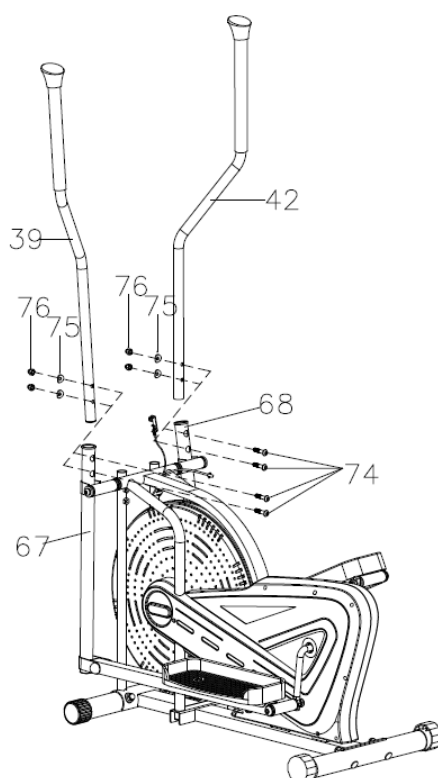


4. NOSNÍK MADEL, TEPOVÝ SNÍMAČ, POČÍTAČ

- Odstraňte čtyři šrouby M8x38 (74), čtyři pružné podložky $\varnothing 8$ (77) a čtyři podložky (78) z hlavního rámu (12).
- Připevněte střed nosníku madel (81) k hlavnímu rámu (12) pomocí čtyř šroubů M8x38 (74), čtyř pružných podložek $\varnothing 8$ (77) a čtyř podložek $\varnothing 8$ (78). Použijte klíč S6 se šroubovákem a vše řádně utáhněte.
- Propojte kabely (80) které vycházejí z rámu nosníku s kabely čidel (13), které vycházejí z rámu.
- Vložte konec konce kabelu knoflíku regulace zátěže (32) do očka zátěžového lanka (38) dle obrázku 1. Potáhněte kabel regulace zátěže (32) a upevněte do úchytu kovové svorky lanka (38) dle obrázku 2.
- Připevněte šroub regulace zátěže (32) k opěře tepových madel (81) pomocí šroubu M5x15 (33). Pomocí šroubováku utáhněte šrouby M5x15 (33) na pevno.
- Připevněte madla (87) na konec držáku madel (81) pomocí dvou šroubů M8x35 (82), pružné podložky $\varnothing 8 \times \varnothing 20 \times 2.0$ (75) a dvou matic M8 (76). Pomocí rovného šroubováku matice řádně utáhněte.

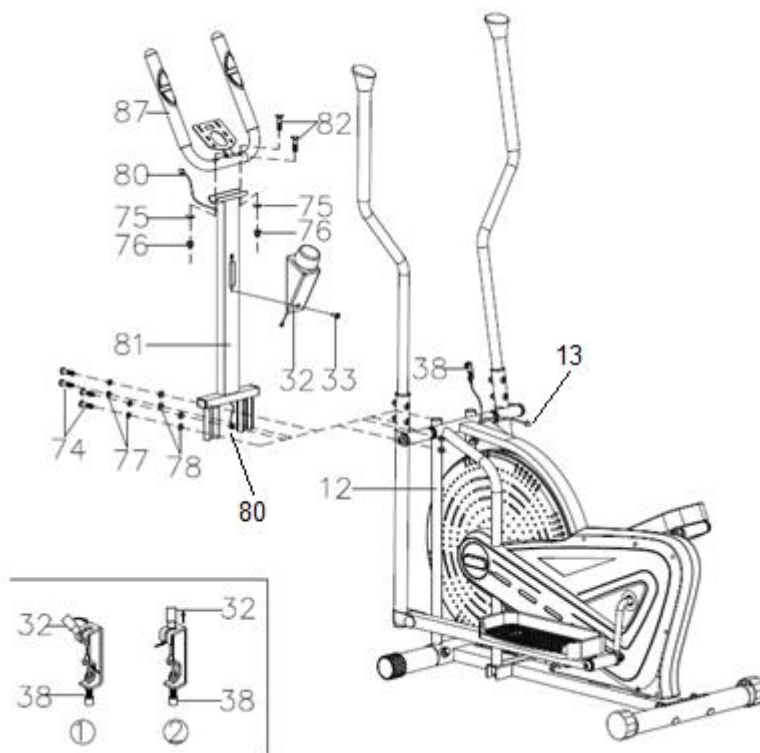

5. POČÍTAČ A DRŽÁK ČINEK

- Spojte kabel čidla (80) a tepový kabel (84) s kabely počítače (43).
- Vyjměte čtyři šrouby (88) ze zadní strany počítače (43) poté upevněte počítač (43) mezi madla pomocí čtyř šroubů (88), které jste dříve odstranili.
- Odstraňte čtyři šrouby M6*15 (90) ze středu rámu madel (81) a upevněte dva nosníky činek (89) na střed konstrukce madel (81) pomocí šroubů M6*15 (90). Použijte šroubovák a šrouby M6x15 (90) řádně utáhněte. Nakonec vložte činky (2 a 3 libry, 92/91) do nosníků (89).

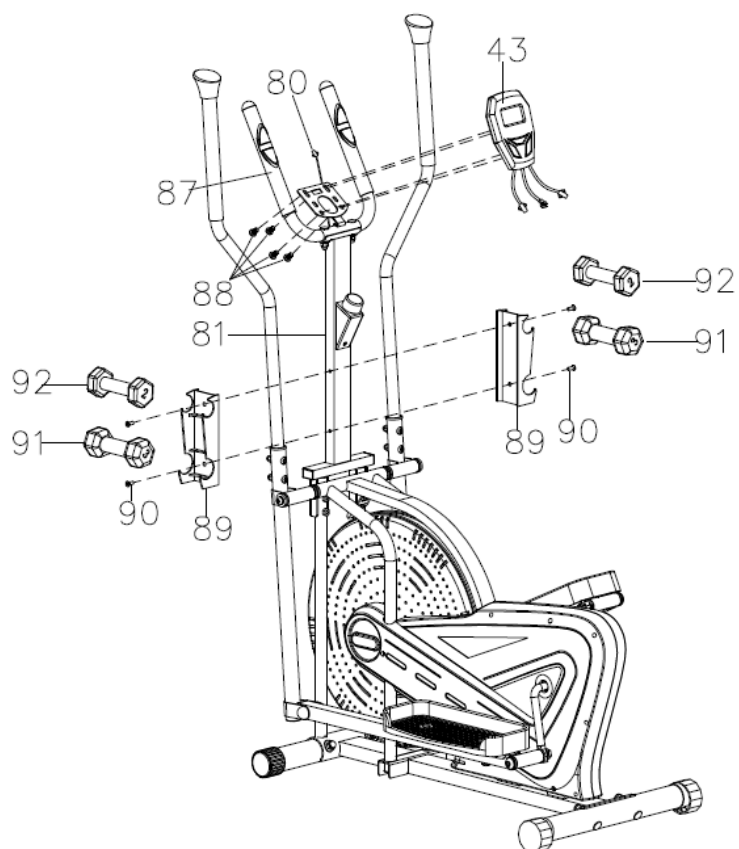

POČÍTAČ

VLOŽENÍ BATERIE

1. Odstraňte kryt baterie ze zadní části počítače.
2. Vložte dvě baterie "Velikost – AA" nebo "UM-3" do přihrádky.
3. Baterie musí být vloženy správně a pružinky nesmí být poškozeny.
4. Přiklopte víko zpět.
5. Pokud zařízení nezobrazuje správně, zkuste baterie vyjmout a po 15 vteřinách je opět vložit.
6. Vyjmutím baterií vymažete paměť počítače.



FUNKCE

AUTO ON/OFF	Zahájením cvičení nebo stlačením tlačítka MODE se počítač spustí. Pokud zařízení opustíte na déle než 4 minuty, automaticky se vypne.
SCAN	Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na SCAN. Poté bude počítač automaticky zobrazovat funkce co 5 vteřin.
TIME/ČAS	Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na TIME. Počítač bude zobrazovat uběhlý čas cvičení v minutách a sekundách.
SPEED/Rychlost	Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na SPEED. Počítač zobrazí aktuální rychlost.
CAL (CALORIES)/KALORIE	Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na CAL. Počítač zobrazí celkový počet spálených kalorií.
 PULSE/TEP	Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na PULSE a poté uchopte tepové snímače oběma rukama. Systém zobrazí aktuální tepovou frekvenci a tepovou ikonku. Pro větší přesnost měření vždy snímače držte oběma rukama.
DIST (DISTANCE)/VZDÁLENOST	Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na DIST. Systém poté zobrazí celkovou vzdálenost tréninku.
ODO (ODOMETER)/ODOMETR	Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na ODO. Počítač zobrazí celkovou vzdálenost.
RESET	Stlačte MODE na déle než 4 vteřiny a hodnoty, kromě ODO, se resetují zpět na nulu.

ÚDRŽBA

- K čištění používejte pouze měkký hadřík a jemný prostředek.
- Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva.
- Pravidelně otírejte pot.
- Chraňte před vodou a vlhkostí.
- Počítač a konzoli chraňte před přímým sluncem.
- Týdně kontrolujte řádné utažení šroubů a matic.
- Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Počítač nezobrazuje	1. Vyndejte počítač ven a zkontrolujte zapojení kabeláže. 2. Provéřte správnost vložení baterií. 3. Provéřte sílu baterií a případně vyměňte za nové.
Neobvyklé zvuky	Provéřte, popřípadě dotáhněte, veškeré šrouby a matice.

CVIČEBNÍ INSTRUKCE

Každé cvičení by mělo zahrnovat tyto tři fáze: zahřívací, aerobní, uvolňovací. Cvičte pravidelně dvakrát nebo třikrát týdně a mezi tréninky si ponechte den odpočinku. Po jisté době budete moci cvičit pětikrát týdně.

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Tato fáze je velmi důležitá z hlediska přípravy svalů na zátěž. Svaly by se měl zahřát pro větší pružnost. Měla by se zvýšit dechová a tepová frekvence. Měl by se urychlit krevní oběh.

	Kroužení hlavou Nakloňte hlavu vpravo, dokud neucítíte tlak na levé části krku. Poté hlavu zakloňte a bradu směřujte ke stropu. Ústa nechte otevřená. Směřujte hlavu vlevo a sklopte ji k hrudi.
	Zvedání ramen Zdvihněte pravé rameno k uchu. Poté pravé rameno, zatímco to levé tlačíte zpět dolů.
	Boky Ruce zvedněte nad hlavu. Napněte pravou paži ke stropu, nakolik to jde. Totéž opakujte u levé paže.
	Čtyřhlavý sval Jednou rukou se opřete o zeď pro udržení rovnováhy. Jednu ruku dejte dozadu a přitáhněte chodidlo nahoru tak, aby pata byla blízko hýždí. Vydržte 15 vteřin a opakujte s druhou nohou.
	Vnitřní strany stehen Posadte se tak, aby chodidla směřovala k sobě a kolena byla venku. Poté chodidla tlačte k tříslům. Vydržte 15 vteřin.
	Dotyk prstů na noze Předkloňte se v bocích tak, aby hřbet i ramena byla v klidu. Snažte se dotknout prstů na noze a vydržte 15 vteřin.
	Podkolenní oblast Napněte pravou nohu. Podrážku levé nohy nechte na vnitřní straně stehna. Natáhněte se k prstům na noze. Vydržte 15 vteřin a opakujte u druhé nohy.
	Lýtka a Achillova šlacha Opřete se o zeď jednu nohu dejte za druhou. Předpažte paže. Pravou nohu nechte napnutou a levé chodidlo nechte na zemi. Pokrčte levou nohu a překloňte se tak, že boky budete tlačít ke zdi. Vydržte, povolte a opakujte 15 vteřin u každé nohy.

AEROBNÍ FÁZE

Během této fáze by se měl zvýšit obsah kyslíku ve svalech a v krvi. Mělo by dojít ke zlepšení funkčnosti srdce a plic. Srdeční tep by měl být intenzivnější a dýchací frekvence rychlejší. Tato fáze by měla být neodmyslitelnou částí cvičebního programu.

UVOLŇOVACÍ FÁZE

Na konci cvičení zopakujte zahřívací cviky pro zmírnění bolesti svalstva po napínání.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: