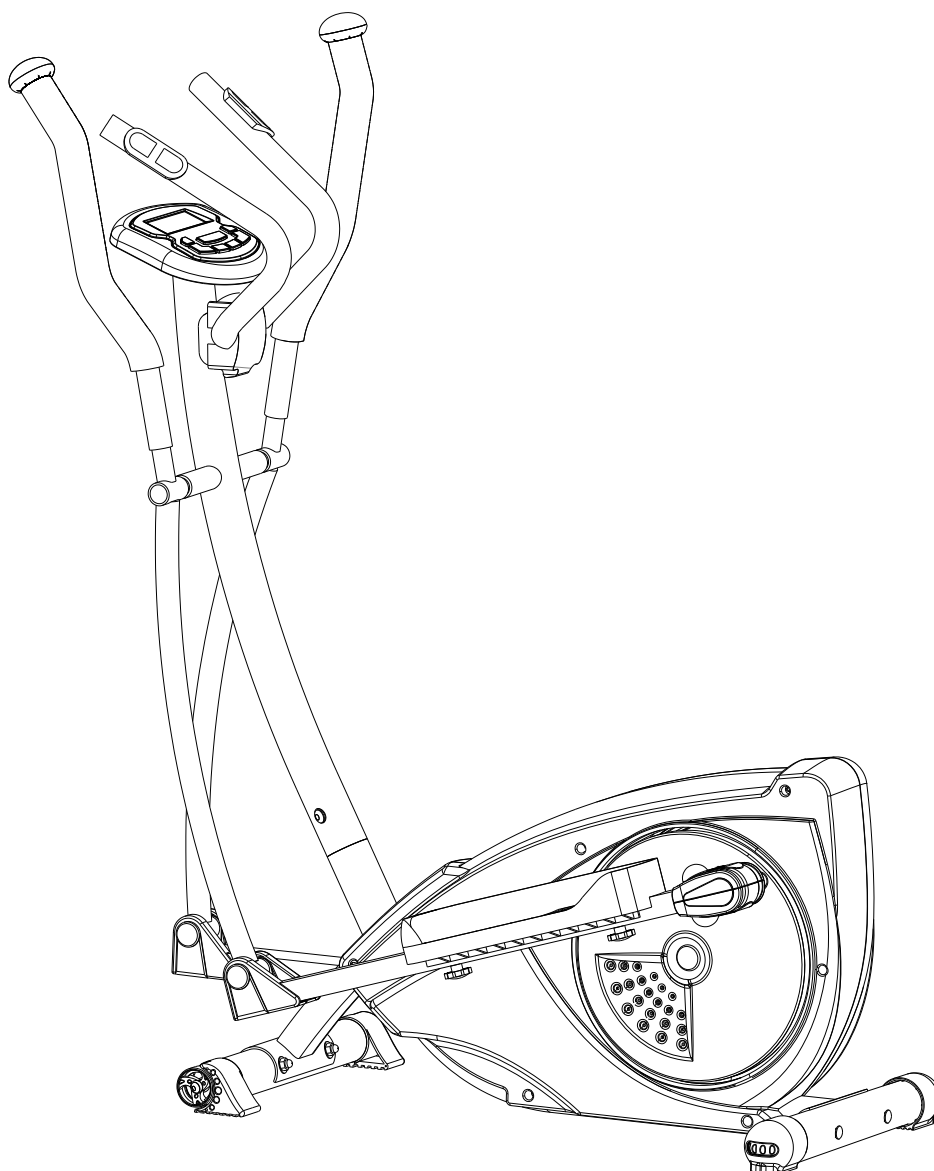




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 162 Eliptický trenažér inSPORTline Denver



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE	3
SEZNAM DÍLŮ.....	4
NÁKRES.....	6
KONTROLNÍ PŘEHLED DÍLŮ	7
MONTÁŽ	8
OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE SM3720	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	17



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebení dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitáženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Přestaňte eliptikal používat, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude eliptikal používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Eliptický trenážér není dětská hračka.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Předjete tím poškození plochy pod přístrojem.
- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou eliptický trenážér používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která dohlédne na správný postup při cvičení.


- Při cvičení se vyhýbejte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.
- CZ: Kategorie elipticalu - HB (dle normy ČSN EN ISO 20957) určeno pro domácí použití.
- • Hmotnost uživatele by neměla být vyšší 130 kg.
-

SEZNAM DÍLŮ



























Označení	Název dílu	Počet kusů	Označení	Název dílu	Počet kusů
1	Hlavní rám	1	45	Kontramatice 3/8"*26UNF*6.5T	2
2	Přední nosník	1	46	Kabel snímače tepu	2
3	Vratový šroub M8*75L	4	47	Plastová podložka	1
4	Koncová krytka zadního nosníku	2	48	Vypouklá podložka	2
5L	Levá krytka předního nosníku	1	49	Těsnící objímka	1
5R	Pravá krytka předního nosníku	1	50	Plochá podložka D20*D11*2T	2
6	Prohnutá podložka	12	51	Samojistící matice M8	1
7	Pérová podložka D15.4*D8.2*2T	16	52L	Levé madlo	1
8	Kloboučková matice M8*15L	4	52R	Pravé madlo	1
9	Šroub M8*20L	10	53	Pěnová rukojeť	2
10	Přední sloupek	1	54	Pěnová rukojeť	2
11	Pedál	2	55	Koncová krytka pravého/levého madla	2
12	Spojovací tyč	2	56	Pružina	1
13	Vymezovací vložka D19.15*(D25.6*32)	14	57	Samojistící matice M6	4
14L	Levý kryt pedálu	2	58	Šroub M6*15L	4
14R	Pravý kryt pedálu	2	59	Zadní krytka pedálu – spodní část	2
15	Koncová krytka	2	60	Plochá podložka D23*D117.2*1.5T	1
16	Vodící kladka	1	61	Osa klik	1
17	Krytka pevného madla	1	62	Magnet	1
18	Samojistící matice M10	2	63	Vlnitá podložka D17*D22*0.3T	2

19	Zadní nosník	1	64	Počítač SM-3720-71	1
20	Vratový šroub M6X45L	4	65	Snímač tepu	2
21L/21R	Nášlapná plocha	1	66	Plochá podložka D25*D8.5*2T	2
22	Zadní krytka pedálu – horní část	2	67	Vlnitá podložka	2
23	Pedálový šroub M10*58L	2	68	Segerova podložka D21.5*D17.5*1.2T	8
24	Plochá podložka D24*D13.5*2.5T	2	69	Pedálová osa	2
25	Šroub pro fixaci cívky ST4.2*1.4*15L	2	70	Držák napínací kladky	1
26	Segerova podložka S-17(1T)	2	71	Osa spojovacích tyčí D19*374.5	1
27	Elektrický kabel	1	72	Pevné madlo	1
28	Snímací kabel	1	73	Plochá podložka D14*D6.5*0.8T	4
29	Horní počítačový kabel	1	74	Pojistná matice	2
30	Spodní počítačový kabel	1	75	Šroub ST4*20	4
31	Vymezovací vložka D29*D11.9*9T	4	76	Horní lem / kryt	1
32	Pedálový držák	2	77	Ruční matice	4
33	Klika	2	78	Napájecí adaptér	1
34	Hnací kolo řemene	1	79	Distanční podložka	1
35	Řemen	1	80	Šestihranný šroub	1
36L	Levý kryt řemene	1	81	Plochá podložka	1
36R	Pravý kryt řemene	1	82	Matice	1
37	Zátěžové kolo	1	83	Vložka předního sloupku	1
38	Krytka hlavy šroubu M8	2	84	Indukční cívka	1
39	Středová krytka	2	85	Křížový šroub	8
40	Šroub M8*25L	2	86	Šroub	9
41	Samojistící matice	1	87	Šroub	2
42	Boční disk	2	88	Šroub	1
43	Ložisko	2	89	Hrudní pás	1
44	Plochá podložka D22*D11*2T	1	90	Napínací lanko	1

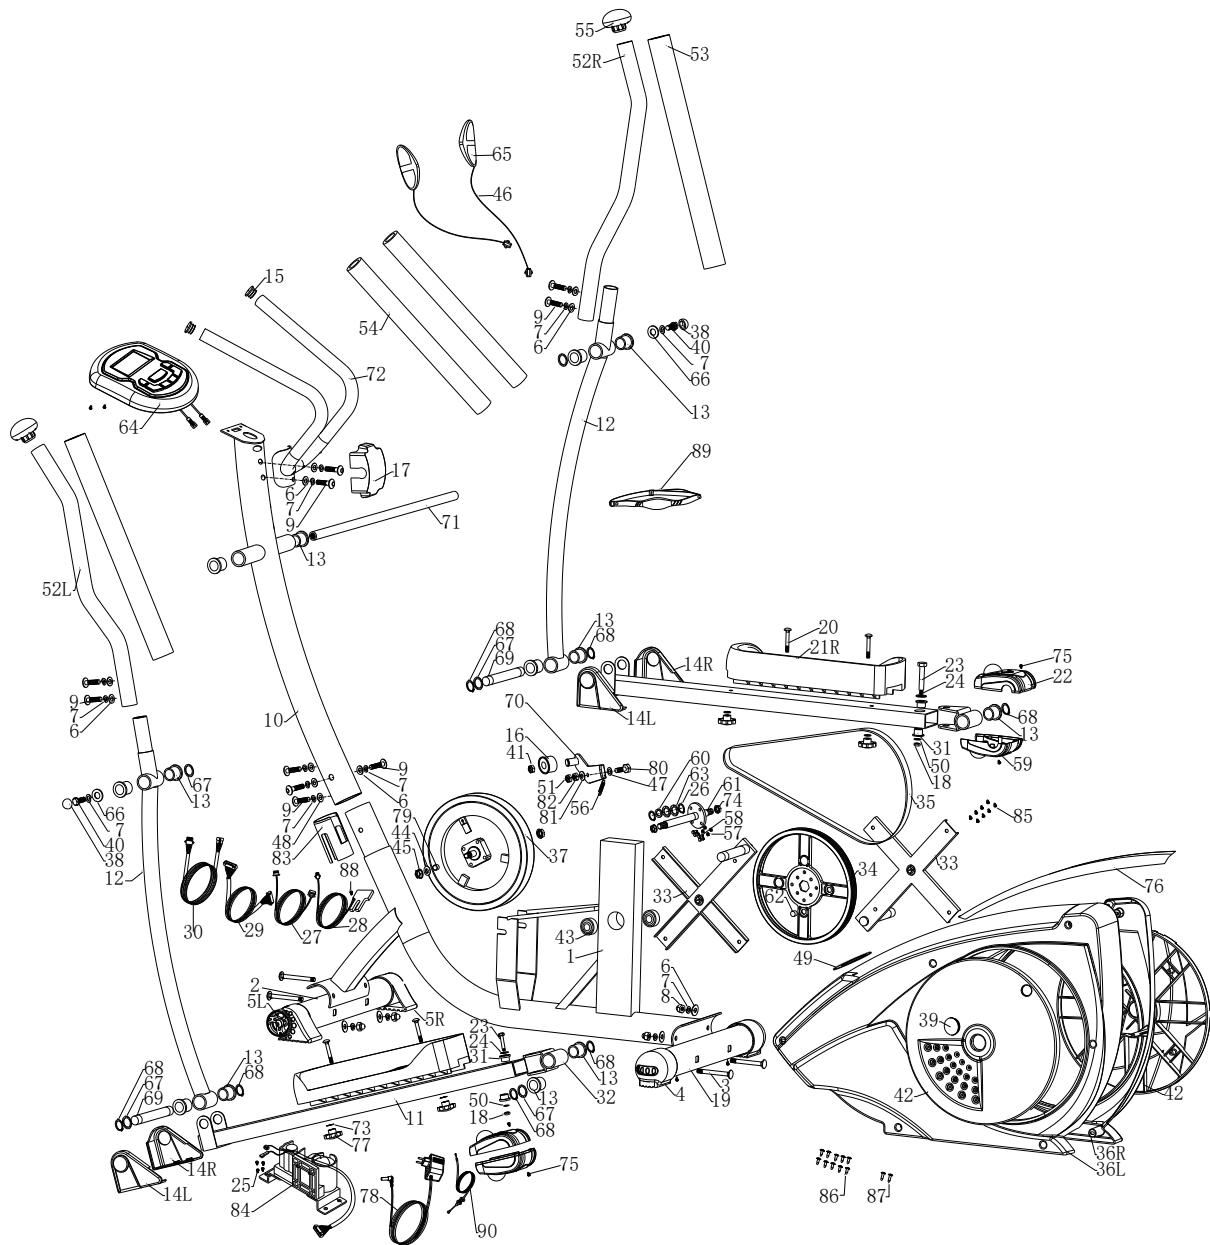NÁKRES




KONTROLNÍ PŘEHLED DÍLŮ

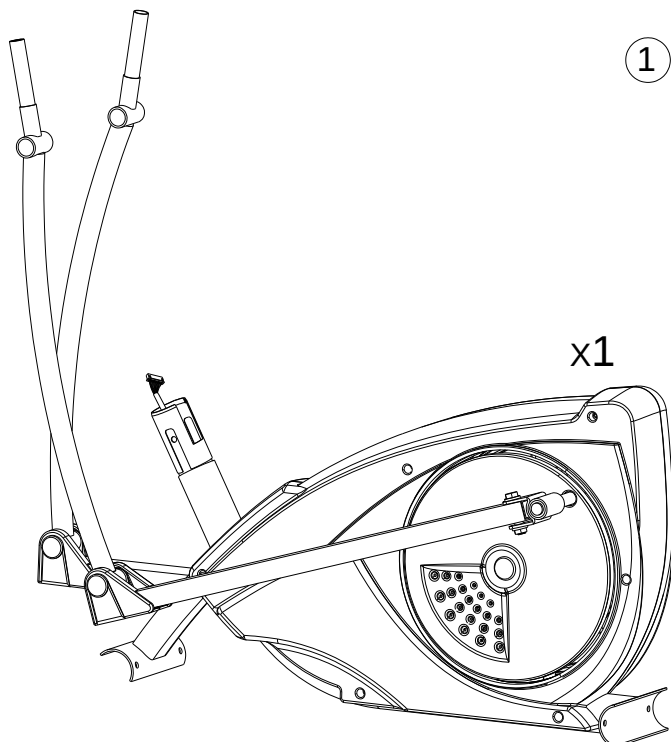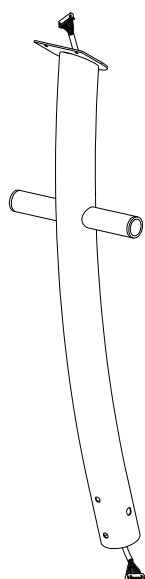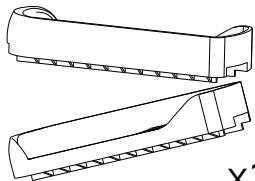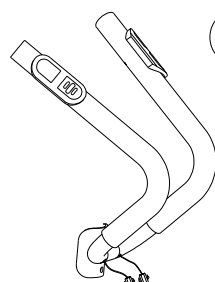
MONTÁŽ

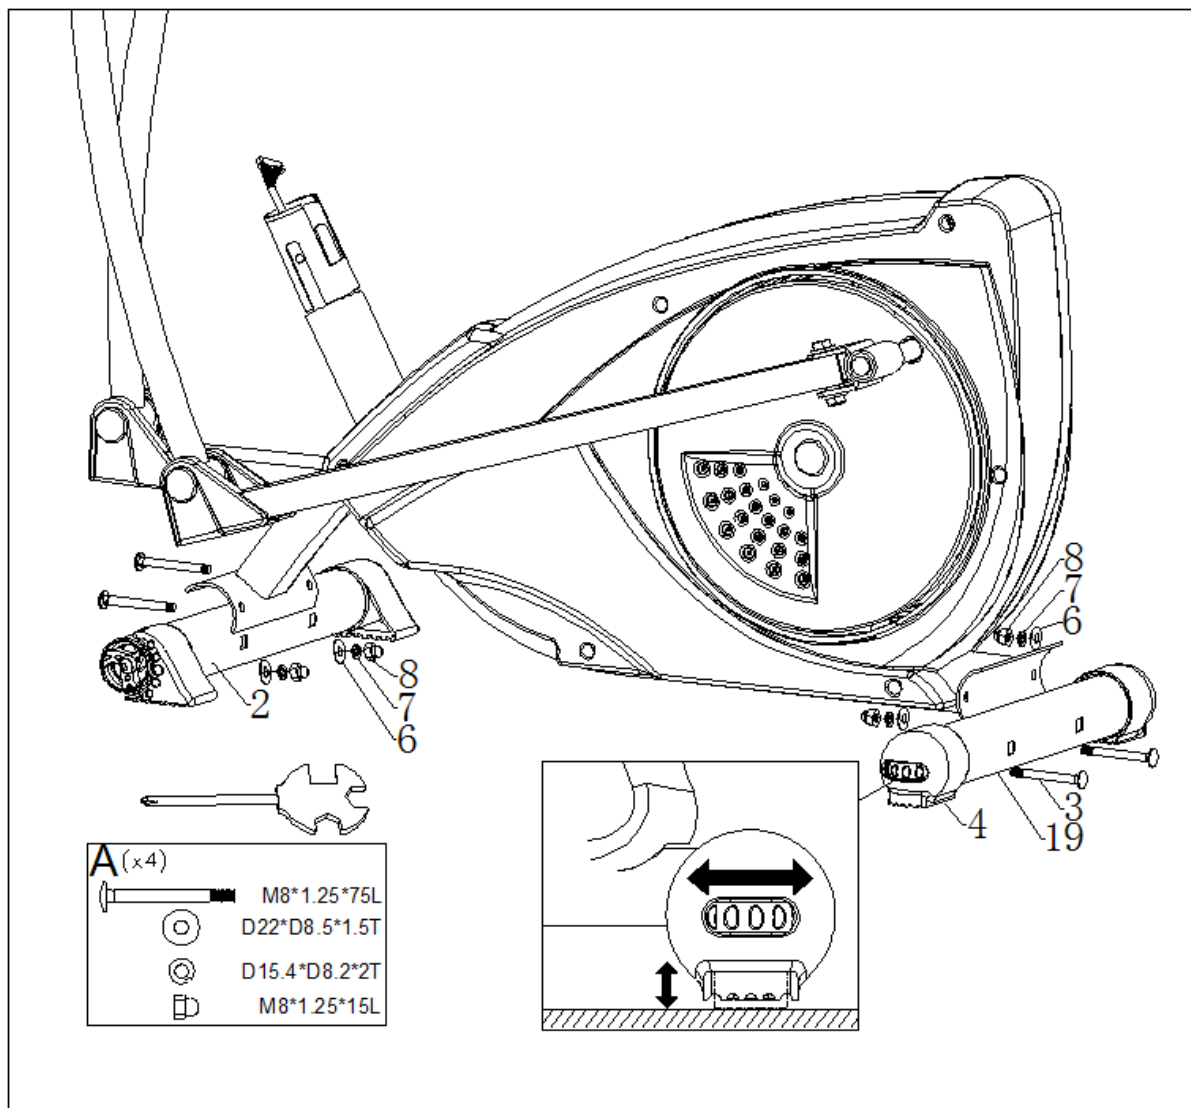KROK 1:




Připevněte přední nosník (2) a zadní nosník (19) k hlavnímu rámu (1) pomocí čtyř vratových šroubů (3), čtyř prohnutých podložek (6), čtyř pérových podložek (7) a čtyř kloboučkových matic (8).

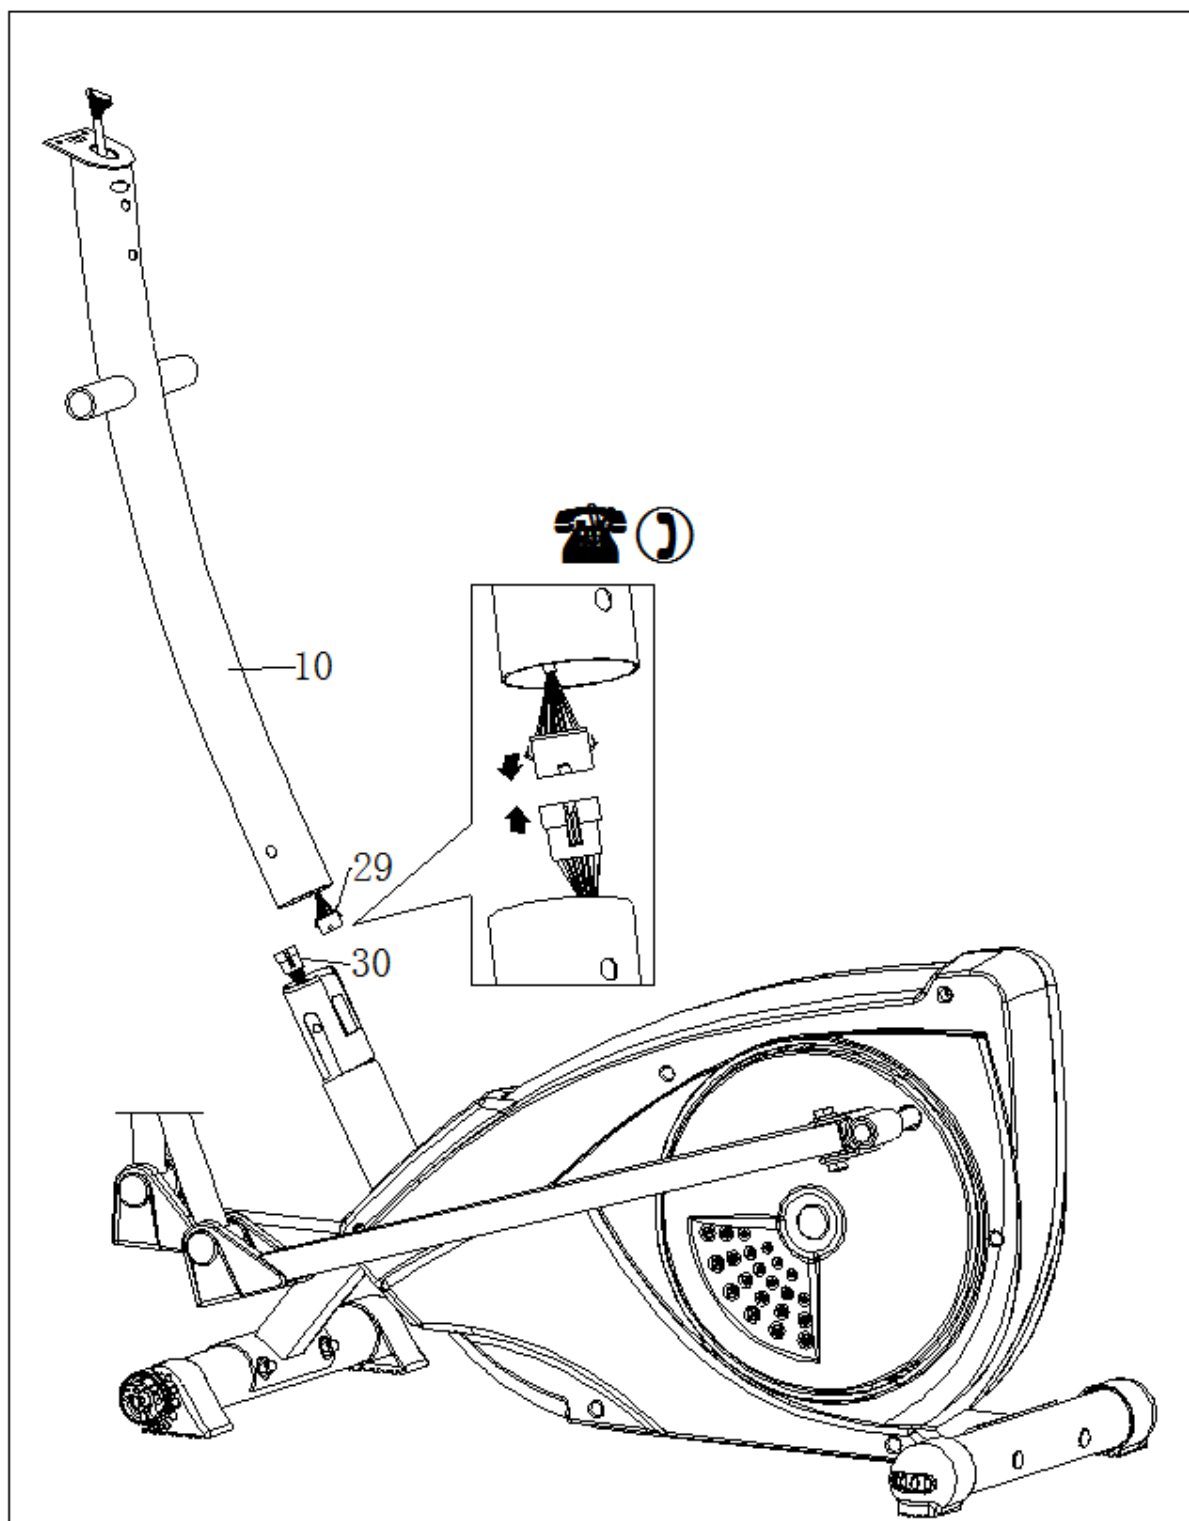KROK 2:




Propojte horní a spodní počítačový kabel (29 a 30).

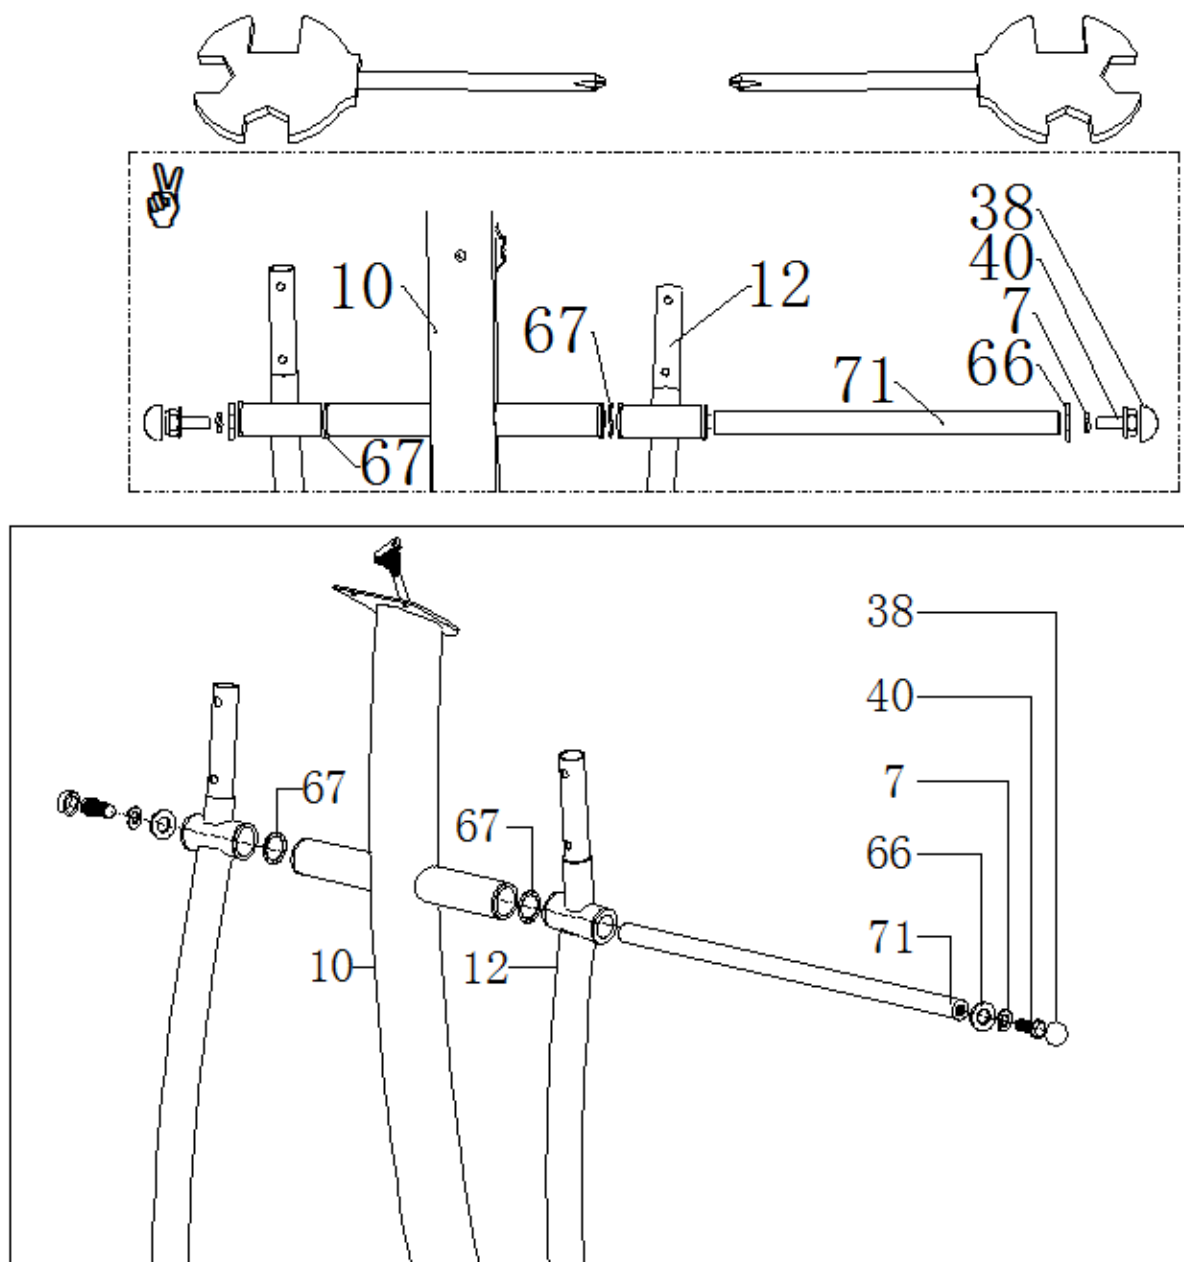KROK 3:



Prostrčte osu spojovacích tyčí (71) předním sloupkem (12) a nasad'te na ni z každé strany jednu vlnitou podložku (67), jednu spojovací tyč (12), jednu plochou podložku (66) a jednu pérovou podložku (7). Nakonec zašroubujte koncové šrouby (40) a zakryjte hlavy šroubů krytkami (38).

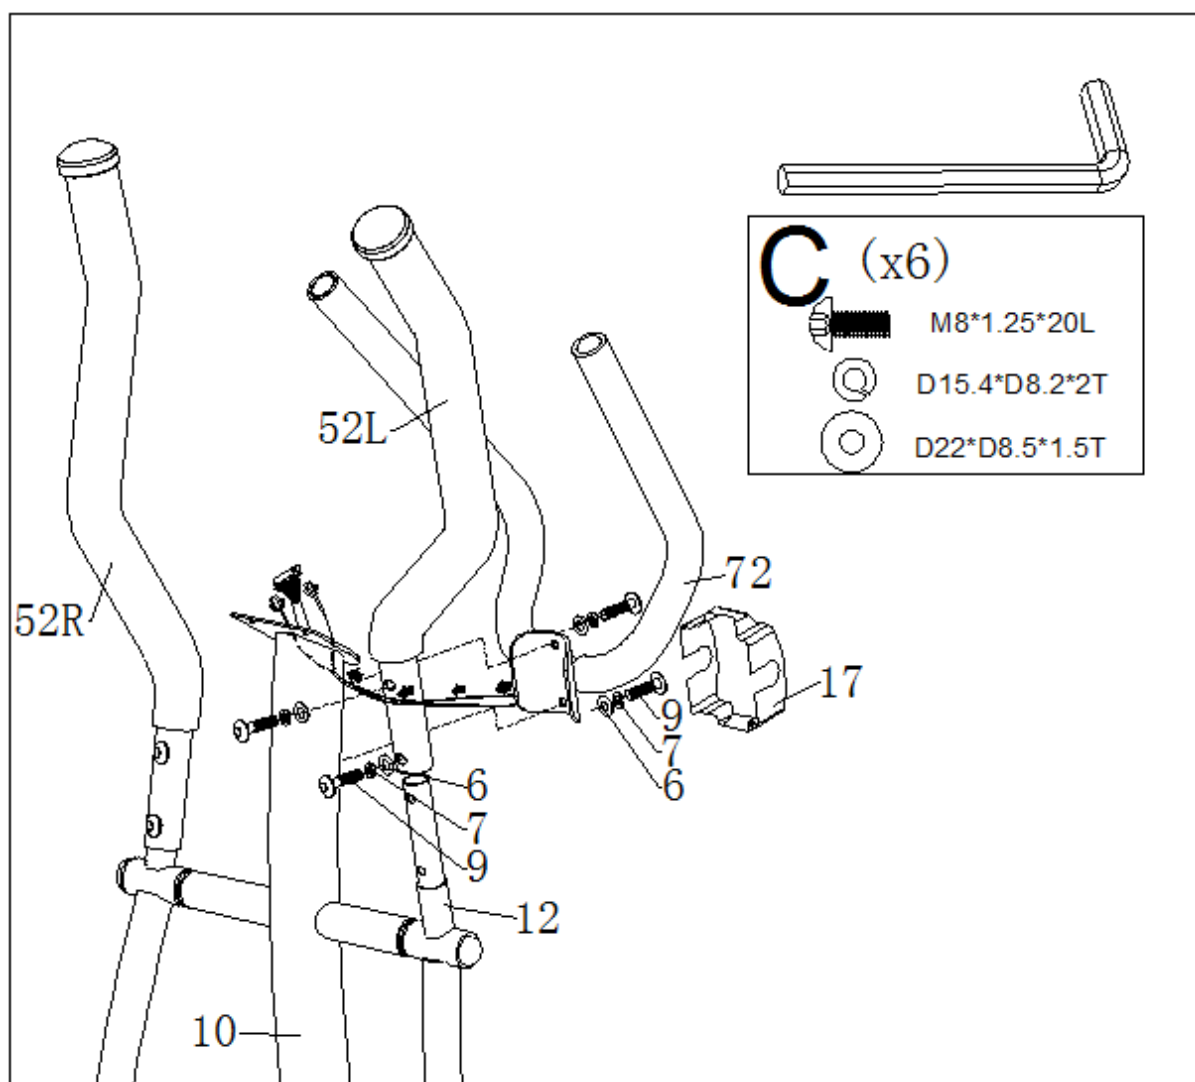
KROK 4:



Připevněte pevné madlo (72) k přednímu sloupku (10) pomocí dvou šroubů (9), dvou pérových podložek (7) a dvou prohnutých podložek (6). Poté nasad'te na madla (72) krytku (17).

Připevněte levé a pravé madlo (52L a 52R) ke spojovacím tyčím (12) pomocí čtyř šroubů (9), čtyř pérových podložek (7) a čtyř prohnutých podložek (6).

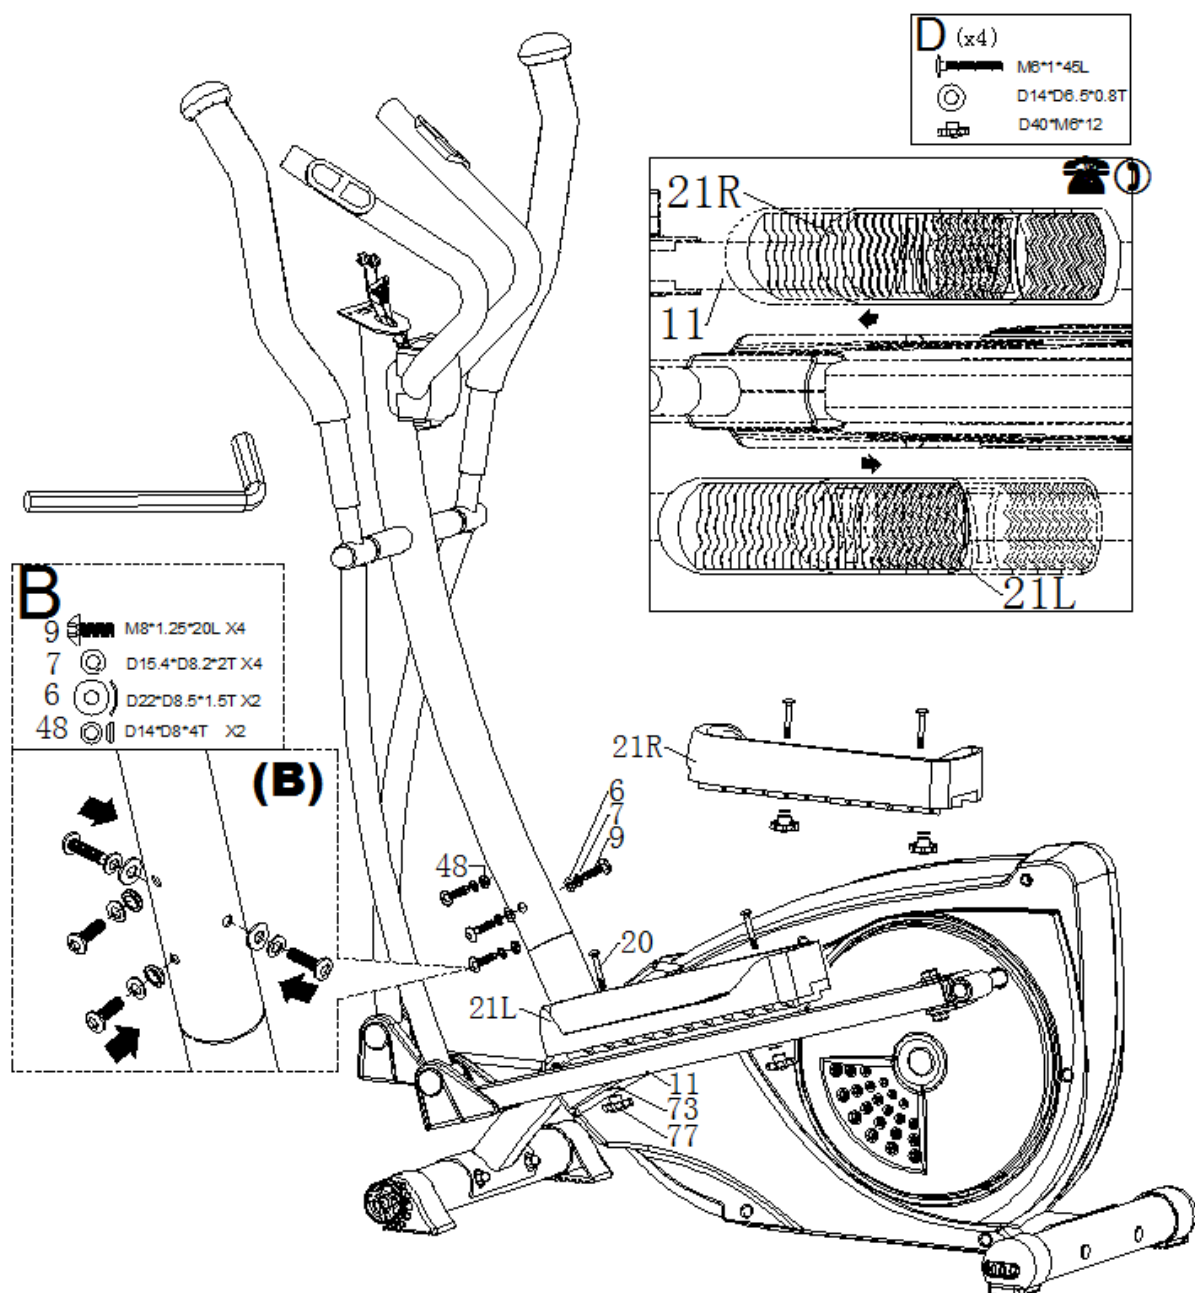KROK 5:




Připevněte levý a pravý nášlap (21L a 21R) k pedálům (11) pomocí čtyř vratových šroubů (20), čtyř plochých podložek (73) a čtyř ručních matic (77).

Připevněte přední sloupek (10) k hlavnímu rámu (1) pomocí čtyř šroubů (9), čtyř pérových podložek (7), dvou prohnutých podložek (6) a dvou vypouklých podložek (48).

PODLOŽKY UMÍSTĚTE TAK, JAK JE UVEDENO NA OBRÁZKU.

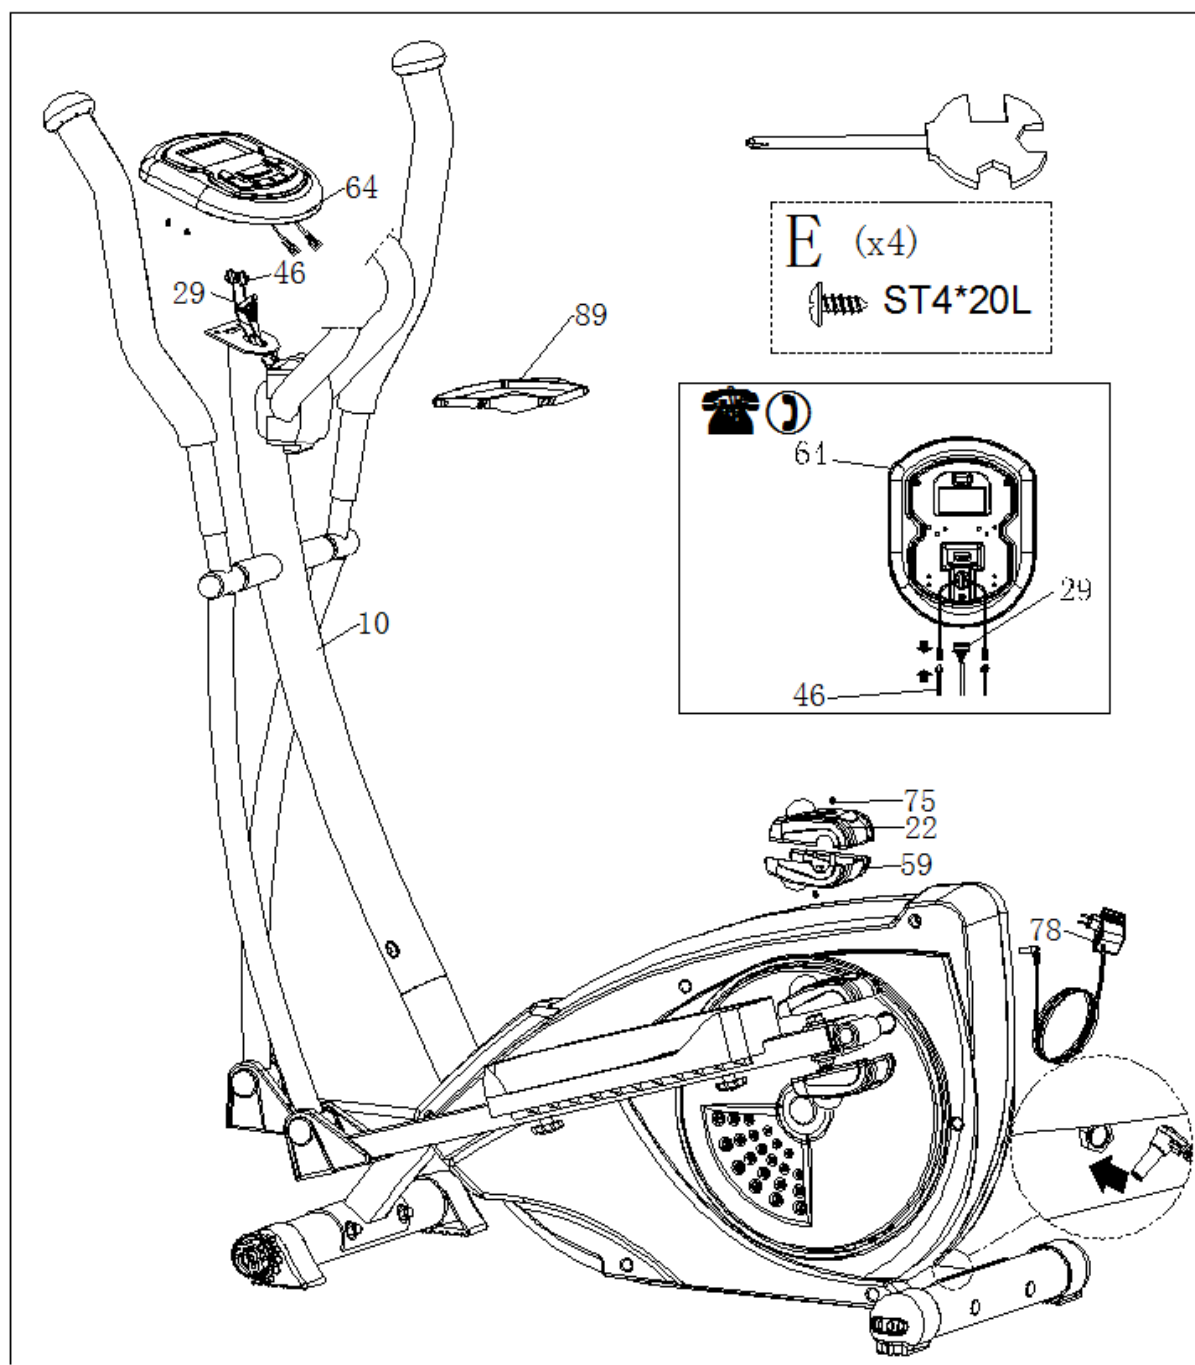KROK 6:



Připojte horní počítačový kabel (29) a kabel snímače tepu (46) k počítači (64).

Upevněte k sobě horní a spodní pedálové krytky (22 a 59) pomocí šroubů (75).

Před prvním spuštěním nezapomeňte k přístroji připojit napájecí adaptér.

OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE SM3720

ZOBRAZOVANÉ FUNKCE:

FUNKCE	POPIS
TIME / ČAS	Měření doby cvičení. Rozsah: 0:00 – 99:59
SPEED / RYCHLOST	Měření aktuální rychlosti. Rozsah: 0.0 – 99.9
DISTANCE / VZDÁLENOST	Měření dosažené vzdálenosti. Rozsah: 0.0 – 99.9
CALORIES / KALORIE	Měření počtu spotřebovaných kalorií. Rozsah: 0 – 999
PULSE / TEP	Měření aktuální tepové frekvence. Pokud je tep vyšší předem nastavená hodnota tepu, ozve se zvuková signalizace.
RPM / POČET OTÁČEK	Měření počtu otáček za minutu. Rozsah: 0 – 999
WATTS / VÝKON	Měření námahy vynaložené uživatelem. Rozsah: 0 – 350
MANUAL / MANUÁLNÍ	Režim manuálního cvičebního programu.
PROGRAM / PŘEDNASTAVENÉ	K dispozici je celkem 12 přednastavených programů.
USER / UŽIVATELSKÝ	Uživatel si může nastavit svůj vlastní cvičební profil.
H.R.C. / KONTROLA TEPU	Program pro cvičení podle předem nastavené tepové zóny.
WATT / VÝKONOVÝ	Režim pro cvičení na základě konstantní spotřeby energie.

TLAČÍTKA:

TLAČÍTKO	FUNKCE TLAČÍTKA
Up	Zvýšení zátěže.
Down	Snížení zátěže.
Mode	Potvrzení aktuálního nastavení či výběru.
Reset	Po přidržení tlačítka na 2 vteřiny se počítač restartuje / nastaví na výchozí nastavení. Návrat do hlavní nabídky z režimu nastavení a pohotovostního režimu.

Start/ Stop	Zahájení / ukončení tréninku.
Recovery	Spuštění funkce pro vyhodnocení tělesné kondice.
Body fat	Spuštění testu Body Fat a měření BMI.

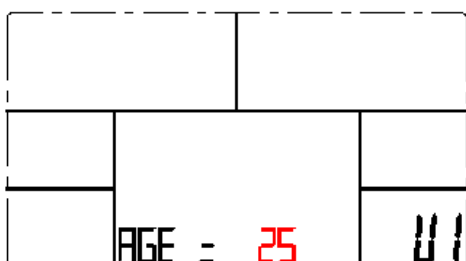
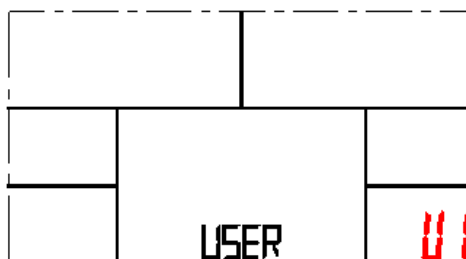
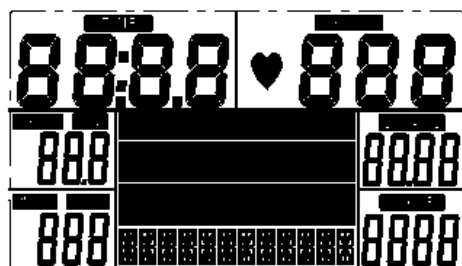
VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE:

Po zapojení napájecího adaptéru se zapne počítač a na 2 vteřiny se na displeji rozsvítí všichni ukazatelé. Poté počítač přejde do režimu nastavení uživatelských údajů (AGE/VĚK, GENDER/POHLAVÍ, HEIGHT/VÝŠKA, WEIGHT/VÁHA).

Po čtyřech minutách nečinnosti se počítač automaticky přepne do režimu spánku.

Počítač probudíte stisknutím libovolného tlačítka.



PROGRAMY

MANUÁLNÍ PROGRAM

Pro spuštění manuálního programu stiskněte v hlavní nabídce tlačítko START.

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Manual a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametrů TIME/ČAS, DISTANCE/VZDÁLENOST, CALORIES/KALORIE a PULSE/TEP – nastavenou hodnotu vždy potvrďte tlačítkem MODE.
3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a DOWN.
4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte RESET.



PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Program a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametru TIME/ČAS.
3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a DOWN.
4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte RESET.



UŽIVATELSKÝ PROGRAM

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program User a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte zátěž jednotlivých intervalů. Pro přechod k následujícímu intervalu stiskněte vždy MODE. (Celkový počet intervalů: 20)
3. Pro ukončení nebo odchod z nastavení přidržte tlačítko MODE.
4. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametru TIME/ČAS.
5. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a DOWN.
6. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte RESET.

PROGRAM PRO KONTROLU TEPOVÉ FREKVENCE

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program H.R.C. a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN zvolte 55%, 75%, 90% nebo TAG/CÍLOVÝ TEP (výchozí hodnota: 100 tepů/min)
3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametru TIME/ČAS.
4. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte RESET.



VÝKONOVÝ PROGRAM

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program WATT a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte cílovou hodnotu parametru. (výchozí hodnota: 120)
3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametru TIME/ČAS.
4. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte RESET.

FUNKCE RECOVERY

1. Pokud je snímán tep (držíte se snímačů nebo používáte hrudní pás), stiskněte tlačítko RECOVERY.
2. Začne se odpočítávat časový interval 60 vteřin.

Po dokončení časového odpočtu se na displeji se zobrazí výsledek měření v rozsahu F1-F6.

Výsledek	Tělesná kondice
1.0	Vynikající
$1.0 < F < 2.0$	Mimořádně dobrá
$2.0 < F < 2.9$	Dobrá
$3.0 < F < 3.9$	Průměrná
$4.0 < F < 5.9$	Podprůměrná
6.0	Špatná

REŽIM BODY FAT

1. Po skončení tréninku stiskněte tlačítko BODY FAT.
2. Přidržíte snímače tepu. Po 8 vteřinách se na displeji zobrazí váš BMI (index tělesné hmotnosti), FAT% (množství tuku v %) a příslušný symbol.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:

Výsledek BMI	Podváha	Optimální váha	Mírná nadváha	Nadváha
Hodnota	<20	20-24	24.1-26.5	>26.5

SYMBOL	—	+	▲	◆
FAT%	Podváha	Optimální váha	Mírná nadváha	Nadváha
MUŽ	<13%	13%-25.9%	26%-30%	>30%
ŽENA	<23%	23%-35.9%	36%-40%	>40%

POZNÁMKA:

1. K provozu počítače používejte napájecí síťový adaptér 9V, 500mA nebo 9V, 1000mA.
2. Po 4 minutách nečinnosti se počítač přepne do úsporného režimu. Nastavené údaje a záznamy o cvičení se ukládají a zobrazí se při opětovném zapnutí počítače.
3. Pokud počítač nepracuje správně, zkuste odpojit a znovu připojit adaptér.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: