




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 16528 Eliptical inSPORTline Sarasota Light II

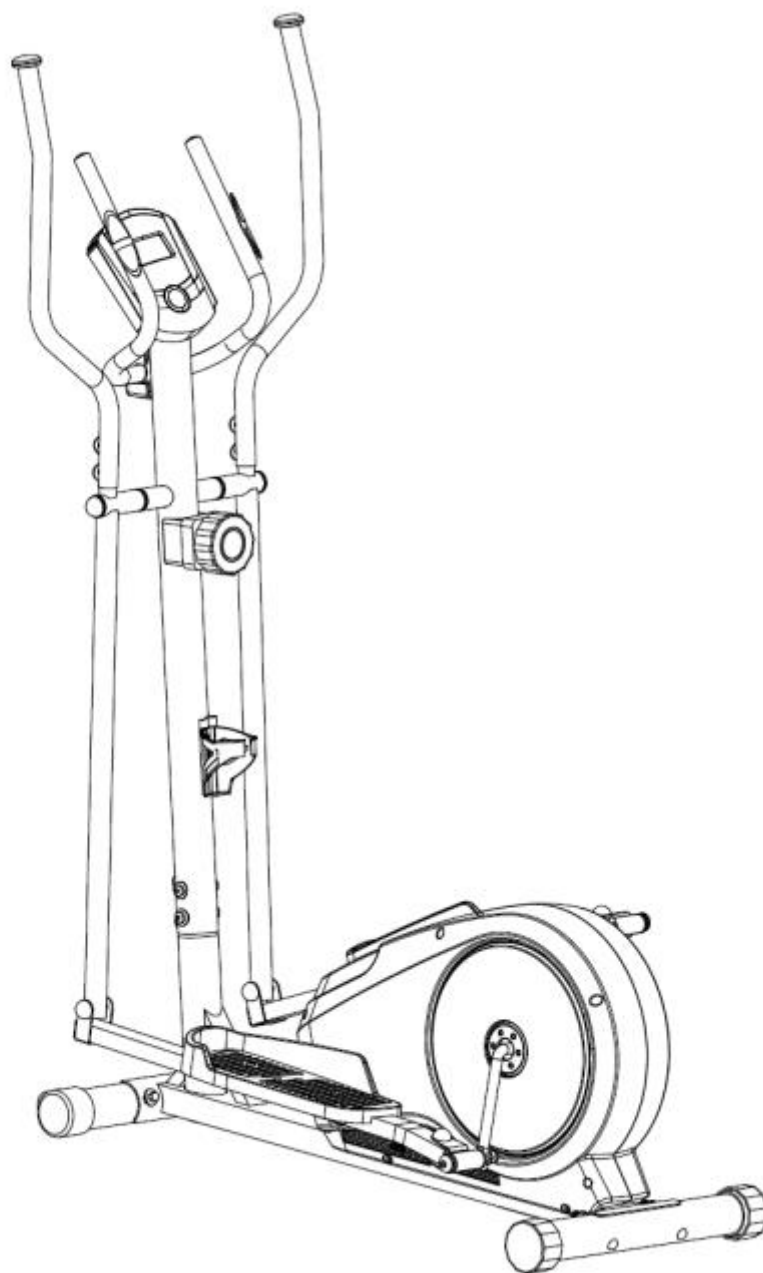


OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
DIAGRAM.....	4
DÍLY	5
NÁVOD K SESTROJENÍ.....	6
KROK 1.....	6
KROK 2.....	6
KROK 3.....	7
KROK 4.....	8
KROK 5.....	9
POUŽITÍ PŘÍSTROJE.....	10
ZAHŘÍVÁNÍ.....	10
PROTAHOVÁNÍ	10
CVIČENÍ	11
ZKLIDNĚNÍ	11
FUNKCE POČÍTAČE	12
FUNKCE:	12
OVLÁDÁNÍ.....	12
VYSVĚTLIVKY	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	12

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Prosím pozorně si přečtěte manuál před prvním použitím a manuál pečlivě uschovejte pro další použití.
- Před začátkem cvičení se řádně protáhněte.
- Noste vhodný sportovní oděv a boty. Nenoste příliš volný oděv, mohl by se zachytanou v pohyblivých částech.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Před sestavením prosím zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součástky a zda jsou všechny komponenty nepoškozené.
- Je vhodné použít podložku (gumovou, dřevěnou atd.), v místě sestavení, abyste se vyhnuli zbytečnému znečištění.
- Nepoužívejte agresivní čističe. Používejte pouze dodané nebo vlastní vhodné nářadí na sestavení nebo opravy. Po ukončení tréninku setřete pot z přístroje.
- Neupravujte ani nemodifikujte přístroj jinak, než je doporučeno výrobcem.
- Přístroj může být používán pouze jednou osobou současně.
- Používejte přístroj pouze jak je popsáno v návodu. Na opravu používejte pouze originální díly od výrobce.
- Chraňte před dětmi a domácími zvířaty. Nenechávejte děti u přístroje bez dozoru. Není to hračka.
- Lidé s tělesným, psychickým postižením nebo lidé s nedostatkem zkušeností mohou přístroj používat pouze pod dohledem dospělých.
- Přístroj umístěte na rovnou, pevnou a suchou plochu. Pro větší bezpečnost udržuje kolem přístroje minimálně 0,6 m volného prostoru.
- Během cvičení noste pouze vhodnou obuv a sportovní oblečení. Nenoste příliš volný oděv, mohl by se zaseknout v pohyblivých částech přístroje.
- Žádná pohyblivá část nesmí zavázat pohybu během cvičení.
- Vaše zdraví může být negativně ovlivněno nadměrným nebo nesprávným cvičením. Před použitím produktu se poraďte se svým praktickým lékařem. Přístroj není vhodný pro terapeutické účely.
- Pokud cítíte nevolnost nebo točení hlavy, okamžitě přestaňte cvičit.
- Síla přístroje se zvyšuje s rychlostí a naopak. Přístroj je vybaven otočným knoflíkem pro nastavení odporu přístroje.
- Sestavení se doporučuje ve dvou a více lidech, aby se předešlo případnému zranění.
- Délka kroku: 330 mm
- **Nosnost:** 120 kg
- **Kategorie HC** (dle normy EN957) vhodné pro domácí využití.
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

DIAGRAM

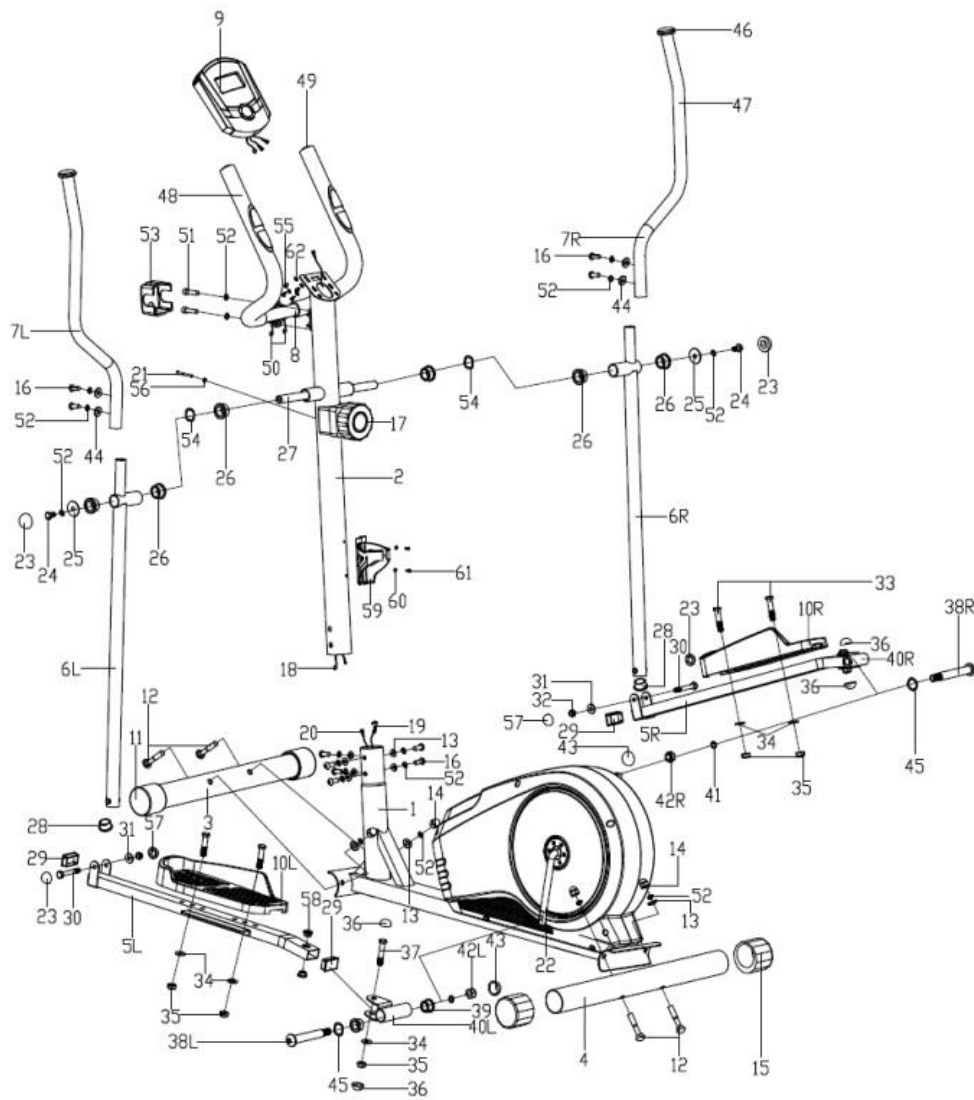

DÍLY


ČÍSLO	POPIS	POČET	ČÍSLO	POPIS	POČET
1	Hlavní rám	1	32	Nylonová matice M8	2
2	Sloupek pro řídítka	1	33	Šestihranný šroub M10x45	4
3	Přední nosník	1	34	Plochá podložka D10x1.5	6
4	Zadní nosník	1	35	Nylonová matice M10	6
5 L/R	Podpora pedálu	1 par	36	Krytka S17	4
6 L/R	Násada pro rukojeť	1 par	37	Šestihranný šroub M10x50	2
7 L/R	Rukojeť	1 par	38 L/R	Šroub pedálu	1 par
8	Úchyt pro řídítka	1	39	Pouzdro $\Phi 24 \times 20 \times \Phi 16.1$	4
9	Počítač	1	40 L/R	Kloub pedálu	1 par
10 L/R	Pedál	1 par	41	Pružná podložka $\Phi 13 \times B2$	2
11	Front end cap	2	42 L/R	Nylonová matice	1 par
12	Vratový šroub M8x76	4	43	Krytka S19	2
13	Prohnutá podložka $\Phi 20 \times \Phi 8.5 \times R30$	10	44	Prohnutá podložka $\Phi 20 \times d8.5 \times R12.5$	4
14	Matice M8	4	45	Vlnitá podložka d13x0.3	2
15	Krytka zadního nosníku	2	46	Houbová koncovka	2
16	Imbusový šroub M8x16	10	47	Pěnová rukojeť	2
17	Regulátor zátěže	1	48	Pěnová rukojeť	2
18	Prodloužený kabel senzoru	1	49	Kulatá krytka $\Phi 25 \times 1.5$	2
19	Kabel zátěže	1	50	Kabel na měření pulsu	2
20	Kabel senzoru	1	51	Imbusový šroub M8x30	2
21	Křížový šroub M5x55	1	52	Pružná podložka	18
22	Klika	1	53	Krytka	1
23	Krytka S14	4	54	Vlnitá podložka $\Phi 20 \times \Phi 28 \times 0.3$	2
24	Šestihranný šroub M8x20	2	55	Křížový šroub M4x12	4
25	Plochá podložka $\Phi 8.2 \times \Phi 32 \times 2$	2	56	Prohnutá podložka	1
26	Krytka nápravy $\Phi 32 \times 2.5$	6	57	Krytka S13	2
27	Dlouhá násada	1	58	Slitinové pouzdro $\Phi 14 \times 10 \times \Phi 10.1$	4
28	Kulatá krytka $\Phi 32 \times 1.5$	2	59	Držák na láhev	1
29	Čtverhranná krytka $\square 40 \times 25 \times 1.5$	4	60	Plochá podložka	2
30	Šestistranný šroub M8x55	2	61	Křížový šroub	2
31	Plochá podložka D8x1.5	2	62	Plochá podložka	4

PŘÍPRAVA: Většina součástí bylo přibaleno zvlášť, ale některé jsou již přidělané. V tomto případě součástky odstraňte a znovu složte, jak je napsáno v manuálu. Před složením se ujistěte že máte dostatek místa. Používejte pouze dodané nebo vlastní nářadí. K menšímu riziku úrazu je doporučeno stavět produkt ve dvou a více lidech.

NÁVOD K SESTROJENÍ

KROK 1

Přípevněte přední nosník (3) a zadní nosník (4) k hlavnímu rámu (1) vratovými šrouby (12), pružnou podložkou (52), prohnutou podložkou (13) a maticí (14) jak je ukázáno na obrázku.

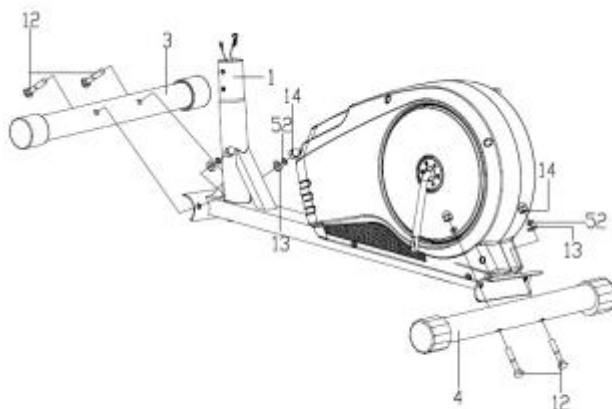


KROK 2

A: Spojte prodloužený kabel senzoru (18) a kabel senzoru (20)

B: Prostrčte kabel regulátoru zátěže (17) do pružinového háku kabelu zátěže (19) jak je zobrazeno na obrázku A. Poté vytáhněte kabel regulátor zátěže (17) nahoru a prostrčte skrz kovové pouzdro kabelu zátěže.

C: Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně upevněny a poté připevněte sloupek pro řídítka (2) ke sloupku hlavního rámu (1) pomocí imbusového šroubu (16), pružné podložky (52) a prohnuté podložky (13)

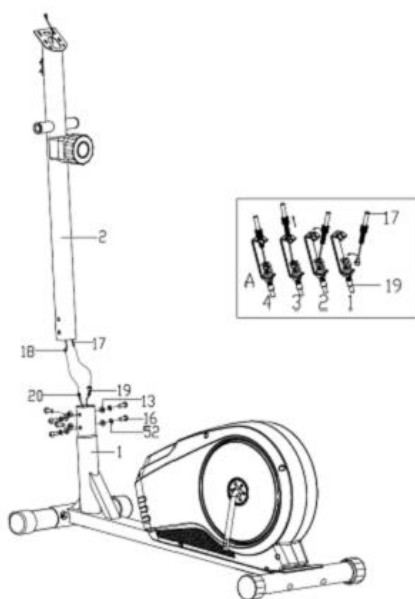

KROK 3

A: Připevněte levou násadu pro rukojeť (6L) do držadla od sloupku pro řídítka (2) pomocí šestihranného šroubu (24), pružné podložky (52), ploché podložky (25), vlnité podložky (54) a dlouhé násady (27). Neutahujte!


B: Připojte podporu levého pedálu (5L) do kliky (22) pomocí šroubu pro levý pedál (38L) a vlnité podložky (45). Poté upevněte pružnou podložku (41) a levou nylonovou matici (42L). Neutahujte!

C: Spojte levou násadu pro rukojeť (6L) a podporu levého pedálu (5L) pomocí šestihranného šroubu (30), ploché podložky (31) a nylonové matice (32). Upevněte šestihranné šrouby (24,30) a levou nylonovou matici (42L) a poté zakryjte krytkami (23,57,43,36).

D: Upevněte pravou podporu pedálu (5R) a pravou násadu pro rukojeť (6R) do kliky (22) a stejně násadu pro rukojeť (2).

E: Připevněte pedály (10 L/R) do podpory pedálů (5 L/R) pomocí šestihranného šroubu (33), ploché podložky a nylonové matice (35).

POZNÁMKA: Vždy se ujistěte, že je sedlo řádně utaženo.

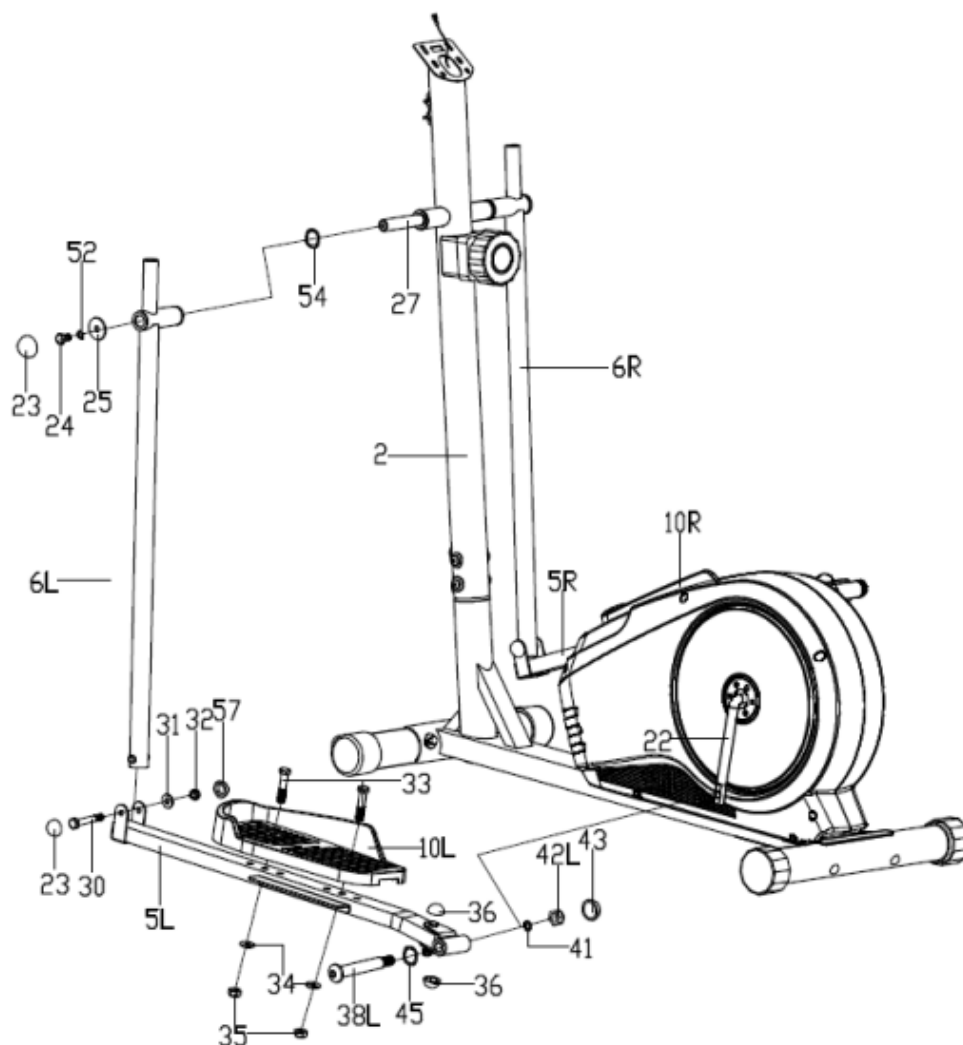


KROK 4

A: Vytáhněte kabel pro měření pulsu (50) ze sloupku pro řídítka (2) skrz držák pro počítač.

B: Upevněte úchyt pro řídítka (8) do sloupku pro řídítka (2) pomocí imbusového šroubu (51) a pružinové podložky (52). Poté ji zakryjte krytkou (53)


C: Upevněte rukojeť (7 L/R) do sloupku pro rukojeť (6 L/R) pomocí imbusového šroubu (16), pružinové podložky (52) a prohnuté podložky (44).

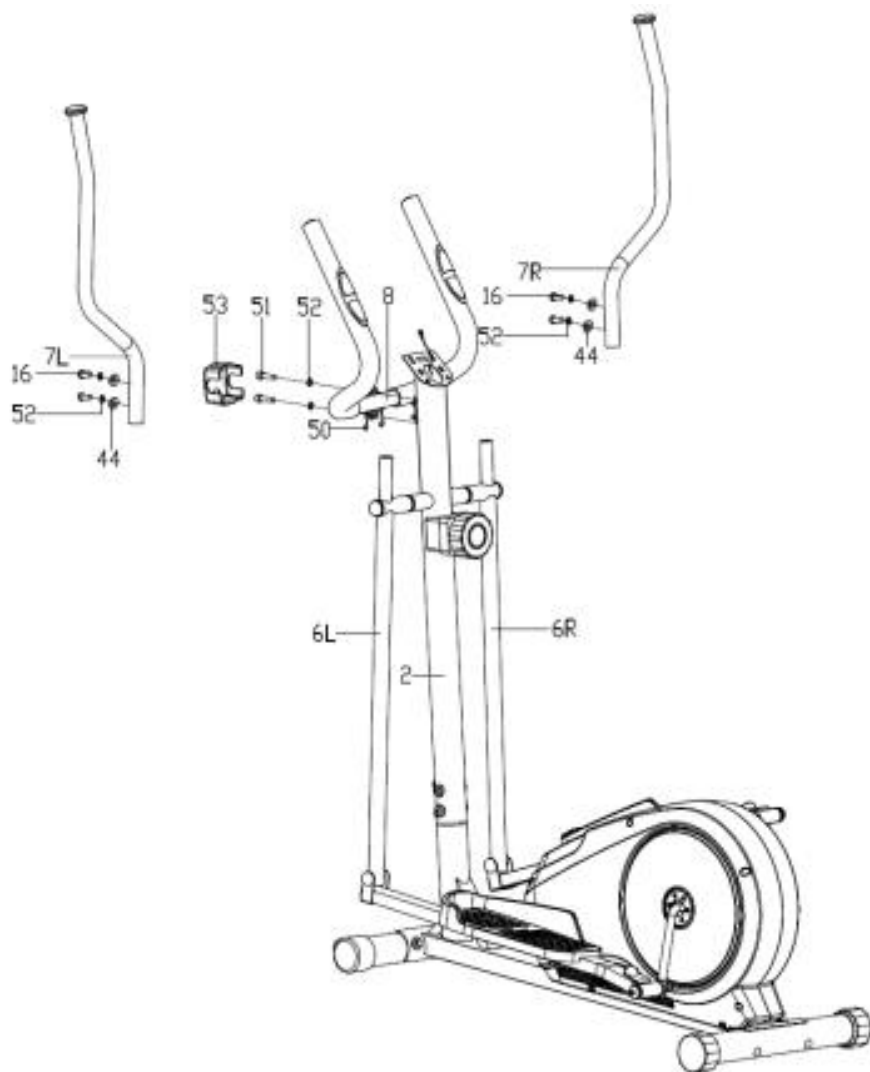

KROK 5

A: Připojte prodlužovací kabel senzoru (18) a kabel pro měření pulsu (50) s kabely počítače (9) a upevněte počítač (9) do držáku pro počítač (2) pomocí křížového šroubu (55).

B: Upevněte držák na láhve (59) k sloupku pro řídítka (2) a upevněte pomocí křížového šroubu (61) a ploché podložky (60).

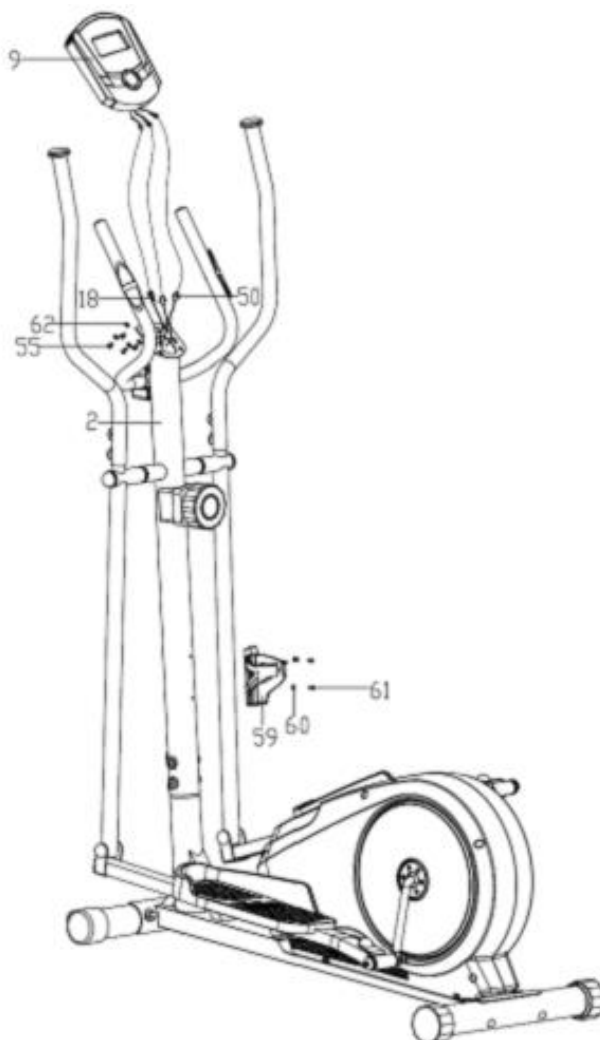

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Používání přístroje Vám poskytne několik zdravotních výhod. Zlepší vaší tělesnou zdatnost, zvýší sílu a se správnou výživou i úbytek váhy.

ZAHŘÍVÁNÍ




Zahřívací cviky připraví Vaše tělo na zátěž a snižuje riziko úrazu během cvičení. Cviky provádějte po dobu od 2 do 5 minut před začátkem posilování nebo aerobiku. Provádějte cviky, které zvýší Vaší srdeční činnost a zahřejí zatěžované svaly. Cviky mohou obsahovat: rychlou chůzi, jogging atd.


PROTAHOVÁNÍ

Protáhněte svaly po dokončení zahřívání. Svaly se protahují lépe díky zahřátým svalům což snižuje riziko úrazu. Protahování svalu by mělo trvat od 15-30 sekund.

POZNÁMKA: PŘED ZAČÁTKEM JAKÉHOKOLIV TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU SE PORAĎTE SE SVÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM.


BĚHEM PROTAHOVÁNÍ SE NEPROHÝBEJTE!

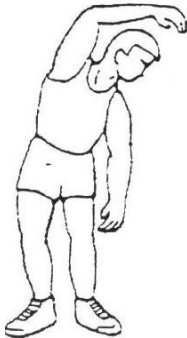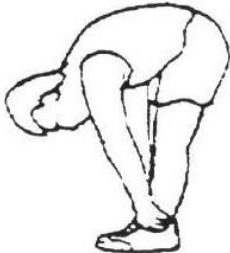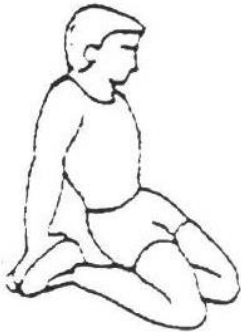	Protážení postranních břišních svalů
	Zadní strany stehů
	Přední strany stehů

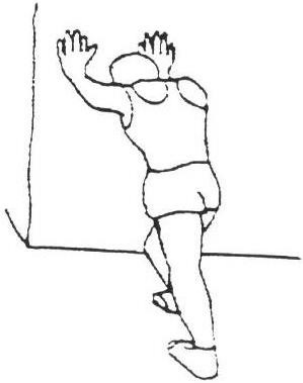	Vnitřní strany steh
	Lýtek a Achillových šlach

CVIČENÍ

Po pravidelném cvičení budou vaše svaly na nohou ohebnější. Cvičte podle vlastního tempa. Cviky by měly být efektivní ke zvýšení srdeční činnosti do cílové zóny zobrazené na obrázku.

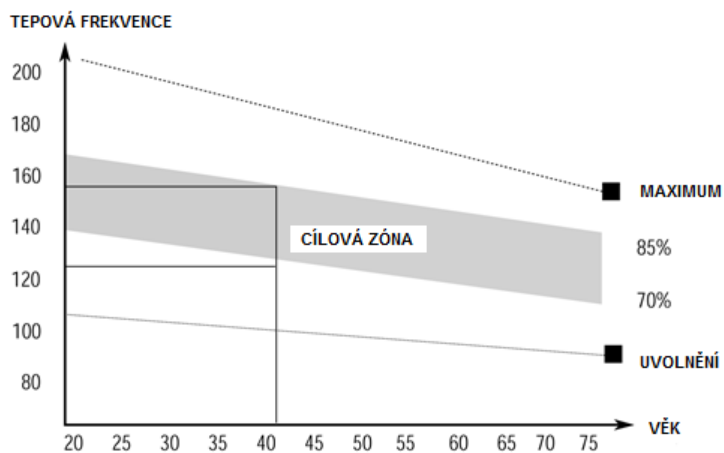

ZKLIDNĚNÍ

Smysl zklidnění je navrácení těla do původního stavu před cvičením. Správné zklidnění pomalu zpomalí Vaší srdeční činnost a teplotu.

FUNKCE POČÍTAČE

FUNKCE:

TIME (ČAS)	00:00 – 99:59 (min: sec)
SPEED (RYCHLOST)	0,0 – 999,9 km / mil
DISTANCE (VZDÁLENOST)	0,0 – 99,99 km / mil
CALORIES (KALORIE)	0,00 – 999,9 KCA (kalorii)
ODOMETER (CELKOVÁ VZDÁLENOST) pokud je k dispozici	0,00 – 99.99 km / mil
PULCE (PULS) pokud je k dispozici	40-200 úderů za minutu

OVLÁDÁNÍ

MODE/SELECT: Tuto klávesu zmáčknete k vybrání a potvrzení funkce. Po stlačení tlačítka po dobu 4 sekund, vyresetujete všechny uložené funkce kromě ODOMETRU.

SET (pokud je k dispozici): Slouží k nastavení hodnoty vybrané funkce kromě ODOMETRU.

RESET/CLEAR: Slouží k vynulování vybrané funkce, kromě ODOMETRU.

AUTO ON/OFF: monitor se automaticky vypne, pokud není používán po dobu delší jak 4 sekundy. Monitor se opět zapne po zmáčknutí klávesy, nebo když začnete cvičit.

VYSVĚTLIVKY

TIME (TMR)	Zobrazí aktuální čas cvičení
SPEED (SPD)	Zobrazí aktuální rychlost
DISTANCE(DST)	Zobrazí aktuální ujetou vzdálenost
CALORIES (CAL)	Zobrazí spálené kalorie
ODOMETER (TOTAL) pokud je přítomna	Zobrazí totální ujetou rychlost, hodnota se vynuluje pouze po výměně baterie.
PULSE (PUL) pokud je přítomna	Zobrazí uživatelský tep za minutu během cvičení. Musíte se držet obou senzorů.
SCAN	Automaticky zobrazuje všechny hodnoty v cyklu
BATTERY	Počítač používá dvě AA baterie, nebo jednu AAA baterii nebo jednu 1,5 V knoflíkovou baterii.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: