




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 16636-2 Veslovací trenažér inSPORTline Power Master X

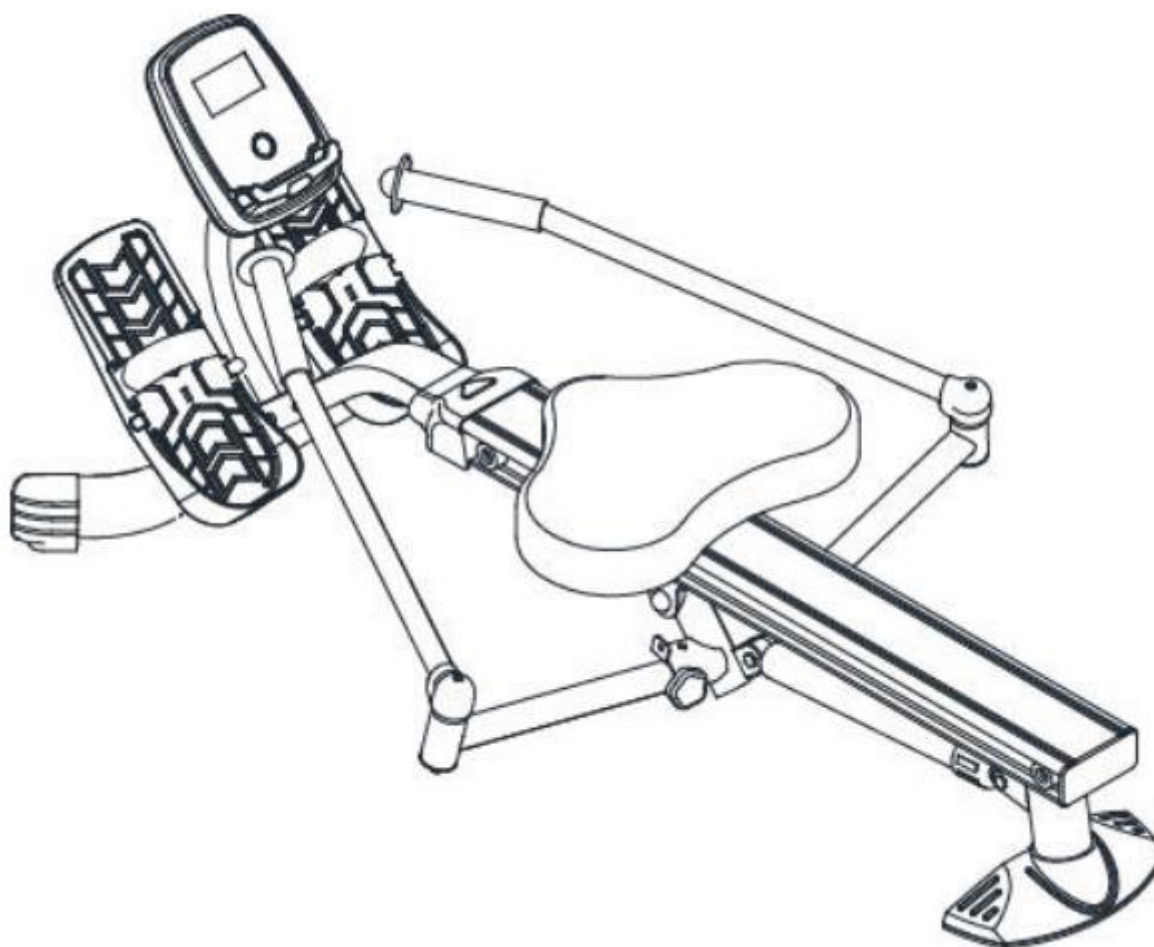

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
POPIS VÝROBKU	4
IDENTIFIKAČNÍ LISTINA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	5
MONTÁŽNÍ KROKY	6
POČÍTAČ	9
POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE	9
FUNKCE	9
JAK VLOŽIT A VYMĚNIT BATERIE	9
INSTRUKCE K OPERACI	10
NASTAVENÍ ZÁTĚŽE	10
NASTAVENÍ PÁSKU PEDÁLU	10
ÚDRŽBA	11
SKLADOVÁNÍ	11
SKLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ	11
ZAHŘÍVÁNÍ A ZKLIDNĚNÍ	12
ZAHŘÍVÁNÍ	12
PROTAHOVÁNÍ	12
ZKLIDNĚNÍ	12
NÁKRES PRODUKTU	13
POPIS DÍLU	14
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	15
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	15

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Seznamte se se všemi varováními na štítcích. Výrobek se může mírně lišit od uvedených obrázků.
- Dodržujte veškerá varování a doporučení včetně předepsaného postupu montáže. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Montáž musí odpovídat uvedenému postupu. Informujte všechny další uživatele o zásadách bezpečnosti.
- Výrobek držte dále od dětí a domácích zvířat. Nenechávejte je bez dozoru ani blízko zařízení. Pouze dospělá osoba smí trenažér sestavovat a používat.
- Před zahájením cvičení se poradte s lékařem. Je to obzvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo proděláváte léčbu, ovlivňující činnost srdce, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu.
- Věnujte pozornost signálům svého těla. Pokud pocítíte bolest nebo jiné komplikace (pnutí na hrudi, nepravidelný tep, dušnost nebo nevolnost), okamžitě ukončete cvičení. Nesprávné cvičení může vyústit ve vážné zdravotní komplikace nebo ve zranění.
- Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a suchý povrch a dodržte bezpečnostní odstup od jiných objektů min 0,6 m. Pro ochranu podlahové krytiny můžete použít podložku.
- Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně sportovní obuvi. Neberte si příliš volný oděv.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Před každým použitím zkontrolujte případné poškození nebo opotřebení produktu. Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice, zda jsou správně dotaženy. V případě potřeby dotáhněte. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Pokud se objeví ostré hrany, výrobek nepoužívejte.
- Taktéž trenažér nepoužívejte, pokud vydává neobvyklé zvuky.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele. Výrobek může současně požívat pouze jedna osoba.
- Během nadzvedávání a přenášení trenažéru buďte zvláště opatrní, abyste si neporanili záda. Použijte pouze doporučený postup a požádejte další dospělou osobu o pomoc.
- Neprovádějte neschválenou modifikaci výrobku. V případě opravy kontaktujte odborný servis.
- **Nosnost:** 110 kg
- **Kategorie:** HC (dle normy EN 957) vhodné pro domácí použití.
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence (pouze pokud je jím zařízení vybaveno) nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

POPIS VÝROBKU

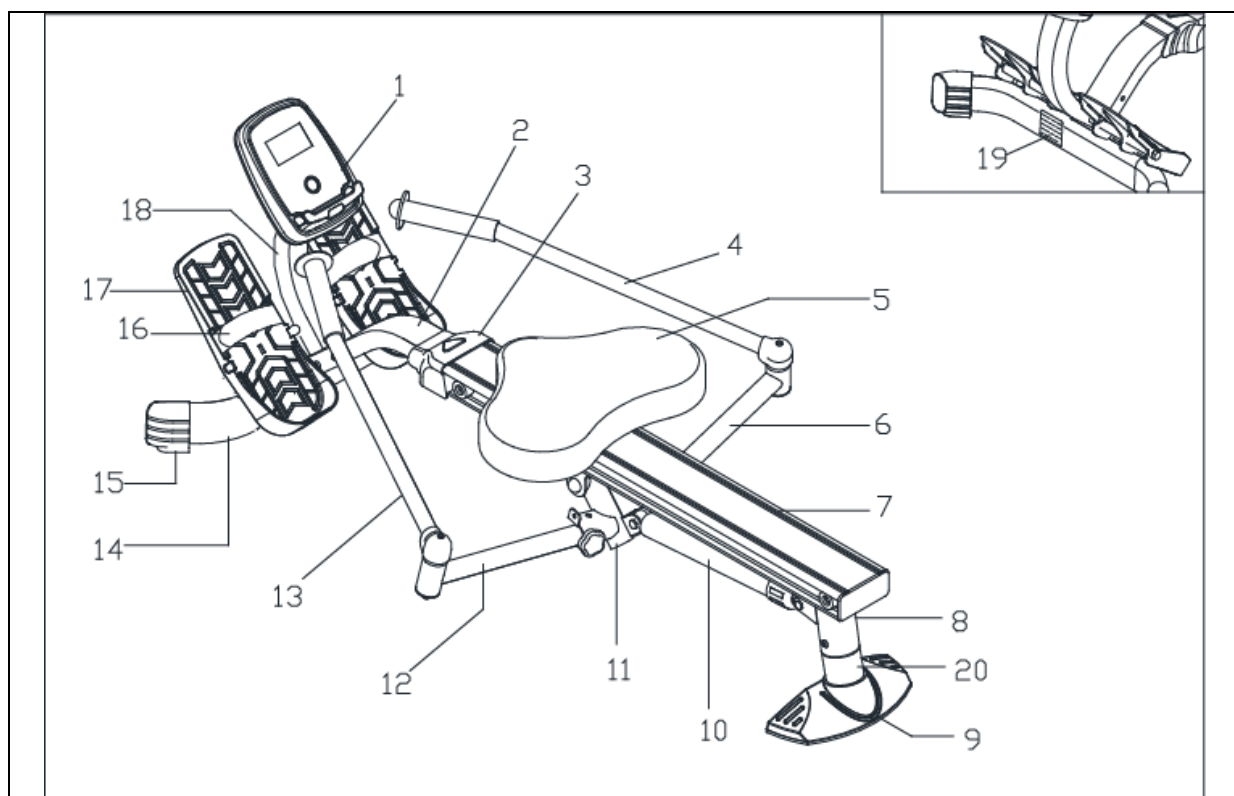

1) Počítač
2) Přední stojan
3) Přední krytka
4) Pravé madlo
5) Sedadlo
6) Roztažné rameno
7) Pojezdová tyč
8) Zadní nosník
9) Stabilizační patka
10) Tlumič
11) Otočný spojník
12) Roztažné rameno
13) Levé madlo
14) Přední opěra
15) Krytka levé opěry
16) Pedálový popruh
17) Pedál
18) Úchyt počítače
19) Varovný štítek
20) Podpěra nosníku

Montážní náčiní:

	Imbusový klíč (5 mm)
	Imbusový klíč (5 mm)
	Klíč (13 mm)


VAROVÁNÍ: Před zahájením používání výrobku se plně seznámte se všemi varováními, uvedenými na štítcích a dodržujte je.



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

Tuto listinu můžete použít k identifikaci spojovacího materiálu během montáže. Podložky nebo konce šroubů přiložte na kružnice k ověření jejich průměru. Malý meter použijte k ověření délky šroubů.

POZNÁMKA: Délka všech šroubů, kromě těch s rovnou hlavou, je měřena od spodu hlavičky až ke konci dřívku. Šrouby s rovnou hlavou jsou měřeny od vrcholu hlavičky až po konec dřívku.

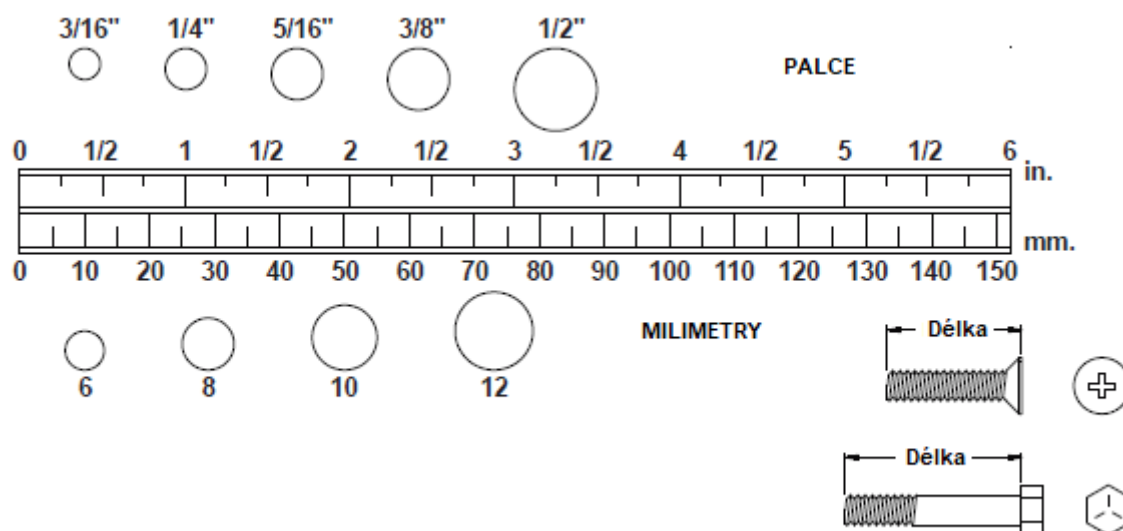

POZNÁMKA: Po rozbalení proveďte úplnost a nepoškozenost všech dílů. Proveďte, zda máte potřebné náčiní.


Číslo	Vzhled	Popis	Ks
49		Šroub s kulatou hlavou (M5x0.8x12 mm)	2
51		Šroub (M8x1.25x15 mm)	8
53		Šroub (M8x1.25x25 mm)	2
36		Velká podložka (M8)	2
59		Podložka (M8)	8
62		Nylonová matice (M8x1.25)	2
70		Prohnutá podložka (M8)	2

MONTÁŽNÍ KROKY

KROK 1

Zasuňte podpěru nosníku (69) do nosníku (4). Zarovnejte otvory a zajistěte pomocí šroubu (51) a podložky (70).

Položte sestavu hlavního rámu na podlahu dle obrázku. Podívejte se na obr. A. Ujistěte se, že zub na stabilizační krytce (5) přiléhá do drážky na zadním nosníku (4). Poté krytku zatlačte na zadní nosník (4). Rám přetočte do normální polohy a ujistěte se, že stabilizační patka (6) je plně zajištěna na stabilizační krytce (5).

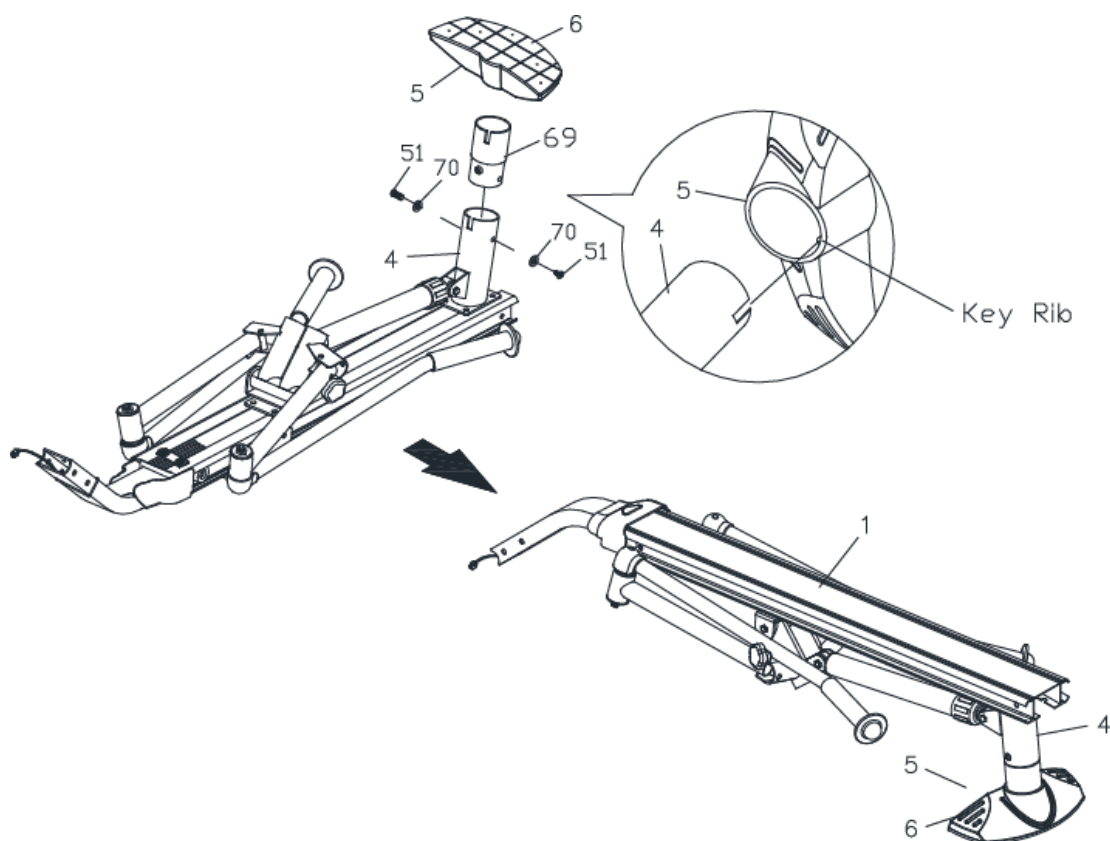


KROK 2

Vsuňte úchyt předního nosníku (28) do předního stojanu (26). Připevněte úchyt počítače (31) k přednímu nosníku (28) a poté spojte úchyt počítače (31), přední stojan (26) a přední nosník (28) dohromady za použití šroubů M8x1.25x15 mm (51) a podložek M8 (59). Žádný se šroubů neutahujte plně, dokud nebude připevněno všech šest šroubů.

POZNÁMKA: Dbejte zvláštní opatrnosti, abyste při montáži počítačového úchytu (32) nepoškodili roztažný kabel (39).

KROK 3

Propojte roztažný kabel (39) s kabelem čidla (40).

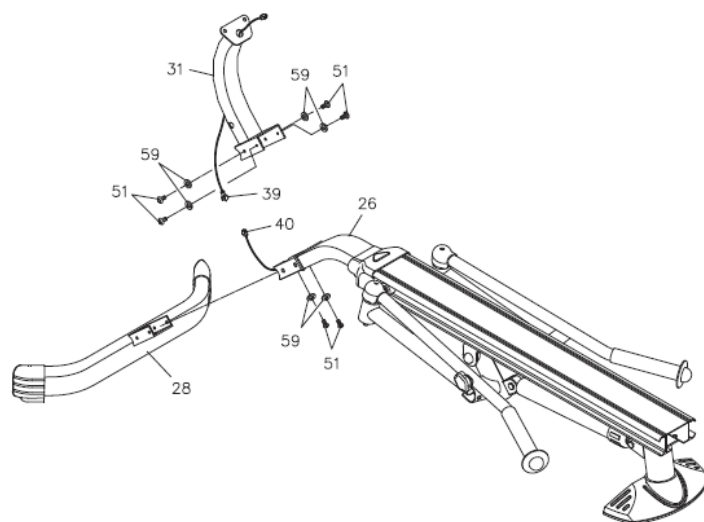


KROK 4

Prostrčte pedálovou hřídel (32) skrz otvory na počítačovém úchytu (31). Umístěte pedálový vymezovač (33) a pedál (34) na každý konec pedálové hřídele (32) a nasuňte je směrem k úchytu počítače (31). Poté pedály (34) zajistěte pomocí šroubů M8x1.25x15 mm (51) a velkých podložek M8 (36) na obou koncích hřídele (32). Bude zapotřebí použít dva imbusové klíče pro současné utažení šroubů M8x1.25x15 mm (51) na obou koncích hřídele (32).

KROK 5

Odstraňte pojistné šrouby (13) z otočného konektoru (10).

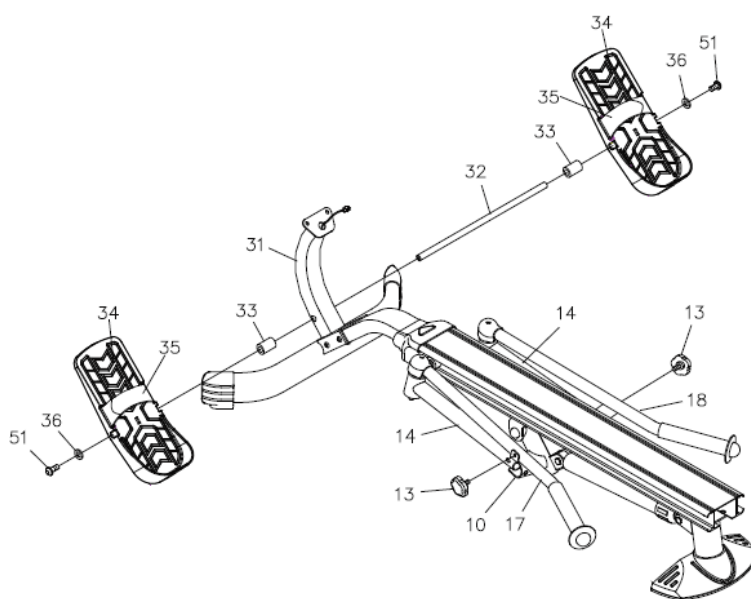


KROK 6

Rozložte madla (17, 18) a roztažné tyče (14) dle obrázku. Roztažné tyče (14) připevněte k otočnému konektoru (10) a zajistěte pojistnými šrouby (13).

KROK 7

Do počítače (37) vložte jednu AA baterii. V dalším textu naleznete podrobnější informace k jejich instalaci. Spojte roztažný kabel (39) s počítačem (37). Počítač (37) upevněte na určenou plochu (31) pomocí šroubů M5x0.8x12 mm (49).

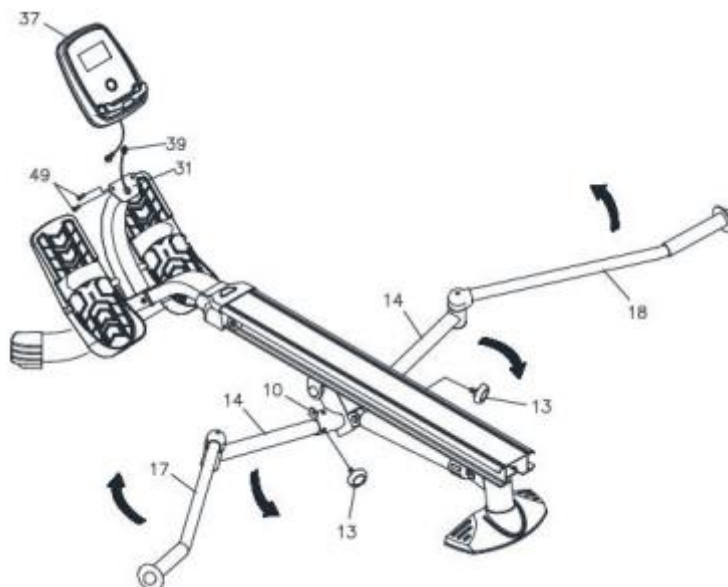


KROK 8

Nasuňte posedovou sestavu (42 a 43) na jezdovou tyč (1). Umístěte sedadlové zarážky (3) na zadní konec jezdce (1) pomocí šroubů M8x1.25x25 mm (53). Taktéž ověřte, že zarážky (3) na přední straně jezdce (1) jsou správně výrobně umístěny.

KROK 9

Nasaďte krytku jezdce (2) na zadní stranu jezdce (1).

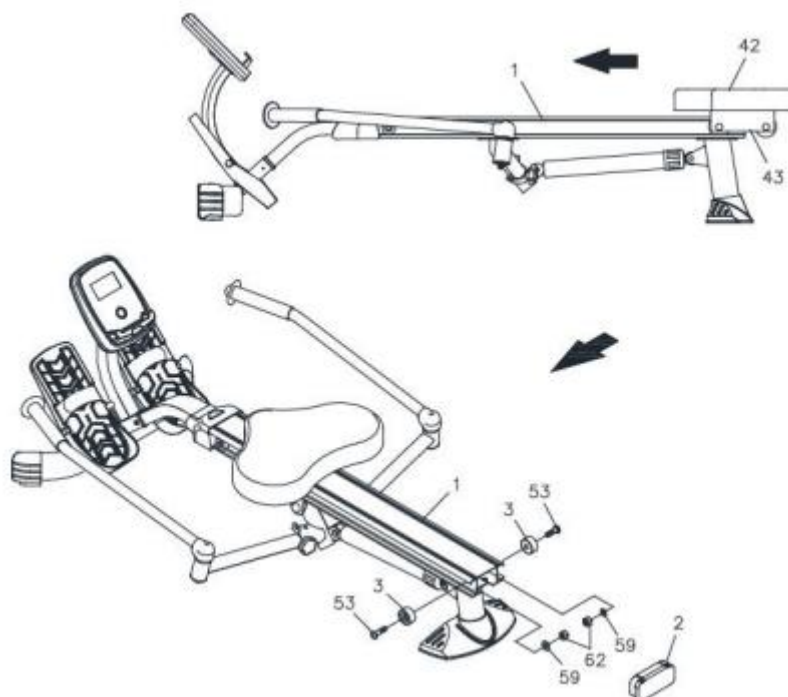

POČÍTAČ

POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE

ZAPNUTÍ: Počítač se zapne, jakmile se pohne sedadlo anebo se zmáčkne tlačítko.

VYPNUTÍ: Počítač se automaticky vypne po 4 minutách neaktivity.

MODE: Zmáčknete k výběru zobrazené funkce: **SCAN, TIME, TOTAL COUNT, COUNT, CALORIES**. Zmáčknete a podržte tlačítko na dvě sekundy k vynulování všech funkcí kromě **TOTAL COUNT**.

FUNKCE

SCAN: Automaticky aktualizuje každou funkci **TIME (ČAS)**, **TOTAL COUNT (TOTÁLNÍ POČET PŘÍTAHŮ)**, **COUNT (AKTUÁLNÍ POČET PŘÍTAHŮ)** A **CALORIES (KALORIE)** za sebou každých 6 sekund.


TIME: Zobrazí uplynulý čas od 00:01 do 99:59 (minuty : sekundy)

TOTAL COUNT: Zobrazí totální počet přítahů od 0 do 9999 přítahů. Počet je uložen během vypínání počítače.

COUNT: Zobrazí počet aktuálních přítahů od 0 do 9999 přítahů.

CALORIES: Zobrazí spálené kalorie od 0 do 9999 Kcal. Kalorie jsou vypočítány pro průměrného uživatele a mělo by být pouze jako porovnání během jednotlivými cvičeními.

POZNÁMKA: **TOTAL COUNT** se vynuluje při výměně baterií.

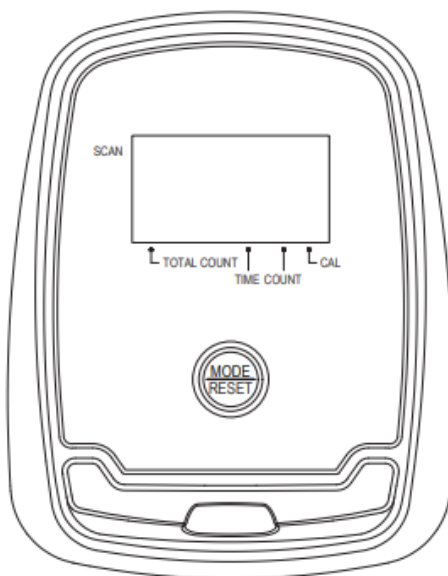

JAK VLOŽIT A VYMĚNIT BATERIE


1. Otevřete kryt baterie na zadní části počítače.
2. Počítač je napájen 2x AA bateriemi. Baterie nejsou součástí balení. Odkazujte se na obrázek během výměny baterie.

POZNÁMKA: Nepoužívejte jiné než alkalické baterie.

Nedoporučuje se používat dobíjecí baterie.

Nevhazujte baterie do ohně.

Po uplynutí životnosti baterie se jí zbavte šetrně k životnímu prostředí a v souladu s místními zákony a předpisy.

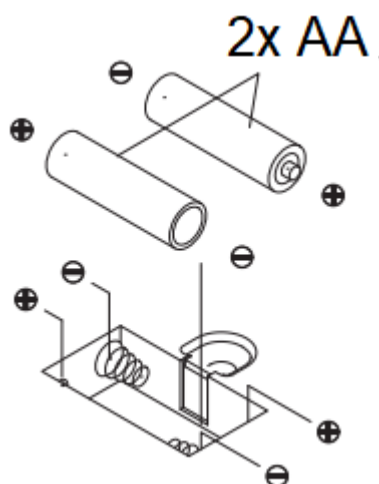

INSTRUKCE K OPERACI

NASTAVENÍ ZÁTĚŽE


Zátěž se upraví otočením regulačním knoflíkem na vrcholu tlumiče. Zátěž je možné nastavit od 1 (nejnižší odpor) po 12 (nejvyšší odpor).

VAROVÁNÍ: Tlumič je horký po pár minutách užívání.



NASTAVENÍ PÁSKU PEDÁLU

Můžete změnit polohu pedálového popruhu (35) do vrchní polohy pedálu (34) jak je ukázáno na obrázku. Prostrčte pedálový popruh (35) otvorem na spodu pedálu (34) a poté protáhněte pás pedálu (35) skrz ocelový kroužek. Zasuňte ocelový kroužek dolů proti pedálu (34). Prostrčte pedálový popruh (35) otvorem v pedálu (34) na druhé straně z přední části, jak je znázorněno na obrázku, a poté konec pedálového popruhu (35) vysuňte a připojte konec pedálového popruhu (35) do přezky pro nastavení délky.

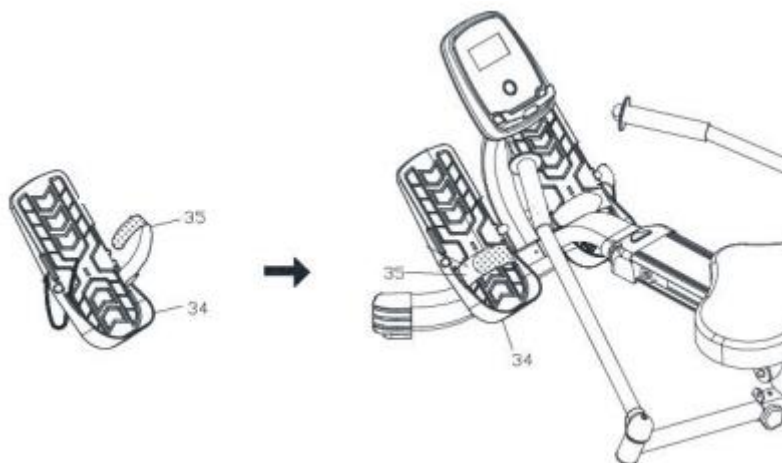

ÚDRŽBA

1. Bezpečnost zařízení může být udržena pouze pravidelnou údržbou zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou části poškozené nebo opotřebované. Zvláštní pozornost věnujte:
2. Zatáhněte za madla (17,18) a ověřte, zda tlumič (22) klade odpor.
3. Vyčistěte kolejnici pojezdové tyče (1) hadříkem.
4. Kontrolujte, zda jsou všechny matičky a šrouby řádně utáhnuty. Chybějící součástky ihned vyměňte. Utáhněte všechny povolené matičky a šrouby.
5. Je odpovědností uživatele provádět základní údržbu.
6. Opotřebované a poškozené části musí být okamžitě vyměněny. Nepoužívejte trenažer, pokud není zcela v pořádku.
7. Používejte pouze originální součástky k opravě a údržbě.
8. Čistěte trenažer po každém použití.

SKLADOVÁNÍ


1. Skladujte trenažer na suchém a čistém místě.
2. Neposouvejte trenažer pomocí sedla. Pro přenos používejte zadní a přední nosník. Pohyblivé sedlo Vám může skřípnout ruku nebo prsty.
3. Abyste se vyhnuli poškození elektroniky, prosím vyjměte baterie ze zařízení, pokud jej nebudete používat déle jak 1 rok.

SKLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Následujte tyto kroky ke složení trenažeru, jak je zobrazeno na obrázcích.

- A. Posuňte sedlo (42) na předek pojezdové tyče (1). Odstraňte pojistný šroub (13) z otočného konektoru (10).
- B. Otočte pravé a levé řídítko (17,18) dozadu. Poté složte roztažná ramena (14) směrem dopředu.
- C. Uzamkněte madla ve složené poloze zašroubování pojistného šroubu (13) do otočného konektoru (10). Poté uložte trenažer na potřebné místo.
- D. Trenažer můžete postavit podle obrázku D.

POZNÁMKA: Dávejte pozor na prsty během rozkládání a skládání trenažeru.

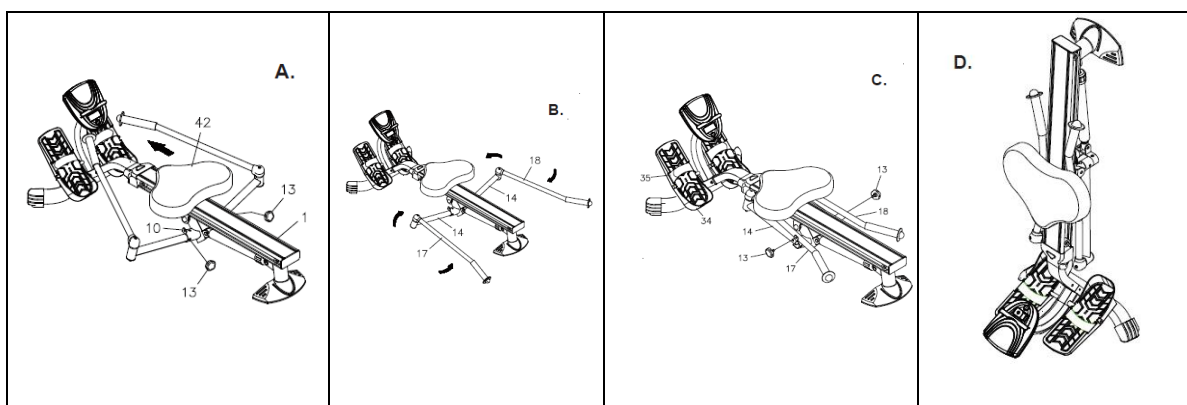

ZAHŘÍVÁNÍ A ZKLIDNĚNÍ

ZAHŘÍVÁNÍ



Zahřívací cviky připraví Vaše tělo na zátěž a snižuje riziko úrazu během cvičení. Cviky provádějte po dobu od 2 do 5 minut před začátkem posilování nebo aerobiku. Provádějte cviky, které zvýší Vaši srdeční činnost a zahřejí zatěžované svaly. Cviky mohou obsahovat: rychlou chůzi, jogging atd.

PROTAHOVÁNÍ

Protáhněte svaly po dokončení zahřívání. Svaly se protahují lépe díky zahřátým svalům což snižuje riziko úrazu. Protahování svalu by mělo trvat od 15-30 sekund.

POZNÁMKA: PŘED ZAČÁTKEM JAKÉHOKOLIV TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU SE PORAĎTE SE SVÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM.


BĚHEM PROTAHOVÁNÍ SE NEPROHÝBEJTE!

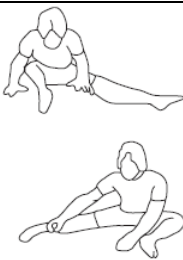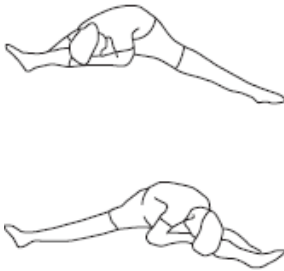	Protáhnutí spodní části těla
	Protahování zadní partií
	Protažení se na podlaze
	Předklon nad rozkrokem

ZKLIDNĚNÍ

Smysl zklidnění je navrátit tělo do původního stavu. Správné zklidnění pomalu sníží Vaši srdeční činnost a teplotu.

NÁKRES PRODUKTU

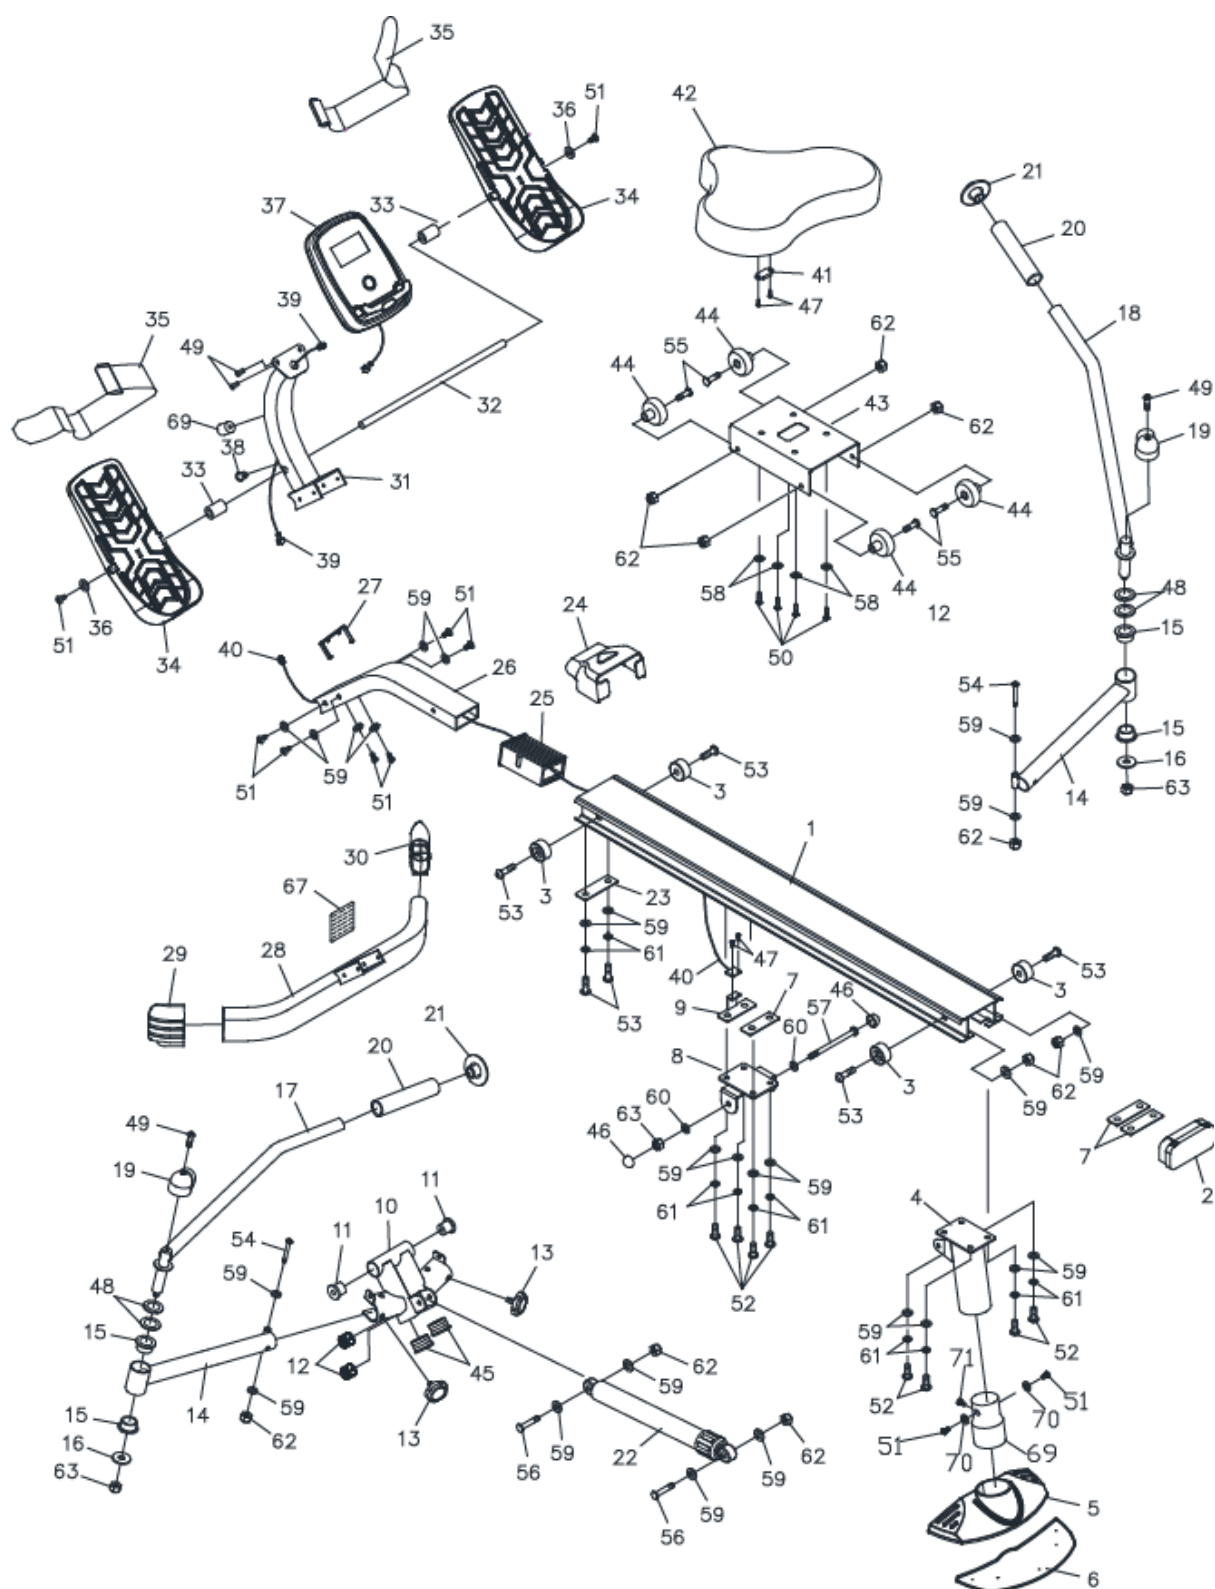

POPIS DÍLU

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Pojezdová tyč	1	37	Počítač	1
2	Krytka pojezdové tyče	1	38	Vsuvka	1
3	Sedadlová zarážka	4	39	Roztažný kabel	1
4	Zadní stojan	1	40	Čidlový kabel	1
5	Krytka nosníku	1	41	Magnet	1
6	Patka nosníku	1	42	Sedadlo	1
7	Nosníková deska	3	43	Pojezd sedadla	1
8	Nosník madel	1	44	Válec	4
9	Čidlová deska	1	45	Kulatá zdička (25 mm)	2
10	Otočný konektor	1	46	Matice (M10)	2
11	Pivotační pouzdro	2	47	Šroub(M2.9x10mm)	4
12	Zarážkový šroub	2	48	Podložka ø20 x ø23.5 x 0.5 mm	4
13	Pojistný šroub	2	49	Šroub (M5 x 0.8 x 12 mm)	4
14	Roztažné rameno	2	50	Šroub (M6 x 1 x 15 mm)	4
15	Pouzdro roznožného ramena	4	51	Šroub (M8 x 1.25 x 15 mm)	8
16	Velká podložka (M12)	2	52	Šroub (M8 x 1.25 x 20 mm)	8
17	Levé madlo	1	53	Šroub (M8 x 1.25 x 25 mm)	6
18	Pravé madlo	1	54	Šroub (M8 x 1.25 x 50 mm)	2
19	Pojistná krytka	2	55	Šroub (M8 x 1.25 x 30 mm)	4
20	Pěnový úchop	2	56	Šroub (M8 x 1.25 x 41 mm)	2
21	Krytka madel	2	57	Šroub (M10 x 1.5 x 120 mm)	1
22	Tlumič	1	58	Podložka (M6)	4
23	Podkladová deska	1	59	Podložka (M8)	26
24	Přední krytka	1	60	Podložka (M10)	2
25	Pouzdro	1	61	Pružná podložka (M8)	10
26	Přední stojan	1	62	Nylonová matice (M8 x 1.25)	10
27	Kroužek	1	63	Nylonová matice (M10 x 1.5)	3
28	Přední nosník	1	64	Imbusový klíč (5 mm)	2
29	Krytka levého stojanu	1	65	Klíč (13 mm)	1
30	Krytka pravého stojanu	1	66	Manuál	1
31	Úchyt počítače	1	67	Varování	1
32	Pedálová hřídel	1	68	Šroub (M3.5 x 15 mm)	5
33	Pedálový vymezovač	2	69	Podpěra nosníku	1
34	Pedál	2	70	Prohnutá podložka (M8)	2
35	Pedálový popruh	2	71	Šroub M6*15 mm	1
36	Velká podložka (M8)	2			

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytované prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolačka atd.)

- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamační zboží



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

