




## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 17427 Dětská outdoorová kamera inSPORTline KidCam

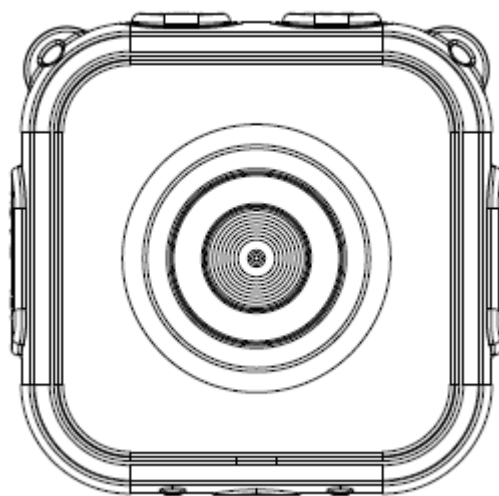


# **OBSAH**

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....                                | 3 |
| POPIS .....                                              | 3 |
| POUŽITÍ .....                                            | 4 |
| NATÁČENÍ, FOCENÍ, PŘEHRÁVÁNÍ A SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ ..... | 5 |
| NATÁČENÍ .....                                           | 5 |
| FOCENÍ .....                                             | 5 |
| PŘEHRÁVÁNÍ .....                                         | 5 |
| SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ .....                                | 6 |
| TECHNICKÉ PARAMETRY .....                                | 6 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....                        | 7 |

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si přečtěte ještě před prvním použitím výrobku.
- Neprovádějte neschválené modifikace.
- Chraňte před otřesy a před případnými pády na zem.
- Zařízení neukládejte blízko silných magnetických polí nebo motorů s magnetickým pohonem. Držte mimo silné rádiové vlny. Silné magnetické pole může zařízení permanentně zničit, poškodit obraz nebo zvuk.
- Neukládejte kameru v místech s vysokými teplotami nebo na přímém slunci.
- Abyste se vyhnuli ztrátě dat, udržujte zařízení mimo silné magnetické pole.
- Jestliže se během nabíjení začne výrobek přehřívat, začne z něj stoupat kouř nebo z něj bude vycházet nezvyklý zápach, okamžitě jej odpojte z napájení. Vyhněte se tak případnému požáru.
- Ujistěte se, že výrobek nabíjíte na místě, kde k němu nemají přístup děti. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
- Výrobek skladujte ve stinných, suchých a chráněných prostorech.
- V souladu s uvedenými normami: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EMS: EN 55024:2010+A1:2015+A1:2015, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004

## POPIS

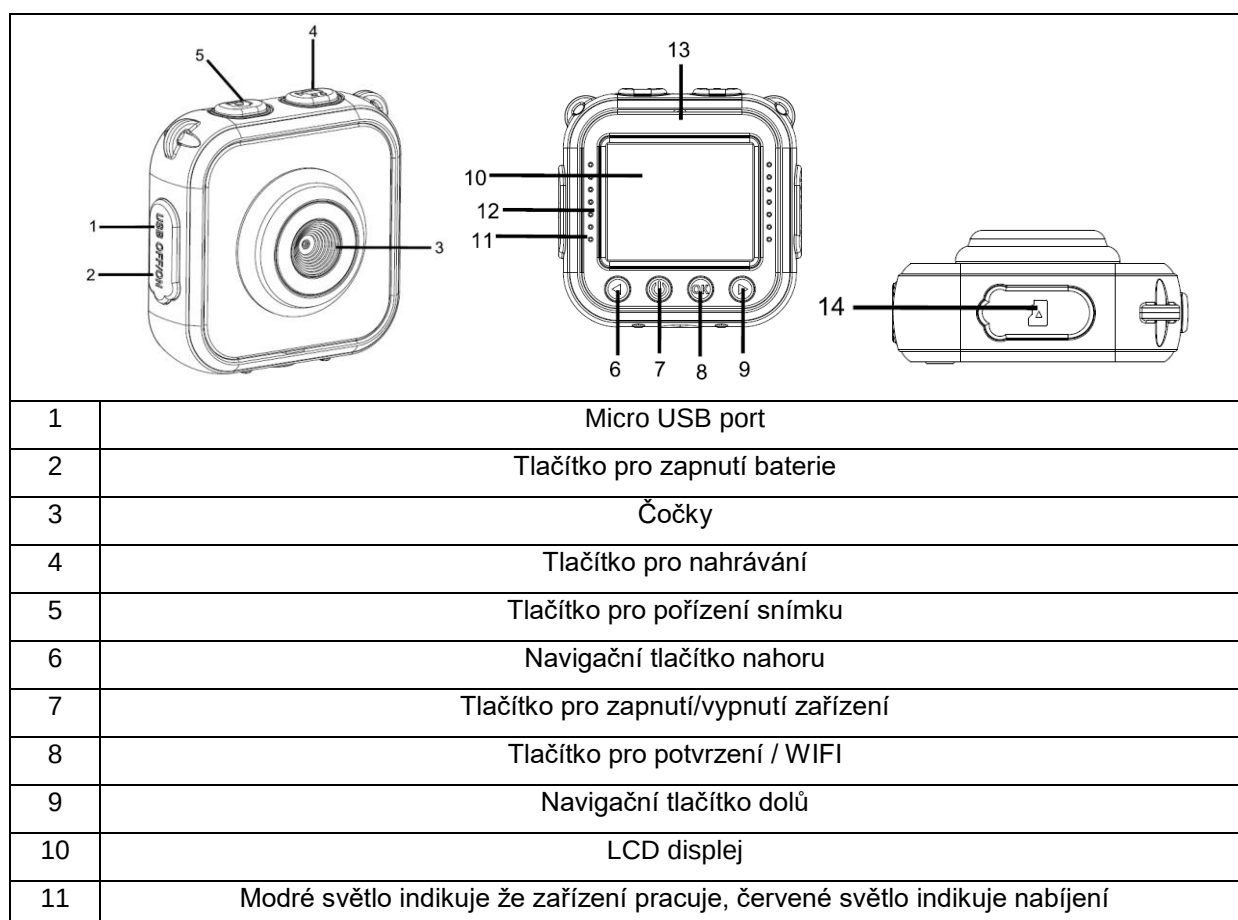


|    |                         |
|----|-------------------------|
| 12 | Reproduktor             |
| 13 | Mikrofon                |
| 14 | Slot pro micro SD kartu |

## POUŽITÍ

### Nabíjení vestavěné lithiové baterie

Kamera má vestavěnou 3,7 V lithiovou baterii. Pro použití se ujistěte že je baterie nabitá, pokud je baterie vybitá prosím dobijte ji.

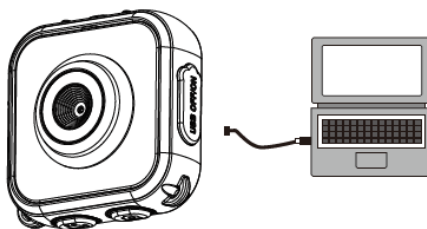


Pro dobítí baterie ji vypněte a připojte k počítači. Během nabíjení se kontrolka rozsvítí červeně a vypne se, jakmile je baterie plně nabitá. Průměrná doba nabíjení jsou 3 hodiny.

### Použití paměťové karty

- Vložte micro SD paměťovou kartu do micro SD slotu, jak je zobrazeno poblíž slotu pro micro SD karty.
- Kartu vyjměte lehkým zmáčknutím karty. Karta bude vysunuta.


**POZNÁMKA:** Kamera nemá vnitřní paměť. Před použitím vložte paměťovou kartu.

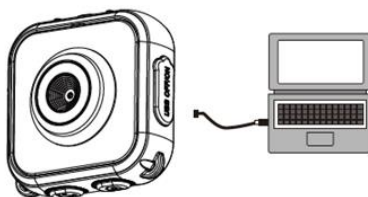

### Zapnutí a vypnutí zařízení

Před zapnutím přepněte status baterie na „I“.

Zapnutí: Krátce zmáčkněte tlačítko . Poté se rozsvítí displej.

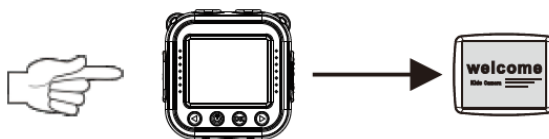

Vypnutí: Podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, jakmile je kamera v nečinném stavu. Kamera se poté vypne.

Spořič displeje: Spořič se podle nastavení zapne po 30 sekundách, 1 minutě nebo 3 minutách. Spořič lze vypnout v nastavení.

Kamera se automaticky vypne, jakmile je vybitá baterie. Jakmile je kapacita baterie nízká zobrazí se na displeji ikonka , která Vás upozorní na nízký stav baterie. Jakmile ikonka začne blikat kamera se automaticky vypne.

**POZNÁMKA:** Pokud zařízení nebudete používat delší dobu přepněte status baterie na „O“.

# NATÁČENÍ, FOCENÍ, PŘEHRÁVÁNÍ A SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ

## NATÁČENÍ

Pokud je kamera zapnuta (ON), přechází do výchozího režimu natáčení při zobrazení odpovídajícího režimu náhledu. Krátce stlaďte nahrávací tlačítko  na horní části zařízení nebo krátce stlaďte potvrzující tlačítko  na panelu, abyste zahájili natáčení. Uvedenými tlačítky poté natáčení také ukončíte.

## FOCENÍ

Po spuštění zařízení můžete krátce stlačit tlačítko pro pořízení fotografie  a vstoupit tak do režimu focení. Opětovným krátkým stlačením téhož tlačítka fotíte.

## PŘEHRÁVÁNÍ

V natáčecím nebo fotícím režimu krátce stlaďte spouštěcí tlačítko . Na displeji se zobrazí následující ikony:



Krátce stlaďte navigační tlačítko (nahoru)  a navigační tlačítko (dolů)  pro změnu režimu. Poté stlaďte potvrzovací tlačítko  pro potvrzení zvoleného režimu. Krátkým stlačením spouštěcího tlačítka  nastavení opustíte.

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Režim natáčení      |
|  | Režim focení        |
|  | Přehrávání          |
|  | Systémové nastavení |

**POZNÁMKA:** Pro prohlížení pořízených videí nebo fotografií použijte jednu z uvedených možností:

- Stlaďte tlačítko pro vstup do režimu přehrávání, jak je uvedeno dříve. Poté stlaďte navigační tlačítko (dolů) pro volbu videozáznamu nebo fotek. Pro přehrávání videozáznamu stlaďte potvrzovací tlačítko a zahajte přehrávání. Opětovným stlačením téhož tlačítka přehrávání přerušíte. Stlačením spouštěcího tlačítka přehrávání ukončíte. V sekci přehrávání stlaďte jedno z navigačních tlačítek pro listování mezi fotografiemi a videi. Spouštěcím tlačítkem můžete přejít do režimu volby.
- Připojte kameru k počítači pomocí dodaného USB kabelu a můžete prohlížet videa nebo fotografie.

## SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ

Do režimu nastavení se dostanete následujícím způsobem: Krátce stlače navigační tlačítko (nahoru)



nebo navigační tlačítko (dolů)



pro provedení volby. Krátce stlače potvrzující tlačítko



pro potvrzení provedené volby. Krátkým stlačením spouštěcího tlačítka



nastavení opustíte.

|                                         |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rozlišení (Resolution)               | 1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944)                                                                                                                      |
| 2. Velikost filmu (Movie size)          | FHD (1920x1080), HD (1280x720), 640 (640x480)                                                                                                                      |
| 3. Frekvence napájení (Power frequency) | 50 Hz, 60 Hz                                                                                                                                                       |
| 4. Úspora energie (Power save)          | Zvolte vypnutí (OFF)30 s/1 min/3 min/Exit. Zařízení se tak samo vypne za účelem úspory energie, pokud ve zvoleném časovém intervalu nezaznamená aktivitu tlačítek. |
| 5. Datum/Čas (Date/Time)                | Nastavení aktuálního data a času                                                                                                                                   |
| 6. Jazyk (Language)                     | Nastavení jazyka                                                                                                                                                   |
| 7. Překlápěcí režim (Invert mode)       | Můžete obrázek přetočit vzhůru nohama.                                                                                                                             |
| 8. Formátování (Format)                 | Vymaže veškeré údaje na SD kartě                                                                                                                                   |
| 9. Celkový reset (Reset all)            | Vymazání údajů a návrat do továrního nastavení                                                                                                                     |
| 10. Připojení k PC (Connect to PC)      |                                                                                                                                                                    |

Kamera je vybavena systémem pro zapojení a přehrávání (plug-and-play). Stačí zapnuté zařízení připojit k počítači pomocí USB kabelu a režim se automaticky přepne na přenosný disk. To je doprovázeno zobrazením patřičné ikony v okně „Můj Počítač“. Video a fotky pomou být uloženy na disk H:\DCIM\DCIM A složka („H“ je označení pro disk zařízení).

**VAROVÁNÍ:** Během stahování souborů je zakázáno odpojovat USB kabel nebo vytahovat paměťovou kartu. Nedodržením pokynu se vystavujete riziku ztráty dat.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Obrázkový snímač             | 1,3 mega-pixelový CMOS snímač obrázků         |
| Funkce                       | Natáčení, focení, přehrávání                  |
| LCD displej                  | LCD displej (1,77")                           |
| Rozlišení obrázků            | 1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944) |
| Rozlišení videa              | FHD (1920x1080), HD (1280x720), 640 (640x480) |
| Paměť                        | TF karta (max. podpora 32 GB)                 |
| USB port                     | USB 2.0                                       |
| Napájení                     | 3,7V 700mAh dobíjecí lithiová baterie         |
| Jazyk                        | Angličtina/Zjednodušená čínština              |
| Úspora energie               | 30S/1 min/3 min/OFF                           |
| Požadavky na operační systém | Windows XP/Vista/7/8, Mac 10,8                |

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

## Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedorazí, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sídlo:               | Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR                                     |
| Centrála:            | Dělnická 957, 749 01 Vítkov                                                |
| Reklamacie a servis: | Čermenská 486, 749 01 Vítkov                                               |
| IČO:                 | 26847264                                                                   |
| DIČ:                 | CZ26847264                                                                 |
| Telefon:             | +420 556 300 970                                                           |
| Mail:                | eshop@insportline.cz<br>reklamacie@insportline.cz<br>servis@insportline.cz |
| Web:                 | www.insportline.cz                                                         |

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IČO:     | 36311723                                                                        |
| DIČ:     | SK2020177082                                                                    |
| Telefón: | +421(0)326 526 701                                                              |
| Mail:    | objednavky@insportline.sk<br>reklamacie@insportline.sk<br>servis@insportline.sk |
| Web:     | www.insportline.sk                                                              |

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: