



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 18034 Masážní křeslo inSPORTline Kostaro



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ÚDRŽBA	4
BĚŽNÉ PORUCHY	4
COMPONENTS	5
FUNKCE	5
POUŽITÍ.....	6
Ovladač	6
Tlačítka.....	6
SESTAVENÍ.....	11
SPECIFIKACE PRODUKTU.....	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	13

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Držte končetiny a prsty od pohybujících se částí.
- Používejte pouze uzemněnou a schválenou zásuvku.
- Vypojte zástrčku po použití nebo během čištění.
- Používejte produkt pouze v souladu s manuálem.
- Neupravujte nebo nepřidělávejte neautorizované doplňky.
- Před použitím si pozorně přečtěte manuál.
- Používejte produkt pouze tak jak je popsáno v manuálu. Jiné použití může způsobit poranění.
- Je doporučeno produkt používat v intervalu 20 minut.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen.
- Nepoužívejte produkt, pokud nemá volný ventilační prostor.
- Nepokládejte nebo neházejte jiné předměty na křeslo.
- Nespěte v křesle.
- Nepoužívejte produkt pod vlivem návykových látek nebo pokud je Vám nevolno.
- Nepoužívejte produkt hodinu po jídle.
- Nepoužívejte příliš silné nebo nepohodlné masáže, abyste se vyhnuli poranění.
- Nepoužívejte ve vlhké místnosti nebo v místnosti v příliš vysokou teplotou.
- Nepoužívejte produkt v místě, kde se mění rapidně teplota.
- Nepoužívejte v prašném prostředí.
- Používejte pouze v dobře větrané místnosti.
- Lidé trpící osteoporózou, srdečními problémy, používají elektronické zdravotní pomůcky (kardiostimulátor atd.), horečkou, kožními problémy by tento výrobek neměly používat.
- Těhotné ženy nebo děti mladší 14 let by neměli tento produkt používat.
- Nepoužívejte křeslo, pokud máte vlhkou kůži.
- Před použitím zkontrolujte napětí.
- Nevypojujte křeslo, pokud máte vlhké ruce.
- Nepoužívejte vodu nebo vlhký hadr na čištění elektrických částí.
- Nedržte mimo dosah vody.
- Nepoškozujte dráty nebo neměňte obvod sítě.
- Pokud produkt nefunguje, nebo nefunguje správně, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte dodavatele.
- Nepoužívejte produkt, pokud cítíte nevolnost.
- Produkt není vhodný pro lidi se sníženými motorickými, mentálními nebo fyzickými schopnostmi. Tito lidé a lidé s nedostatkem znalostí nebo zkušeností smí produkt používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, prosím kontaktujte výrobce nebo elektrikáře.
- Děti smí používat křeslo pouze pod dohledem dospělé osoby.

ÚDRŽBA

- Nepoužívejte neschválené čisticí prostředky.
- Produkt nerozebírejte.
- Po použití produkt vypojte ze zásuvky.
- Pokud plánujete produkt nepoužívat delší dobu, zamotejte kabely a produkt uložte na suché a čisté místo.
- Neukládejte produkt na místo s vysokými teplotami nebo na přímé sluneční záření.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, kontaktujte výrobce nebo elektrikáře.
- Produkt čistěte pouze suchým hadrem. Nepoužívejte ředidla, benzinové prostředky nebo alkohol.
- Mechanické části jsou navrženy tak aby vyžadovaly co nejmenší údržbu.
- Držte mimo dosah ostrých předmětů.
- Produkt umístěte na pevný a rovný povrch. Pro přesun křeslo nadzvedněte.
- Používejte produkt v intervalu 20 min.
- Lidé s citlivostí na teplo by měli produkt používat opatrně.

BĚŽNÉ PORUCHY

- Pokud nefunguje ovladač, ujistěte se, že je křeslo zapojeno do zásuvky a zapnuto.
- Jakmile křeslo dokončí masáž, automaticky se vypne. Pokud se křeslo přehřívá, křeslo se automaticky vypne a může být znovu použito po 30 minutách.

VAROVÁNÍ: křeslo může být převrhnuto dětmi. Je zakázáno na křeslo šplhat, skákat nebo stát. křeslo se může převrhnout a způsobit zranění nebo poškodit majetek.

COMPONENTS

	1. Polštářek
	2. 3D reproduktor
	3. Airbagy na horní opěře
	4. Airbagy na opěře
	5. Ovládací panel
	6. Sedací polštářek
	7. Masážní sestava pro lýtku
	8. Masážní sestava chodidel
	9. Přední kryt
	10. Opěra zad
	11. Ozdoba opěry
	12. Opěradlo paží
	13. Boční kryt
	14. Zadní kryt
	15. Manuální ovládání
	16. Kryt řídicího oddělení
	17. Bezpečnostní spínač
	18. Kolečka
	19. Napájecí kabel a zástrčka
	20. Napájecí zdířka
	21. Pojistky
	22. Spínač
	23. Zdířka ovládacího kabelu

FUNKCE

- Set několika inteligentních masážních hlavíc.
- Simulace masáží shiatsu, hnětení, klepání, poklepu, hnětení a poklepu.
- Automatická detekce ramen a nastavení masážních hlavíc.
- Několik přednastavených masáží: express (rychlá), wholesome (blahodárná), oriental (orientální), swedish (švédská), classic (klasická), chiro (chiropraktická).
- Funkce ukládání masáží M1 a M2.
- Masáž horní poloviny těla s 3 možnostmi: masáž na jednom místě, částečná a celková masáž, s pěti úrovněmi rychlosti. Masáže shiatsu, hnětením, klepáním mají možnost nastavení 3 úrovně šířek masážních hlavíc: široké, střední, úzké. Při částečné nebo cílené masáži se můžou masážní hlavice pohybovat nahoru a dolů.


- Masáž airbagy má 3 úrovně: masáž celého těla, paží (4 airbagy pro vrchní část paží, 8 airbagů celkem pro masáž paží), 16 airbagů pro masáž nohou. Celkem 3 úrovně intenzity.
- Masáž nohou v dolní části chodidla, dvěma páry masážních hlavic v rotační masáži na prstech a masáží pat.
- Na vrchní pažích jsou dvě nastavení.
- Funkce ohřevu zad: vyhřívání pomocí karbonového vlákna.
- Délkově nastavitelné opěrky lýtek pro regulaci výšky uživatele.
- Možnost naklopení zádové opěry od zdi pro úsporu místa.
- 3D reproduktory na bocích křesla.
- Rychlá synchronizace s Bluetooth reproduktory.
- Lehké ovládání pomocí ovladače na boku pro náklon a zapnutí a vypnutí.
- Opěrky lýtek a zad umožňují současné sklápění a automatický návrat do výchozí polohy.
- Opěradla kopírující křivky těla.

POUŽITÍ

Pro zapnutí zařízení křeslo zapojte do zásuvky a spínačem zapněte.

Pro vypnutí křesla, spínačem vypněte křeslo a vypojte ze zásuvky.


Ovladač

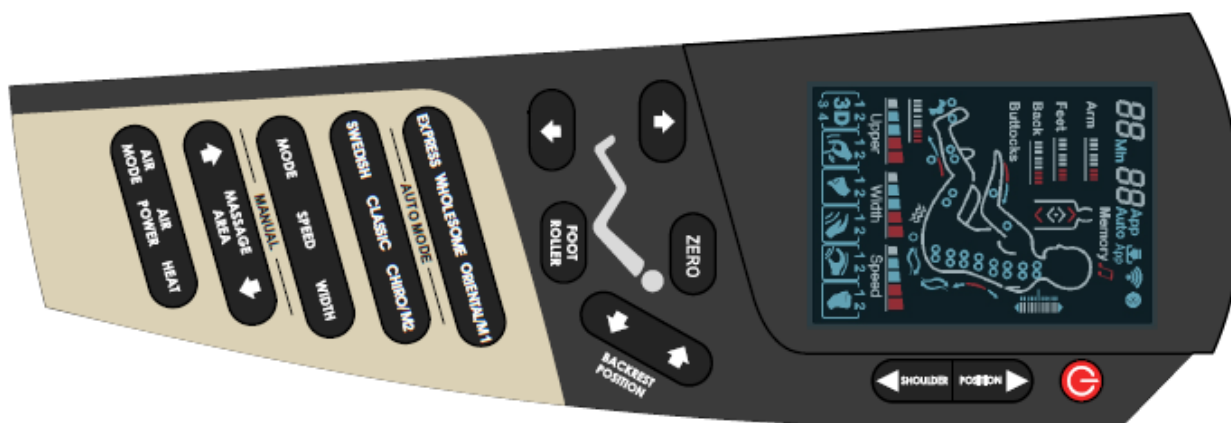

Tlačítka

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí a masážní křeslo se spustí a automaticky spustí masáž.
- Pokud poloha masážních hlavic nedopovídá aktuální poloze ramen, můžete nastavit vhodnou pozici. Můžete si vybrat mezi 10 polohami. Křeslo zahájí masáž po 10 sekundách, pokud neprobíhá změna.

Tlačítko	Popis	Displej
	Posunutí masážních hlavic nahoru.	
	Posunutí masážních hlavic dolů.	

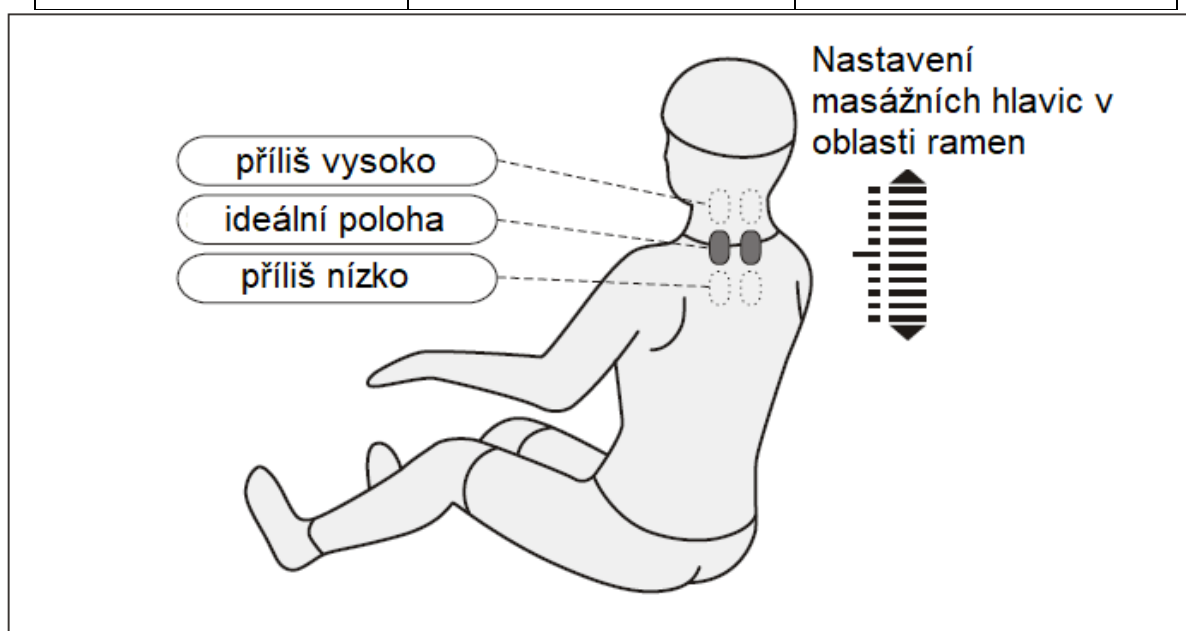

Použití paměti

- Zmáčknete “ORIENTAL/M1” nebo CHIRO/M2” po dobu 3 sekund, poté se zobrazí “M1” nebo “M2”. Tato operace přepíše uložené masáže na těchto pozicích.



Funkce	Tlačítko	Displej
Uložená masáž		Memory
		Memory

Přednastavené masáže


Funkce	Tlačítko	Popis	Displej
Zapnutí přednastavené masáže	EXPRESS	Rychlá masáž	Auto F0
	WHOLESOME	Masáž celého těla a válcová masáž v oblasti krku	Auto F1
	ORIENTAL/M1	Válcová masáž na krku s rychlou masáží na zádech.	Auto F2
	SWEDISH	Hnětací masáž s drhnutím.	Auto F3
	CLASSIC	Decline and recline the backrest and footrest	Auto F4
	CHIRO/M2	Masáž v oblasti páteře plus protahování.	Auto F5

Masáž horní/dolní poloviny těla


Funkce	Tlačítko	Popis	Displej
Mode: Jedno tlačítko pro výběr masáží: hnětení, klepání, hnětení and klepání, shiatsu, klepání a vypnutí	MODE	hnětení and klepání: speed	
		Klepání: rychlost a šířka	
		Hnětení: speed	
		Shiatsu: rychlost a šířka	
		Klepání: rychlost a šířka	
Rychlost	SPEED	3 úrovně	 Speed
Šířka	WIDTH	3 úrovně	 Width
Masáž zad	MASSAGE AREA	Fixní pozice	 H0

		Zadní a přední masáž na dílčí pozic	
		Celková masáž zad	
		Zadní a přední masáž horních částí zad	
		Zadní a přední masáž dolních částí zad	
		V režimu fixní nebo částečné masážní pozice se masážní ruce mohou pohybovat	Masážní ruce jdou vzhůru. Masážní ruce jdou dolů.

Vzduchová masáž


Funkce	Tlačítko	Popis	Displej
Komplexní		Masáž horních i dolních končetin včetně spodní strany chodidel	Arm  Feet 
Intenzita		3 stupně nastavení	Arm  Feet 

Ostatní funkce

Funkce	Tlačítko	Popis	Displej
Váleček		Váleček s 3 úrovněmi rychlosti	
Zahřívání		Vyhřívání zádové části (infračervené záření), křeslo se plně zahřeje 3 minuty od aktivace funkce	

Ostatní funkce

Funkce	Tlačítko	Displej
Posunutí lýtkové opěry		Automatický sklopný režim ve třech úrovních. Pokud stlačíte toto tlačítko, vstupte do režimu.
		Snižovací knoflík lýtkové opěry. Stlaďte toto tlačítko a lýtková opěra bude pomalu sjíždět dolů.

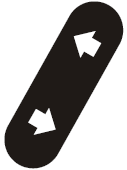		Uvolněním tlačítka posuv zastavíte.
Úhel zádové opěry		Zvedací tlačítko zádové opěry. Stlačte tento knoflík a zádová opěra se pomalu zvedne. Uvolněním tlačítka postup zastavíte. Snižovací tlačítko zádové opěry. Zmáčkněte toto tlačítko a zádová opěra se pomalu sníží. Uvolněním tlačítka postup zastavíte.
Auto lay down mode		three modes of circulation press the button to turn into auto lay down mode

Klávesové zkratky

Tlačítko	Popis
	Tlačítko pro zatavení a spuštění: pro zastavení masáže stiskněte tlačítko. Pokud se masáž zastaví více než 20 minut, masážní židle vypne všechny masážní funkce.
	Zvedací tlačítko lýtkové opěry. Stlačením tlačítka dojde k pomalému zvedání lýtkové opěry. Uvolněním tlačítka postup zastavíte.
	Snižovací tlačítko lýtkové opěry. Stlačením tlačítka se opěry
	Zvedací tlačítko opěry zad. Po jeho stlačení se zádová opora pomalu zvedne. Uvolněním tlačítka zvedání ukončíte
	Snížení zádové opěry. Stlačte tlačítko a zádová opěra se pomalu sníží. Uvolněním tlačítka snižování ukončíte.


Vypnutí, zastavení masáže

Stlačte spínač během činnosti pro zastavení všech masážních funkcí nebo pro ukončení navoleného programu. Zádová a chodidlová opěra se navrátí do výchozí pozice a na dálkovém ovladači bude blikat „MEMORY (paměť)“. Stlačte tlačítko M1 nebo M2 během 10 vteřin pro uložení masážního režimu.


SESTAVENÍ

Montáž

- Zarovnejte díry s kolíkem v ose. (Obr 1)
- Připevněte opěrku k ose. (Obr 2)

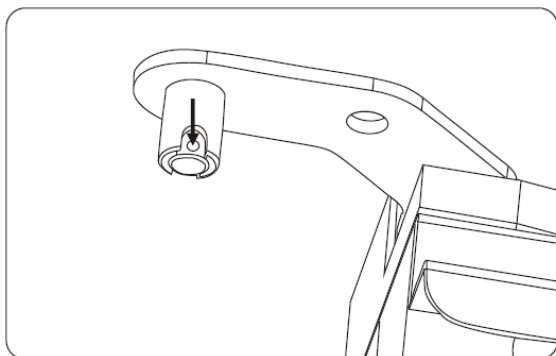


Obr 1

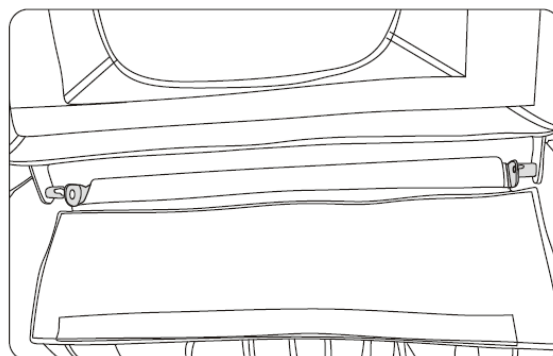


Obr 2

- Zasuňte kolíky R na obě strany židle. (Obr 3)
- Dokončete montáž. (Obr 4)

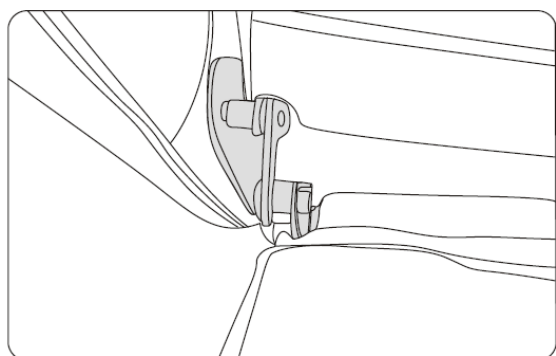


Obr 3

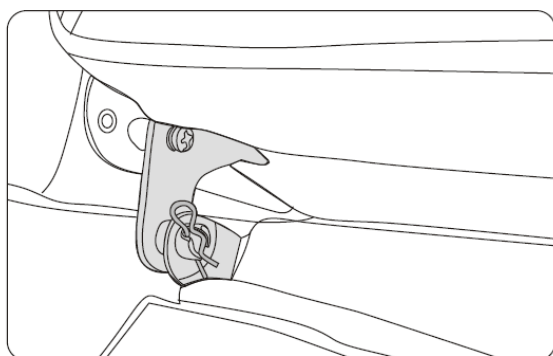


Obr 4

- Když křeslo provádí masáž, neaplikujte na opěrku lýtku sílu. (Obr 5)
- Ujistěte se, že nejsou masážní hlavice v sedadle. (Obr 6)

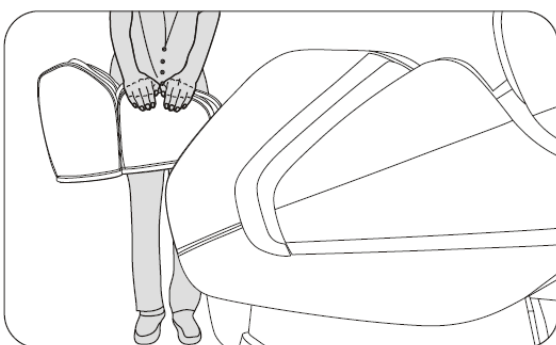

Obr 5

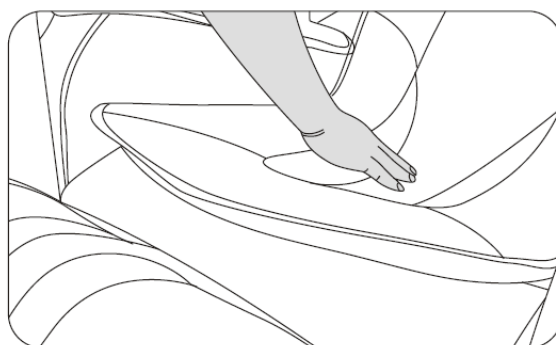

Obr 6

Odstranění opěrky hlavy a opěradla

- Můžete vybrat ze tří vrstev polštářů.
- Můžete posunout hlavový polštář do oblasti zad, abyste snížili intenzitu masáže.
- Opěradlo je připojeno pomocí zipu; hlavový polštář je spojen pomocí suchého zipu.


Ochrana podlahy

- Umístěte křeslo na rovnou a pevnou zem a položte pod křeslo koberec nebo jinou ochranu podlahy.
- S křeslem nejezděte po dřevěné podlaze, na drsném podkladu ani ho netlačte do příliš úzkých míst. Pro přemístění je potřeba dvou osob. Uchopte přední opěrku lýtek a zadní kryt (nikdy k transportu nepoužívejte loketní opěrku).

Stěhování křesla

Před manipulací s křeslem dejte veškerou kabeláž bokem, aby nebránila pohybu. Primárně uchopte drážku zadního krytu, zvedněte jej v úhlu (těžiště musí být na předním kolečku). Křeslo můžete posunout dopředu a potom ho vrátit do původního úhlu (výchozí pozice).

VAROVÁNÍ! Vždy vypněte vypínač a teprve poté odpojte napájecí šňůru a kabel dálkového ovladače, než začnete s křeslem pohybovat.

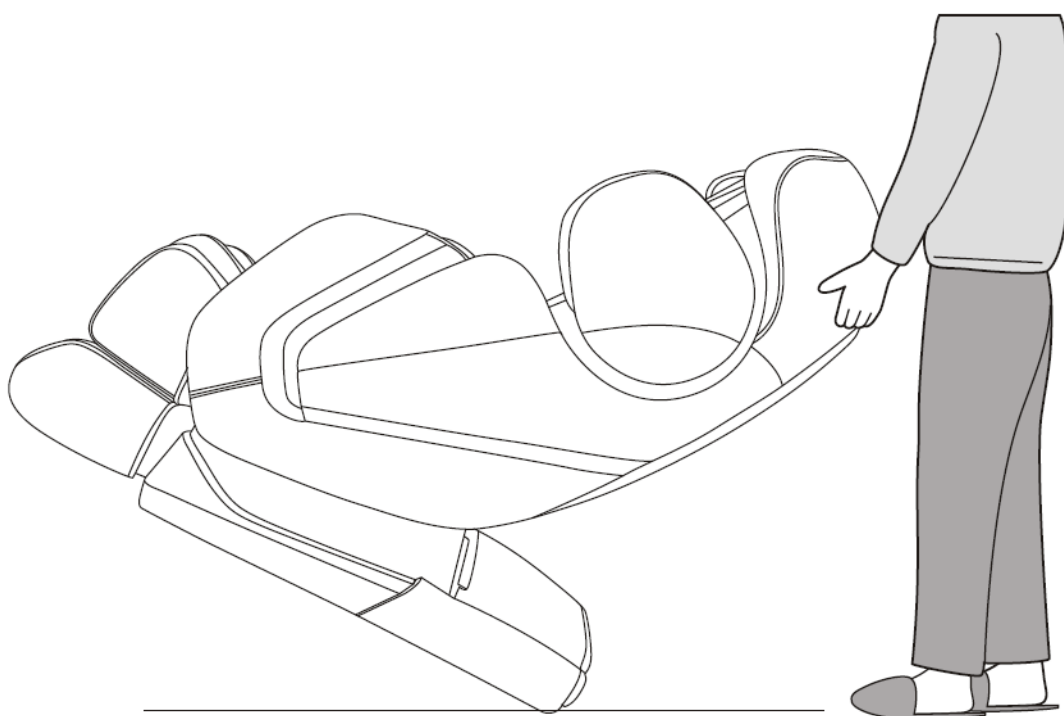

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model	A385
Název	Masážní křeslo
Napětí	100-120V 60Hz
	220-240V 50Hz/60Hz
Příkon	150W
Max délka masáže	20 min
Třída bezpečnosti	Třída 1
Materiál	PVC, PA, ocel, elektrika a elektronika

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamacie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamacie@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: