



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 185 Cyklotrenažér inSPORTline Kapara



OBSAH

PROVOZNÍ POKYNY	2
ÚDRŽBA	3
NÁVOD NA SESTAVENÍ.....	4
NASTAVENÍ ZÁTĚŽE.....	5
SEZNAM DÍLŮ.....	6
NÁKRES	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8
REKLAMAČNÍ ŘÁD	9

PROVOZNÍ POKYNY

- 1) Tento cyklotrenažér je určen ke komerčnímu využití ve fitness centrech a posilovnách. Jelikož není vybaven volnoběhem, doporučujeme jej používat za odborného dohledu.
- 2) **Montáž:** Jelikož musí být trenažér správně sestaven, doporučujeme, aby montáž prováděla kvalifikovaná osoba.
- 3) **Nastavení řídítek a sedla:** Polohu řídítek a sedla je třeba nastavit dle výšky uživatele. O správném nastavení se můžete poradit s Vaším instruktorem. Pro nastavení výšky řídítek povolte ruční šroub, který slouží k zajištění představce v rámu. Dle potřeby představec vysuňte či zasuněte a znovu přitáhněte ruční šroub. Ujistěte se, že je šroub řádně přitažen a řídítka řádně zajištěna. Řídítka lze rovněž posunout směrem dopředu či dozadu – uvolněte páčku umístěnou na spodní straně představce, nastavte požadovanou pozici řídítek a opět je zajistěte pomocí jistící páčky.
Nastavení výšky sedla: Povolte ruční šroub jistící sedlovku v rámu. Nastavte požadovanou výšku sedla a opět přitáhněte ruční šroub. Ujistěte se, že je šroub řádně přitažen, a že nedochází k nežádoucímu pohybu sedla směrem do stran. Sedlo lze posunout směrem dopředu a dozadu – povolte ruční šroub umístěný na boční straně sedlovky, nastavte požadovanou pozici sedla a šroub opět přitáhněte.
- 4) **Pedály s třmeny:** Během cvičení by měla být chodidla ve třmenech. Posuňte chodidla ve třmenech co nejvíce dopředu a poté utáhněte pásky.
- 5) Cyklotrenažér musí být umístěn na rovném a pevném povrchu. Na spodní straně zadního nosníku se nachází nastavitelné nožky, které slouží k zajištění stability trenažéru.
- 6) Ruční záchranná brzda – pro zastavení trenažéru zatlačte na brzdu.
- 7) **Údržba:** Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme trenažér používat, pokud je některý z šroubů povolený, nebo pokud začne být zátěžové kolo příliš hlučné. V těchto případech se raději o používání trenažéru poraďte s prodejcem. Nezanedbávejte pravidelnou údržbu, která je pro bezpečný provoz cyklotrenažérů nezbytná. Pro více informací týkajících se údržby kontaktujte prodejce.
- 8) CZ: Kategorie cyklotrenažeru - HC (dle normy ČSN EN ISO 20957) určeno pro domácí použití.
- 9) Hmotnost uživatele by neměla být vyšší 150 kg.
- 10) **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!


ÚDRŽBA

Pořadí	Úkon	Denně	Týdně	Měsíčně	Čtvrtročně	Ročně
1.	Očistěte povrch trenažéru	X				
2.	Naneste sprej např. WD40	X				
3.	Vizuální kontrola	X				
4.	Kontrola zajištění představce a sedlovky	X				
5.	Kontrola zajištění sedla	X				
6.	Vyjmutí a očištění představce		X			
7.	Sundání sedla a očištění sedlovky		X			
8.	Kontrola stupně opotřebení brzdových destiček		X			
9.	Kontrola brzdy		X			
10.	Kontrola ručních šroubů a jistící		X			
11.	Kontrola pedálů s třmeny		X			
12.	Kontrola a dotažení šroubů pedálových klik		X			
13.	Ujistěte se, že jsou pedály řádně		X			
14.	Kontrola napnutí řemene			X		
15.	Promazání řemene			X		
16.	Setřete protikorozi oleje ze zátěžového kola			X		
17.	Kontrola brzdové konzoly				X	
18.	Kontrola ložisek zátěžového kola				X	
19.	Kompletní kontrola všech částí včetně rámu					X

NÁVOD NA SESTAVENÍ



1. Krok

Přípevněte přední (13) a zadní (12) nosník k rámu pomocí matic (8), podložek (9) a šroubů (10).

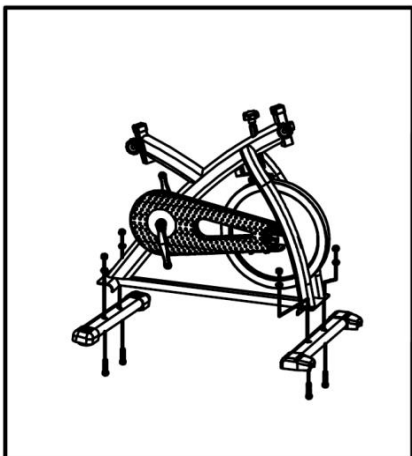


2. Krok

Vsuňte představec do rámu a zajistěte jej v požadované výšce pomocí ručního šroubu. Umístěte na představec (23) řídítka (21) a zajistěte je v požadované poloze pomocí jistící páčky (22).

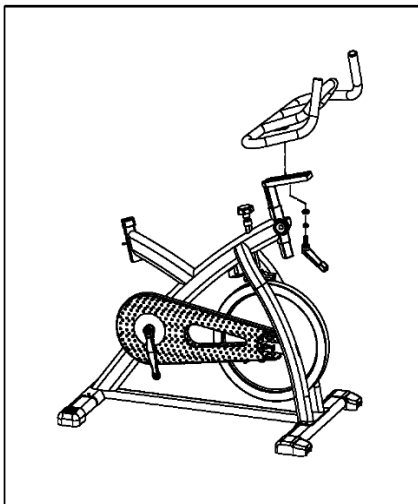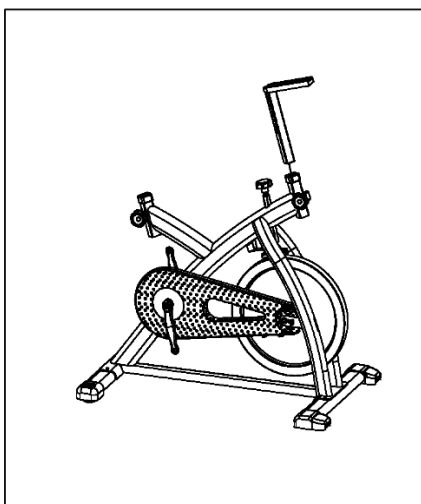

3. Krok

Vsuňte sedlovku do rámu. Přípevněte sedlo (1) k horní posuvné části sedlovky a přitáhněte řádně šroub jistící sedlo. Nastavte vhodnou polohu sedla a zajistěte sedlovku pomocí ručních šroubů (4).

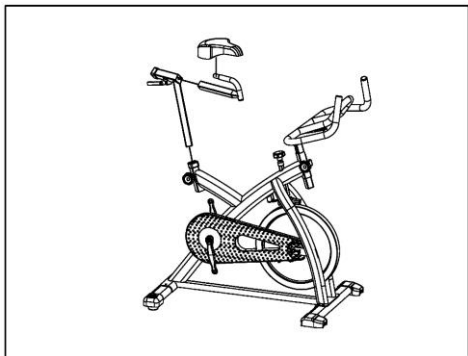

4. Krok

Přišroubujte ke klikám (7)(5) pedály (11). Levý pedál je označen písmenem L a pravý písmenem R, aby bylo zřejmé, na kterou stranu trenažéru mají být upevněny. POZNÁMKA: Pravá klika se nachází na straně s pásem (24).

Pedály je třeba přišroubovat správně, aby nedošlo k poškození závitů. Pro snadnější šroubování doporučujeme nanést na závity pedálů malé množství maziva. Pedály přitáhněte pomocí 15mm klíče. Oba pedály se šroubují směrem k přední části trenažéru.




NASTAVENÍ ZÁTĚŽE

K nastavování stupně zátěže slouží ruční šroub (31). Jeho povolením se zátěž sníží, přitážením zvýší.

Pokud zcela povolíte brzdový systém (ručním šroubem), mělo by se zátěžové kolo otáčet zcela volně bez jakéhokoliv tření.


Pokročilejší uživatelé si mohou stupeň zátěže zvyšovat dle svých potřeb přitahováním ručního šroubu.

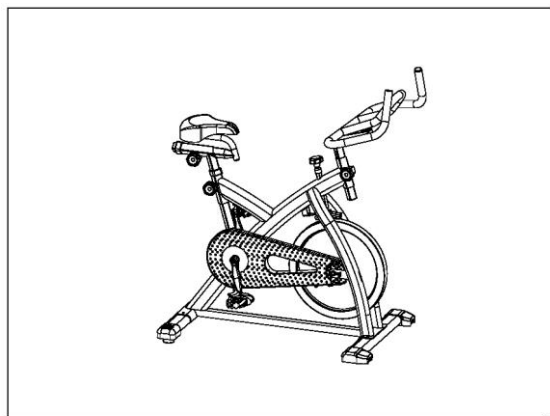

SEZNAM DÍLŮ

Číslo	Název	Číslo	Název
1	Sedlo	28	Osa pedálů
2	Vymezovací vložka (R/L)	29	Držák na láhev
3	Pružina ručního šroubu	30	Šroub pro uchycení držáku láhve
4	Ruční šroub – plastová hlava	31	Brzdový systém
5	Levá klika	32	Šroub pro upevnění kliky
6	Řemen	33	Jistící matice zátěžového kola
7	Pravá klika	34	Šroub (M6) pro upevnění bočního krytu
8	Matice (nosníky)	35	Šroub a podložka pro upevnění brzdové konzoly
9	Podložka (nosníky)	36	Šroub pro nastavení polohy zátěžového kola
10	Šroub (nosníky)	37	Podložka (ruční šroub)
11	Pedál (R/L)	38	Plastová podložka (ruční šroub)
12	Zadní nosník	39	Spojovací šroub (ruční šroub)
13	Přední nosník	40	Láhev
14	Koncová krytka zadního nosníku	47	Zátěžové kolo
15	Nastavitelná nožka (zadní nosník)	48	Vnitřní ochrana řemene
16	Koncová krytka předního nosníku	49	Horní část sedlovky umožňující vertikální posun
17	Brzdová destička	50	Sedlovka
18	Držák brzdové destičky	51	Podložka (spojovací šroub)
19	Šroub a matice	52	Podložka (pro upevnění držáku láhve)
20	Pružná konzola brzdy		
21	Řídítka		
22	Jistící páčka		
23	Představec		
24	Kryt řemene		
25	Osa zátěžového kola		
26	Ozubené kolečko		
27	Ložisko zátěžového kola		

NÁKRES

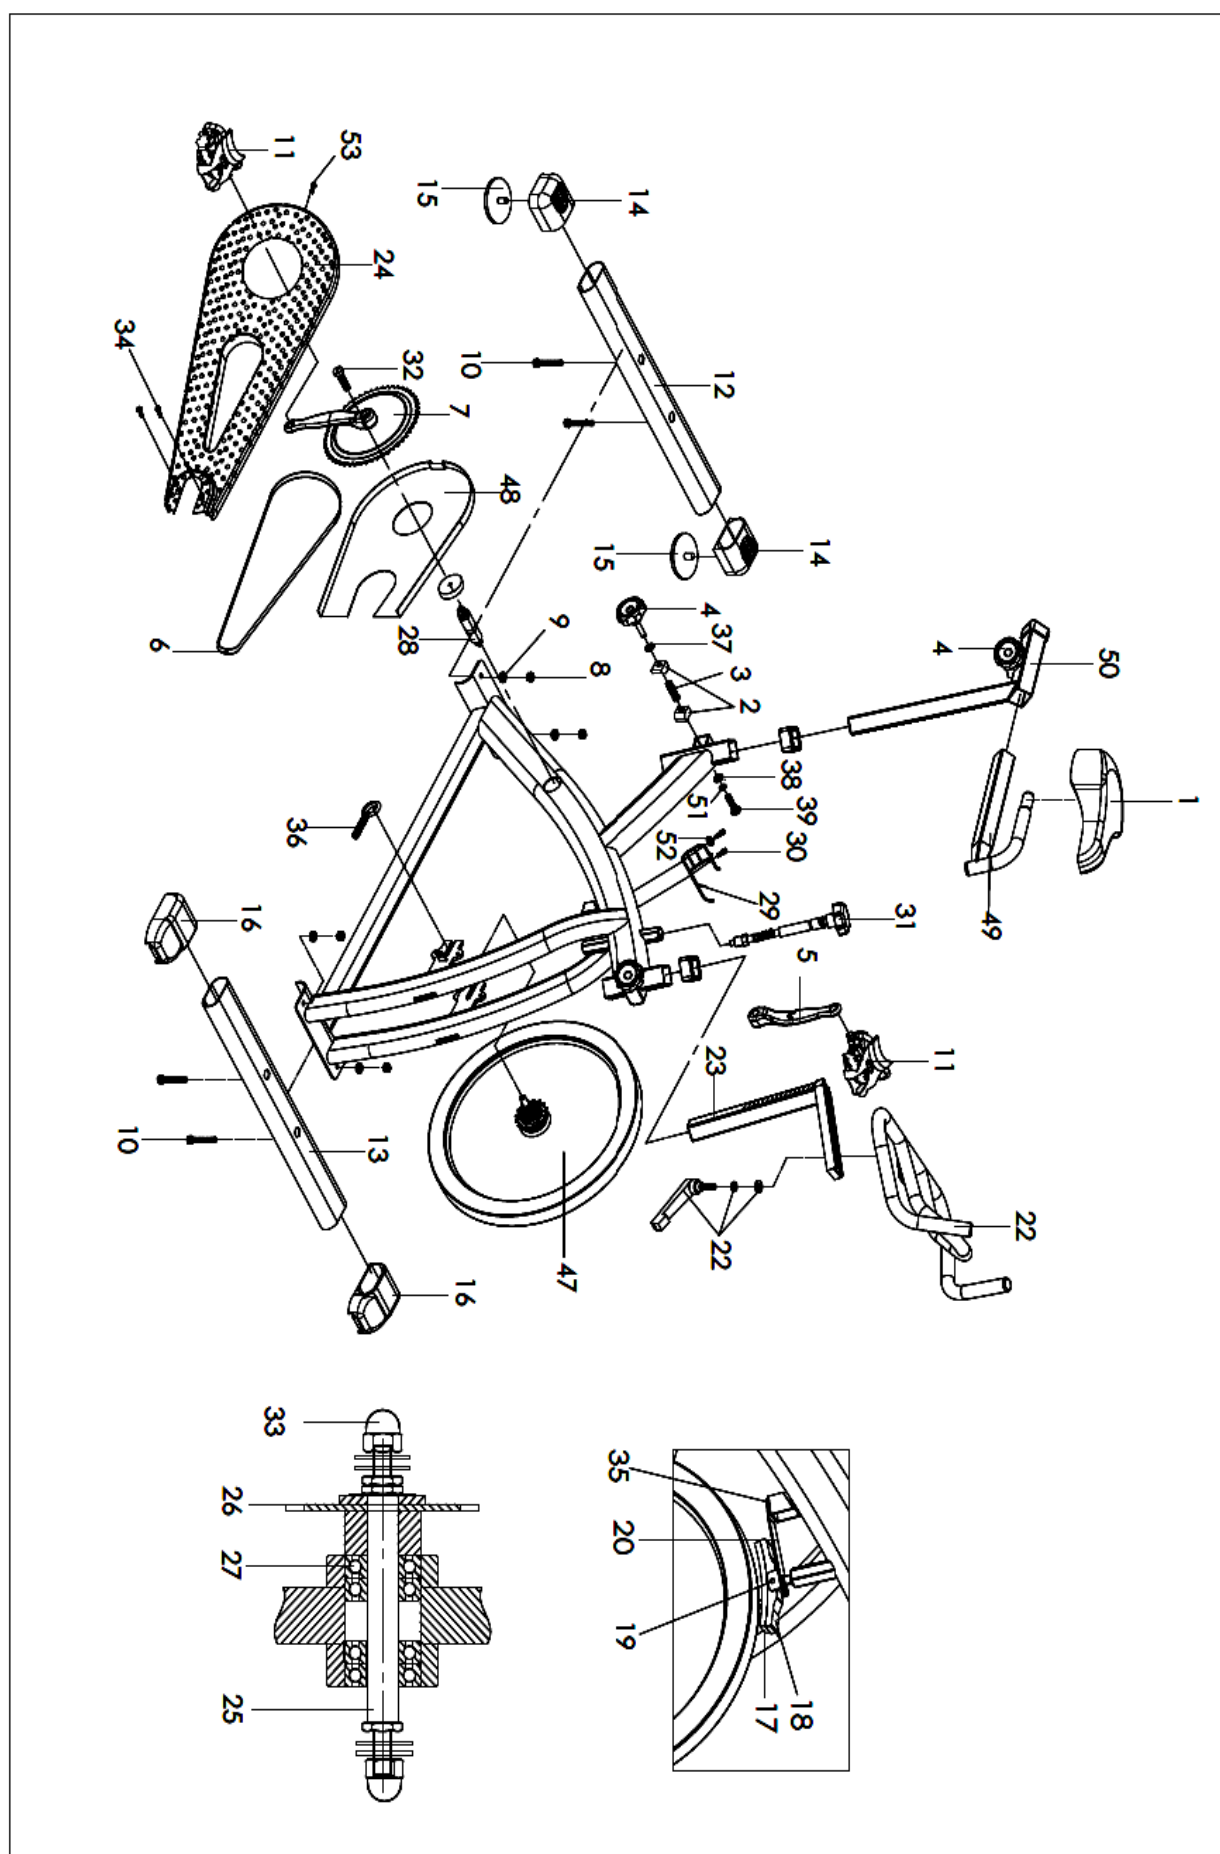

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytované prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití

k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým

poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou

pohromou neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody,

neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:
Razítko a podpis prodejce: