



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 18712 VibroGym inSPORTline Lotos



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	5
MONTÁŽ	5
OVLÁDACÍ PANEL	7
ZOBRAZENÉ FUNKCE	7
FUNKCE	7
POUŽITÍ	8
ÚDRŽBA	8
CVIKY	9
CVIČEBNÝ PROGRAM	10
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	10
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	10



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dodržujte všechny uvedené pokyny a upozornění. Předejte tak poškozením přístroje, úrazům nebo škodám na majetku, které mohou vzniknout při nesprávném použití. Pozorně si přečtete manuál před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí nahlédnutí.


- Pravidelně kontrolujte případné poškození anebo opotřebenosti všech dílů. Poškozený nebo opotřebený přístroj nepoužívejte. Za účelem opravy kontaktujte odborný servis. Neprovádějte žádné úpravy nebo modifikace produktu. Jakékoliv použití, manipulace a údržba musí být prováděna v souladu s manuálem.
- Prověřte správné zapojení napájecího kabelu. Kabel nesmí být stlačený nebo deformovaný zařízením.
Nedodržením pokynů může dojít k poškození zástrčky nebo kabelu, což může mít za následek vznik elektrického výboje či požáru.
- K zásuvce nepřipojujte žádné další přístroje.
Zapojení více přístrojů do jedné zásuvky může zapříčinit vznik požáru. Může dojít k poškození elektrické pojistky nebo může být narušena funkčnost přístroje.
- Pomocí suchého hadříku očistěte zástrčku napájecího kabelu.
Nečistoty na zástrčce mohou vést k nesprávnému propojení, což může být příčinou požáru.
- Umístěte přístroj ve vzdálenosti nejméně 20 cm od stěny.
Pro bezchybný provoz je třeba zajistit dostatečný prostor pro odvětrávání. Z bezpečnostních důvodů zachovejte okolo zařízení volnou plochu min. 0,6 m.
- Přístroj postavte na pevný, rovný a čistý povrch.
Umístění na nerovnou podlahu může vést k nadměrné hlučnosti a nestabilitě přístroje. Případně přístroj stabilizujte pomocí nastavovacích nožek.
- Po skončení cvičení stiskněte tlačítko Stop. Z přístroje sestupte až poté, co se přístroj úplně zastaví.
Při sestupování z dosud běžícího přístroje může dojít k úrazu.
- Pokud nebude přístroj používán, odpojte napájecí kabel.
Zabráníte tím zbytečné spotřebě elektrického proudu a můžete předejít vzniku požáru.
- Na vibrační desce neběhejte ani na ní neskákejte.
Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Senioři a děti by měly přístroj používat pouze pod dohledem osoby seznámené se správnou provozem přístroje.
Mohlo by dojít ke zraněním.
- Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Při větším zatížení může dojít k poškození zařízení. Nikdy nepřekračujte uvedenou nosnost: 120 kg.
- Než začnete přístroj čistit, setřete z něj suchým hadříkem veškerou vodu a vlhkost. Voda se nesmí dostat do přístroje.
Voda uvnitř přístroje by mohla způsobit elektrický výboj a vznik požáru.
- K čištění povrchových částí přístroje používejte vhodné čisticí prostředky.
Doporučujeme nejprve setřít nečistoty suchým hadříkem a potom k čištění použít navlhčený hadřík.

- Před skladováním přístroj očistěte a osušte.
Setřete z přístroje veškerou vodu a vlhkost, aby nedošlo ke korozi.
- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel, pokud máte mokré ruce.
Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí kabel příliš neohýbejte a nepokládejte na něj těžké předměty.
Poškozený napájecí kabel může zapříčinit vznik požáru.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka.
Hrozí riziko vzniku elektrického výboje a požáru.
- Přístroj nepožívejte ve vlhkém prostředí a v blízkosti vodních ploch.
Může dojít k elektrickému výboji nebo ke korozi dílů.
- Nepokládejte žádné předměty na vibrační desku.
Může dojít k poškození desky, vzniku elektrického výboje a požáru nebo přerušení elektrického obvodu.
- K čištění nepoužívejte vodní rozprašovače, benzín, benzen, ředidla ani čisticí prostředky s obsahem chlóru.
Hrozí riziko vzniku elektrického výboje a požáru nebo může dojít k přerušení elektrického obvodu.
- Před čištěním odpojte napájecí kabel.
Předejdete vzniku elektrického výboje.
- Pokud z přístroje vychází kouř nebo zápach spáleniny, okamžitě jej vypněte a odpojte napájecí kabel.
Hrozí riziko vzniku požáru nebo elektrického výboje.
- Demontáž, opravy a úpravy přístroje může provádět pouze kvalifikovaný technik.
Neodborné zásahy do konstrukce přístroje mohou vést k poškození přístroje, vzniku požáru a škodám na majetku.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte s lékařem, zvláště pokud užíváte léky a v případě:
 - Epilepsie
 - Diabetu
 - kardiovaskulárního onemocnění
 - Problémů s páteří (vyskočení meziobratlové ploténky nebo pooperační stav)
 - kolenních a kyčelních implantátů
 - Kardiosimulátoru
 - Antikoncepční tělíška, kovových implantátů
 - Nádory
 - Nedávného infekčního onemocnění
 - Nedávného operačního zásahu
 - Těhotenství
 - Chronické migrény


POPIS PRODUKTU

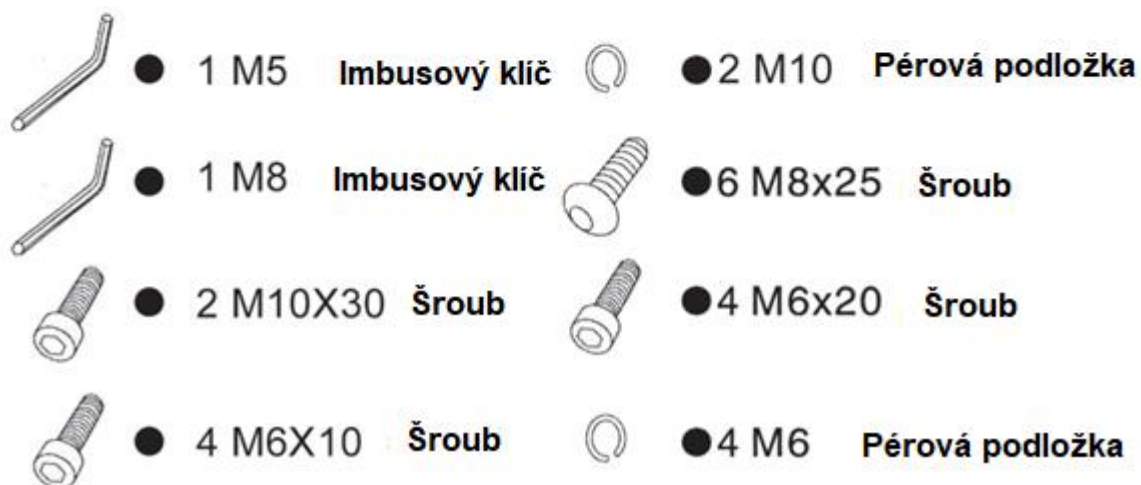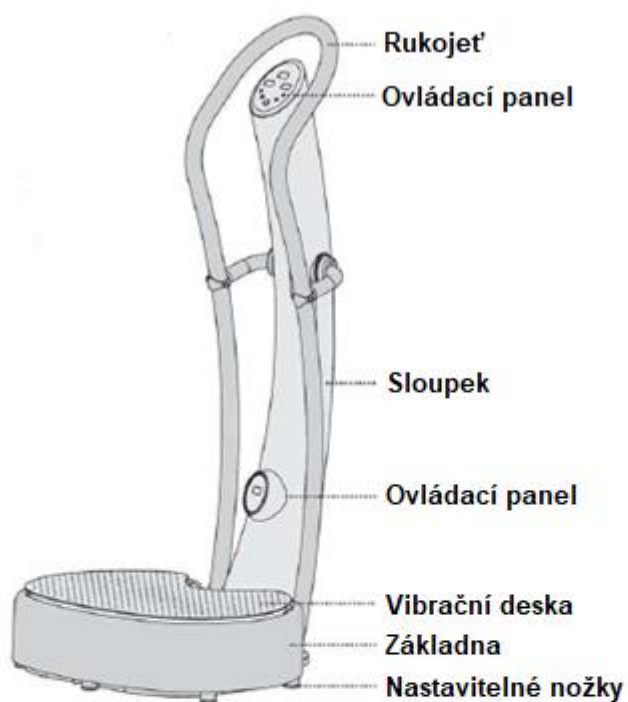


MONTÁŽ

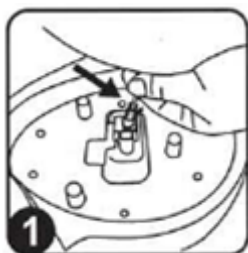


Propojte signalizační kabel se základnou.

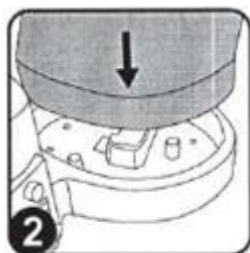


Vložte sloupek do podstavce.

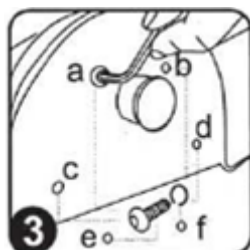


Upevněte ho pomocí 6 šroubů M8x25 a pérových podložek na spodní část stroje.

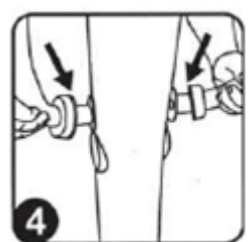

Vložte rukojeť do sloupku.

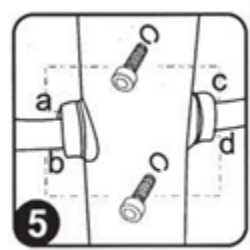


Upevněte rukojeť ke sloupku pomocí 4 šroubů M6x20 a pérových podložek.

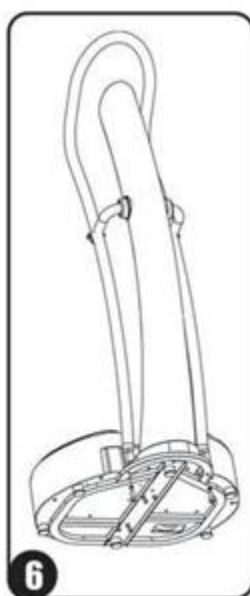

Upevněte rukojeť k podstavci pomocí 2 šroubů M10x30 a pérových podložek.

OVLÁDACÍ PANEL

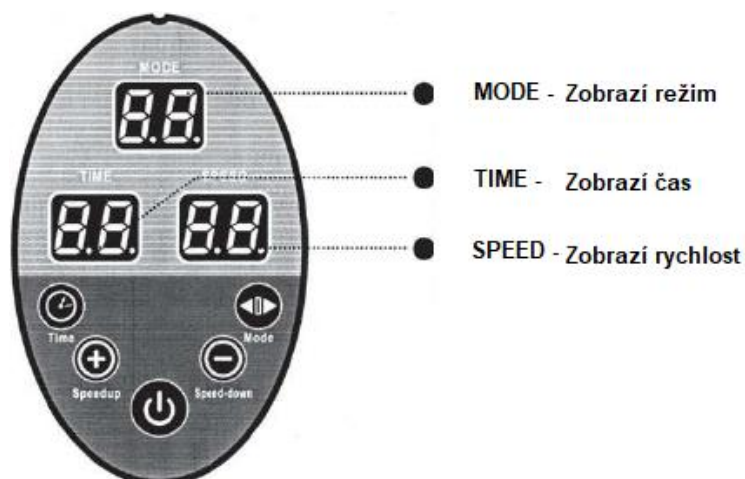

	Zapnutí / vypnutí stroje.
	MODE – režim - čtyři různé režimy, přepíná mezi 88, P1, P2, P3. 88 je manuální režim, kde můžete nastavit čas a rychlost manuálně. P1, P2, P3 jsou automatické režimy. Když si vyberete tyto tři režimy, rychlost a čas budou řízeny přednastaveným programem. Potom jsou tlačítka času a rychlosti nefunkční.
	TIME – čas: Stiskněte toto tlačítko a můžete nastavit čas. Každé stisknutí přidá jednu minutu, po deseti minutách se vrátí cyklus zpět na jednu minutu.
Tlačítko +	Pro zvýšení rychlosti.
Tlačítko -	Pro snížení rychlosti.

ZOBRAZENÉ FUNKCE

- **SPEED** – rychlost: Počítání po 2, 4, 6,30, 32 (počáteční hodnota je 2).
- **TIME** – čas: Od 1 minuty do 10 minut (počáteční hodnota je 10 minut).
- **MODE** – funkce: 88, P1, P2, P3 (počáteční hodnota je 88).

FUNKCE

	Manuální režim Uživatel může v tomto režimu nastavit rychlost mezi 2, 4, 6, 34, 36
	P1 automatický režim Rychlost se periodicky mění na 2, 4, 6,34, 36, 34, ... 6, 4 v 0,5sekundových intervalech mezi každou rychlostí.
	P2 automatický režim Rychlost se periodicky mění na 4, 8, 12,32, 36, 32, ... 12, 8 v 5sekundových intervalech mezi každou rychlostí.
	P3 automatický režim Rychlost se periodicky mění mezi 2 a 36 v 5sekundových intervalech.

POUŽITÍ

1. Připojte zařízení do elektrické sítě a stiskněte hlavní vypínač, který se nachází vzadu za spodním krytem, tím se stroj dostane do pohotovostního režimu. Stiskněte tlačítko a zařízení se spustí, stiskněte tlačítko znovu a stroj se dostane opět do pohotovostního režimu.
2. Viz si přečtěte kapitolu o ovládacím panelu pro popis a funkce jednotlivých tlačítek.
3. Pokud začínáte cvičit v pozici vzpřímené, postavte se prosím na vibrační podložku dřívě, než stroj zapnete.
4. Pokud začínáte cvičit v jiné pozici, je lepší, pokud požádáte další osobu, aby obsluhovala tlačítka, nebo abyste začali ve vzpřímené pozici a poté pozici změnit.
5. Pro Vaše zdraví a bezpečnost, nepoužívejte prosím stroj více než 20 minut v kuse, abyste se vyhnuli tomu, že Vaše tělo nesnese přílišnou zátěž z cvičení.


ÚDRŽBA

- Vypněte prosím hlavní vypínač na zařízení a vytáhněte napájecí kabel z elektrické sítě ještě před tím, než začnete s údržbou.
- Nepoužívejte formaldehyd nebo jiné organické impregnační prostředky na čištění stroje.
- Používejte k čištění hlavního elektrického vypínače a ovládacího panelu měkkou a suchou utěrku.
- Je nebezpečné, pokud se dostane tekutina na stroj.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn speciálním kabelem nebo náhradním od výrobce, výměnu může provést výrobce nebo vyškolený servisní technik výrobce nebo obdobně proškolená osoba, aby se předešlo možnému zranění elektrickým proudem.
- Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu.

Údržba zahrnuje:

1. kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb atd.), Zda jsou dostatečně promazány, pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje
2. pravidelnou kontrolu všech součástí – šrouby a matice a pravidelné dotahování
3. na údržbu čistoty použijte jen mýdlový roztok, a ne čisticí prostředky s abrazivou
4. chraňte počítač před poškozením a kontaktem s tekutinami
5. počítač, adaptér, zástrčka a celý stroj se nesmí dostat do kontaktu s vodou
6. počítač nevystavujte slunečnímu záření a kontrolujte funkčnost baterií, aby nedošlo k vytečení baterií a tím poškozením celého počítače
7. skladujte stroj vždy na suchém a teplém místě


CVIKY

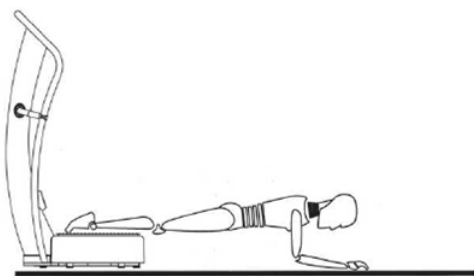

Masáž / vibrace vleže

Dejte prsty nohou na masážní / vibrační desku a podepřete tělo pomocí rukou o zem, jak je to ukázáno na obrázku, zůstaňte v této poloze.


Cvičení je zaměřeno zejména na procvičení ramen, hrudníku a horních částí těla.

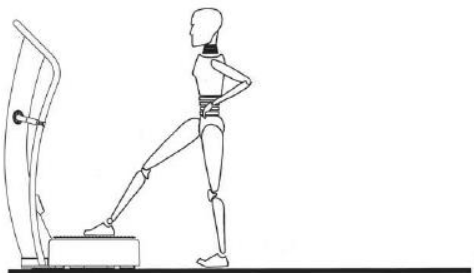

Masáž / vibrace ve stoje na jedné noze

Dejte jednu nohu na vibrační desku a druhou nohu na zem tak, jak je to zobrazeno na obrázku, ruce dejte v bok.


Cvičení je zaměřeno zejména na procvičení pásu, břicha a stehen

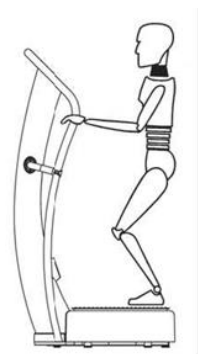

Masáž / vibrace v podřepu

Postavte se na vibrační desku a chytěte se rukama rukojeti, stůjte v mírném podřepu.


Cvičení je zaměřeno na procvičení zad, hýždí a lýtek.

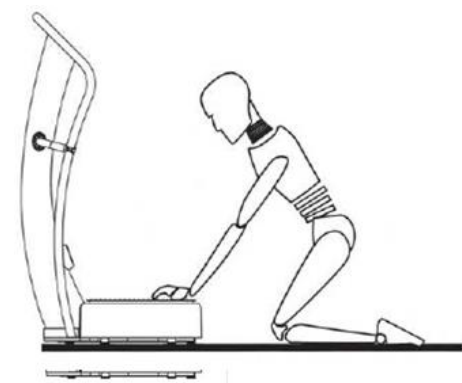

Masáž / vibrace v pokleku

Klekněte si na kolena, dejte si obě ruce na masážní / vibrační desku a zůstaňte v klečící pozici.


Cvičení je zaměřeno zejména na procvičování nohou, ramen, ramen a horních částí těla.

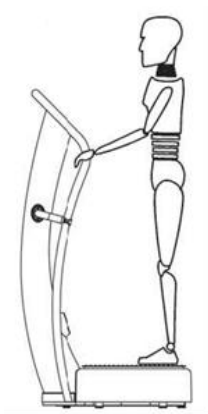

Masáž / vibrace ve stoje

Postavte se na masážní / vibrační desku a chytěte rukama rukojeť, stůjte ve vzpřímené pozici.

Cvičení je zaměřeno na procvičení celého těla.

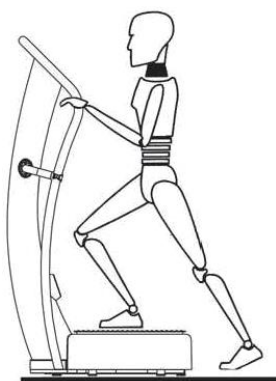

Masáž / vibrace v postoji na jedné noze

Dejte jednu nohu na vibrační podložku a lehce ji v koleni pokrčte. Druhou nohu dejte rovnou na zem, tak jak je ukázáno na obrázku. Držte rukojeť oběma rukama.

Cvičení je zaměřeno zejména na procvičení pásu, břicha a stehna.

CVIČEBNÝ PROGRAM

Druh	Cyklus	Čas	Rychlost
Normální cvičení	1 – 3 krát denně	5 – 20 min	Rovnoměrná
Radukce hmotnosti	4 – 8 krát denně	10 – 20 min	Pomalá

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: