




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20215 Recumbent inSPORTline Moriston RMB

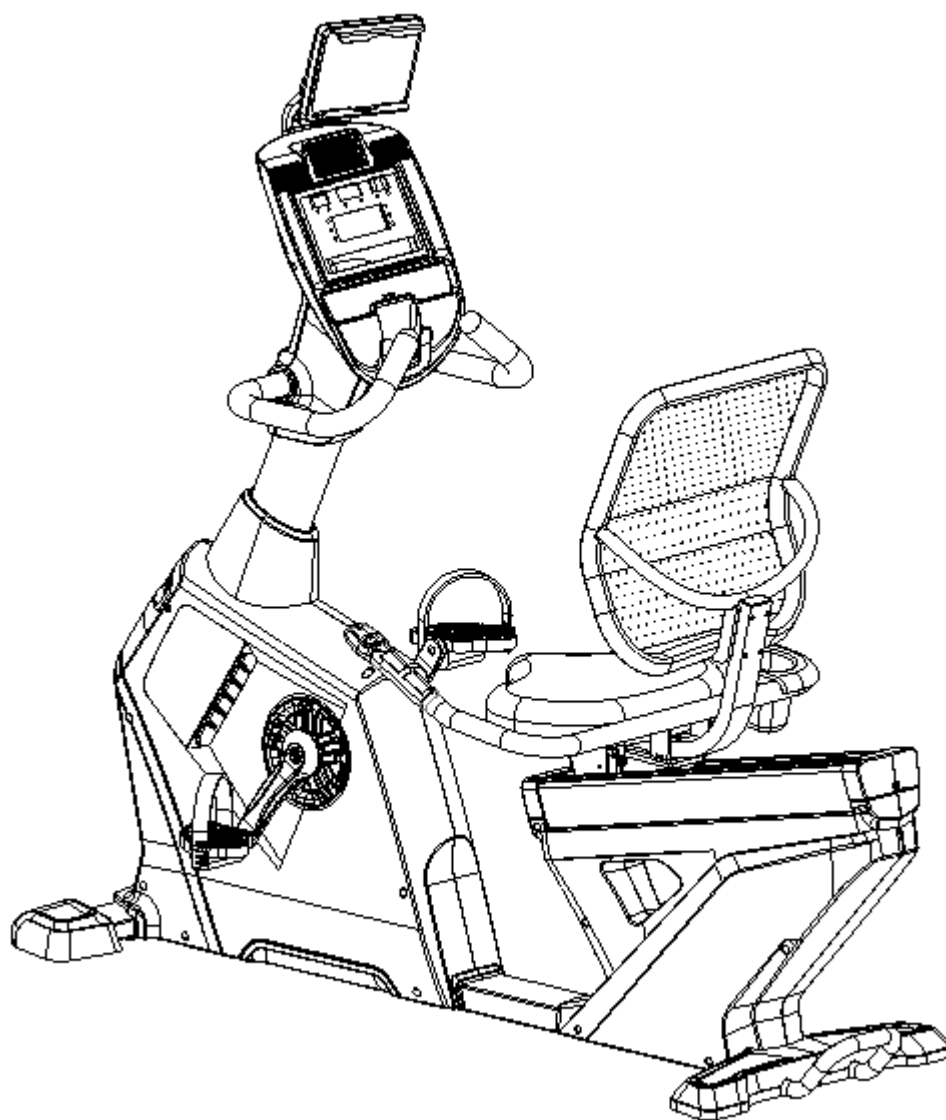

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE	3
POPIS PRODUKTU	4
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	4
SLOŽENÍ	5
SEZNAM ČÁSTÍ PRO MONTÁŽ	5
KONZOLE	13
NÁKRES	16
SEZNAM ČÁSTÍ	17
VÝHODY RECUMBENTU	18
ÚDRŽBA	18
SKLADOVÁNÍ	19
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	19
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	19
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	19

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny uvedené v tomto manuálu a uschovejte pro budoucí použití.
- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebení dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude přístroj používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlízející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Recumbent není hračkou pro děti.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa min 0,6 m.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Kategorie recumbentu – SC dle 957 pro profesionální a komerční použití
- Max. nosnost: 150 kg


VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Především tím poškození plochy pod přístrojem.

- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou recumbent používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která dohlédne na správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhněte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.

POPIS PRODUKTU

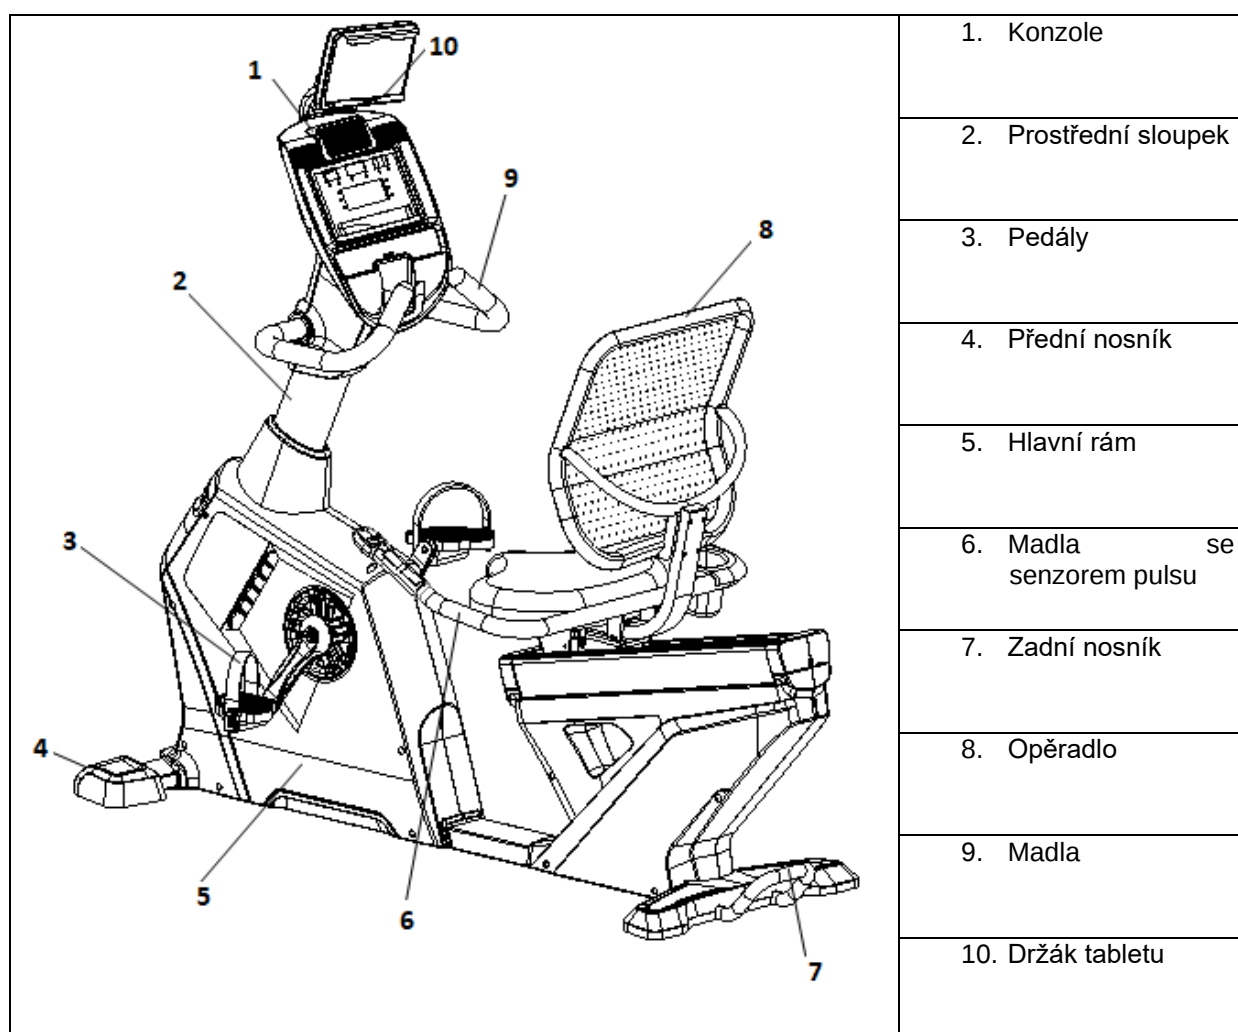

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ	OMA-R11
Rozložený rozměr	1615 x 710 x 1390
Maximální nosnost	150 kg
Poměr rychlosti	308:30

Zátěžové kolo	Φ245/15 kg
Odpor	0-20

SLOŽENÍ

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Ozn.	Název	Specifikace	Ks
19	Imbusový šroub	M10x20	4
20	Imbusový šroub	M8x20	10
23	Imbusový šroub	M10x110x20	2
25	Imbusový šroub	M6x15	4
28	Křížový šroub	M4x10	2
29	Imbusový šroub	M6x30 černá	4
36	Křížový šroub	M5x15	5
38	Samořezný šroub	SR4x16	7
41	Plochá podložka	Φ8	3
42	Plochá podložka	Φ10	6
43	Pružná podložka	Φ8	3
44	Pružná podložka	Φ10	6
	Imbusový klíč	6x66x140	1
	Imbusový klíč	5x40x110	1
	Křížový imbusový klíč	14x17x75	1
	Klíč	t4.0x110x32	1

PŘÍPRAVA


Připravte se všechny části a nástroje na čistý a volný prostor.

Pozorně následujte každý krok postupu.

SEZNAM ČÁSTÍ PRO MONTÁŽ


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Hlavní rám		1
2	Prostřední sloupek		1
3	Přední nosník		1
4	Zadní nosník		1
6	Držák opěradla a sedadla		1
9	Madla		1
10	Madla s měřením pulsu		1
11	Táhlo sedla		1
19	Imbusový šroub	M10x20	4

20	Imbusový šroub	M8×20	10
23	Imbusový šroub	M10×110×20	2
25	Imbusový šroub	M6×15	4
28	Křížový šroub	M4×10	2
29	Imbusový šroub	M6×30(Black)	4
36	Šroub	M5×15	5
38	Šroub	ST4×16	7
41	Plochá podložka	Φ8	3
42	Plochá podložka	Φ10	6
43	Pružná podložka	Φ8	3
44	Pružná podložka	Φ10	6
62	Set konzole	LED displej	1
71	Zpevňovací kyt	R11/208×128.5×143	1
76	Přední kryt madel	B11/289×168.5×144	1
77	Zadní kryt madel	B11/312×168.5×88.7	1
82	Pedál L	JD-36A(9/16 R)	1
83	Pedál R	JD-36A(9/16 L)	1
84	Sedlo	ST-169 podložka	1
85	Opěradlo	SB-R7.4	1
95	Komunikační kabel sloupku	B11/L-800mm	1
96	Komunikační kabel rámu	B11/L-800mm	1
101	Kabel sloupku	R11/L-800mm	1
102	Kabel senzoru pulsu - 2	R11/L-2400mm/3.5 audio s 200mm kabelem	1
103	Kabel senzoru pulsu – 4	R11/L-900mm/2PIN*2+3.5audio	1
104	Kabel konzole		1
105	Kabel senzoru pulsu konzole		1
109	Držák tabletu		1
110	Kryt kabelu tepové frekvence	R11-V2/127x65x85	1

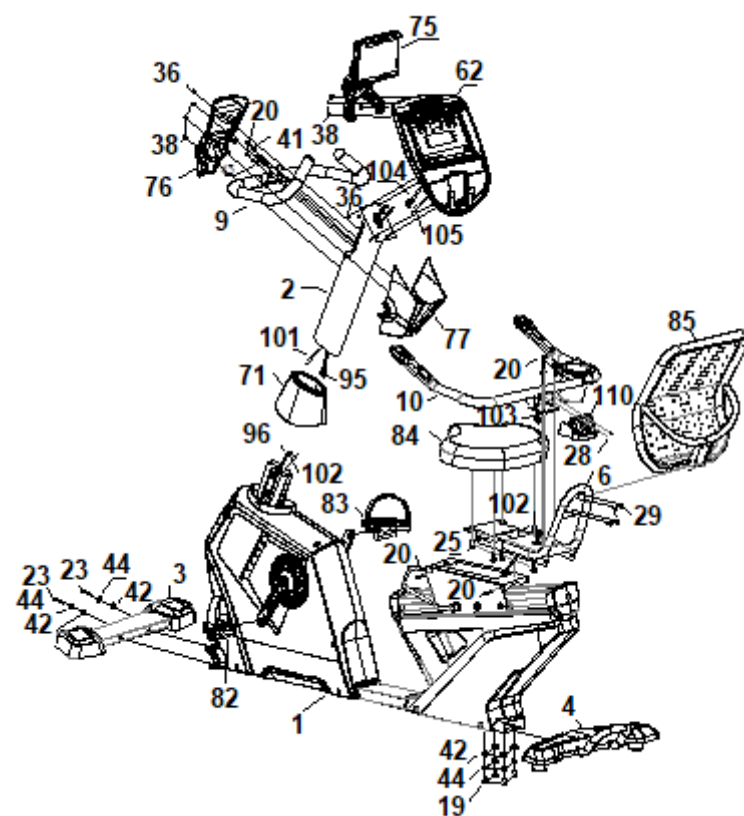


KROK 1

Připevněte přední nosník (3) k hlavnímu rámu (1) pomocí ploché podložky (42), pružné podložky (44) a šroubu (23).

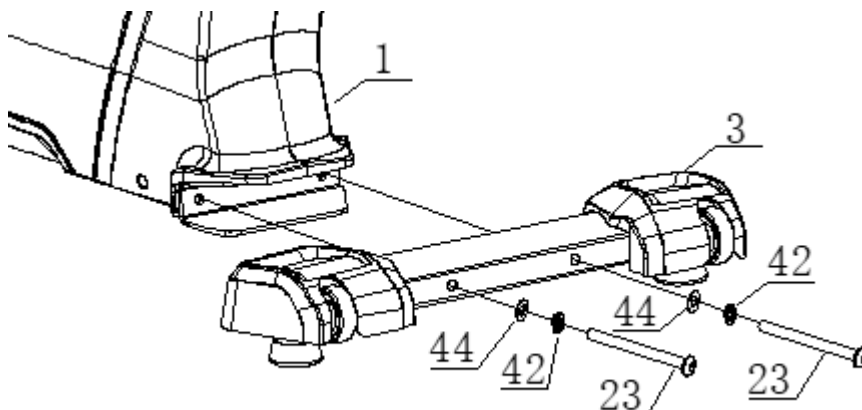

KROK 2


Připevněte zadní nosník (4) k hlavnímu rámu (1) pomocí ploché podložky (42), pružné podložky (44) a šroubu (19).

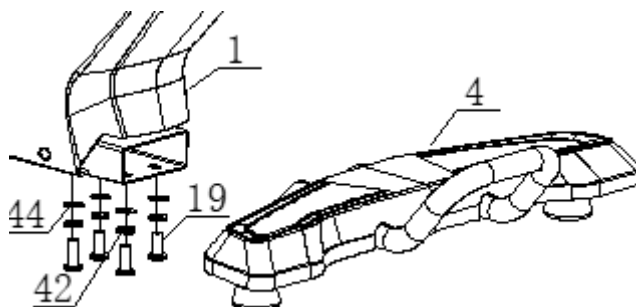

KROK 3

Připevněte kryt (71) na prostřední sloupek (2) a poté spojte komunikační kabely (96, 101) s kabely pulsu z madel (95, 102) z prostředního sloupku (2) a hlavního rámu (1).


Poté připevněte sloupek (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí předinstalovaného imbusového šroubu v hlavním rámu.

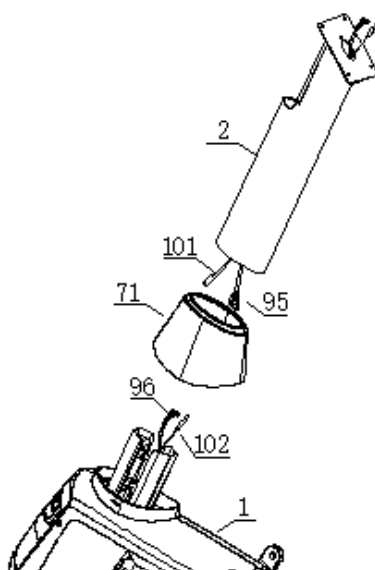

KROK 4


Spojte komunikační kabely (95, 104) s kabely pulsu madel (101, 105).

Připevněte konzoli (62) na prostřední sloupek (2) pomocí šroubů (36).

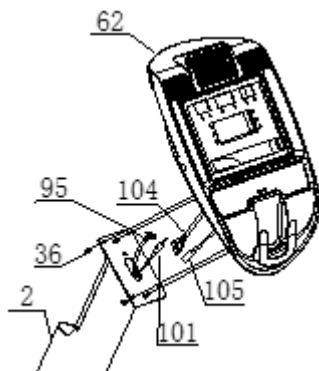


KROK 5

Připevněte madla (9) k prostřednímu sloupku (2) pomocí ploché podložky (41), pružné podložky (43) a šroubu (20).

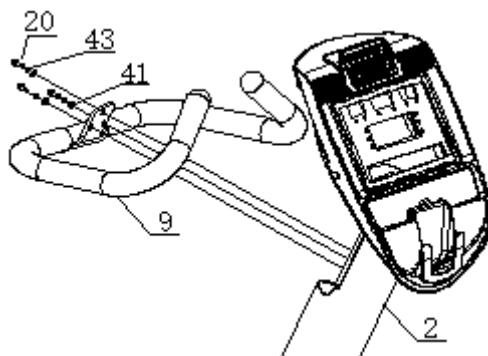


KROK 6

Připevněte kryty madel (77, 76) k prostřednímu sloupku (2) pomocí šroubu (38 a 36).

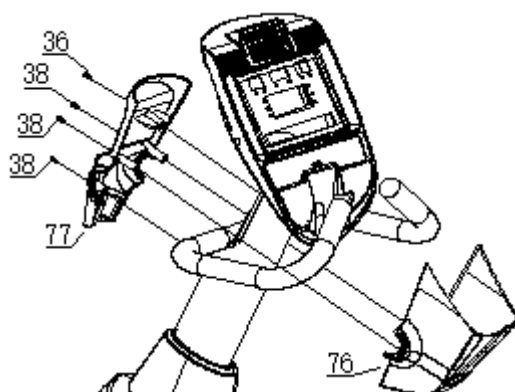


KROK 7

Připravte držák sedadla (6). Nejprve protáhněte komunikační kabel tepové frekvence (102) skrz držák sedadla (6) a poté připevněte držák sedadla (6) na posuvník (5) pomocí šroubů (20) dle obrázku.

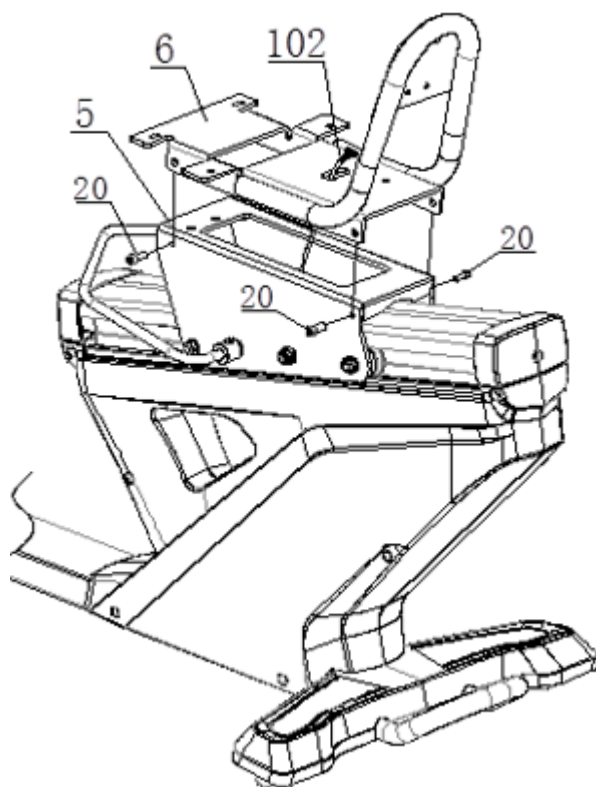

KROK 8

Připevněte sedadlo (84) na držák sedadla pomocí šroubu (25).

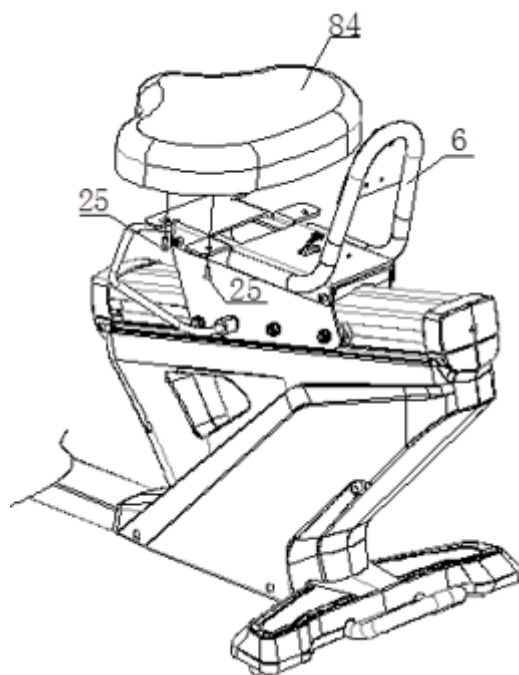


KROK 9

Spojte kabely (102 a 103).


Poté co spojíte kabely připevněte madla pro měření tepové frekvence (10) na držák sedla (6) pomocí šroubů (20).

Připevněte kryt madel (110) pomocí šroubů (28).

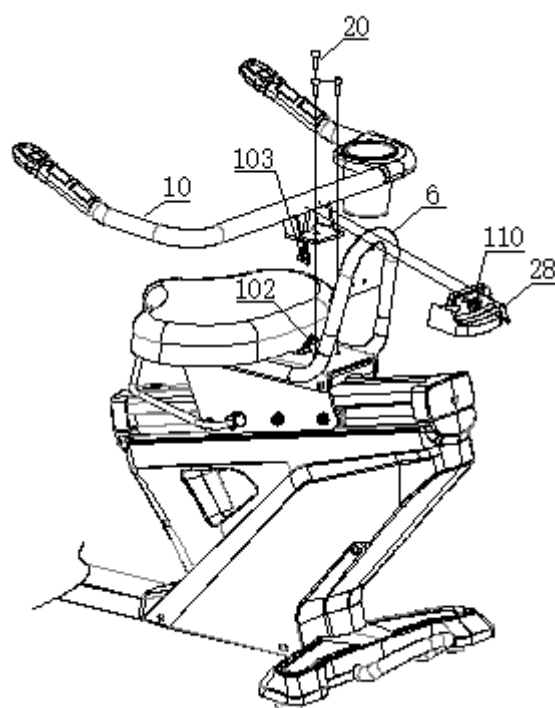

KROK 10


Připevněte opěradlo (85) k držáku sedadla (6) pomocí šroubů (25).

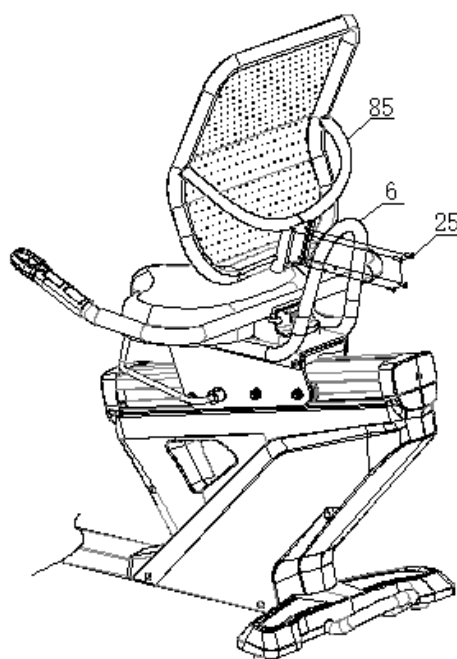


KROK 11

Připevněte pedál L (82) a pedál R (83) k hlavnímu rámu.

Připevněte držák tabletu (109) ke konzoli (62) pomocí šroubů (38).

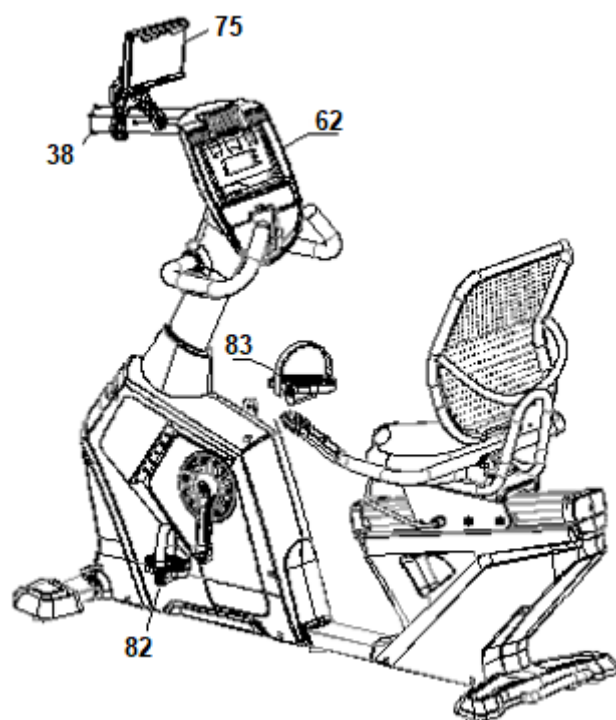

KONZOLE

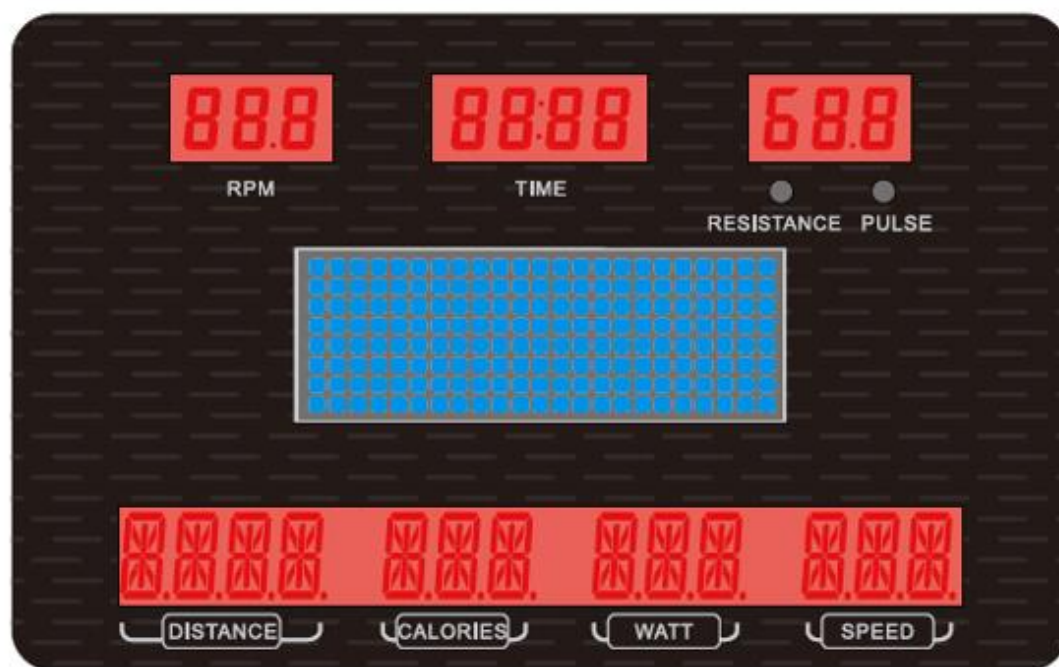

TLAČÍTKA

START / STOP	Spustí nebo zastaví program
RESET	Zmáčknutím se navrátíte do hlavního menu při pozastaveném programu Podržením po dobu 5 sekund vyresetujete systém Zmáčknutím se navrátíte na předchozí hodnotu v nastavení
MODE	Zmáčknutím nastavíte nebo upravíte hodnotu Zmáčknutím změníte zobrazené údaje během programu
RESISTANCE + / -	Zmáčknutím navýšíte nebo snížíte hodnotu, podržením úpravu zrychlíte Při spuštěném programu navýšíte nebo snížíte hodnotu o 1 úroveň
PROGRAM	Vyberte program v pohotovostním režimu
RECOVERY	Test tepové frekvence
BODY FAT	Test tělesného tuku
FAN KEY	Zapnutí / vypnutí větráku

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

TIME (ČAS)	Zobrazení: 0:00–99:99, nastavení: 0:00 – 99:00 min
DISTANCE (VZDÁLENOST)	Zobrazení: 0.0–99.99, nastavení: 0,0 – 99,99 km
CALORIES (KALORIE)	Zobrazení: 0–999 Cal, nastavení: 0-999 Cal
SPEED (RYCHLOST)	Zobrazení: 0,0–99,9 Km/h, mil/h
RESISTANCE LEVEL (ODPOR)	Rozmezí 1–20
PULSE (PULS)	Zobrazení: 40–220
WEIGHT (HMOTNOST)	Nastavení 30–150 kg, původní hodnota 70 kg pro metrický systém Nastavení 40–400 liber, původní hodnota 155 liber pro imperiální systém
HEIGHT (VÝŠKA)	Nastavení 90–210 cm
AGE (VĚK)	Nastavení 10–99
RPM (OTÁČKY ZA MINUTU)	Rozmezí 0–999

Zapnutí

Po zapnutí se ozve zvukový signál a zobrazí se všechny údaje na displeji po dobu 2 sekund. RPM zobrazí průměr zátěžového kola 78, TIME (čas) okno zobrazí celkový čas, DISTANCE (vzdálenost) zobrazí celkovou vzdálenost. Poté vstoupí do pohotovostního režimu.

Pohotovostní režim

V pohotovostním režimu zmáčknete START / STOP pro spuštění rychlého programu. Konzole bude ukládat data.

Pokud chcete spustit program, zmáčknete PROGRAM tlačítko.

VÝBĚR PROGRAMU

V pohotovostním režimu stisknete tlačítko PROGRAM a poté si vyberte jeden z programů: MANUAL, PROGRAM/USER (uživatelský), PROGRAM/HRC (tepové frekvence). Pomocí MODE potvrďte výběr.

MANUAL MODE

Stisknete PROGRAM tlačítko v hlavním menu a vyberte MANUAL MODE (RPM okno zobrazí P00). Pomocí tlačítka START spustíte program, nebo pomocí tlačítka MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (věk), WEIGHT (hmotnost), TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORY (kalorie). Poté spustíte program pomocí START/STOP tlačítka. Konzole ukládá údaje.

USER PROGRAM MODE

Stisknete PROGRAM tlačítko v hlavním menu a vyberte USER PROGRAM MODE (RPM okno zobrazí P01-P12). Vyberte jeden z programů a pomocí tlačítka START spustíte program, nebo pomocí tlačítka MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (věk), WEIGHT (hmotnost), TIME (čas). Poté spustíte program pomocí START/STOP tlačítka. Konzole ukládá údaje.

HRC PROGRAM

Stisknete PROGRAM tlačítko v hlavním menu a vyberte HRC MODE (RPM okno zobrazí H01-H03). Vyberte jeden z HRC programu a pomocí tlačítka START spustíte program, nebo pomocí tlačítka MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (věk), WEIGHT (hmotnost), TIME (čas) a THR (cílovou tepovou frekvenci). Poté spustíte program pomocí START/STOP tlačítka. Konzole ukládá údaje.

BODY FAT MODE

Stiskněte BODY FAT tlačítko v hlavním menu (MW okno zobrazí BODY FAT). Pomocí tlačítka MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (věk), WEIGHT (hmotnost), HEIGHT (výšku). Poté spustíte program pomocí START/STOP tlačítka.

Během testu uchopte destičky pro měření pulsu. Konzole začne přijímat signál pulsu po dobu 10 sekund. Poté začne test po dobu 25 sekund. Žádné další funkce nebudou zobrazeny.

Okno TIME začne odpočet 10 sekund, PULSE okno zobrazí aktuální tepovou frekvenci a MW okno zobrazí TESTING. Pokud konzole zaznamená tepovou frekvenci do 10 sekund, spustí se test po dobu 25 sekund. TIME zobrazí odpočet 0:25, PULSE zobrazí tepovou frekvenci a MW zobrazí BODY FAT.

Pomocí BODY FAT tlačítka se navrátíte do hlavního menu po testu.


RECOVERY PROGRAM

Pomocí tlačítka RECOVERY spustíte RECOVERY MODE. Konzole začne přijímat signál pulsu po dobu 10 sekund. Poté začne test po dobu 60 sekund. Žádné další funkce nebudou zobrazeny. Okno TIME začne odpočet 10 sekund, PULSE okno zobrazí aktuální tepovou frekvenci a MW okno zobrazí TESTING. Pokud konzole zaznamená tepovou frekvenci do 10 sekund, spustí se test po dobu 60 sekund. TIME zobrazí odpočet 0:60, PULSE zobrazí tepovou frekvenci a MW zobrazí RECOVERY.

Po odpočtu DM okno zobrazí FX (X= 1-6). Pomocí RECOVERY tlačítka se navrátíte do hlavního menu po testu.

F1	Excelentní
F2	Výborný
F3	Dobrý
F4	Průměrný
F5	Špatný
F6	Velmi špatný

NÁKRES

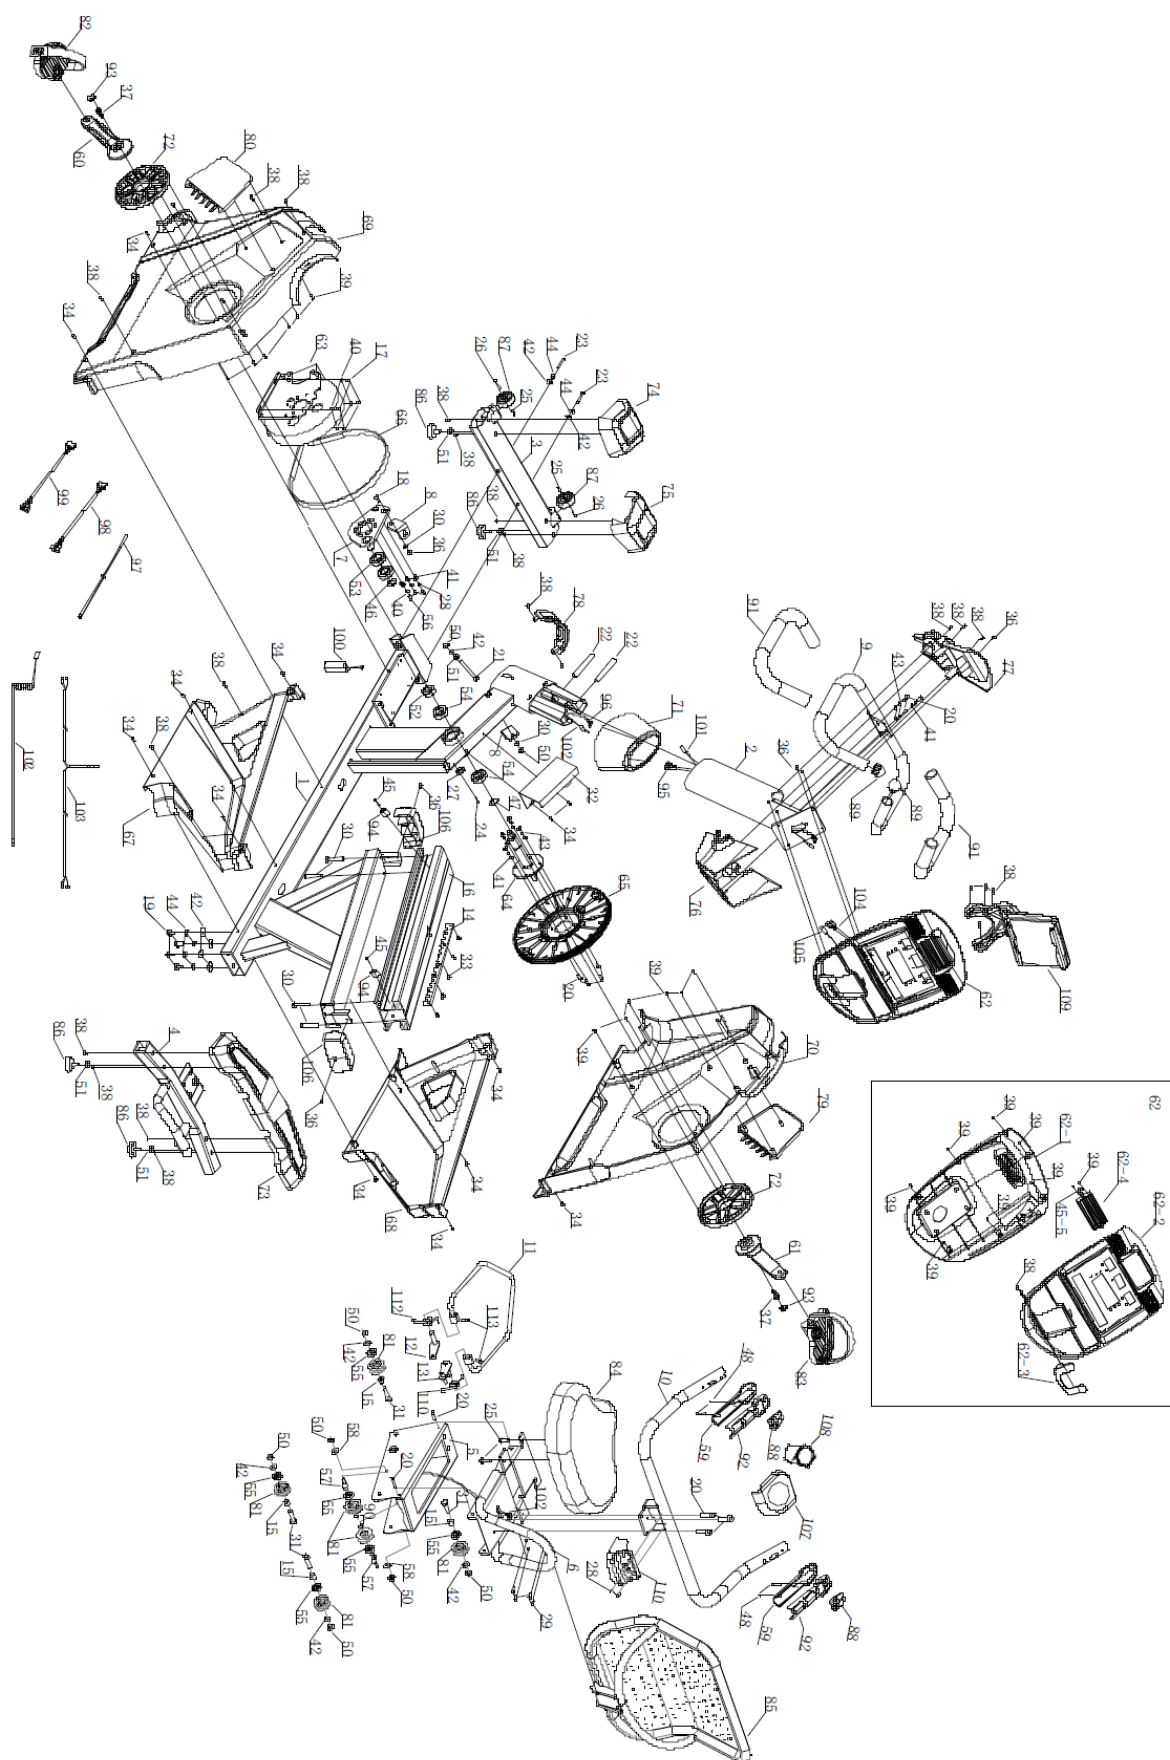

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1	37	Šroub 5/16-18UNC-1"	2
2	Prostřední sloupek	1	38	Šroub ST4×16	24
3	Přední nosník	1	39	Šroub ST4×10	23
4	Zadní nosník	1	40	Plochá podložka Φ6	7
5	Pojezd sedla a opěradla	1	41	Plochá podložka Φ8	7
6	Držák opěradla a sedadla	1	42	Plochá podložka Φ10	12
7	Příruba zátěžového kola	2	43	Pružná podložka Φ8	7
8	Konzola	3	44	Pružná podložka Φ10	6
9	Madla	1	45	Imbusový šroub M6×20	4
10	Madla s měřením pulsu	1	46	Pojistný kroužek pro hřídel Φ20	1
11	Táhlo sedla	1	47	Pojistný kroužek pro hřídel Φ25	1
12	Nastavení posuvníku – L	1	48	Šroub ST3×25	4
13	Nastavení posuvníku – P	1	49	Matice M8	4
14	Držák magnetu	1	50	Matice M10	8
15	Krytka Φ 16 x Φ 10 x 14	4	51	Matice M10	5
16	Hliníkové koleje	1	52	Matice M24×P1.5	1
17	Imbusový šroub M6×10	4	53	Ložisko 6004ZZ	2
18	Imbusový šroub M10×25	1	54	Ložisko 6005ZZ	2
19	Imbusový šroub M10×20	4	55	Ložisko 6001ZZ	6
20	Imbusový šroub M8×20	14	56	Šroub	3
21	Imbusový šroub M10×130×35	1	57	Mechanismus nastavení Φ14x45	2
22	Imbusový šroub M12×70	2	58	Destička nastavení kladky	2
23	Imbusový šroub M10×110×20	2	59	Krytka snímače tepu	2
24	Imbusový šroub M8×15	2	60	Klika L	1
25	Imbusový šroub M6×15	6	61	Klika R	1
26	Imbusový šroub Φ8×33×M6×15	2	62	Set konzole	1
27	Magnetické sedlo	1	63	Generátor	1
28	Křížový šroub M4x10	2	64	Osa řemenice	1
29	Imbusový šroub M6x30	4	65	Řemenice	1
30	Imbusový šroub M8×45×20	4	66	Řemen motoru	1
31	Šroub M10x40x20	4	67	Kryt sedla L	1
32	Ovladač B11	1	68	Kryt sedla R	1
33	Imbusový šroub M6x10	5	69	Vnější kryt L	1
34	Šroub M5×15	12	70	Vnější kryt R	1
35	Šroub M5×20	3	71	Zpevňovací kyt	1
36	Šroub M5×15	7	72	Kryt kliky	2

73	Kryt zadního nosníku	1	98	Kabel brzdy	1
74	Krytka předního nosníku L	1	99	Kabel magnetu	1
75	Krytka předního nosníku R	1	100	Baterie	1
76	Přední kryt madel	1	101	Kabel sloupku	1
77	Zadní kryt madel	1	102	Kabel senzoru pulsu - 2	1
78	Vnější zadní kryt	1	103	Kabel senzoru pulsu – 4	1
79	Kryt R	1	104	Kabel konzole	1
80	Kryt L	1	105	Kabel senzoru pulsu konzole	1
81	Kolečka	6	106	Krytky hliníkových kolejí	2
82	Pedál L	1	107	Držák láhve	1
83	Pedál R	1	108	Láhev	1
84	Sedlo	1	109	Držák tabletu	1
85	Opěradlo	1	110	Kryt kabelu tepové frekvence	1
86	Vyrovňovací nožky	4	111	Pružinka 1 Φ20×Φ3.5	1
87	Transportní kolečka	2	112	Pružinka 2 Φ20×Φ3.5	1
88	Ovládání zátěže	2	113	Imbusový šroub M6x15	2
89	Krytka	2	62-1	Spodní kryt konzole	1
90	Krytka	1	62-3	Držák tabletu	1
91	Pěnový válec	2	62-5	Displej	2
92	Senzor pulsu	2	62-2	Vrchní kryt konzole	1
93	Set krytek pro kliku	2	62-4	Vývod vzduchu	1
94	Doraz	2			
95	Komunikační kabel sloupku	1			
96	Komunikační kabel rámu	1			
97	Magnetický senzor	1			

VÝHODY RECUMBENTU

Recumbent jsou výbornou volbou v případě potřeby stabilizace bederní části zad, protože sedíte opření, zatímco při cvičení na klasickém rotopedu jste shrbení nad řídítky. Recumbent tedy podporuje lepší držení těla.

Recumbent je také příznivější k Vaším kloubům. Spodní část zad je totiž položena ve velkém, stabilním sedle, a Vaše kolena a kotníky jsou chráněny před možným poraněním.

Skutečnost, že sedlo je větší, bývá často největším rozdílem oproti klasickým rotopedům. Právě pohodlí při sezení je rozdíl, který pocítí každý, kdo vyzkouší tento druh rotopedu.

Recumbent je dobrou volbou i pro většinu lidí s neurologickými poruchami. Pokud Vaše záda nebo klouby trpí revmatoidní artritidou, může recumbent být nejlepším řešením pro Vás z důvodu rozložení hmotnosti těla.

ÚDRŽBA

- Čistěte pomocí měkkého hadříku a neagresivním čističem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

- Elektrické části pouze otřete hadříkem. Zabraňte styku s vodou.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte recumbent v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektřiny.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro profesionální a komerční použití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvá, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednávky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: