




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20302 Eliptický trenažer inSPORTline Omahan ET

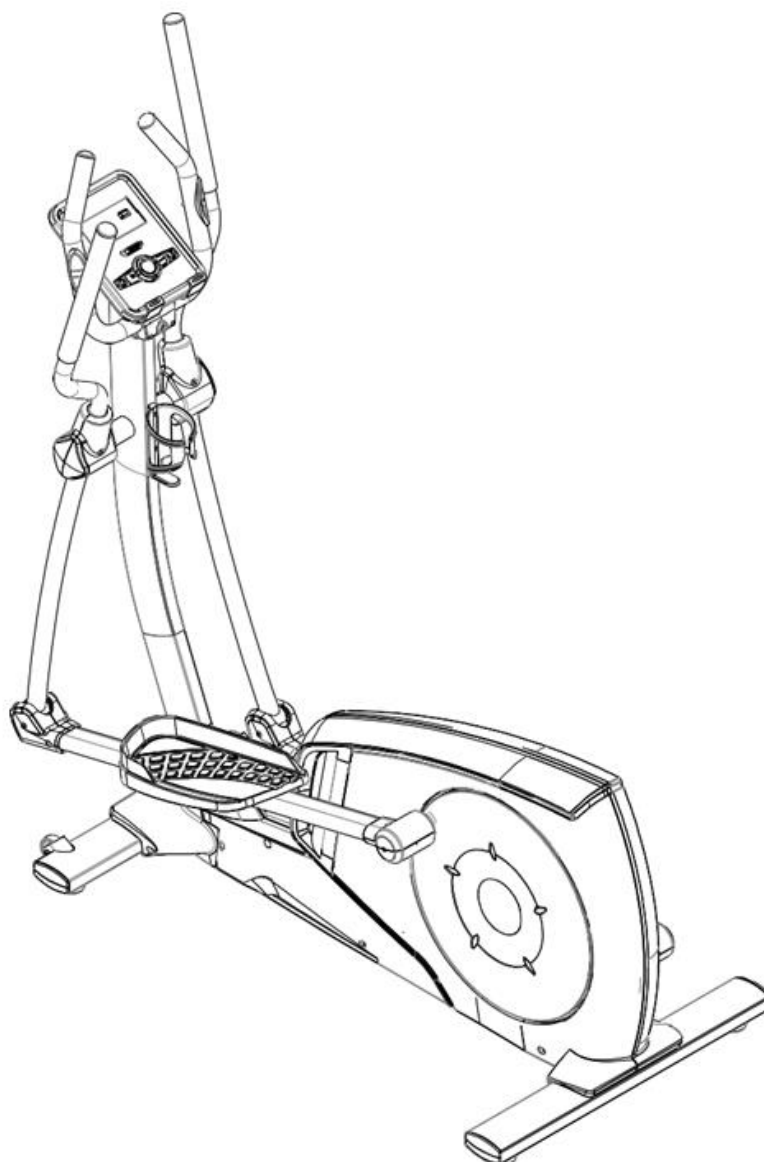


OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
SLOŽENÍ	7
KONZOLE.....	12
POUŽITÍ	13
POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU	18
CVIČEBNÍ POKYNY	18
ÚDRŽBA	19
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	19
NÁKRES	20
SEZNAM ČÁSTÍ	23
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	24

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebení dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji nemůže současně cvičit více než 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Eliptikal nepoužívejte, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude eliptikal používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlízející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Eliptický trenážér nesmí být nikdy využíván jako hračka pro děti.
- Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 metru. Můžete použít ochrannou podložku pro ochranu podlahy.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Žádná nastavitelná část nesmí bránit pohybu uživatele.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Při přenosu buďte obzvlášť opatrní, abyste si neporanili záda. Používejte pouze doporučený postup a požádejte o pomoc další osobu.
- Přístroj neupravujte ani nemodifikujte. V případě opravy kontaktujte odborný servis.
- Pouze pro vnitřní použití.
- **Maximální nosnost:** 150 kg
- **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
- **Kategorie:** HC pro domácí použití










POPIS PRODUKTU

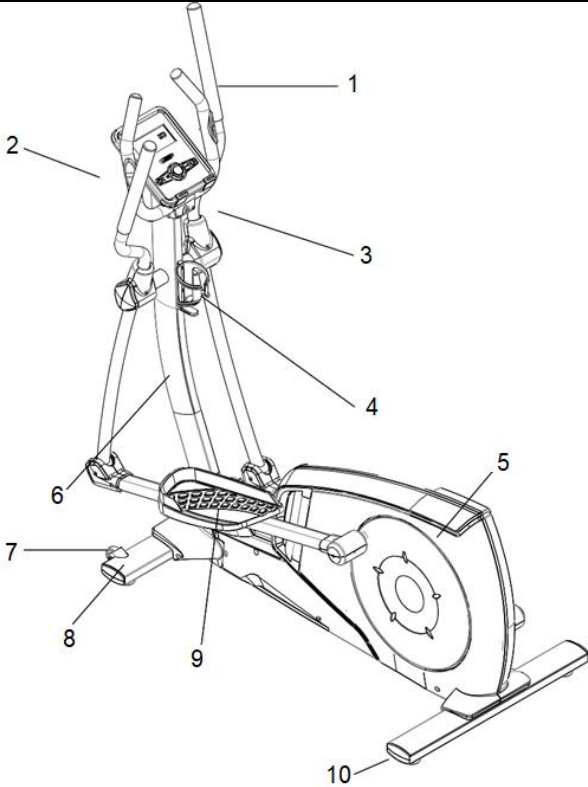	1. Řídítka
	2. Konzole
	3. Senzory pulsu
	4. Držák láhve
	5. Hlavní rám
	6. Prostřední sloupek
	7. Transportní kolečka
	8. Přední nosník
	9. Pedály
	10. Zadní nosník

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry	1660 x 720 x 1580 mm
Maximální nosnost	150 kg
Poměr rychlosti	10.3
Zátěžové kolo	Dvousměrné, $\Phi 280/9$ kg
Odpor	1 – 32

SPOJOVACÍ MATERIÁL

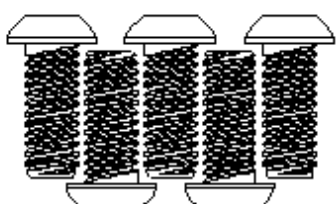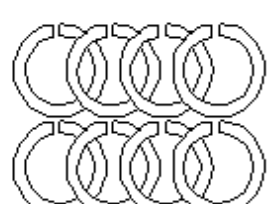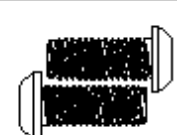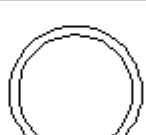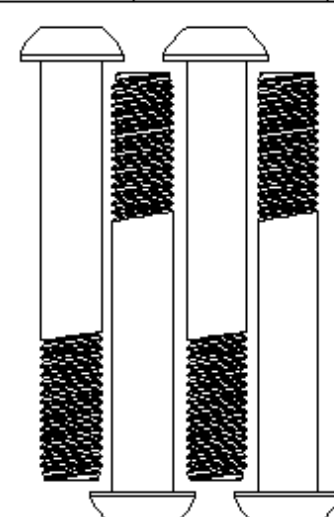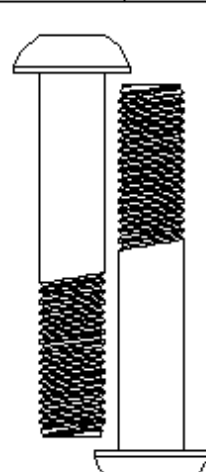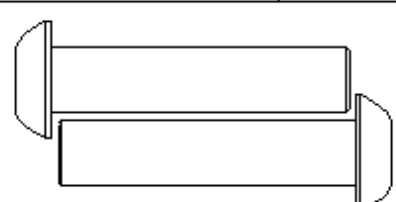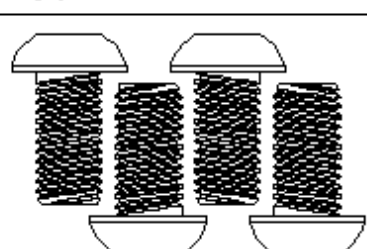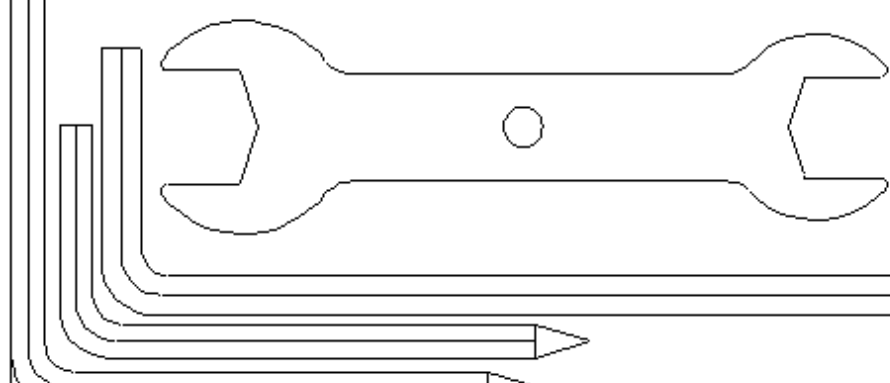
E30						
						
29 M8×20-4		27 Ø10-8		34 M4×10-16		
						
37 M6×15-2	33 M4×16-2	38 ST4×16-2	36 Ø6-2	28 Ø10-6	103 Ø17-2	
						
26 M10×70×20-4		M10×55×20-2		35 Ø10×45×M6×20-2		
						
				M10×20-4		
						
Ø10.5×R100 ×t2.0-6				101 ST4×12-4		
						
				M10-2		
						
				31 Ø8.5×Ø20×t1.5-4		

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
26	Imbusový šroub	M10×70×20	4
27	Pružná podložka	Φ10	8
28	Plochá podložka	Φ10	6
29	Imbusový šroub	M8×20	4
31	Plochá podložka	Φ8,5×Φ20×t1,5	4
32	Matice	M10	2
33	Šroub	M4×16	2
34	Imbusový šroub	M4×10	16
35	Imbusový šroub	Φ10×45×M6×20	2
36	Plochá podložka	Φ6	2
37	Imbusový šroub	M6×15	2
38	Šroub	ST4×16	2
39	Imbusový šroub	M10x20	4
101	Šroub	ST4×12	4
102	Imbusový šroub	M10x55x20	2
103	Prohnutá podložka	Φ17	2
107	Prohnutá podložka	Φ10,5×R100×t2,0	6
	Klíč	t4,0x38x145	1
	Imbusový klíč	5x40x100	1
	Imbusový klíč	6x40x120	1

SLOŽENÍ


KROK 1

Připevněte přední nosník (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí prohnuté podložky (28), pružné podložky (27) a imbusové šroubu (26).

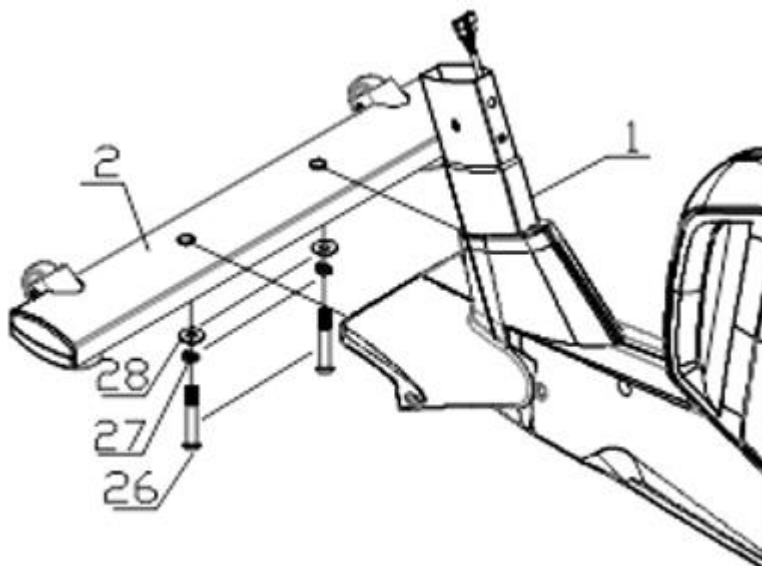

KROK 2

Připevněte zadní nosník (3) k hlavnímu rámu (1) pomocí prohnuté podložky (28), pružné podložky (27) a imbusové šroubu (26).

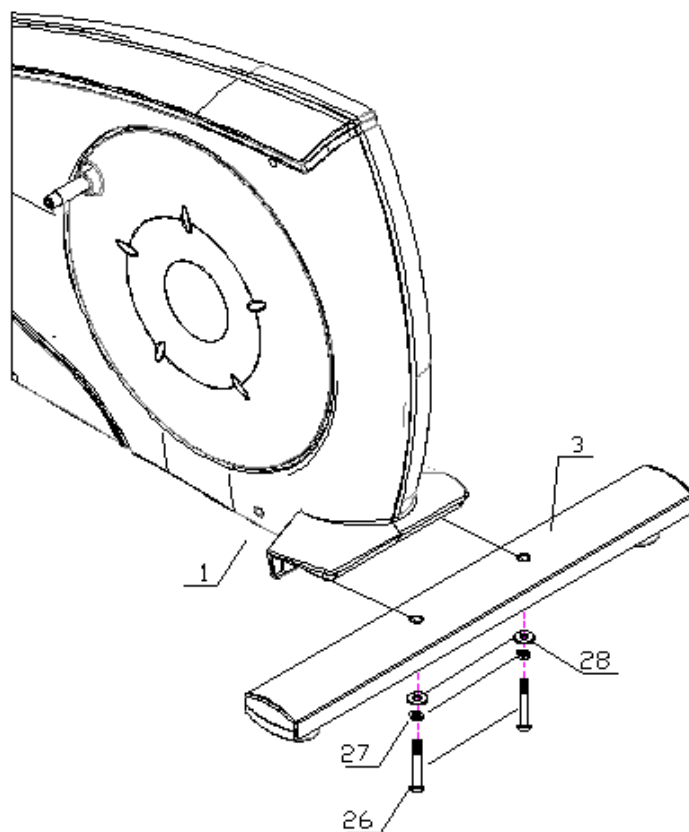


KROK 3

Spojte komunikační kabel motoru (11) a komunikační kabel sloupku (12).

Připevněte prostřední sloupek (4) k hlavnímu rámu (1) pomocí ploché podložky (28), pružné podložky (27), imbusového šroubu (39), prohnuté podložky (107), pružné podložky (27), imbusového šroubu (39), imbusového šroubu (102), prohnuté podložky (107) a matice (32).


VAROVÁNÍ: Přebývající kabely zastrčte do sloupku aby jste předešli jejich poškození. Během připevnění sloupku si nejprve připevněte všechny spojovací materiál a až poté jej utáhněte.

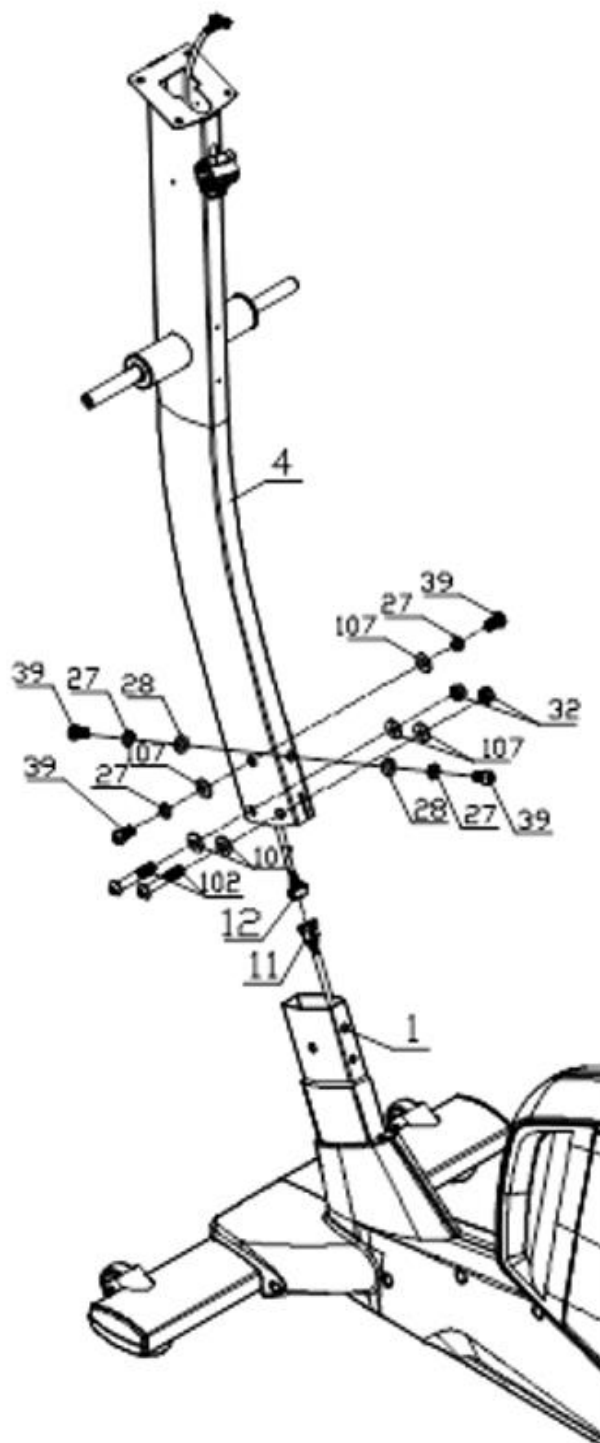

KROK 4

Promažte osy madel (25) a podložky (103). Poté připevněte madla L a R (5 a 6) na levou a pravou osu (25). Zajistěte pomocí podložky (31) a imbusového šroubu (29).

Připevněte krytky (17 a 16) k madlům (5 a 6) pomocí šroubů (34).

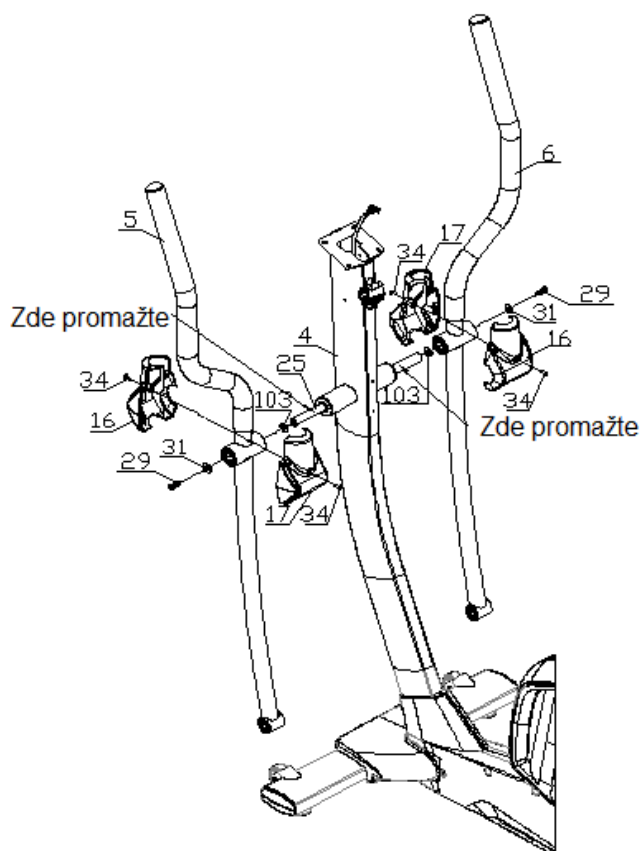


KROK 5

Promažte osy na hlavním rámu (1) a poté připevněte držák pedálů (7) pomocí podložky (31) a imbusového šroubu (29).

Připevněte držák pedálu (7) k madlu (5) pomocí dutého šroubu (35), podložky (36) a imbusového šroubu (34). Připevněte krytky pedálů (18/19) pomocí šroubů (38).


Opakujte pro druhý držák pedálů (8).

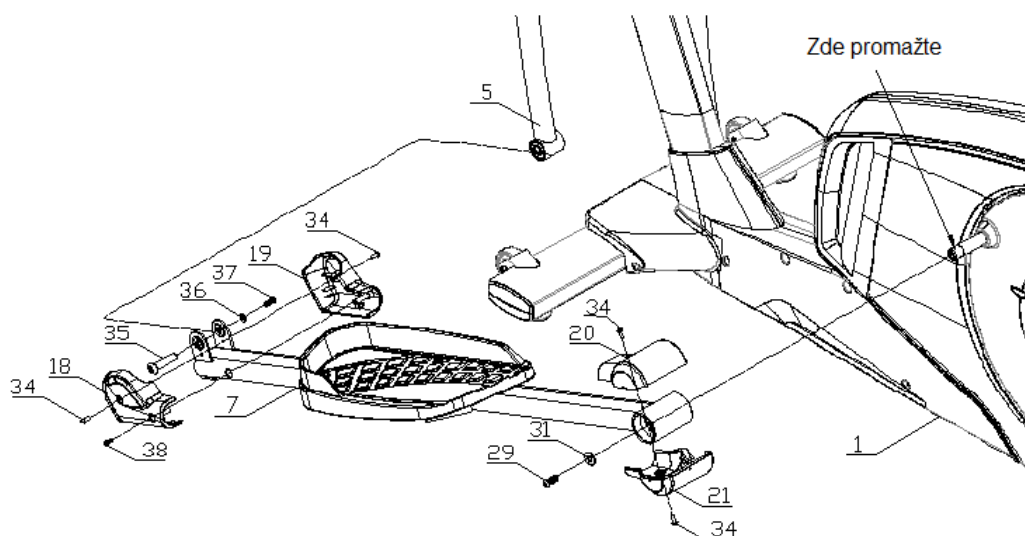

KROK 6

Připevněte madla (9). Protáhněte kabely (13) skrz prostřední sloupek (4). Připevněte ruční šroub (41) do krytu madel (40). Zatím nedotahujte.


Připevněte držák láhve (24) k prostřednímu sloupku (4) pomocí šroubu (33).

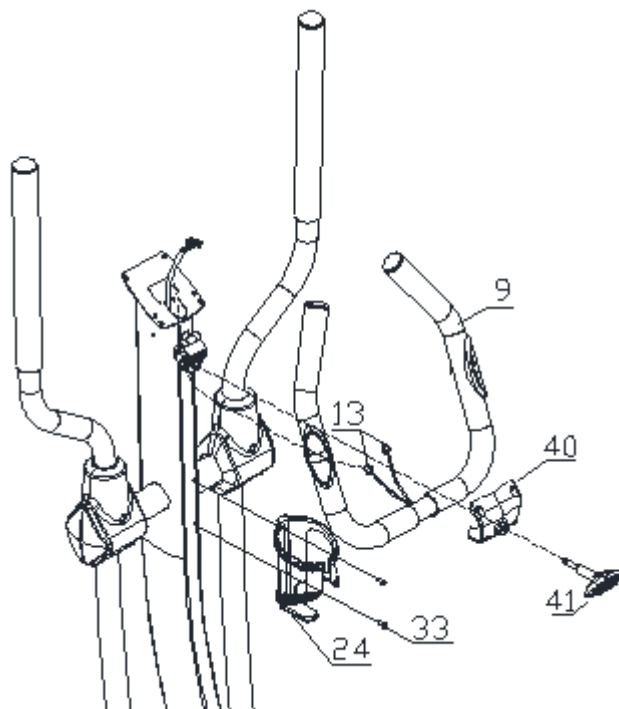

KROK 7

Připevněte komunikační kabely konzole (12) do zadní strany konzole. Připojte komunikační kabely pulsu (13) do konzole (14).

Připevněte konzoli (10) k prostřednímu sloupku (4) pomocí šroubu (100).

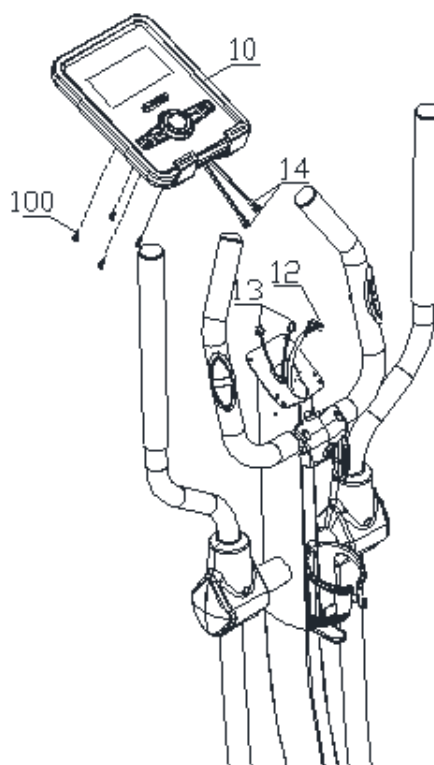


KROK 8

Připevněte krytky model (22 a 23) k prostřednímu sloupku (4) pomocí šroubů (34).


Připevněte přední kryt model (40) pomocí šroubů (101).

Upravte výšku model pomocí ručního šroubu.

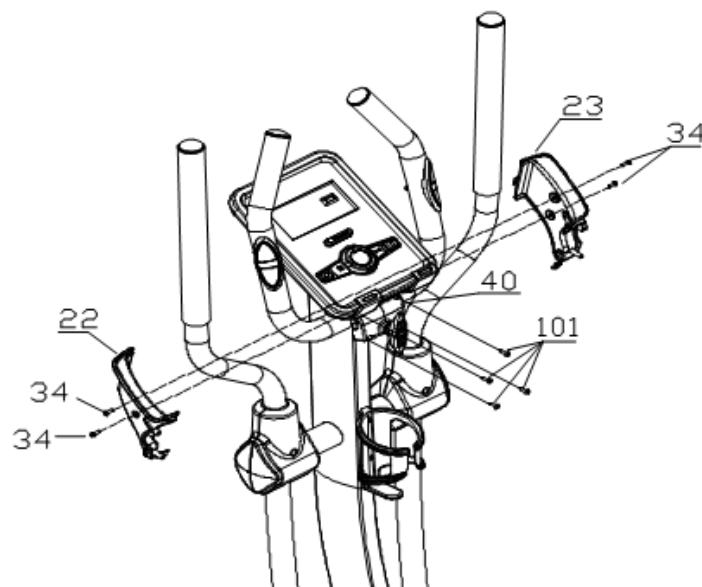

KROK 9

Připevněte napájecí adaptér.

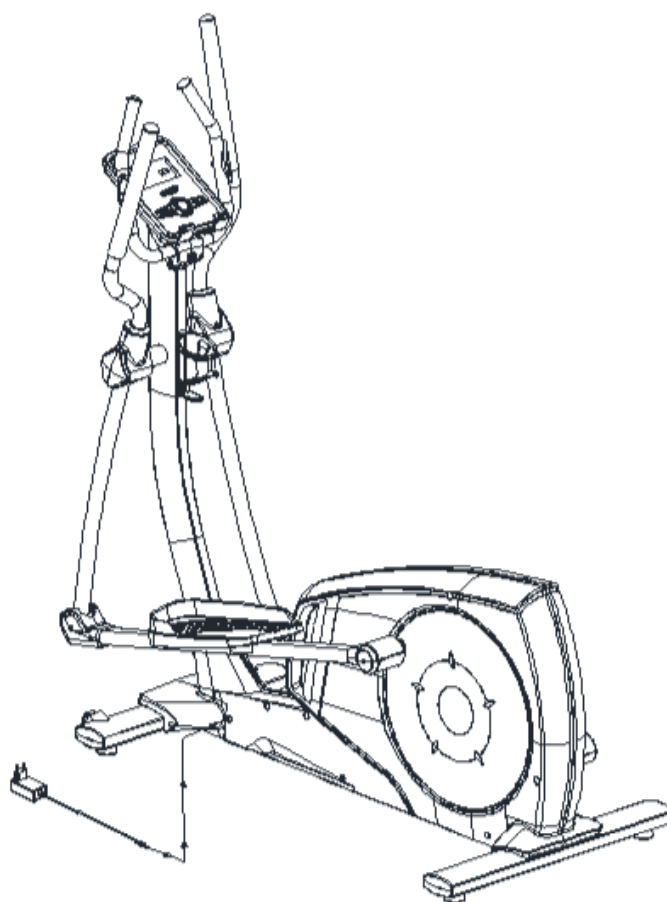

KONZOLE

TLAČÍTKA

Up	Zvýšení zátěže / navigační tlačítko
Down	Snížení zátěže / navigační tlačítko
Mode / Enter	Potvrzení nastavení nebo výběru
Reset	Podržení tlačítka po dobu 2 vteřin vynuluje nastavení / vstup do nastavení / návrat do hlavního menu v režimu nastavení nebo pozastavení
Start / Stop	Spustí nebo zastaví přístroj
Recovery	Orientační test, který po tréninku vyhodnotí vaši tělesnou kondici
Body fat	Pokud není spuštěn žádný program, spustíte test tělesného tuku


FUNKCE

Time (čas)	Bez nastavení se bude čas přičítat od 00:00 do 99:59, po 1 min S nastavením se bude čas odčítat od nastaveného času do 00:00 po jedné minutě Rozsah od 00:00 do 99:59, změna po 1 min
Speed (rychlost)	Aktuální rychlost, max. 99,9 km/h (mil/h)
RPM (otáčky za minutu)	Aktuální rychlost otáček zátěžového kola Rozsah od 0,00 do 99,00
Distance (vzdálenost)	Vzdálenost od 0,00 do 99,99 km (mil). Uživatel může nastavit cílovou vzdálenost pomocí tlačítek UP/DOWN. Navýšení je po 1 km, rozsah od 0,00 do 99,00
Calories (kalorie)	Zobrazí spálené kalorie od 0 do 9999 kalorií. Změny jsou po 1 kalorii, v rozsahu od 0 do 9999. Údaje jsou pouze orientační, neslouží pro zdravotní účely
Pulse (puls)	Uživatel může nastavit cílovou tepovou frekvenci od 0-30 do 230. Pokud bude přesáhnuta nastavená hodnota, ozve se zvukový signál
Watts (výkon)	Zobrazí aktuální výkon od 0 do 999.
Manual (manuální)	Manuální program
Beginner (začátečník)	4 programy
Advance (pokročilý)	4 programy
Sporty (expert)	4 programy
Cardio (kardio) H.R.C	Kardio program
Watt program (výkonnostní)	Výkonnostní program, slouží pro zachování stálého výkonu
User program (uživatelský)	Uživatel si nastaví vlastní program

POUŽITÍ


Spuštění

Připojte přístroj do elektrického proudu, konzole se spustí a zobrazí se všechny údaje po dobu 2 vteřin (obr. 1).

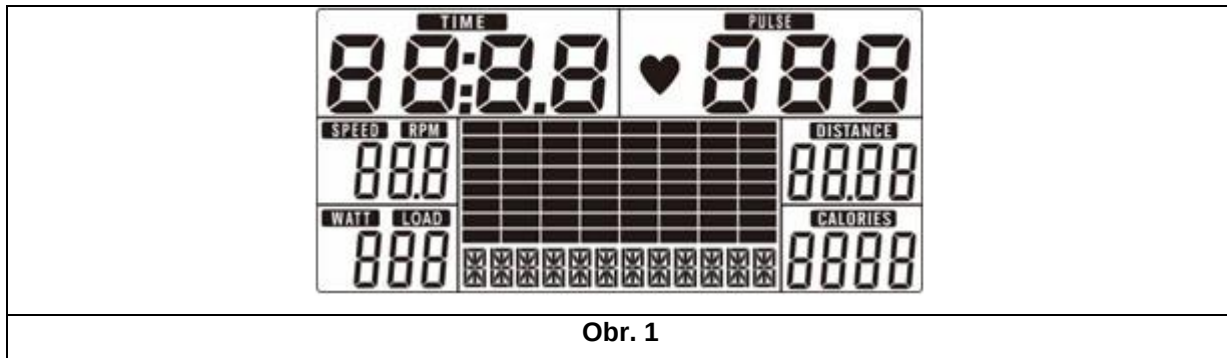

Výběr programu

Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte manuální program (obr. 2) – začátečník (obr. 3) – pokročilý (obr. 4) – expert (obr. 5) – kardio (obr. 6) – watt (obr. 7) – uživatelský (obr. 8)

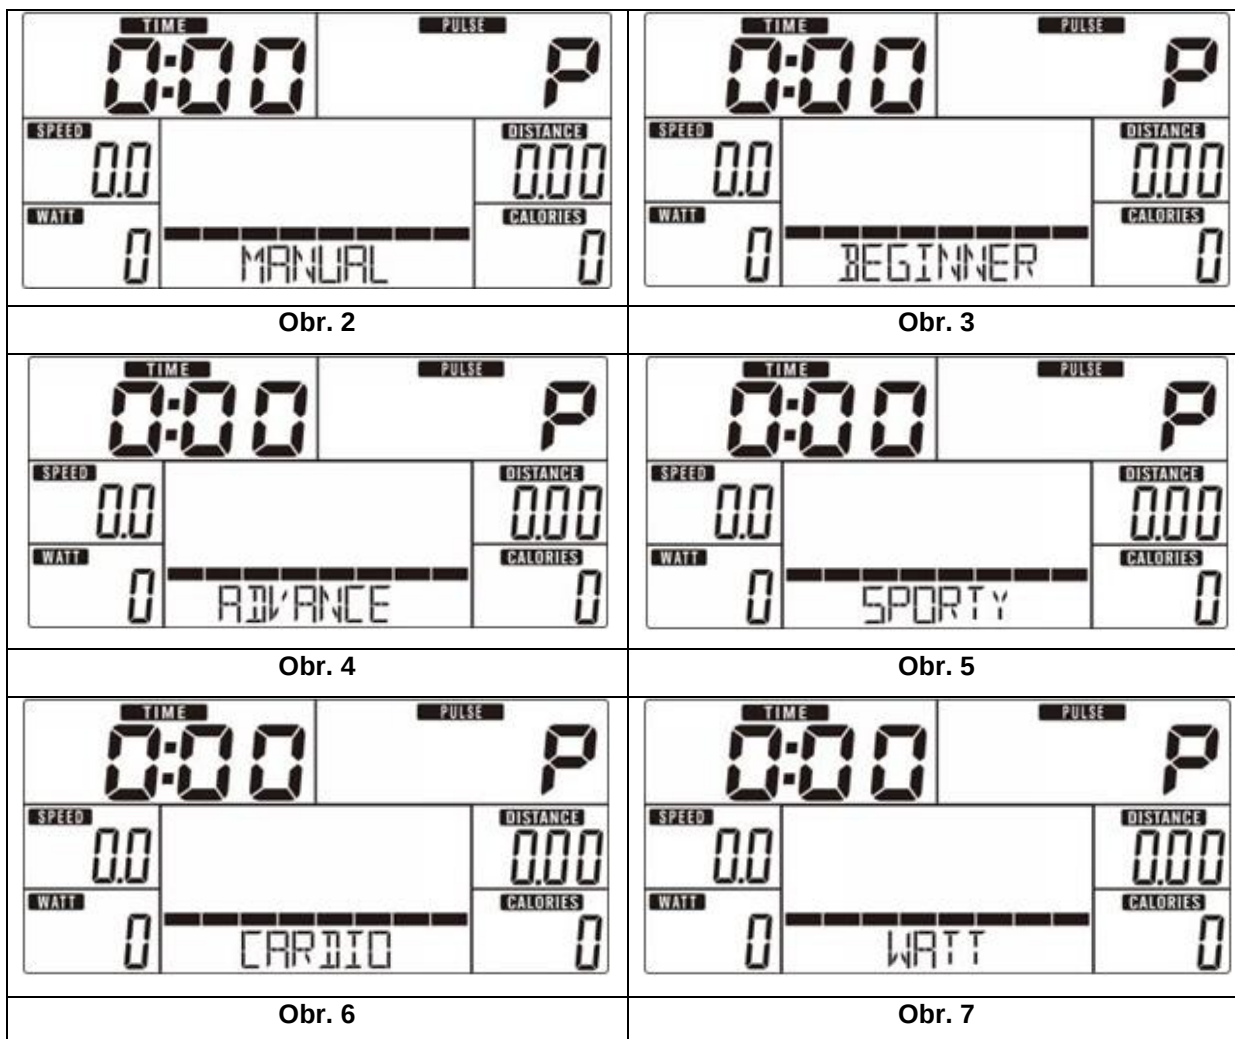

	
Obr. 8	

Manuální program



Stiskněte „Start“ na domovské stránce pro vstup do manuálního režimu a spuštění programu.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte manuální režim a pomocí „Mode/Enter“ potvrďte.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte čas (obr. 9), vzdálenost (obr. 10), kalorie (obr. 11), tepovou frekvenci (obr. 12), pomocí „Mode/Enter“ potvrďte.

Stiskem „Start/stop“ spustíte program. Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ můžete upravit odpor. Odpor je zobrazený ve Watt okně. Pokud není zátěž upravena po dobu 3 vteřin, přepne se do zobrazení výkonu (obr. 13).

Stiskem „Start/stop“ spustíte nebo zastavíte program. Stiskem „Reset“ se navrátíte na hlavní stránku.

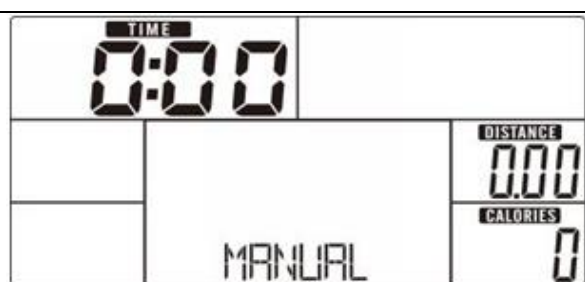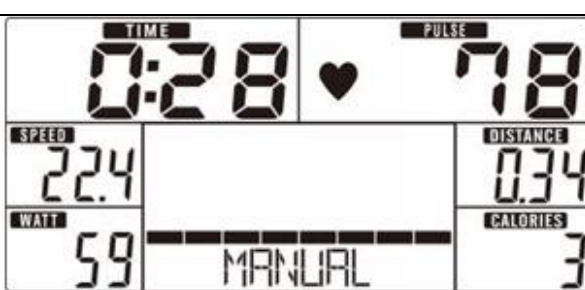	
Obr. 9	Obr. 10
	
Obr. 11	Obr. 12
	
Obr. 13	

Začátečník


Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte beginner a potvrďte pomocí „Mode/Enter“.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte režim 1 – 4 (obr. 14) a potvrďte pomocí „Mode/Enter“.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte čas.

Stiskem „Start/stop“ spustíte program. Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ můžete upravit odpor.

Stiskem „Start/stop“ spustíte nebo zastavíte program. Stiskem „Reset“ se navrátíte na hlavní stránku.

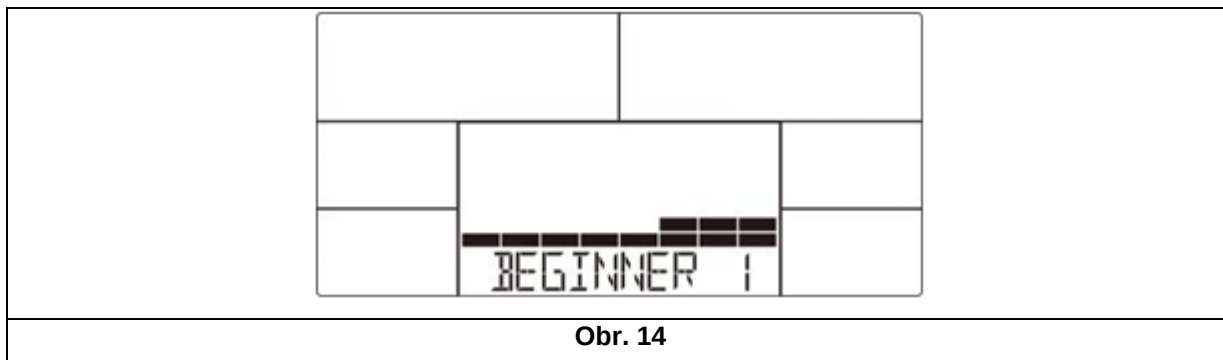

Pokročilý


Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte advance a potvrďte pomocí „Mode/Enter“.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte režim 1 – 4 (obr. 15) a potvrďte pomocí „Mode/Enter“.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte čas.

Stiskem „Start/stop“ spustíte program. Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ můžete upravit odpor.

Stiskem „Start/stop“ spustíte nebo zastavíte program. Stiskem „Reset“ se navrátíte na hlavní stránku.

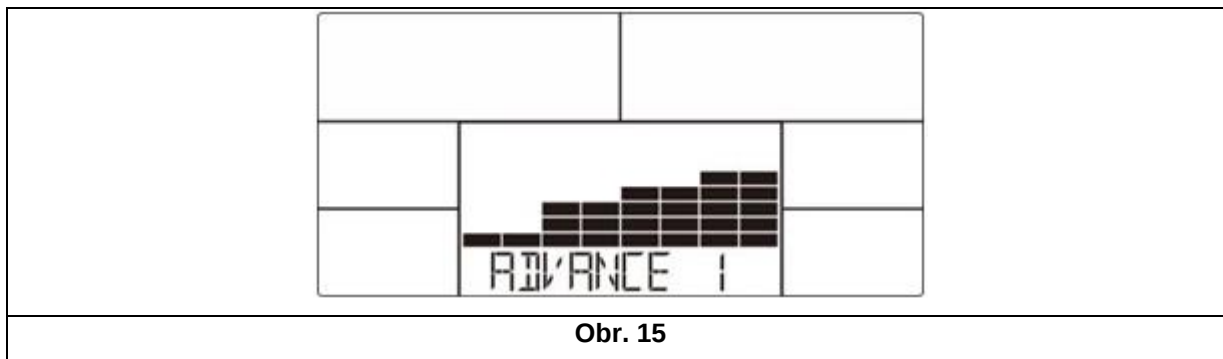

Expert


Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte sporty a potvrďte pomocí „Mode/Enter“.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte režim 1 – 4 (obr. 16) a potvrďte pomocí „Mode/Enter“.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte čas.

Stiskem „Start/stop“ spustíte program. Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ můžete upravit odpor.

Stiskem „Start/stop“ spustíte nebo zastavíte program. Stiskem „Reset“ se navrátíte na hlavní stránku.

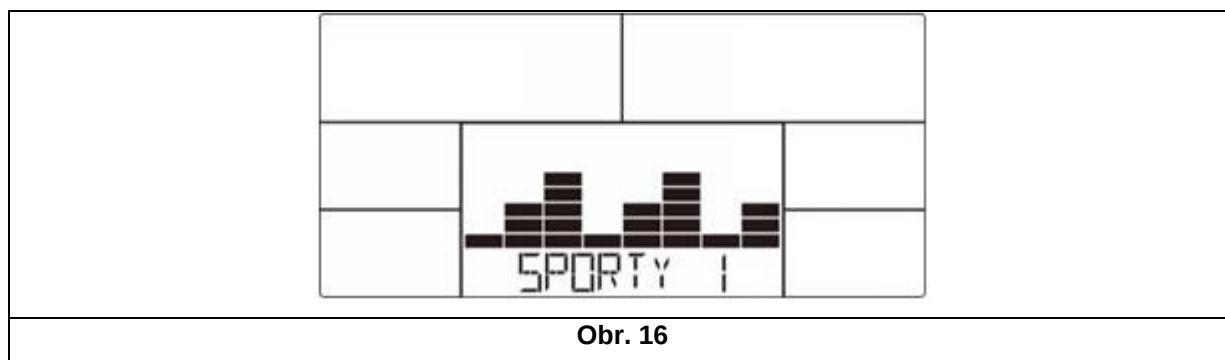

Kardio


Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte H.R.C a potvrďte pomocí „Mode/Enter“.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte věk (age) (obr. 17).

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte 55% (obr. 18), 75%, 90% nebo TAG (uživatelské nastavení, původní hodnota: 100).

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte čas.

Stiskem „Start/stop“ spustíte nebo zastavíte program. Stiskem „Reset“ se navrátíte na hlavní stránku.

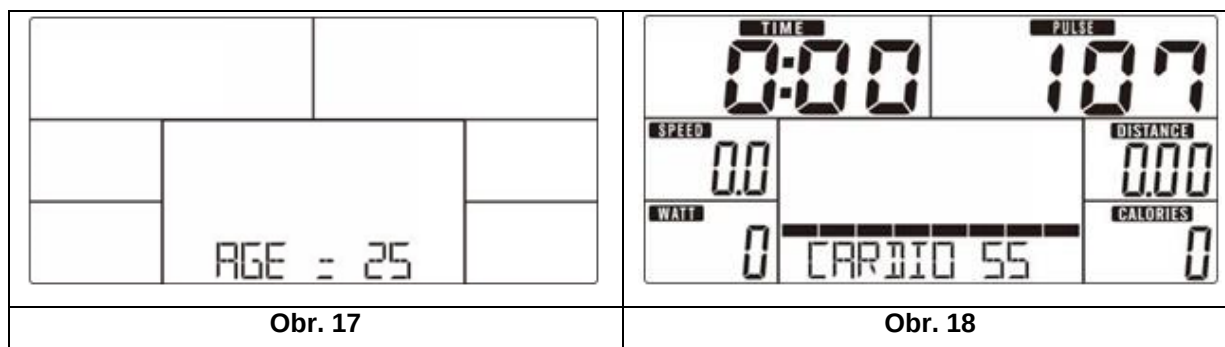

Výkon


Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte Watt a potvrďte pomocí „Mode/Enter“.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte cílový výkon (Watt, původní hodnota: 120) (obr. 19).

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte čas.

Stiskem „Start/stop“ spustíte program. Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ můžete upravit Watt hodnotu.

Stiskem „Start/stop“ spustíte nebo zastavíte program. Stiskem „Reset“ se navrátíte na hlavní stránku.

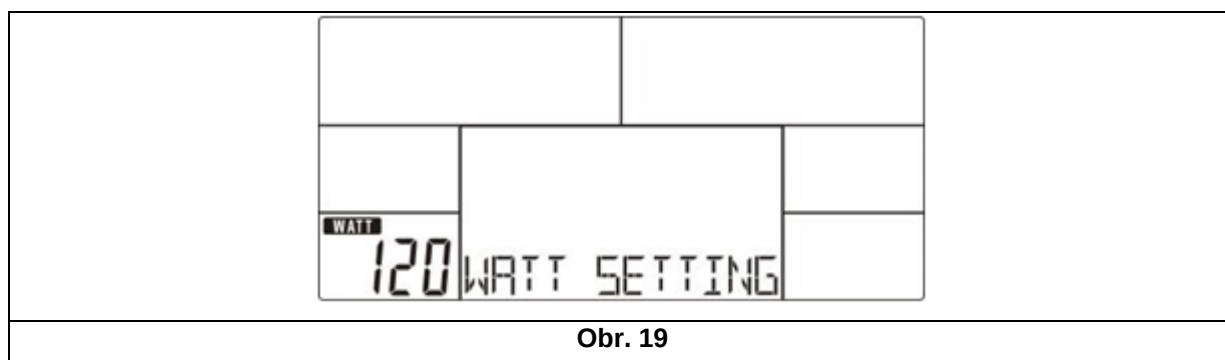

Uživatelský program

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte user program a potvrďte pomocí „Mode/Enter“.


Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte U1 – U4.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte profil (obr. 20). Uživatel musí nastavit 20 položek, v každé musí nastavit zátěž. Během nastavení se může uživatel opustit nastavení stiskem tlačítka „Mode/Enter“ po dobu 2 sekund.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte čas.

Stiskem „Start/stop“ spustíte program. Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ můžete upravit Watt hodnotu.

Stiskem „Start/stop“ spustíte nebo zastavíte program. Stiskem „Reset“ se navrátíte na hlavní stránku.

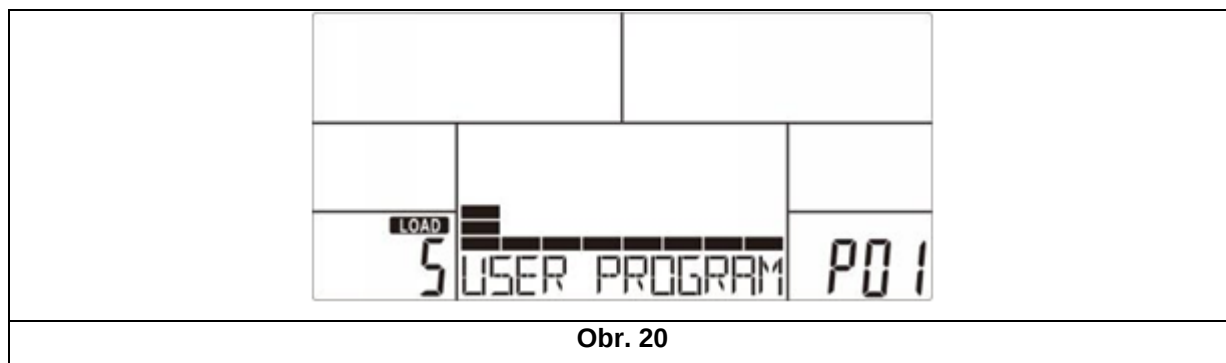


Obr. 20

Recovery program

Po cvičení uchopte senzory na madlech a stiskněte „Recovery“. Zastaví se všechny funkce kromě času a spustí se odpočet od 00:60 do 00:00 (obr. 21). Displej poté zobrazí výsledek od F1 do F6, kdy F1 je nejlepší výsledek a F6 nejhorší výsledek (obr. 22).

Stiskem „Recovery“ se navrátíte do menu.

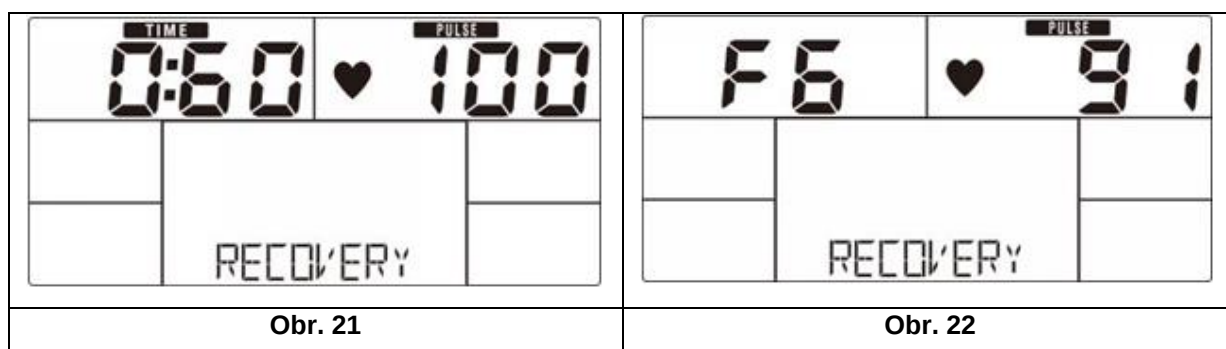

Obr. 21

Obr. 22

Tělesný tuk


Stiskněte „Body fat“ pro spuštění programu.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ vyberte U1 – U4.

Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nastavte profil. Uživatel musí nastavit věk (obr. 23, age), výšku (height), hmotnost (weight) a poté se program spustí.



Během testu musí uživatel držet senzory na madlech. Displej zobrazí "=" (obr. 24) po dobu 8 vteřin.

Displej zobrazí FAT, poté se zobrazí po dobu 30 vteřin BMI (obr. 25) a FAT% (% tuku, obr. 26).

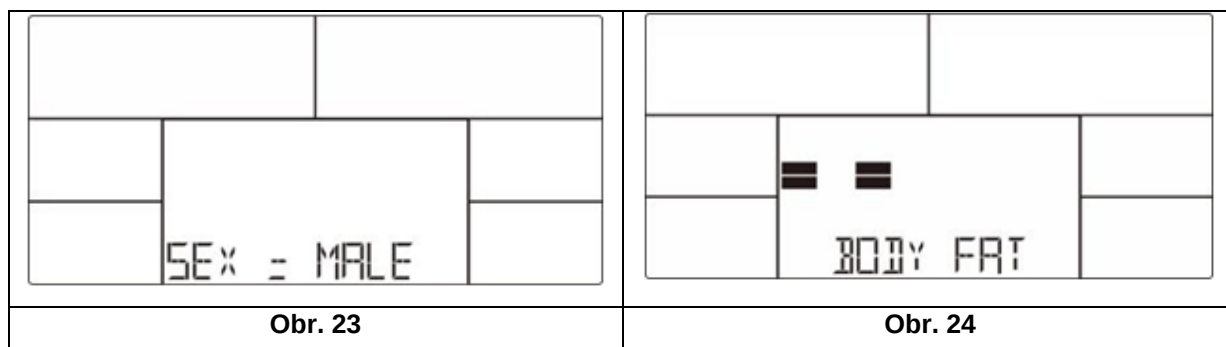

Obr. 23


Obr. 24

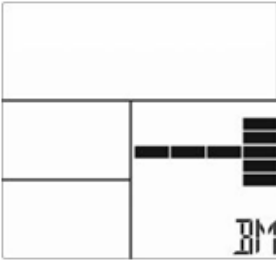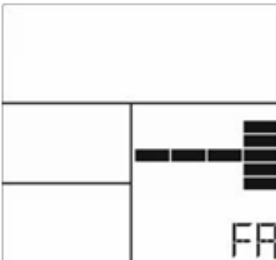			
Obr. 25		Obr. 26	

CHYBOVÉ ZPRÁVY

E-1: tepová frekvence není detekována

E-4: %tělesného tuku a BMI je pod 5 nebo nad 50 (obr. 27)

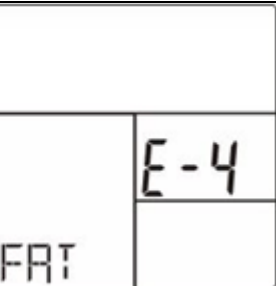			
Obr. 27			

POZNÁMKY:

Přístroj se přepne do pohotovostního režimu, pokud není v provozu po dobu 4 min. Stiskem jakéhokoliv tlačítka přístroj probudíte.

Pokud jsou údaje špatně čitelné nebo nesprávné, vytáhněte a znovu zapojte přístroj.

POUŽITÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU

Eliptický trenažér je populární fitness stroj, jeden z nejnovějších a nejefektivnějších trenažerů pro domácí trénink.

Při cvičení na eliptickém trenažeru se nohy pohybují po eliptické křivce.

Eliptický trenažér je častou náhradou za rotopedy a běžecké pásy, protože je šetrnější pro vaše klouby. Díky držadlům procvičujete i vrchní polovinu těla.

Při cvičení přenášíte váhu z jedné nohy na druhou. Snažte se udržovat vzpřímený a přirozený postoj. K tomu vám pomůžou úchyty. Najděte si ideální místo na držení rukojetí a snažte se pohybovat co nepřirozeněji.

CVIČEBNÍ POKYNY

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky by pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže.



Doteky prstů na noze

Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.



Horní partie stehen

Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 vteřin a opakujte u druhé nohy.



Podkolenní partie

Posadte se napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy.



Vnitřní strany stehen

Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla ke tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 vteřin, pokud možno.



Lýtka a Achillova šlacha

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržet 30-40 vteřin. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

ÚDRŽBA

- Použijte jen měkký hadřík a jemný prostředek na čištění.
- Plastové části nečistěte abrazivy nebo rozpouštědly.
- Po každém použití setřete pot.
- Zařízení chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Zařízení, počítač a konzoli chraňte před přímým sluncem.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
- Skladujte na suchém a čistém místě mimo dosah dětí.


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.


Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

NÁKRES

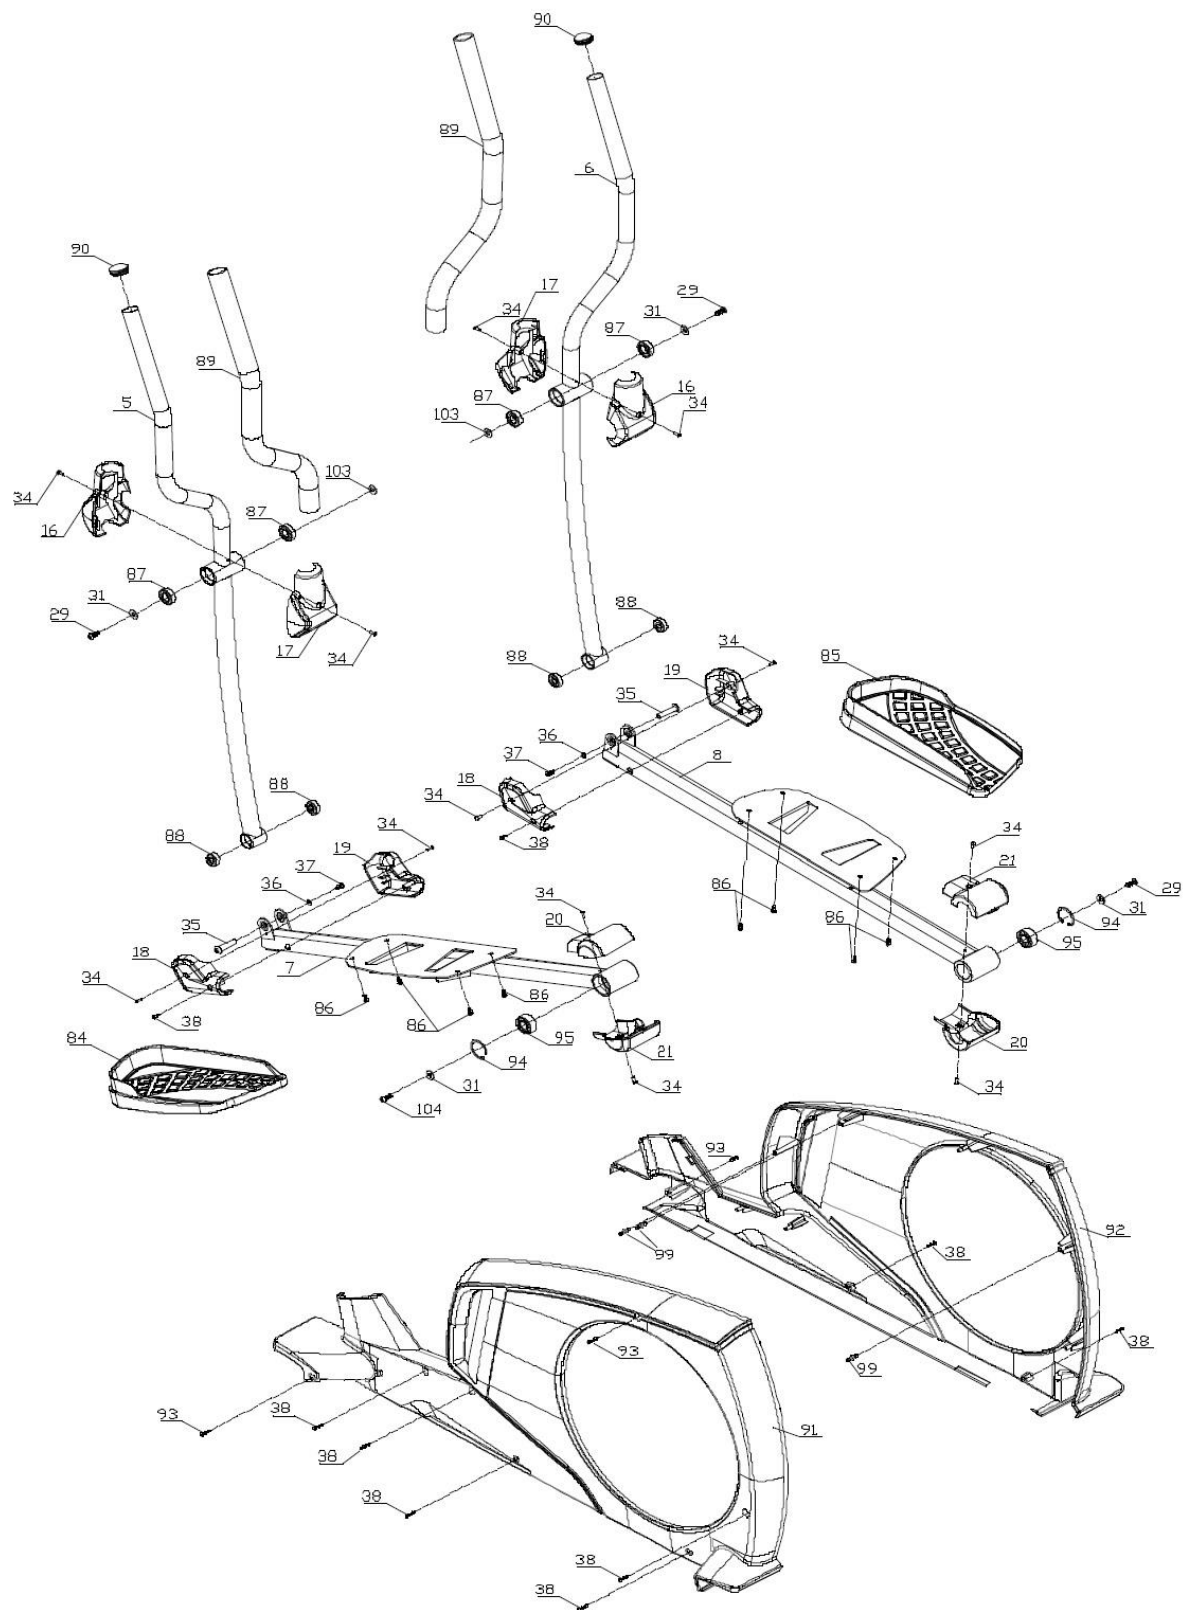

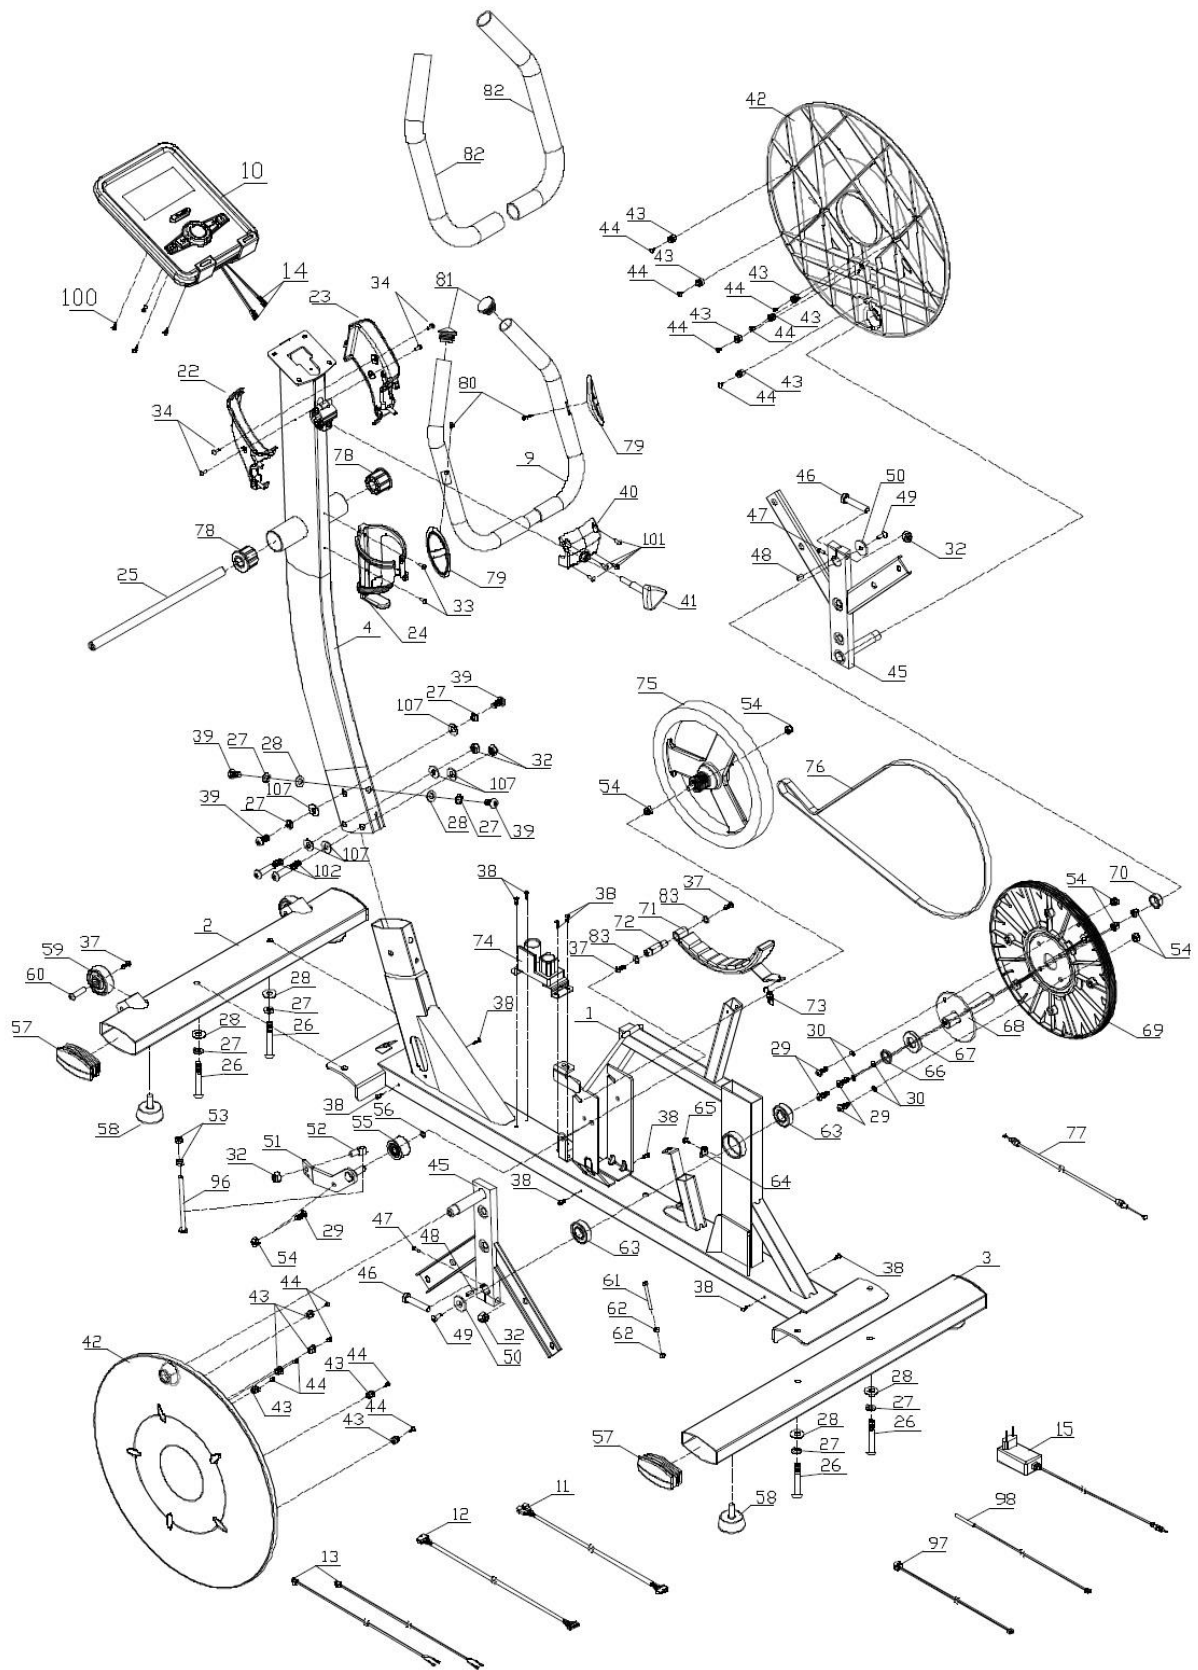

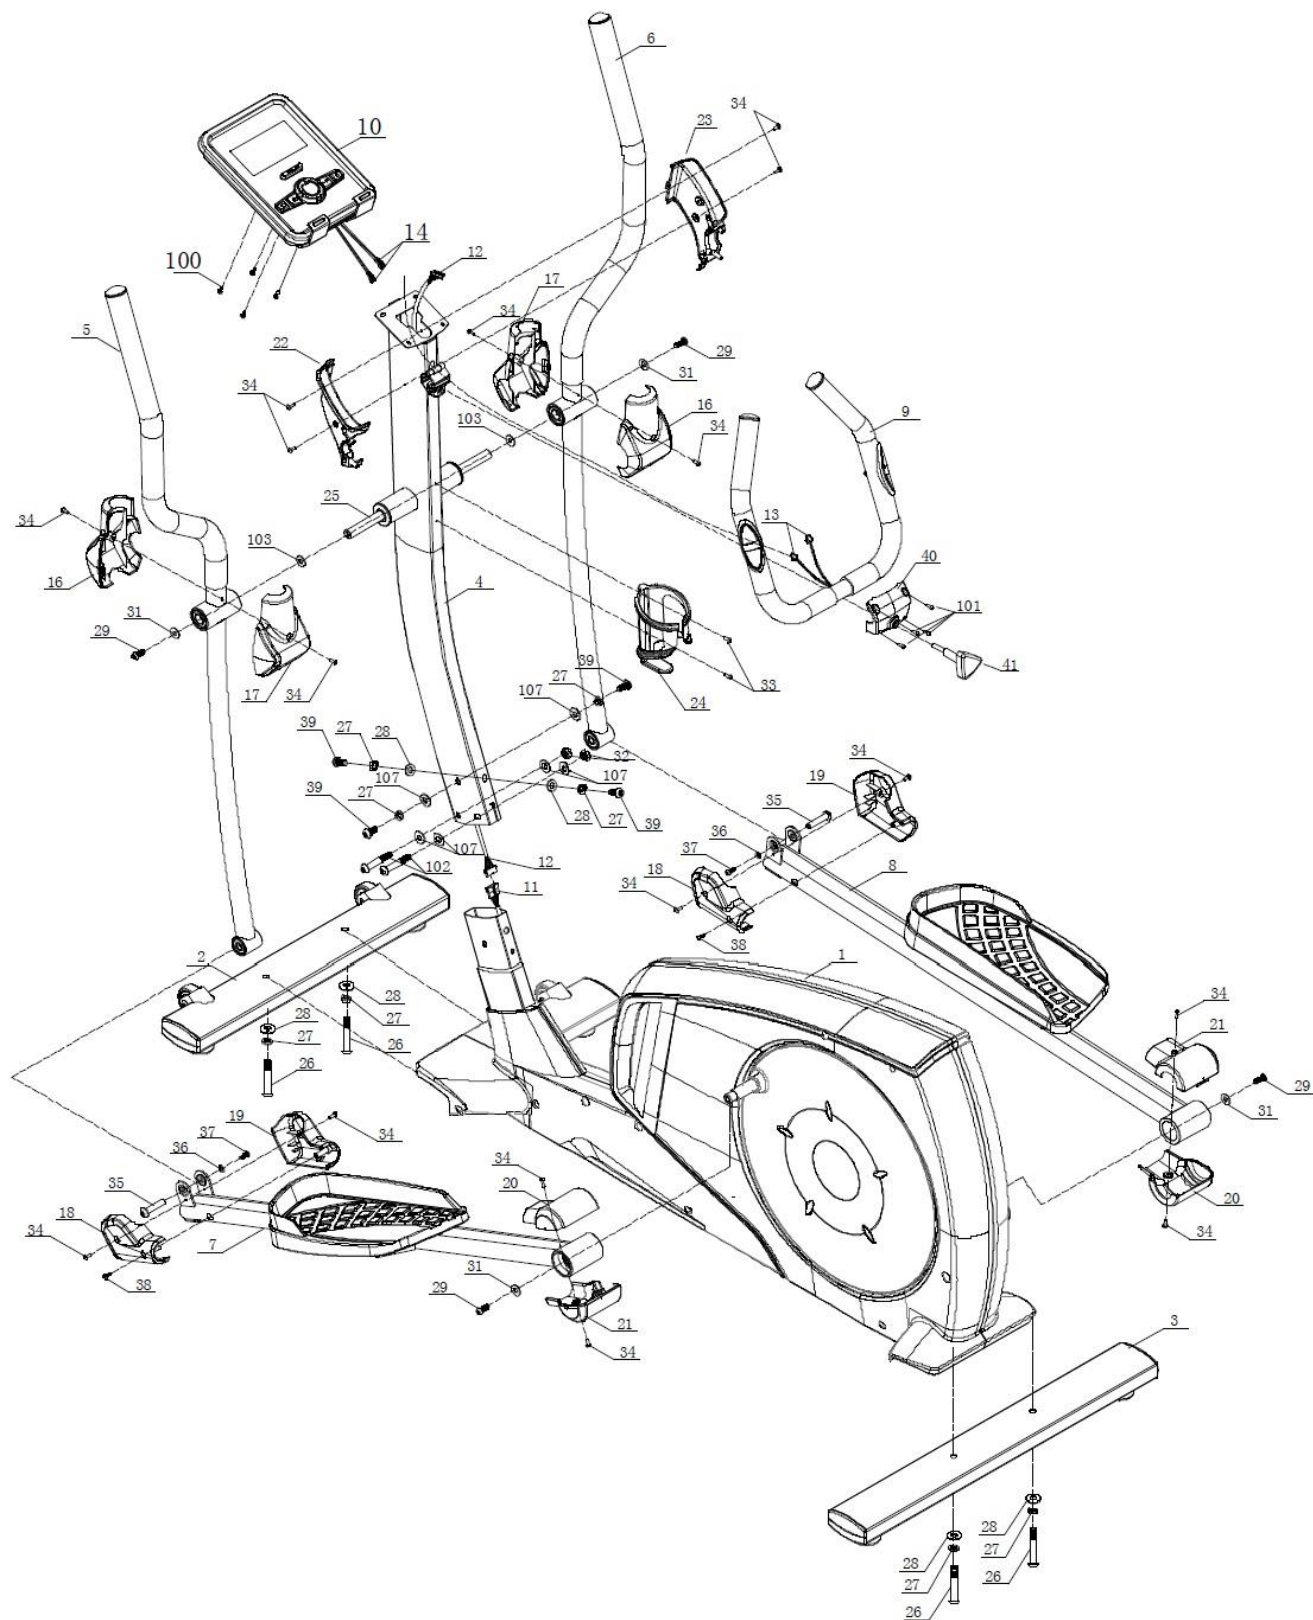

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.	
1	Hlavní rám 0.74 m ²	1	34	Šroub M4×10	16	
2	Přední nosník PT50×100×t1.5×600	1	35	Imbusový šroub Φ10×45×M6×20	2	
3	Zadní nosník PT50×100×t1.5×700	1	36	Plochá podložka Φ6	2	
4	Prostřední sloupek 0.27m ²	1	37	Imbusový šroub M6×15	6	
5	Madlo (L) 0.161 m ²	1	38	Šroub ST4×16	17	
6	Madlo (R) 0.161 m ²	1	39	Imbusový šroub M10x20	4	
7	Držák pedálu (L) 0.2 m ²	1	40	Přední kryt madel 89×73.5×35	1	
8	Držák pedálu (R) 0.2 m ²	1	41	Ruční šroub M8×30	1	
9	Madla 0.085 m ²	1	42	Otočné kolo Φ466.6×24.1	2	
10	Konzole 5.5 " LCD/Anglicky	1	43	Guma otočného kola Φ12.4×13	12	
11	Komunikační kabel motoru L-550 mm	1	44	Šroub ST4×10	12	
12	Komunikační kabel konzole L-1100 mm	1	45	Držák kliky	2	
13	Komunikační kabel pulsu L-650 mm	2	46	Šroub M10×55×20	2	
14	Kabely konzole	2	47	Šroub M4×20	2	
15	Napájecí adaptér 240 V	1	48	Plochý klíč 5×5×15	2	
16	Kryt madla 160.8×103×56	2	49	Imbusový šroub M6×15	2	
17	Kryt madla 160.8×103×45	2	50	Podložka Φ8×Φ30×t3.0	2	
18	Přední krytka držáku pedálu 125.1×36.7×89.4	1	2	51	Držák kola volnoběhu	1
19	Přední krytka držáku pedálu 125.1×39.7×89.4	2	2	52	Spojovací hřídel volnoběhu Φ15×30	1
20	Zadní krytka držáku pedálu 107.7×103×34.5	1	2	53	Matice M8	2
21	Zadní krytka držáku pedálu 107.7×103×37.5	2	2	54	Matice M8	7
22	Kryt madel (L) 176.5×53.2×117.5	1	55	Volnoběžné kolo Φ38×22	1	
23	Kryt madel (R) 176.5×53.2×117.5	1	56	Pojistný kroužek hřídel Φ10	3	
24	Držák láhve Φ93×150	1	57	End cap 45×90×t1.5	4	
25	Osa Φ17×339.5	1	58	Podpůrné nožky Φ49×22×M10×26	4	
26	Imbusový šroub M10×70×20	4	59	Wheel Φ54.5×23.5	2	
27	Pružná podložka Φ10	8	60	Imbusový šroub Φ8×33×M6×15	2	
28	Plochá podložka Φ10	6	61	Šroub M5×60	1	
29	Imbusový šroub M8×20	9	62	Matice M5	2	
30	Pružná podložka Φ8	4	63	Ložisko 6004-2RS	2	
31	Plochá podložka Φ8.5×Φ20×t1.5	6	64	Magnety indukce	1	
32	Matice M10	2	65	Šroub ST4×12	1	

33	Šroub M4×16	2	87	Ložisko 6003-2RS	4
66	Pouzdro osy kliky 1 Φ25×Φ20.1×4.6	1	88	Ložisko 6200-2RS	4
67	Pouzdro osy kliky 3 Φ40×Φ20.1×7.7	1	89	Pěnový válec Φ36×t3.0×720	2
68	Osa kliky Φ20×115	1	90	Krytka Φ32×t1.5	2
69	Řemenice Φ308×22	1	91	Kryt motoru L 1291.1×72×616.2	1
70	Pouzdro osy kliky 2 Φ25×Φ20.1×10.2	1	92	Kryt motoru R 1291.1×75.9×616.2	1
71	Set magnetů	1	93	Šroub ST4×25	2
72	Magnetické ovládání osy Φ12×50	1	94	Pojistný kroužek na otvory Φ40	2
73	Pružina brzdy Φ11.5×Φ1.2×13	1	95	Ložisko 2203-2RS	2
74	Magnetický motor	1	96	Šroub M8×120	1
75	Dvojité zátěžové kolo Φ280/9KG	1	97	Komunikační kabely	1
76	Řemen motoru 540PJ6	1	98	Magnetický senzor	1
77	Brzdné lanko	1	99	Plastový šroub Φ 9×Φ 6.1×27	3
78	Plastová koncovka Φ42.5×30	2	100	Šroub M5×10	4
79	Ruční sensory pulsu	2	101	Šroub ST4×12	4
80	Šroub ST4×20	2	102	Imbusový šroub M10x55x20	2
81	Krytka Φ28×t1.5	2	103	Prohnutá podložka Φ17	2
82	Pěnový válec Φ32×t3.0×480	2	104	Ložisko 6000ZZ	4
83	Pojistný kroužek pro hřídel Φ12	2	105	Osa zátěžového kola Φ10×109.5	1
84	Pedál L 406×187×74	1	106	Ložisko 6300ZZ	1
85	Pedál R 406×187×74	1	107	Prohnutá podložka Φ10.5xR100xt.2.0	6
86	imbusový šroub M6×12	8			

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolačka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží

předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednávky@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: