




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 2053 Dětská zahradní houpačka Sunnychild 6v1

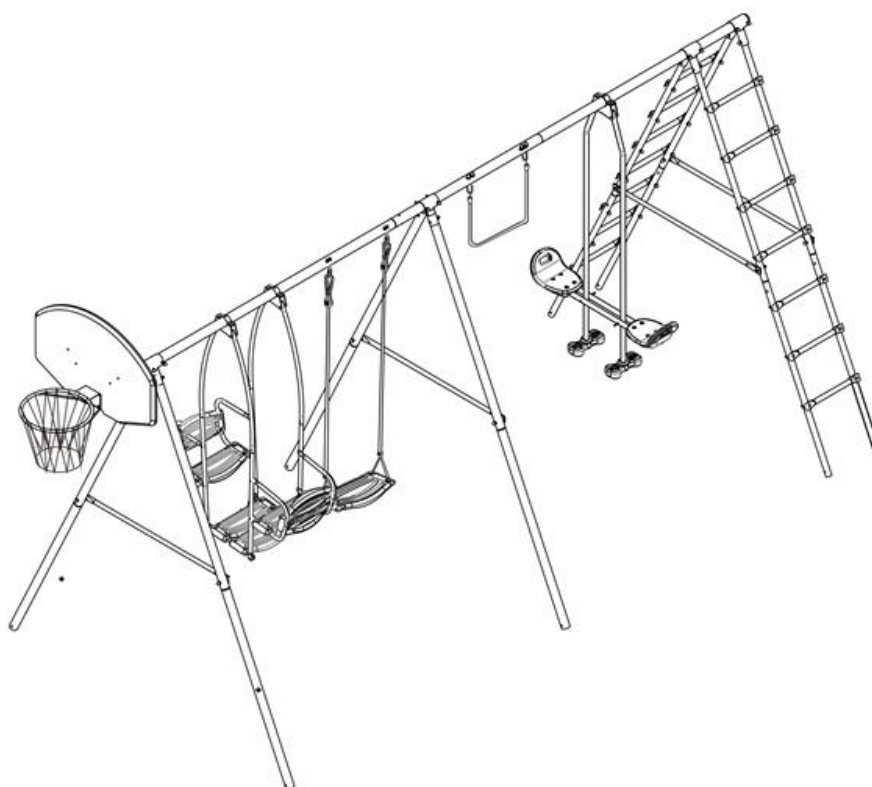

OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
OBSAH BALENÍ	4
MONTÁŽNÍ KROKY	6
PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOUPAČCE	9
PŘÍSLUŠENSTVÍ PEVNÉ HOUPAČKY	10
PŘÍSLUŠENSTVÍ GONDOLY	11
PŘÍSLUŠENSTVÍ HRAZDY	14
ÚDRŽBA	15
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	15

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Nejprve si zkontrolujte úplnost a nepoškozenost všech dílů. Pokud některé nejsou v pořádku nebo chybí, kontaktujte prodejce.






BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Tento výrobek je určen pro max. 8 dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 10 let. Maximální nosnost u každé sedačky je 35 kg. Tento limit se nesmí překračovat.
- Nevhodné pro děti do 3 let věku. Možné nebezpečí vdechnutí malých částí.
- S návodem se podrobně seznámte ještě před zahájením montáže a před vlastním používáním výrobku. Dodržujte veškeré bezpečnostní zásady. Dbejte na to, aby povrch, na kterém bude houpačka stát, byl pokryt jemným pískem nebo pilinami. Houpačku neumísťujte na udusanou zem, beton nebo jiný tvrdý povrch. Než začnete sestavu používat, čtěte pozorně veškerá upozornění.
- Řádně utahujte veškeré šrouby a matice. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Výrobek se dá používat venku i uvnitř. Pro použití uvnitř zachovejte bezpečnostní odstup min. 3 m od každé nohy sestavy a použijte betonové ukotvení.
- Výrobek je možno používat na trávníku, nikoliv na betonovém povrchu. Dbejte na správné upevnění na jiných površích.
- Děti smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let.
- Výrobek je určen pouze k domácímu použití.
- Pečlivě si přečtěte manuál ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
- Pravidelně kontrolujte správné utažení šroubů a matic včetně poškození nebo opotřebení všech částí. Poškozený nebo opotřeбенý výrobek nepoužívejte. Neprovádějte neschválené modifikace produktu.
- Šrouby musí být zakryty gumovými krytkami.
- Během hry nemějte u sebe nebo v blízkosti žádné ostré nebo špičaté předměty. Pokud se objeví ostré hrany, výrobek nepoužívejte.
- Instalujte na volné ploše bez dalších nebezpečných objektů.
- Výrobek používejte na rovném travnatém terénu. Nepoužívejte na terasách, betonu a jiném tvrdém povrchu.
- Poučte děti o bezpečném používání výrobku. Nenechte je šplhat nebo se točit na tyčích rámu, aby se nezranily.
- Sedačka nemá být výše než 600 mm od země. Výrobek je určen pro sezení, ne pro stání.
- Závěsné systémy, spojovací díly a ostatní komponenty pravidelně kontrolujte a vyměňte v případě potřeby.
- Lana se musí měnit co 12 měsíců.
- Kontrolujte nátěr výrobku a v případě nutnosti opravte netoxickou barvou nebo lakem na auta.
- Nohy sestavy musí být zabetonovány do země. Pokud to není možné, použijte přiložené upevňovací zařízení.
- Nikdy nenechávejte děti během hry bez dozoru.
- Pokud je houpačka poškozena nebo delší dobu nepoužívána, měla by být rozmontována nebo zabezpečena proti možnému zneužití neoprávněnými osobami.
- Výrobek odpovídá normě EN71.


OBSAH BALENÍ

Č.	Položka	Ks
1	Vrchní nosná tyč A	1
2	Vrchní nosná tyč B	1
3	Vrchní nosná tyč C	1
4	Vrchní nosná tyč D	1
5	Noha rámu žebříku (vrchní)	4
6	Noha rámu žebříku (spodní)	4
7	Noha (vrchní)	4
8	Noha (spodní)	4
9	Postranní nosník (s bezpečnostní krytkou)	4
10	Příčka	14
11	Závěsná podpěra	3
12	Půlkruhová svorka	6
13	Postranní nosník basketbalového koše (A)	1
14	Zadní deska koše	1
15	Sestava koše	1
16	Přípojka nohy (L)	2
17	Přípojka nohy (S)	2
18	Kolík	8
23	Úchyt desky koše	1
24	Postranní nosník basketbalového koše (B)	1
A1	M8x25 šestihranný šroub	6
A3	M8x60 šestihranný šroub	2
A4	M8x65 šestihranný šroub	4
A5	M8x70 šestihranný šroub	12
B5	M6x65 šestihranný šroub	4
B4	M6x55 šestihranný šroub	4
B2	M6x50 šestihranný šroub	12
D1	M6x40 vrut s plochou hlavou	4
D2	M6x35 vrut s plochou hlavou	4
E5	M6x40 vrut	28
U1	M6 bezpečnostní matice	56
U2	M8 bezpečnostní matice	24
X1	M6 nylonová podložka	56
X2	M8 nylonová podložka	24
X3	M6 kovová podložka	4


L1	M6 Klíč	1
L2	M8 Klíč	1
L3	Utahovací klíč	1

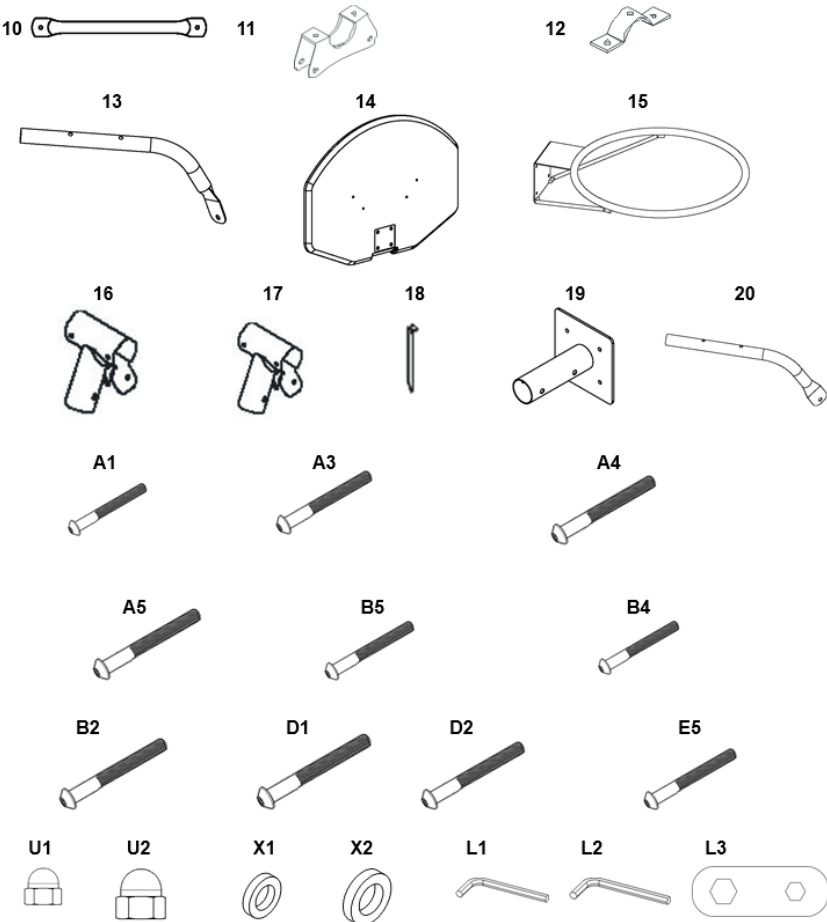



MONTÁŽNÍ KROKY

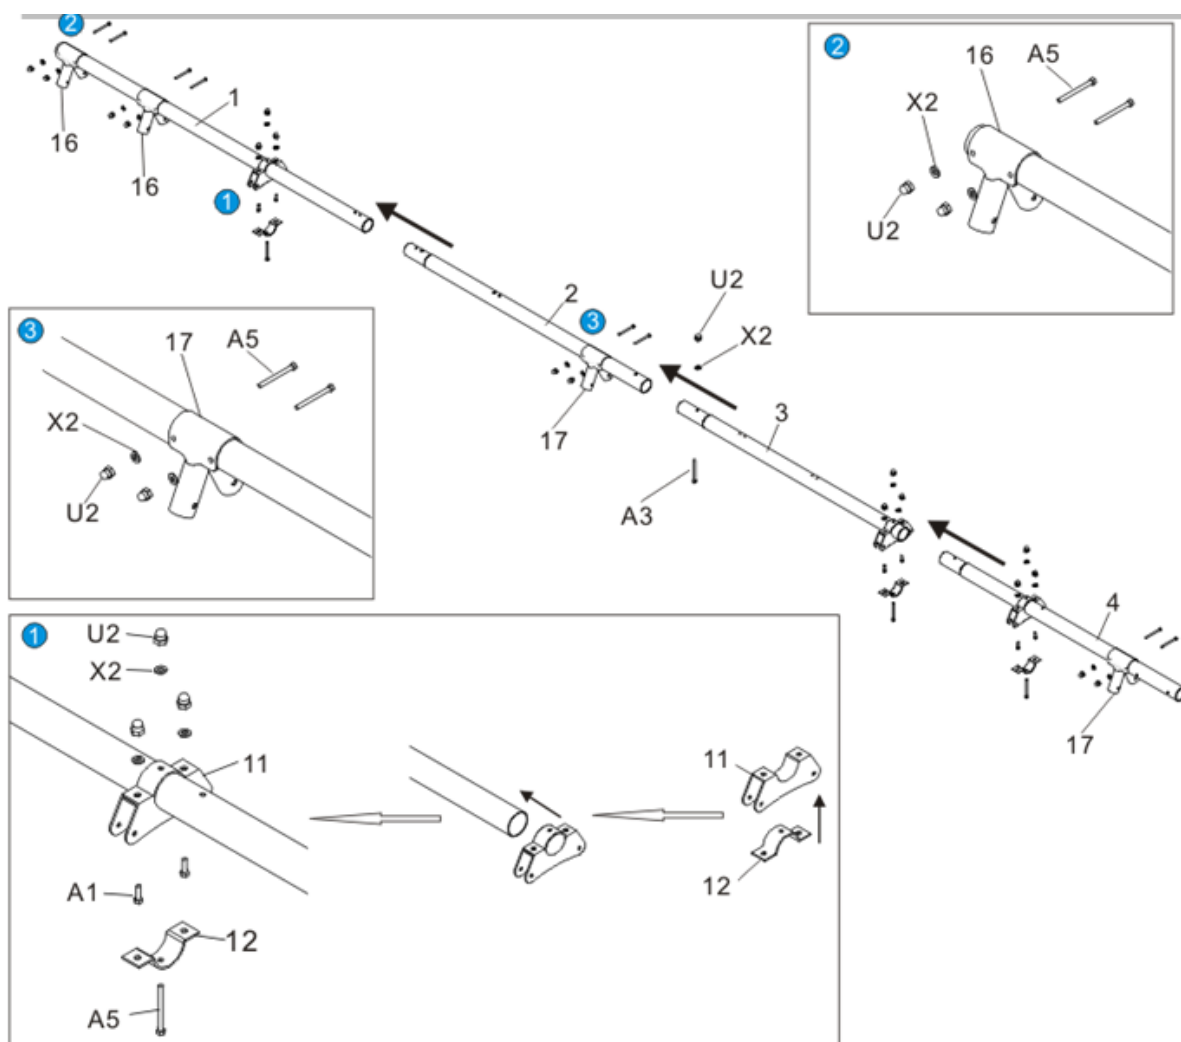


1. Připevněte půlkruhové svorky (12) k nosníkům (11) a nasuňte na nosnou tyč A (1). Další dvě pak nasuňte na nosnou tyč C (3) a na nosnou tyč D (4). Vše zajistěte pomocí šroubu (A5), M8 nylonové podložky (X2) a M8 bezpečnostní matice (U2) a vzájemně přichyťte pomocí šroubu (A1), M8 nylonové podložky (X2) a M8 bezpečnostní matice (U2).
2. Nasuňte spojníky noh (16) na vrchní tyč (1) a zajistěte pomocí šroubu (A5), M8 nylonové podložky (X2) a M8 bezpečnostní matice (U2).
3. Nasuňte dva spojníky noh (17) na nosní tyč (2) a na horní tyč (4) a zajistěte šrouby (A5), M8 nylonovými podložkami (X2) a M8 bezpečnostními maticemi (U2). Poté vsuňte horní tyč (3) do horní tyče (2) a zajistěte šrouby (A3), M8 nylonovými podložkami (X2) a M8 bezpečnostními maticemi (U2).

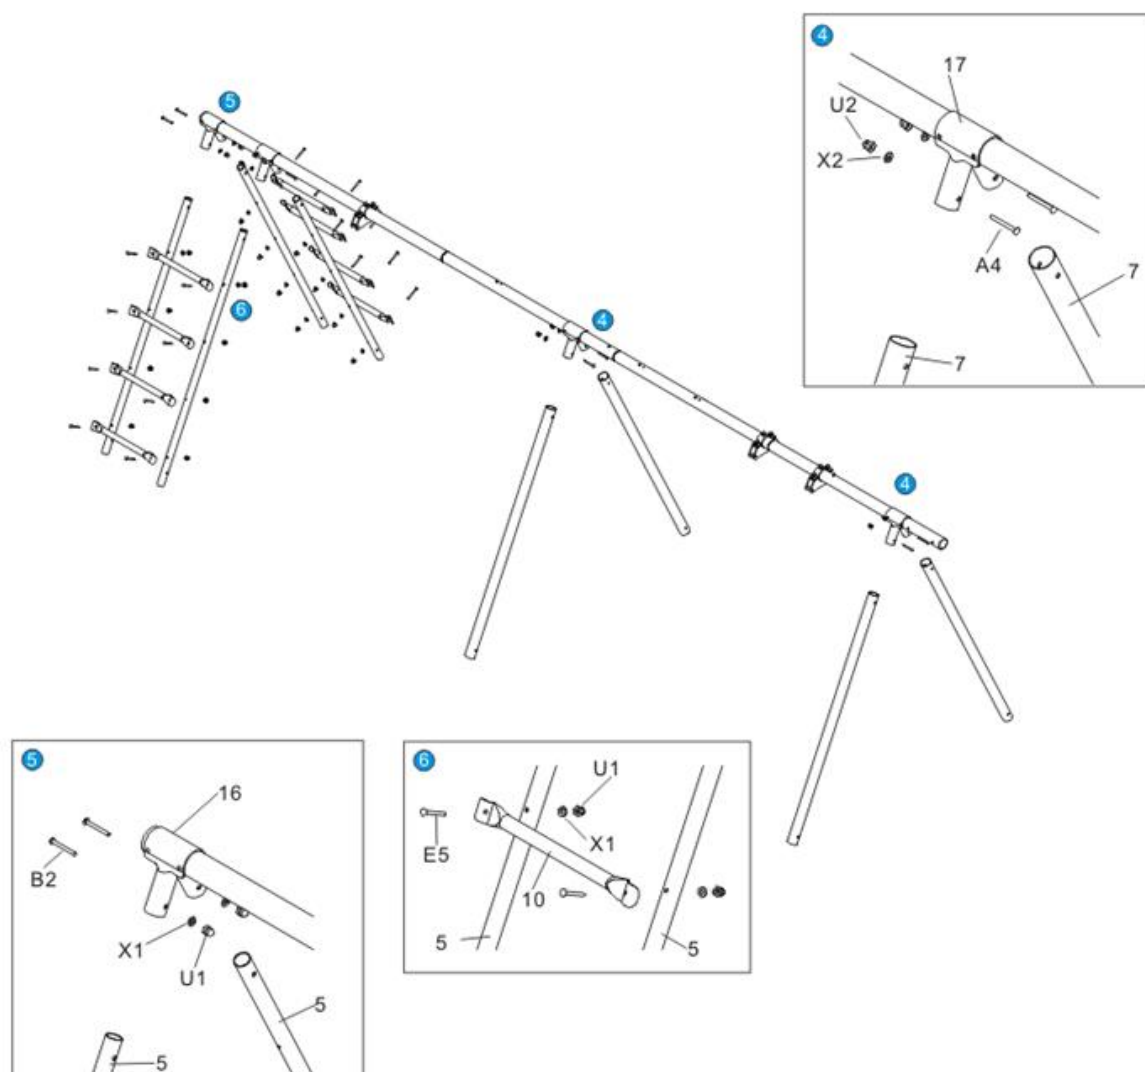

4. Vsuňte horní část nohy (7) do spojníku (17) a zajistěte šroubem M8x65 (A4), M8 podložkou (X2) a M8 maticí (U2).
5. Vsuňte vrchní nohu žebříku (5) do spojníku (16) a zajistěte šroubem (B2), M6 podložkou (X1) a M6 maticí (U1).
6. Připevněte příčku (10) k vrchní noze žebříku (5) a zajistěte šrouby M6x40 (E5), M6 podložkami (X1) a M6 maticemi (U1).

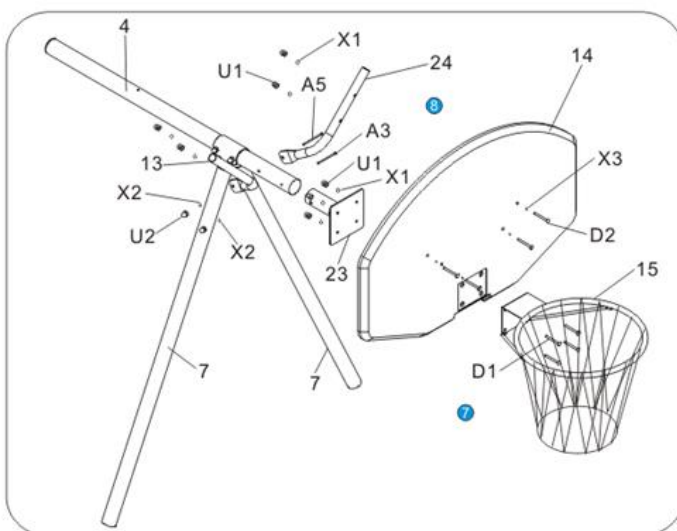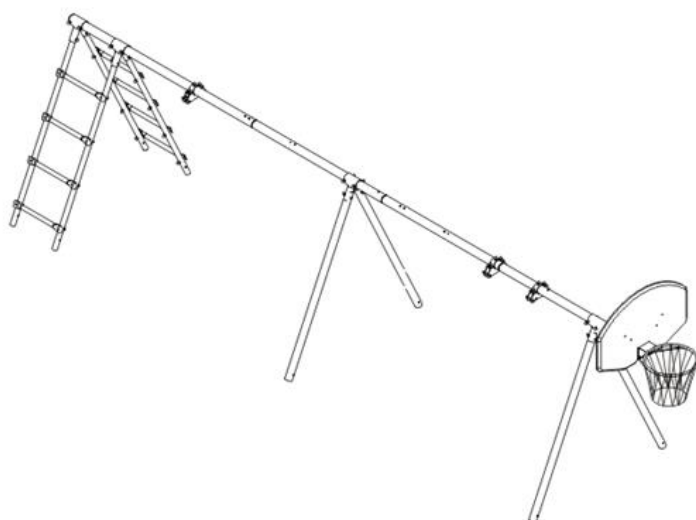



7. Připevněte basketbalovou sestavu (15) a spojte díl (23) se zadní částí desky (14). Zajistěte pomocí rovného šroubu (D1), M6 nylonové podložky (X1) a M6 matice (U1). Poté připevněte zadní úchyty (13 a 24) k desce (14) a zajistěte šrouby (D2), M6 nylonovými podložkami (X1), M6 kovovými podložkami (X3) a M6 maticí (U1).
8. Vsuňte spojovací díl (23) do vrchní tyče (4) a zajistěte šroubem (A3), M8 podložkou (X2) a M8 maticí (U2) poté přichyťte dav úchyty to k vrchní tyči šroubem (A5), M8 podložkou (X2) a M8 maticí (U2).

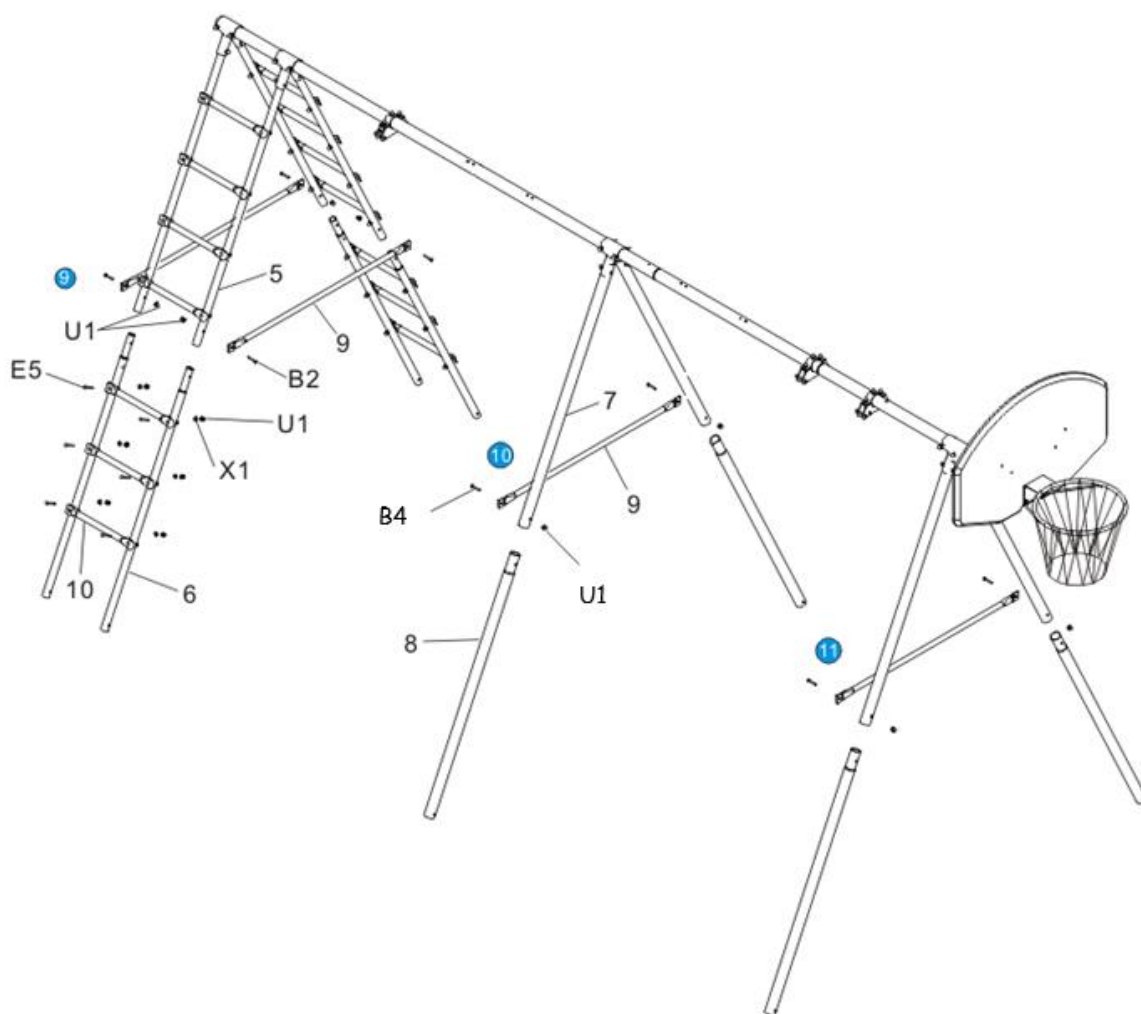

9. Připevněte příčku (10) ke spodní noze žebříku (6) a zajistěte šroubem (E5), M6 podložkou (X1) a M6 maticí (U1).
10. Zasuňte spodní nohu (8) do vrchní nohy (7) a připevněte boční nosník s bezpečnostní krytkou (9) k horní noze (7) šroubem (B4), M6 podložkou (X1) a M6 maticí (U1)
11. Vsuňte spodní nohu žebříku (6) do vrchní nohy žebříku (5) a připevněte boční nosník s bezpečnostní krytkou (9) k horní noze žebříku (5). Pojistěte šroubem (B2), M6 podložkou (X1) a M6 maticí (U1).

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOUPAČCE


Č.	Položka	Ks
1	Sestava sedačky	1
G4	M8 U-díl	2
U2	M8 bezpečnostní matice	4
X2	M8 kovová podložka	4

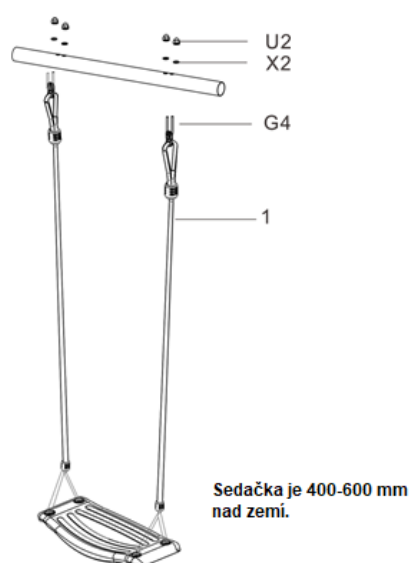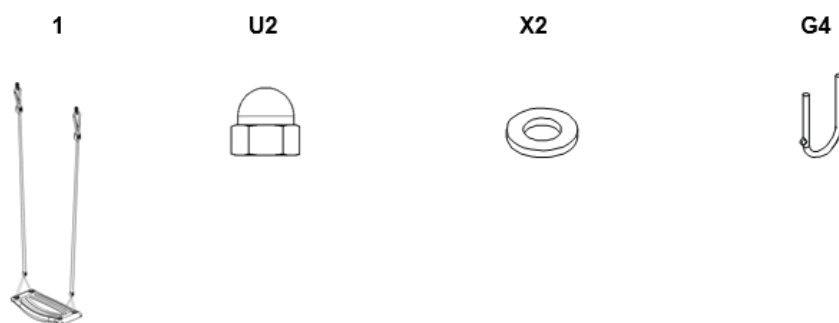

- Zavěste sestavu sedačky (1) na U-díl (G4). Poté tento díl nasadte na vrchní tyč a zajistěte bezpečnostní maticí (U2) a podložkou (X2). Provéřte, zda je sedadlo umístěno 400-600 mm nad zemí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PEVNÉ HOUPAČKY

Č.	Položka	Ks
1	Závěsník	2
2	Trubka	2
3	Trubka sedačky	2
4	Pevná sedačka	2
5	Nožní opěra	2
C1	Šroub M6x45 mm	8
K6	Šroub M6x85 mm	2
K3	Šroub M6x50 mm	2
K2	Šroub M6x65 mm	2
U1	M6 bezpečnostní matice	16
X1	M6 kovová podložka	18
K5	Šroub M6x35 mm	2


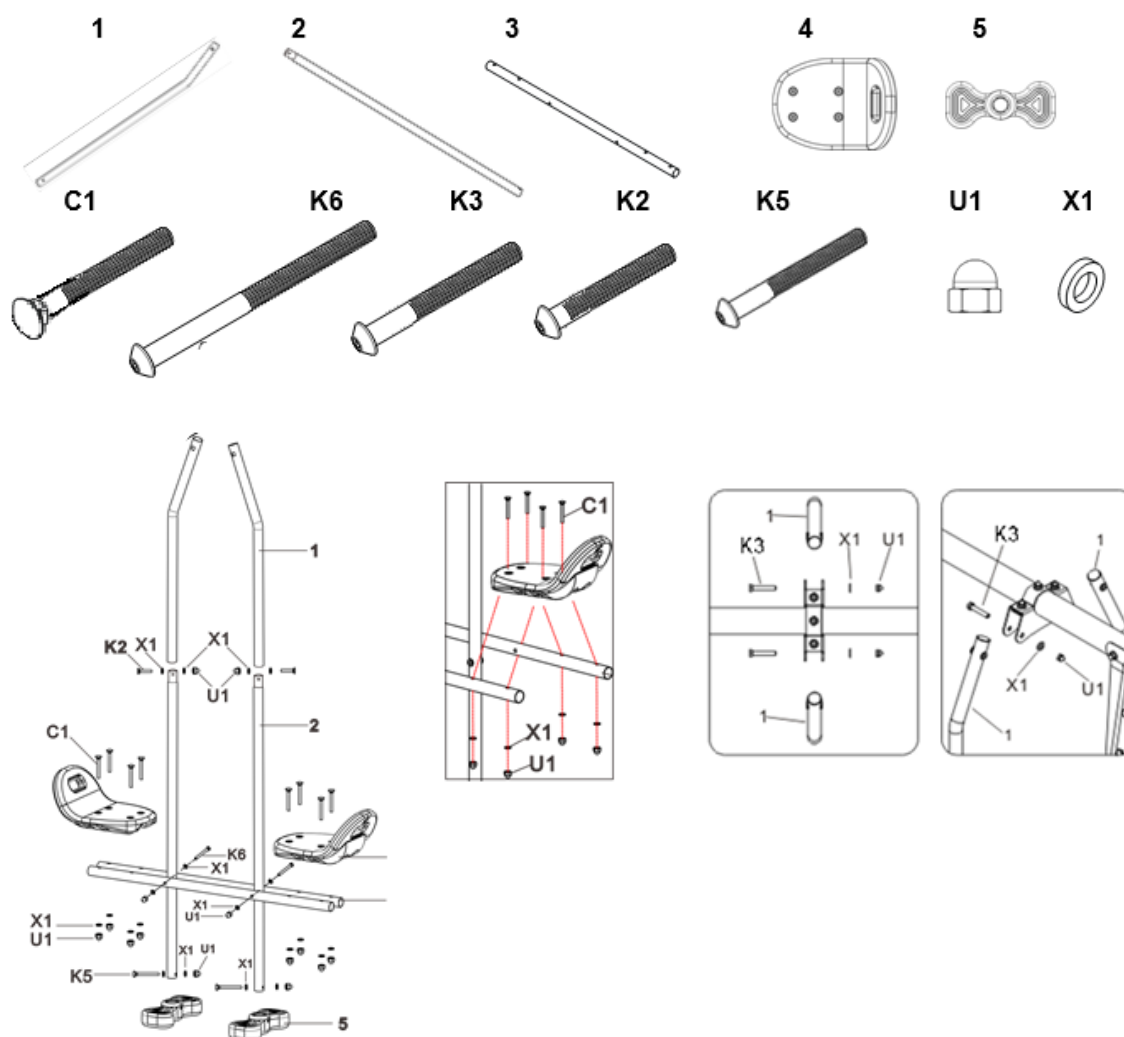


1. Připevněte dvě pevné sedačky (4) k trubce (3) a zajistěte šroubem (C1), podložkou (X1) a M6 maticemi (U1).
2. Připevněte trubky (2) se sedačkovými trubkami (3) a zajistěte šroubem (K6), podložkou (X1) a bezpečnostní maticí (U1).
3. Připevněte nožní opěry (4) k trubce (2) a zajistěte šroubem (K5), podložkou (X1) a M6 bezpečnostními maticemi (U1).
4. Propojte závěsník (1) s trubkou (2) pomocí šroubu M6 (K2), kovové podložky M6 (X1) a bezpečnostní matice M6 (U1).
5. Zavěste sedačkový závěsník (1) na úchyt nosné tyče a zajistěte šroubem (K3), podložkou (X1) a M6 bezpečnostními maticemi (U1).


PŘÍSLUŠENSTVÍ GONDOLY

Č.	Položka	Ks
1	Závěsník	4
2	Trubka	4
3	Trubka sedačky	4
4	Pevná trubka	2
5	Deska sedačky	6


K2	Šroub M6x35 mm	8
K5	Šroub M6x50 mm	24
K1	Šroub M6x20 mm	4
K3	Šroub M6x50 mm	4
K6	Šroub M6x30 mm	4
U1	M6 Bezpečnostní matice	44
X1	M6 Kovová podložka	84

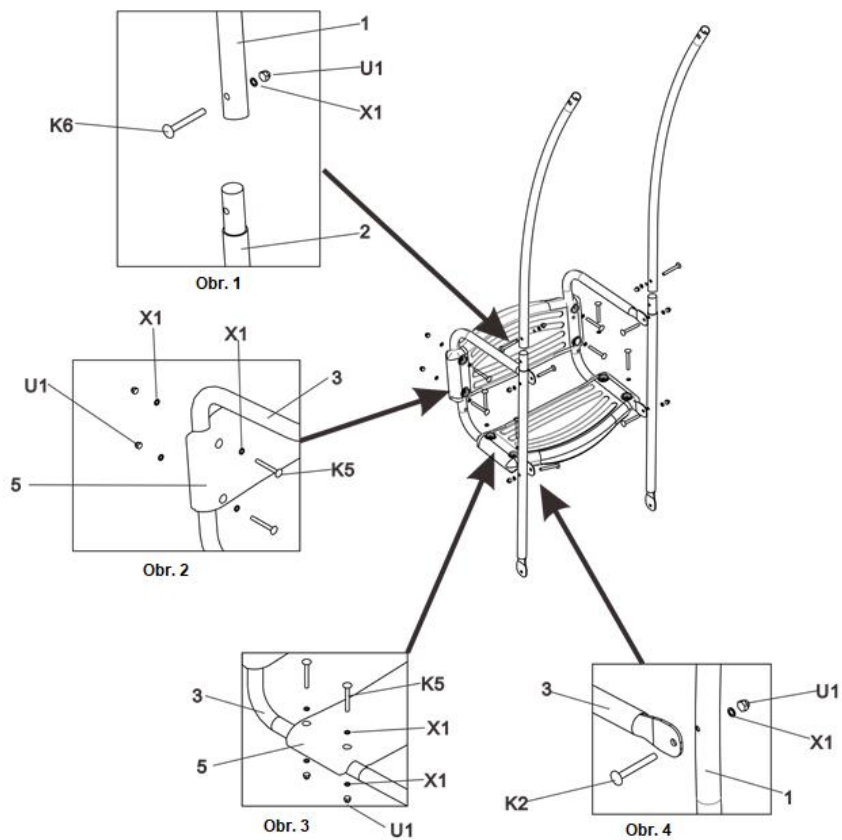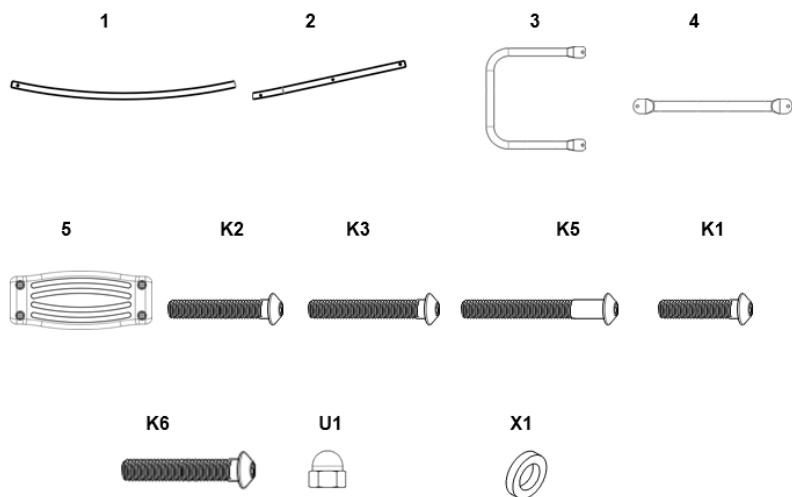

1. Obr. 1: Připevněte trubku (1) k trubce (2) šroubem (K6), podložkou (X1) a maticí (U1).
2. Obr. 2: Připevněte jednu desku sedačky (5) k trubce (3) šroubem (K5), podložkou (X1) a bezpečnostní maticí (U1).
3. Obr. 3: Připevněte druhou desku sedačky (5) k trubce (3) pomocí šroubu (K5), podložky (X1) a bezpečnostní matice (U1).
4. Obr. 4: Spojte závěsník (1) se sedačkovou trubkou (3) za použití šroubu (K2), podložky (X1) a bezpečnostní matice (U1).
5. Druhou stranu sedačky na gondole připevněte stejným způsobem.

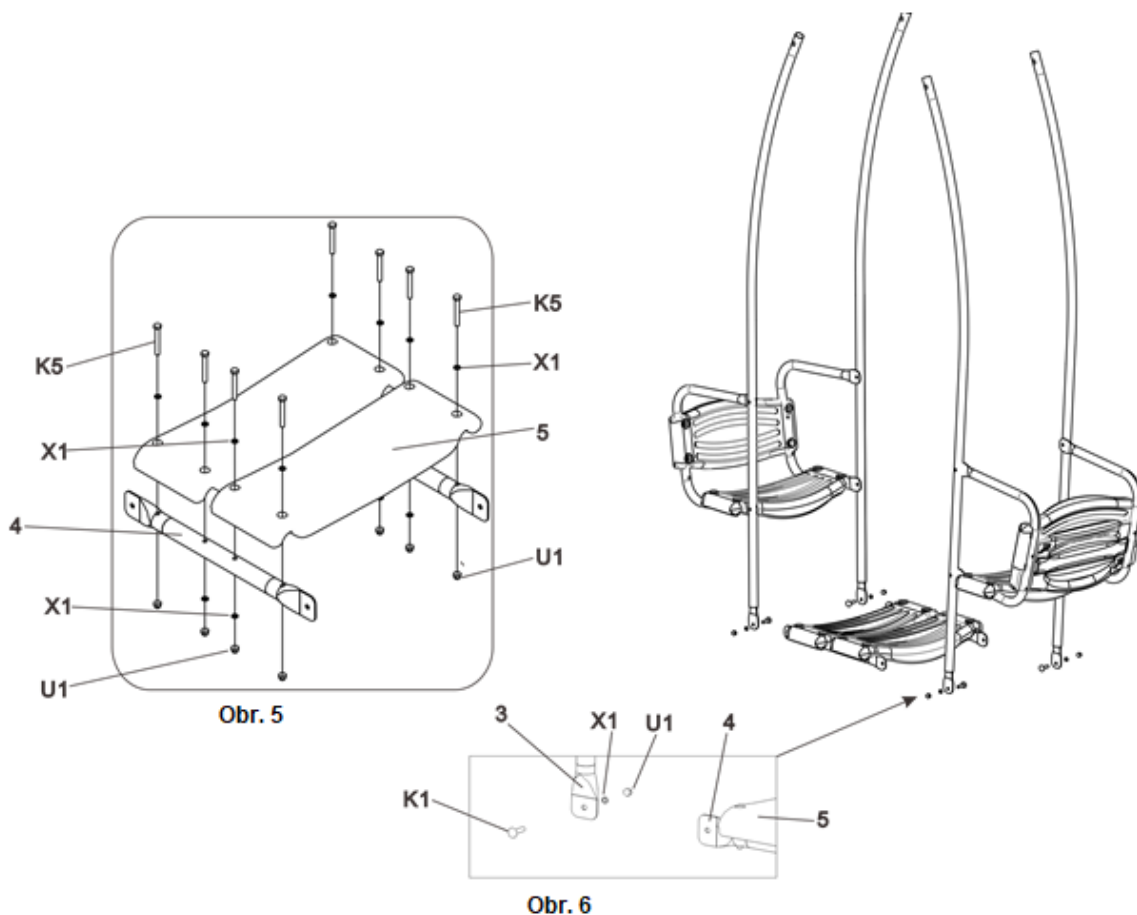


6. Obr. 5: Připevněte dvě desky sedaček (5) k pevné trubce (4) šroubem (K5), podložkou (X1) a bezpečnostní maticí (U1).
7. Obr. 6: Spojte smontovanou pevnou trubku a sedadlovou trubku šroubem (K1), podložkou (X1) a bezpečnostní maticí (U1). Dokončete montáž.

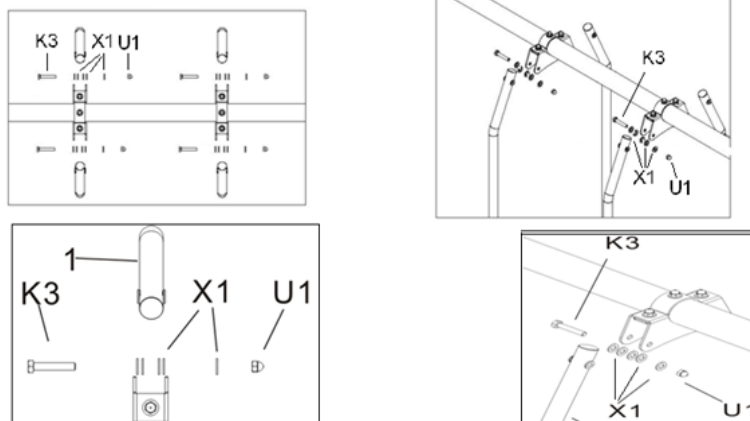


8. Sestavu sedaček pověste na závěsník nosné tyče a zajistěte pevně pomocí šroubu (K3), podložky (X1) a bezpečnostní matice (U1).

PŘÍSLUŠENSTVÍ HRAZDY

Č.	Položka	Ks
1	Hrazda	1
G4	M8 U-díl	2
U2	M8 Bezpečnostní matice	4
X2	M8 Kovová podložka	4

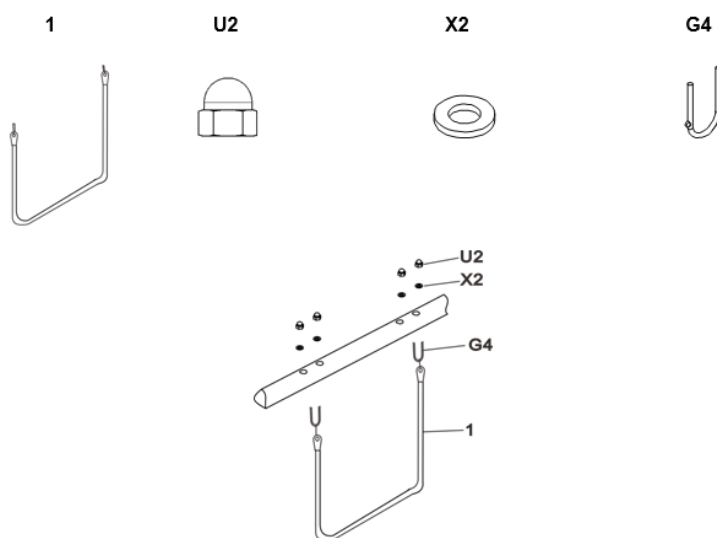

- Zavěste hrazdu (1) na U-díl (G4). Poté tento díl přichyťte k vrchní tyči a zajistěte bezpečnostní maticí (U2) a podložkou (X2).

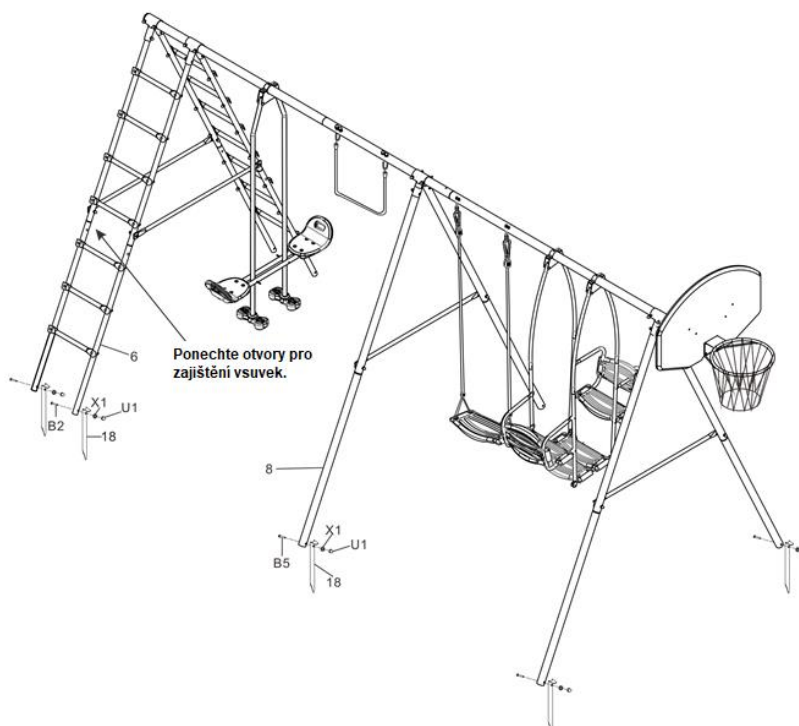

- Zatlučte kolík J (18) do země a připevněte ke spodní noze (8) pomocí šroubu (B5), podložky M6 (X1) a matice M6 (U1).
- Zatlučte kolík J (18) do země a zajistěte ke spodní noze žebříku (6) pomocí šroubu (B2), podložky M6 (X1) a matice M6 (U1).
- Dokončete montáž a proveďte správné utažení všech dílů.

ÚDRŽBA

Produkt je vyroben z prvotřídních materiálů. Nicméně je nutno provádět pravidelnou údržbu dle pospaných kroků níže. Pravidelnou údržbou můžete výrazně prodloužit životnost houpačky. Dejte zvláštní pozor na:

- Uvolněné nebo chybějící šrouby a díly.
- Prohýbající se tyče a nosníky.
- Ohnuté nebo zlomené nohy a části rámu.
- Poškozenou sedačku.
- Poškozené nebo nesprávně uchycené provazy.
- Výčnělky a ostré hrany.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: