




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 20787 Multifunkční věž inSPORTline Profigym C200

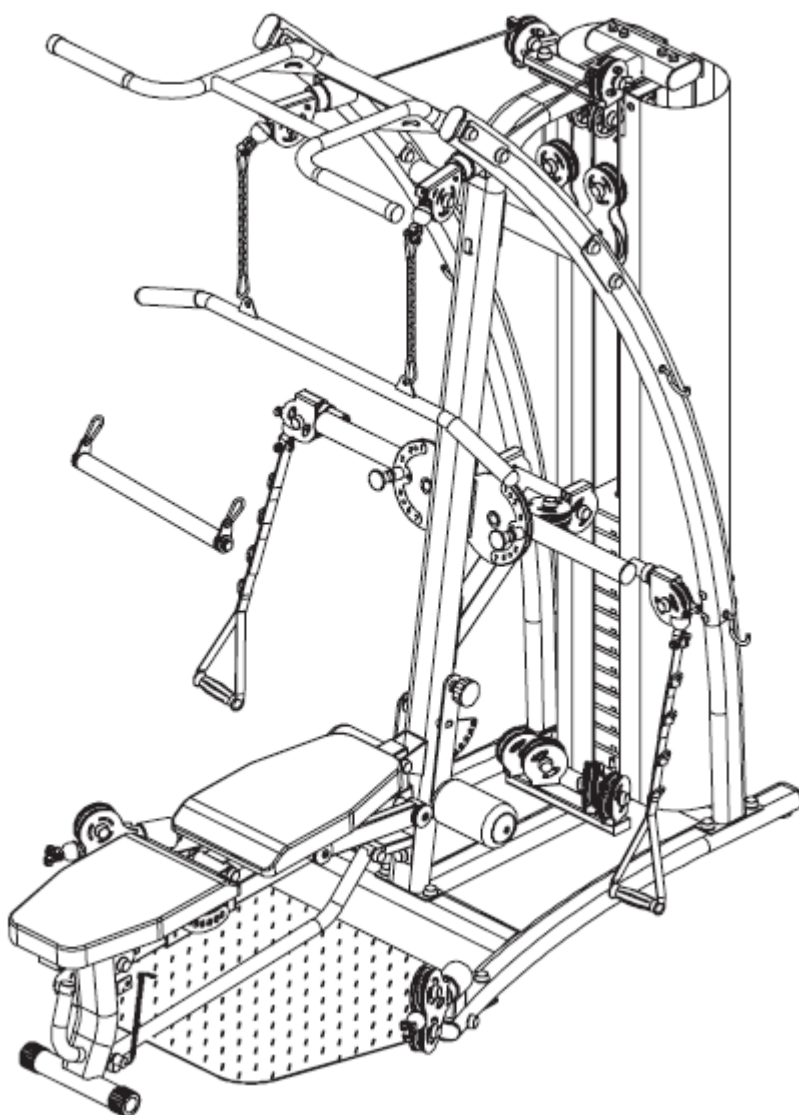

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM ČÁSTÍ	4
SPOJOVACÍ MATERIÁL	6
SLOŽENÍ	7
KROK 1	7
KROK 2	8
KROK 3	10
KROK 4	12
KROK 5	13
KROK 6	14
KROK 7	16
KROK 8	17
KROK 9	18
KROK 10	19
KROK 11	20
KROK 12	21
KROK 13	22
KROK 14	23
POKYNY KE CVIČENÍ	24
ÚDRŽBA	25
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	25
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	25

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Děkujeme za zakoupení tohoto produktu a za projevenou důvěru. Před zahájením montáže a před použitím výrobku se podrobně seznámte s obsahem manuálu. Manuál si ponechtejte pro budoucí potřebu. V případě nejasností kontaktujte odborný servis.
- Před zahájením montáže si taktéž zkontrolujte úplnost a nepoškozenost všech částí. Používejte pouze originální náhradní díly a doplňky. Neprovádějte neschválené úpravy produktu.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. Před použitím zkontrolujte správnost montáže a pevnost produktu. Zařízení musí správně fungovat, aby nedošlo ke zranění uživatele. Pokud zařízení nefunguje správně, nese známky poškození nebo opotřebení, pak se nesmí používat. Poškozené nebo opotřebované díly musí být ihned odborně vyměněny.
- Před zahájením cvičení se nejprve poraďte s lékařem.
- Zařízení držte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Vždy se nejprve zahřejte odpovídajícími cviky.
- Seznamte se se všemi doporučeními a varováními a dodržujte je.
- Zařízení umístěte na rovnou, čistou a suchou plochu. Zachovejte bezpečnostní odstup od dalších objektů min 0,6 m.
- Nepoužívejte venku.
- Zařízení si sami neupravujte.
- Před každým cvičením prověřte pevnost všech šroubů a matic. Pokud je výrobek poškozen, nesmí se používat.
- Cvičte rozumně a nepřepínejte se. Pohyby nesmí být příliš prudké, aby nedošlo ke zranění uživatele.
- Během cvičení nezadržujte dech.
- Cvičte správně a v odpovídající míře. Vysoká zátěž může vést ke zdravotním komplikacím.
- Oblečení a tělesné části držte mimo dosah pohyblivých dílů přístroje, aby nedošlo k jejich zachycení. Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně sportovní obuvi.
- Žádná část přístroje nesmí bránit pohybu uživatele.
- Dbejte na své zdraví a zpočátku zvolte mírnější tempo. Totéž je vhodné po delší cvičební pauze. Časem se můžete propracovat k intenzivnějšímu tempu.
- Nesprávné cvičení nebo nedodržení bezpečnostních zásad může vyústit ve vážné zranění nebo v poškození zařízení. V případě pochybností nebo nejasností kontaktujte odborný servis nebo prodejce.
- Nikdy nepřekračujte uvedené hmotnostní limity.
- Věnujte pozornost tělesným signálům. V případě negativních tělesných reakcí cvičení okamžitě ukončete a kontaktujte svého lékaře.
- **Kategorie:** H pro domácí použití
- **Nosnost uživatele:** 150 kg


SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Základna		1
2	Opěrka nohou		1
3	Podložka	Φ12	44
4	Matice	M12	18
5	Šestistranný šroub	M12x100	2
6	Plastová krytka		64
7	Šestistranný šroub	M12x55	8
8	Vodící tyč		2
9	Plochá podložka	Φ10	8
10	Šestistranný šroub	M10x20	4
11	Závaží		19
12	Rám kladky		1
13	Šestistranný šroub	M8x40	2
14	Prohnutá podložka	Φ8	4
15	Matice	M8	6
16	Gumová podložka	Φ60xΦ26x42	2
17	Pin pro výběr zátěže		1
18	Tyč pro výběr zátěže		1
19	Magnetický pin	Φ10x100	1
20	Horní rám		1
21	Přední nosník		1
22	Plochá podložka	Φ12	6
23	Držák krytu		1
24	Šestistranný šroub	M10x70	5
25	Matice	M10	11
26	Horní rám kladky		1
27	Šestistranný šroub	M10x45	2
28	Podložka	Φ10	24
29	Ohnutý rám – levý		1
30	Ohnutý rám – pravý		1
31	Podložka	Φ8	4
32	Háčky		4
33	Spojovací rám		2
34	Imbusový šroub	M10x20	15
35	Spojovací destička		1

36	Rám pro přitahy		1
37	Šestistranný šroub	M12x65	8
38	Zpevňovací destička	t4.0x50x160	4
39	Spojovací rám		1
40	Šestistranný šroub	M12x30	8
41	Levý držák ramene		1
42	Velká podložka	Φ10	3
43	Pravý držák ramene		1
44	Držák kladky		1
45	Destička pro úchyt držáku ramen		1
46	Konzola kladky		2
47	Leg press rám		1
48	Leg press rám		1
49	Objímka		2
50	Šroub	M8x10	4
51	Lanko		1
52	Dvojitý držák kladky		2
53	Lanko		2
54	Pravý kryt		1
55	Šroub	M8x16	16
56	Podložka	Φ8	16
57	Levý kryt		1
58	Sedlo		1
59	Držák sedlovky		1
60	Sedlovka		1
61	Osa sedla a opěrky	Φ12x128	2
62	Opěrka		1
63	Rám opěrky		2
64	Koncovka	50	4
65	Spojovací rám		1
66	Šestistranný šroub	M12x75	2
67	Hřídel	Φ15.9x76.5	1
68	Sedadlo		2
69	Řetěz		4
70	Dlouhá tyč		1
71	Krátké madlo		1
72	Řemen		2
73	Dlouhé madlo		1


74	Lanko pro posilování tricepsu	1
----	-------------------------------	---

SPOJOVACÍ MATERIÁL

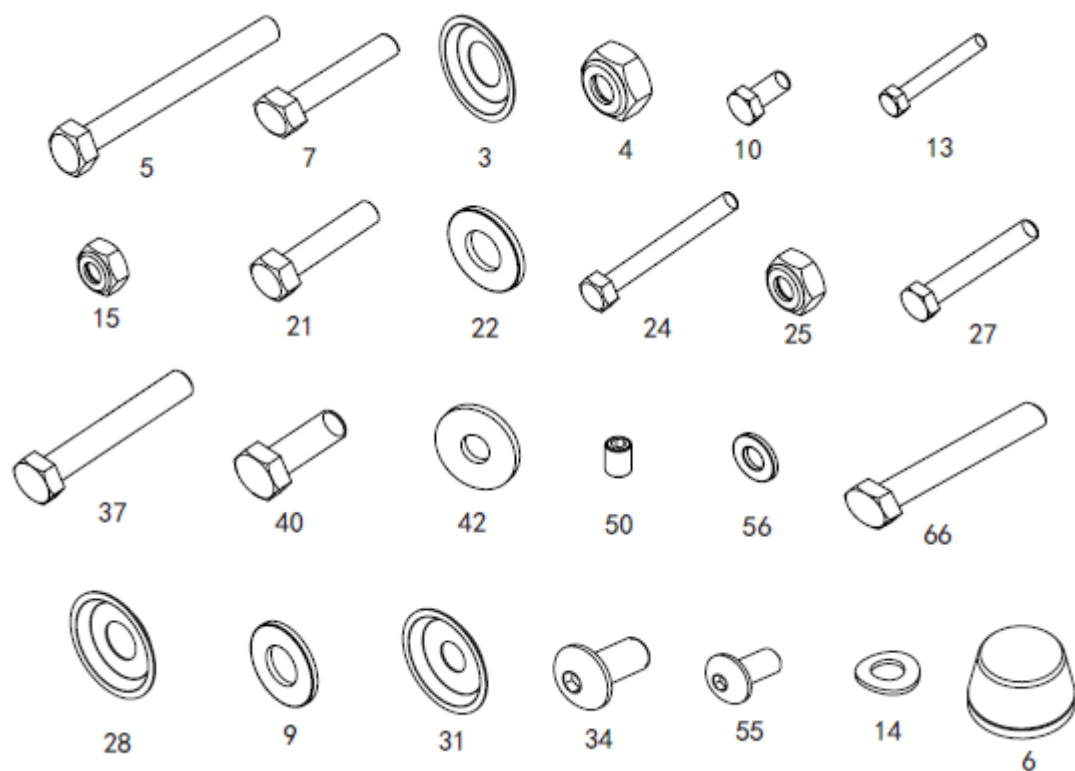

SLOŽENÍ


KROK 1

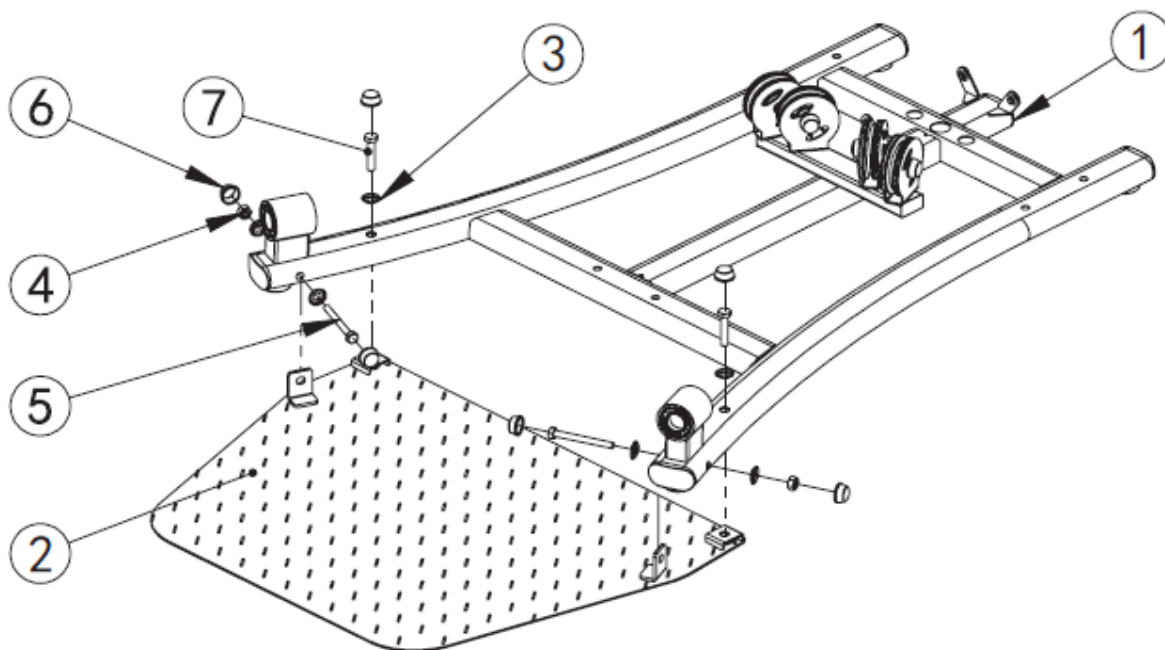


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Základna		1
2	Opěrka nohou		1
3	Podložka	Φ12	6
4	Matice	M12	2
5	Šestistranný šroub	M12x100	2
6	Plastová krytka		6
7	Šestistranný šroub	M12x55	2


Připevněte opěrku nohou (2) k základně (1) pomocí 2x šroubů (7), 2x podložek (3), 2x plastové krytky (6) a pomocí 2x šroubů (5), 4x podložky (3), 2x matice (4) a 4x plastové krytky (6).

KROK 2

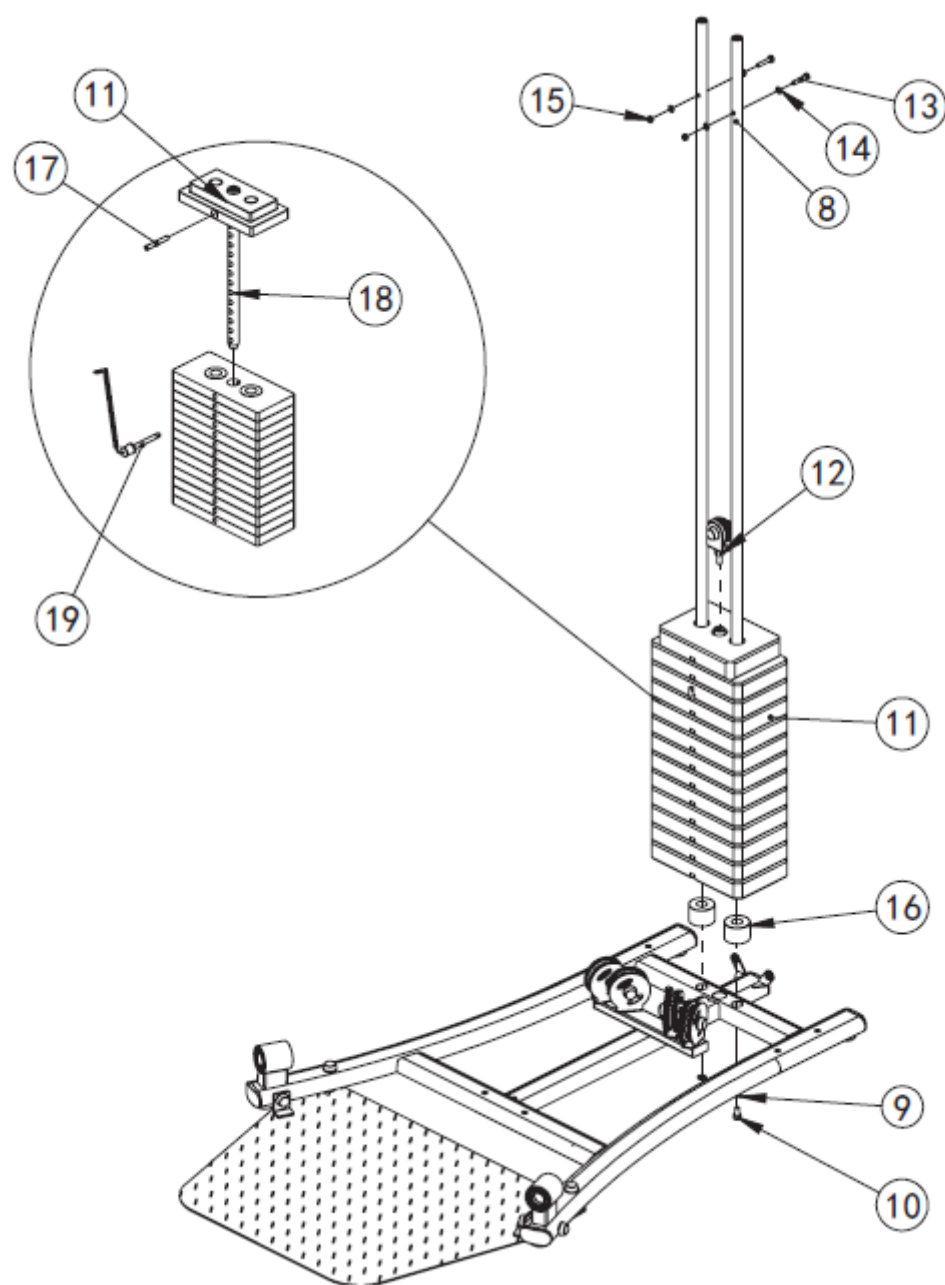

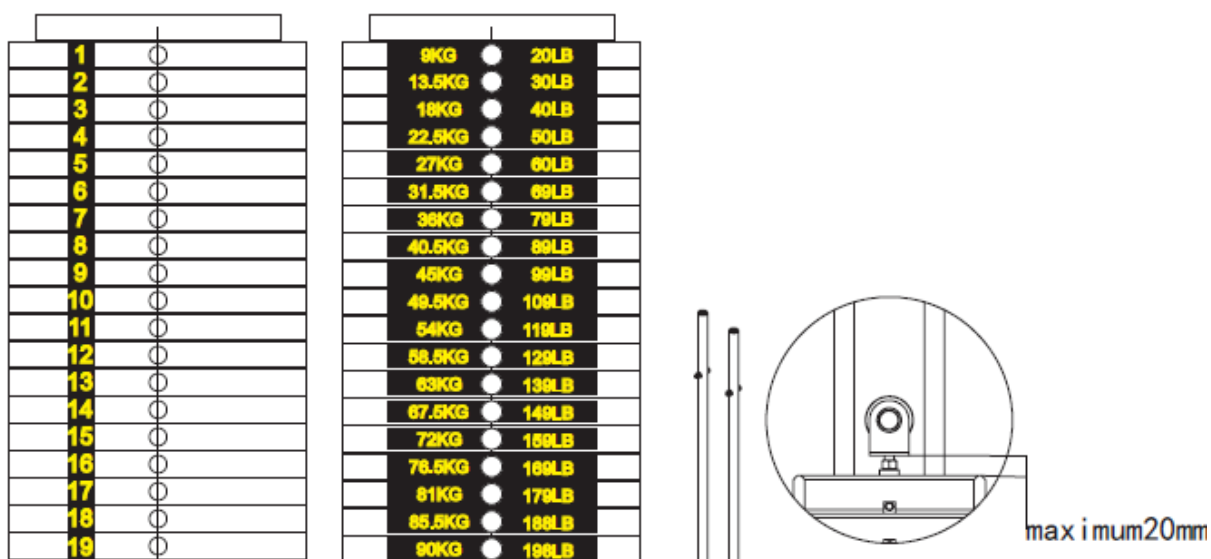

Závaží

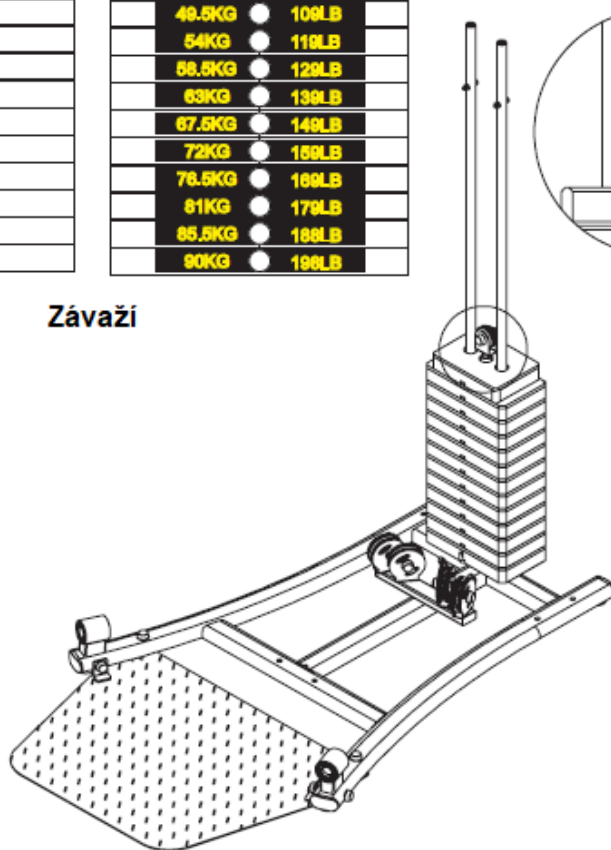


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
8	Vodící tyč		2
9	Plochá podložka	Φ10	2
10	Šestistranný šroub	M10x20	2
11	Závaží		19
12	Rám kladky		1
13	Šestistranný šroub	M8x40	2
14	Prohnutá podložka	Φ8	4
15	Matice	M8	2
16	Gumová podložka	Φ60xΦ26x42	2
17	Pin pro výběr zátěže		1
18	Tyč pro výběr zátěže		1
19	Magnetický pin	Φ10x100	1

Připevněte vodící tyče (8) a gumové podložky (16) na spodní rám pomocí 2x šroubů (10) a 2x podložek (9).

Nasuňte závaží (11) přes vodící tyče (8). Zasuňte tyče pro výběr závaží (18) do závaží a zasuňte pin (17) do vrchního závaží a magnetický pin (19) do výběru odporu.

Připevněte rám kladky (12) k tyči pro výběr závaží (18) pomocí 2x šroubů (13), 4x podložek (14) a 2x matic (15) dle obrázku.

KROK 3

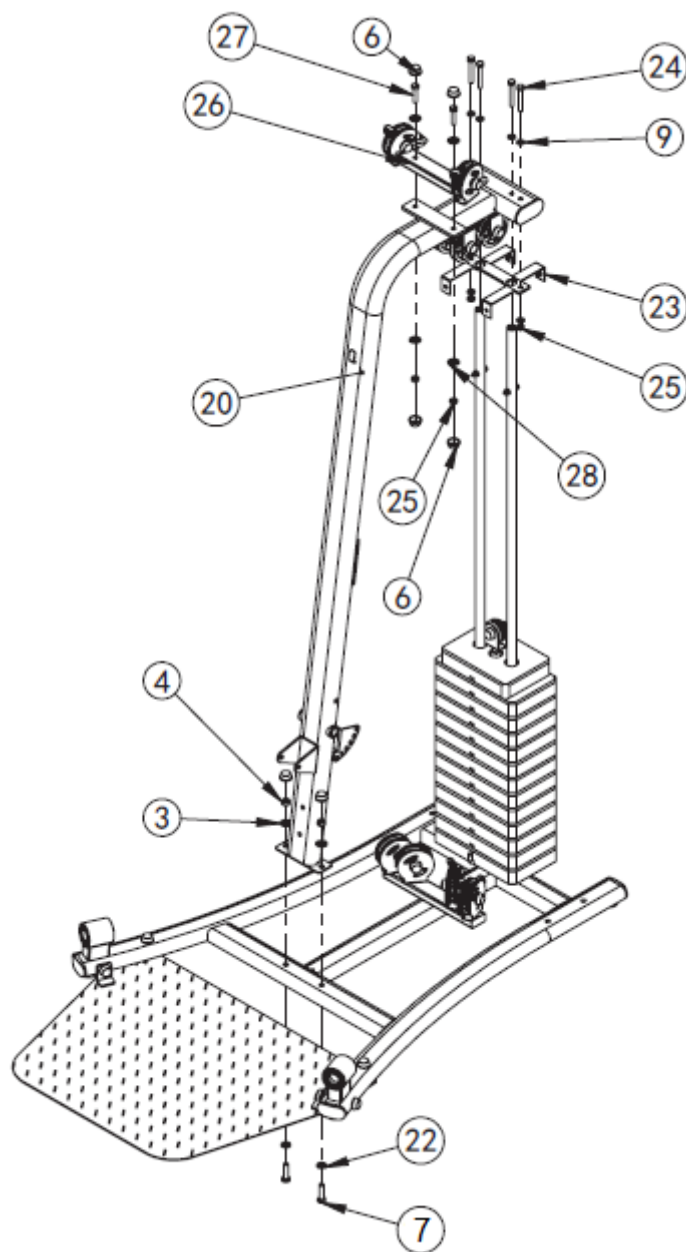

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
3	Podložka	Φ12	2
4	Matice	M12	2

6	Plastová krytka		6
9	Plochá podložka	Φ10	6
20	Horní rám		1
7	Šestistranný šroub	M12x55	2
22	Plochá podložka	Φ12	2
23	Držák krytu		1
24	Šestistranný šroub	M10x70	4
25	Matic	M10	4
26	Horní rám kladky		1
27	Šestistranný šroub	M10x45	2
28	Podložka	Φ10	4


Připevněte rám kladky (26) na horní rám (20) pomocí 2x šroubů (27), 4x podložek (28), 2x matic (25) a 4x plastových krytek (6).

Připevněte držák krytu (23) k hornímu rámu (20) pomocí 2x šroubů (24), 4x podložek (9) a 2x matic (25).

Připevněte vodící tyč do horního rámu (20) pomocí 2x šroubů (24) a 2x podložek (9).

Připevněte horní rám (20) k základně pomocí 2x šroubů (7), 2x podložek (22 a 3), 2x matic (4) a 2x plastových krytek (6).

KROK 4

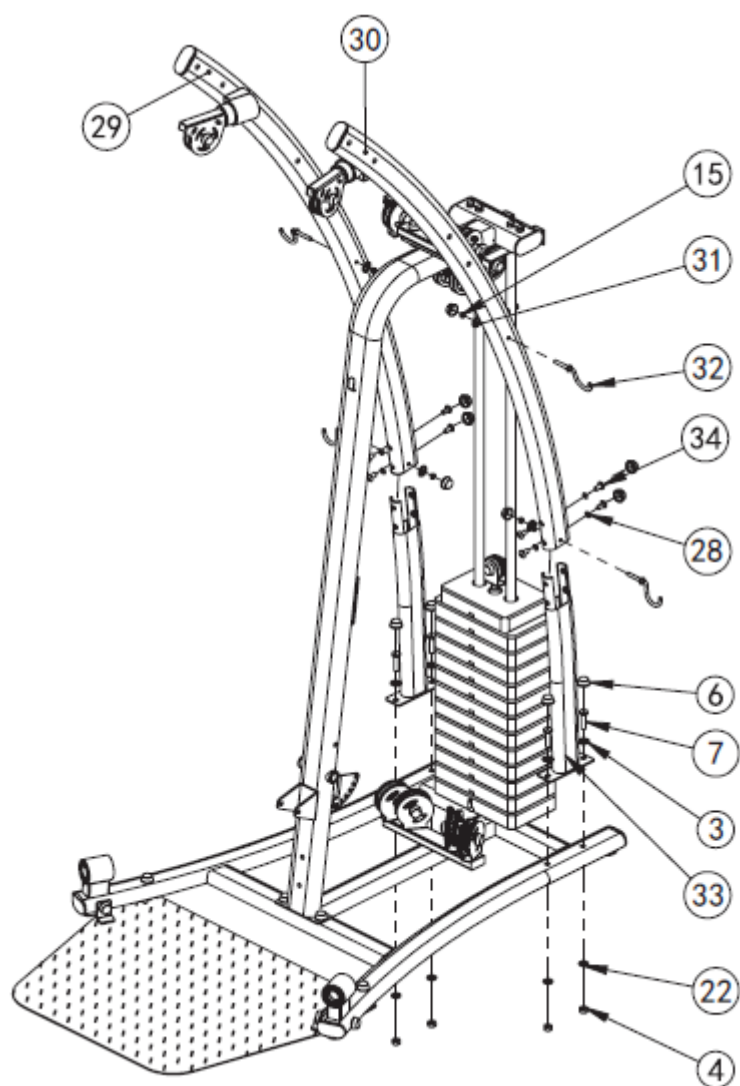

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
3	Podložka	Φ12	4
4	Matice	M12	4
6	Plastová krytka		16
15	Matice	M8	4
7	Šestistranný šroub	M12x55	4
22	Plochá podložka	Φ12	4
28	Podložka	Φ10	8
29	Ohnutý rám – levý		1
30	Ohnutý rám – pravý		1
31	Podložka	Φ8	4
32	Háčky		4
33	Spojovací rám		2
34	Imbusový šroub	M10x20	8


Připevněte pravý ohnutý rám (30) ke spojovacímu rámu (33) pomocí 4x šroubů (34), 4x podložek (28) a 4x plastových krytek (6).

Připevněte háčky (32) na rám (30) pomocí 2x matic (15), 2x podložek (31) a 2x plastových krytek (6).

Připevněte rám (30) na hlavní rám pomocí 2x šroubů (7), 2x podložek (22 a 3), 2x matic (4) a 2x plastových krytek (6).

Opakujte pro levou stranu.

KROK 5

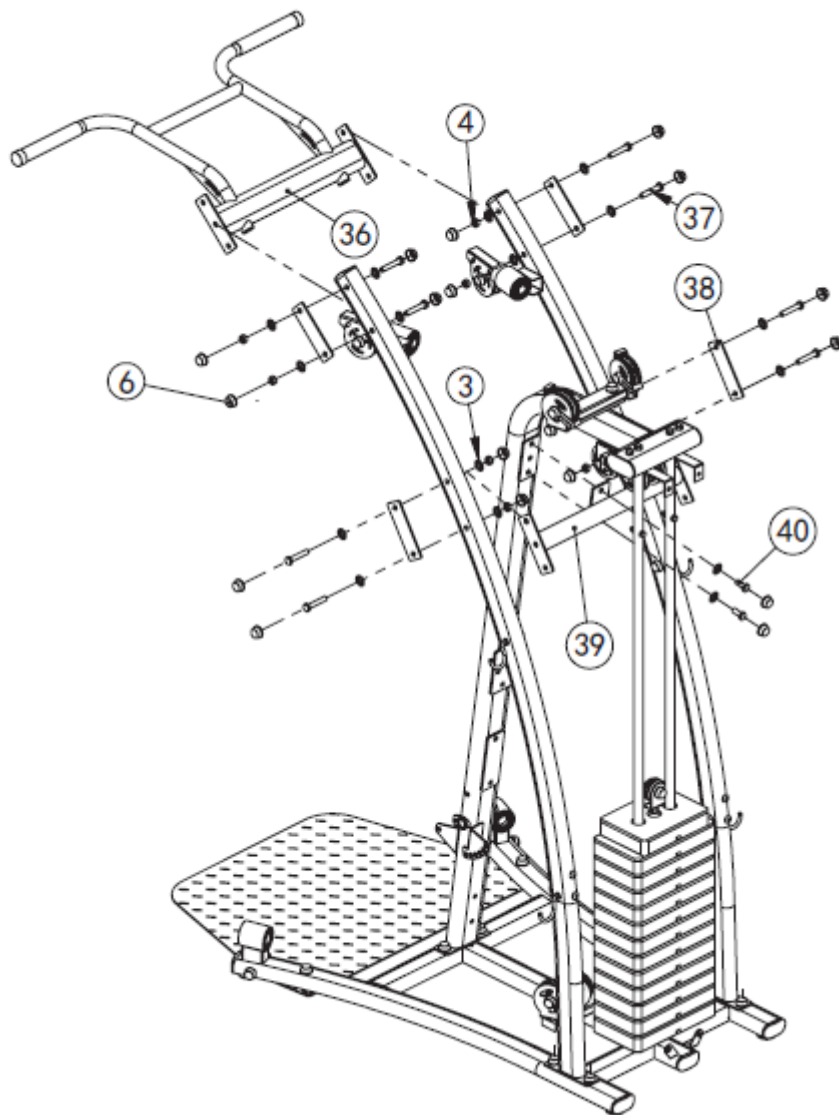

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
3	Podložka	Φ12	18
4	Matice	M12	8
6	Plastová krytka		18


36	Rám pro přitahy		1
37	Šestistranný šroub	M12x65	8
38	Zpevňovací destička	t4.0x50x160	4
39	Spojovací rám		1
40	Šestistranný šroub	M12x30	2

Připevněte spojovací rám (39) na hlavní rám pomocí 2x šroubů (40), 2x poldožek (3) a 2x plastových koncovek (6).

Spojte spojovací rám (39) s ohnutým rámem pomocí 4x šroubů (37), 8x podložek (3), 2x zpevňovacích destiček (38), 4x matic (4) a 8x plastových krytek (6).

Připevněte rám pro přitahy (36) k ohnutým ráům (29 a 30) pomocí 4x šroubů (37), 8x podložek (3), 2x zpevňovacích destiček (38), 4x matic (4) a 8x plastových krytek (6).

KROK 6

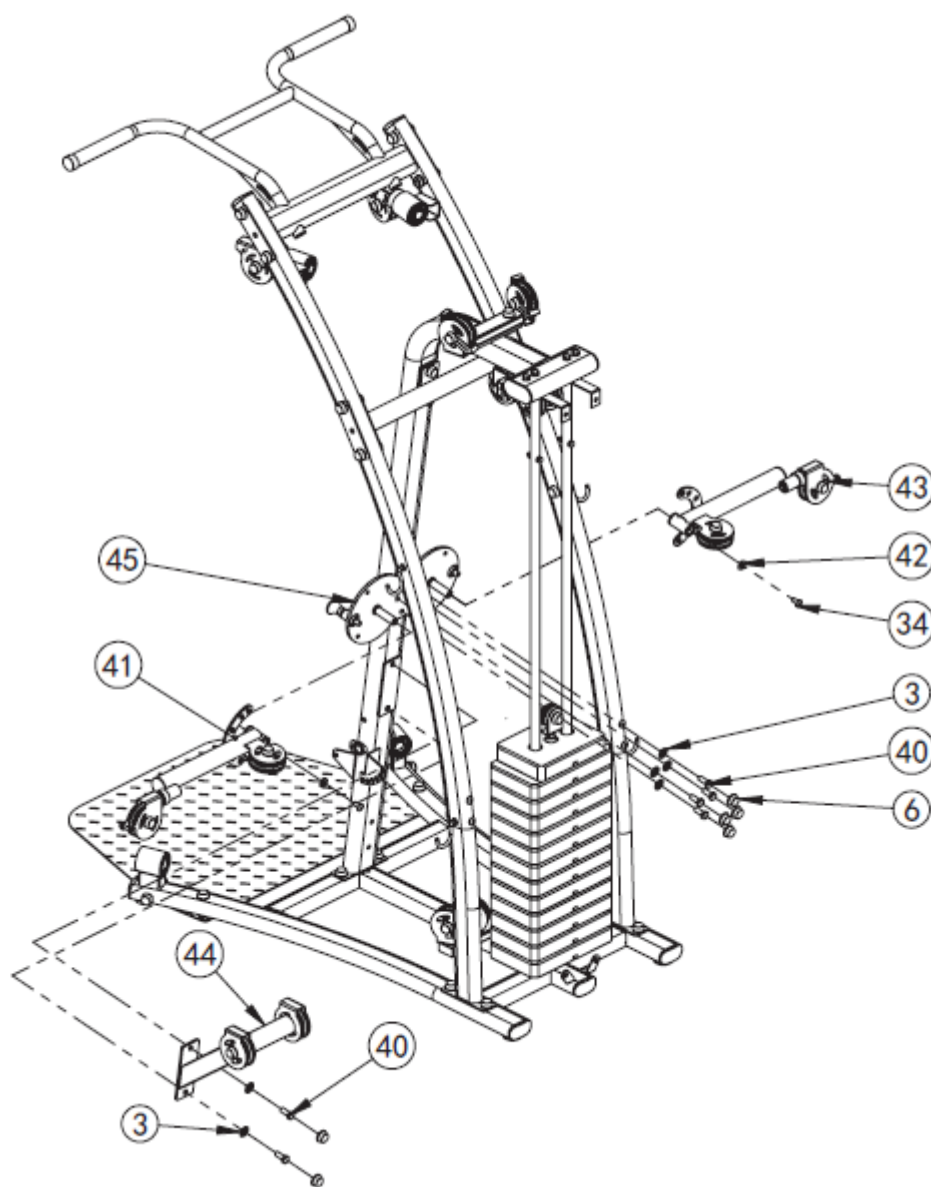


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
3	Podložka	Φ12	6
6	Plastová krytka		6
34	Imbusový šroub	M10x20	2
40	Šestistranný šroub	M12x30	6
41	Levý držák ramene		1
42	Velká podložka	Φ10	2
43	Pravý držák ramene		1
44	Držák kladky		1
45	Destička pro úchyt držáku ramen		1

Připevněte destičku pro úchyt ramen (45) na hlavní rám pomocí 4x šroubů (40), 4x podložek (3) a 4x plastových krytek (6).

Připevněte rám kladky (44) na hlavní rám pomocí 2x šroubů (40), 2x podložek (3) a 2x plastových koncovek (6).

Připevněte držáky ramen (41 a 43) pomocí 2x šroubů (34) a 2x podložek (42).

KROK 7

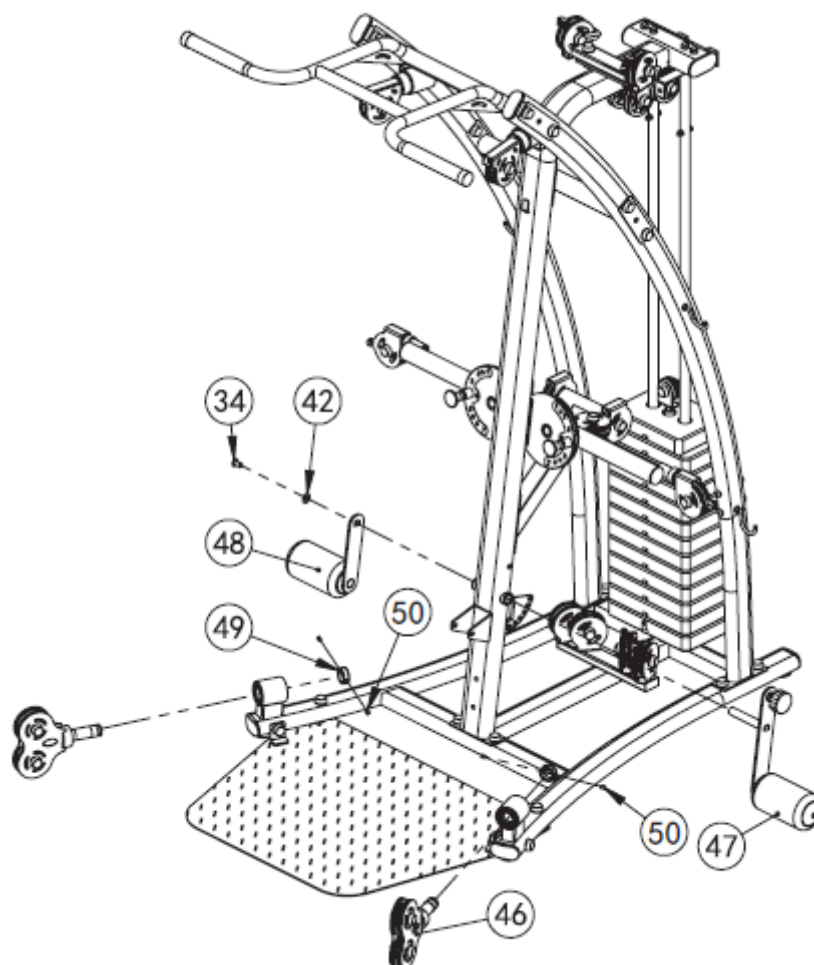


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
34	Imbusový šroub	M10x20	1
42	Velká podložka	Φ10	1
46	Konzola kladky		2
47	Leg press rám		1
48	Leg press rám		1
49	Objímka		2
50	Šroub	M8x10	4

Přípevněte konzolu kladky (46) na hlavní rám pomocí 2x objímek (46) a 4x šroubů (50).

Přípevněte leg press rámy (47 a 48) na hlavní rám pomocí šroubu (50) a podložky (42).


KROK 8

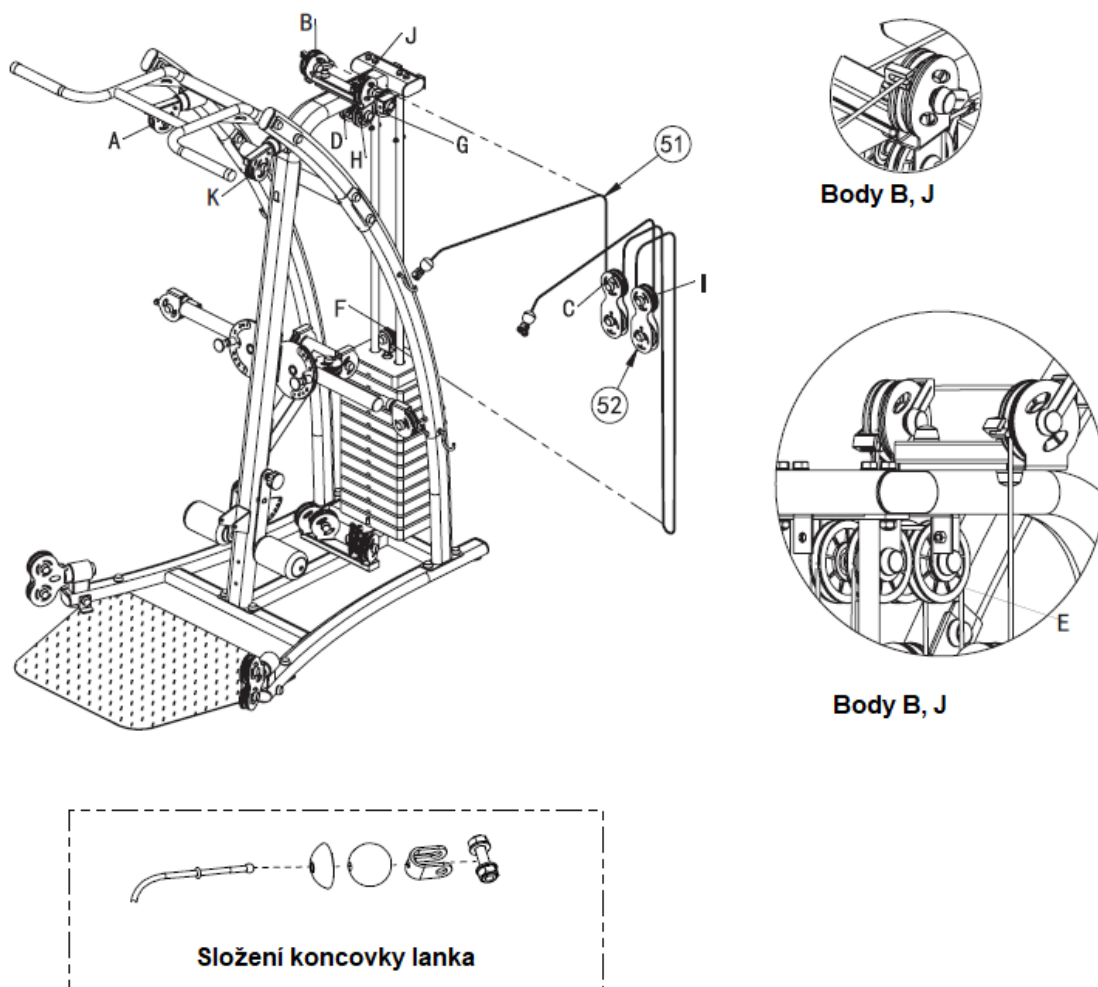

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
51	Lanko		1
52	Dvojitý držák kladky		2

Rozložte koncovku lanka (51) a protáhněte lanko od bodu A skrz body: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K a skrz dvojitý držák kladky (52). Poté připevněte koncovku lanka.

KROK 9

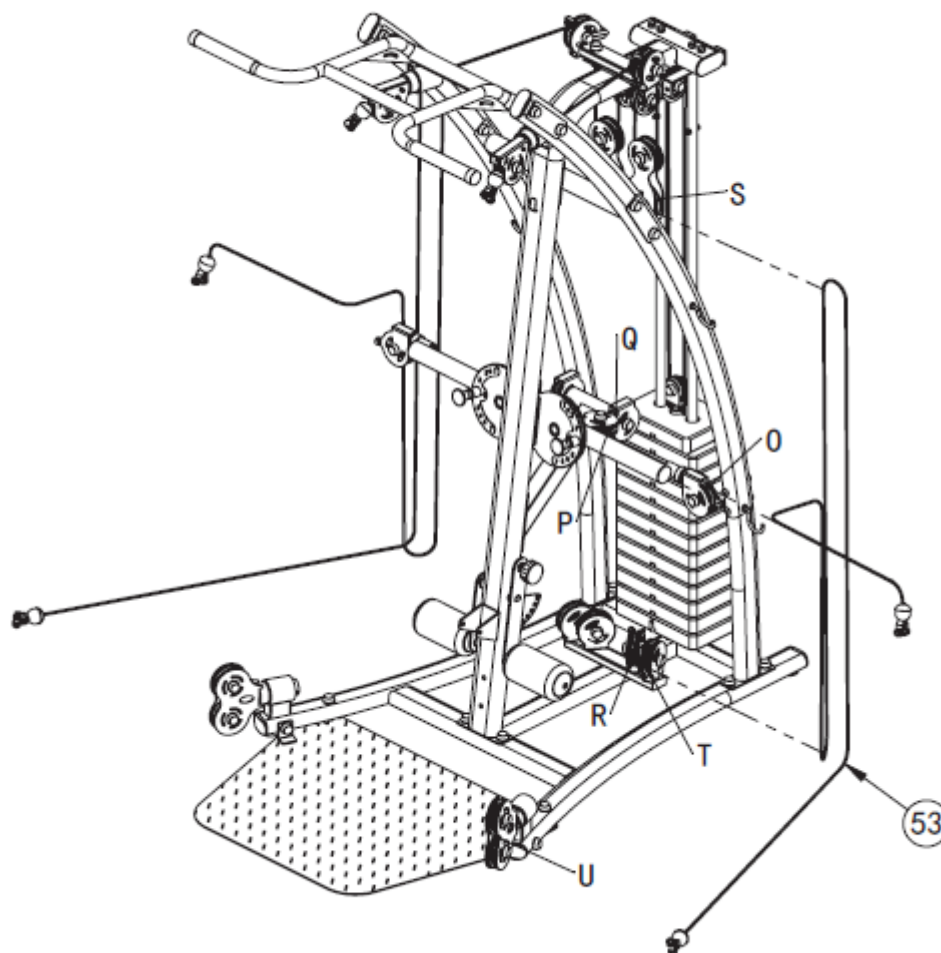


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
53	Lanko		2

Rozložte koncovku lanka (53) a od bodu O protáhněte lanko skrz body: P, Q, R, S, T, U a poté připevněte zpátky koncovku lanka.

Opakujte pro druhou stranu.

KROK 10

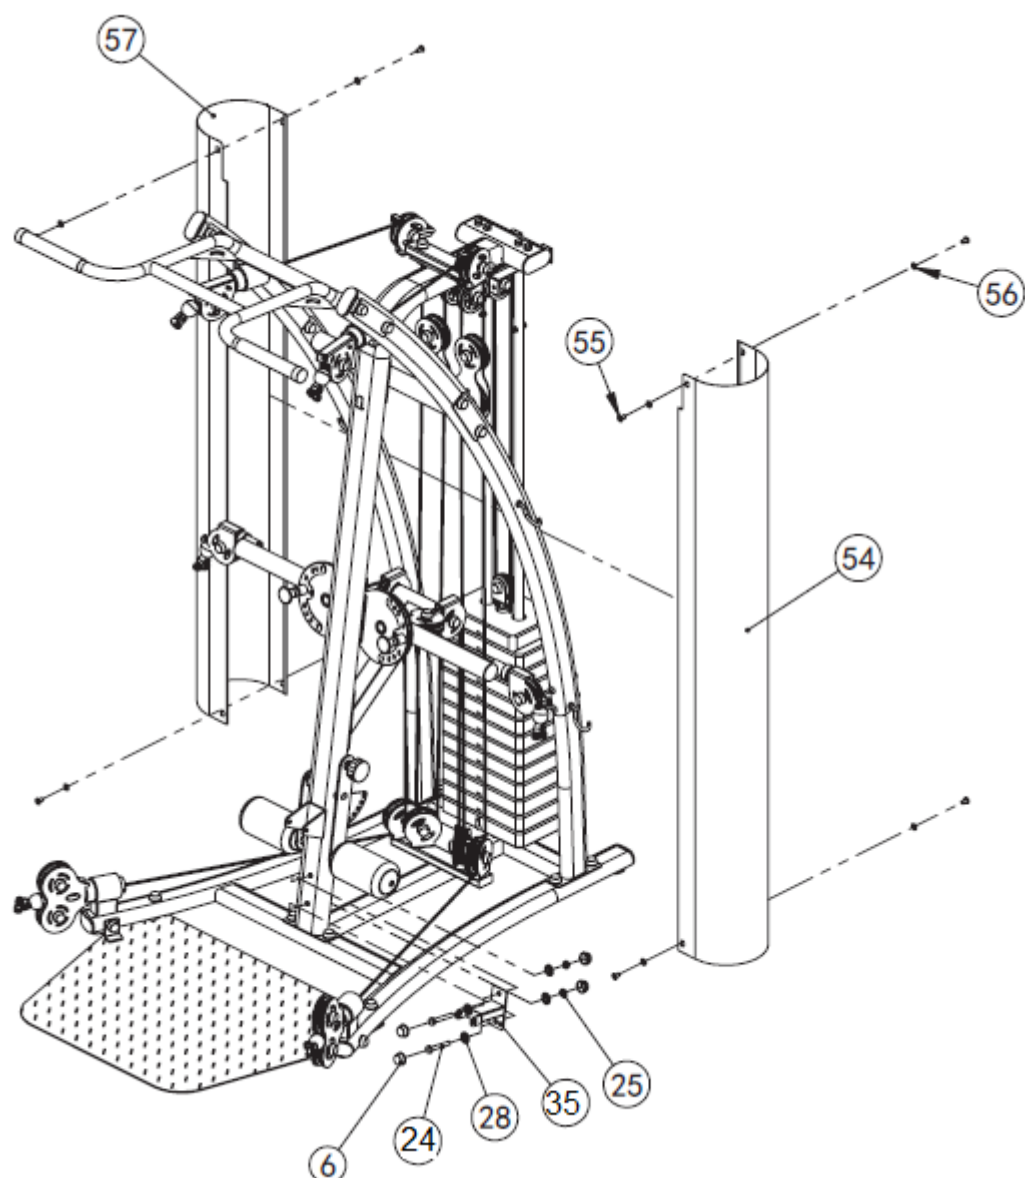


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
6	Plastová krytka		4
24	Šestistranný šroub	M10x70	2
28	Podložka	Φ10	4
35	Spojovací konzola		1
54	Pravý kryt		1
55	Šroub	M8x16	8
56	Podložka	Φ8	8
57	Levý kryt		1

Připevněte spojovací konzoli (35) pomocí 2x šroubů (24), 4x podložek (28), 2x matic (25) a 4x plastových koncovek (6).

Připevněte kryty (54 a 57) pomocí 8x šroubů (55) a 8x podložek (56).

KROK 11

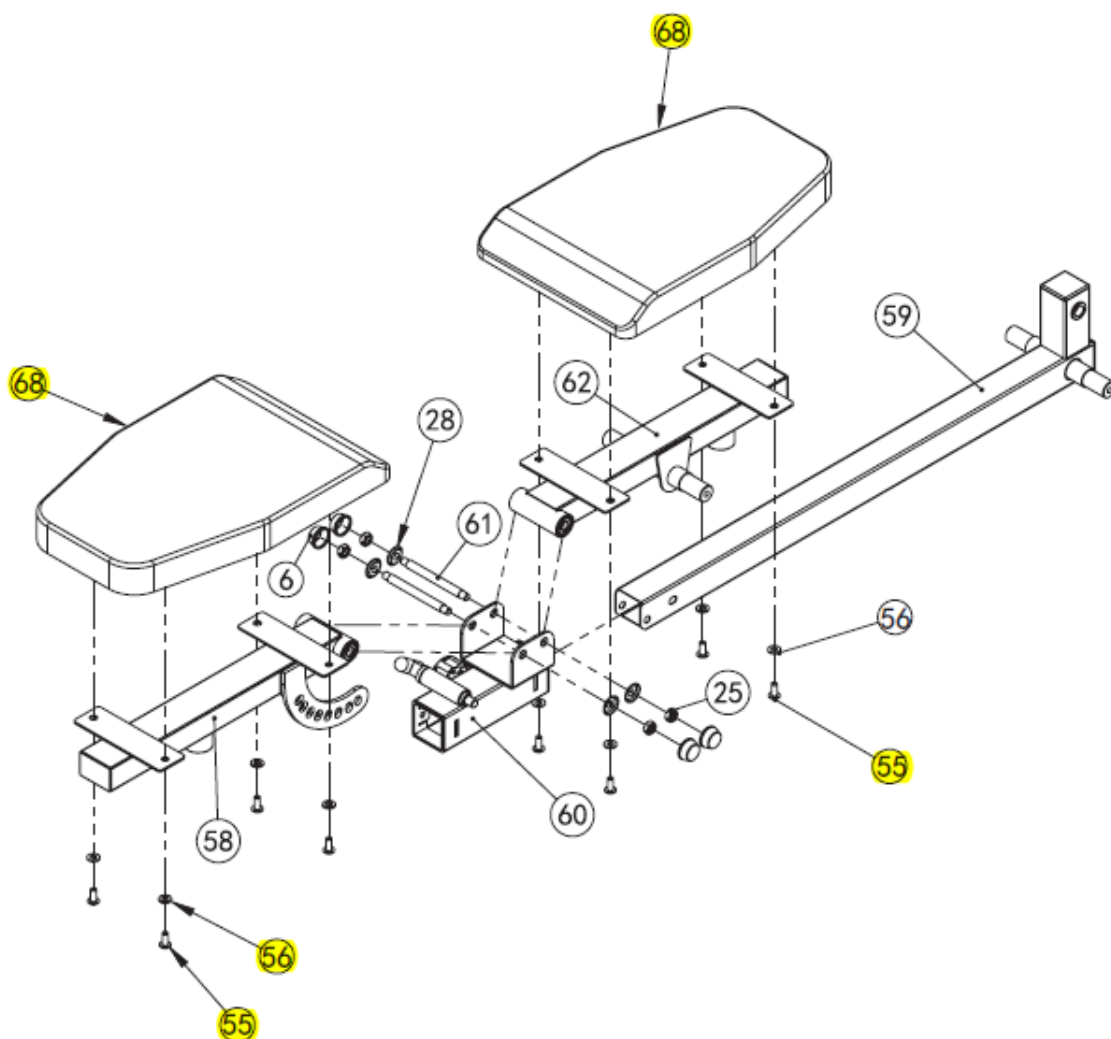

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
6	Plastová krytka		4
25	Matice	M10	4
28	Podložka	Φ10	4
55	Šroub	M8x16	8
56	Podložka	Φ8	8
58	Sedlovka		1
59	Držák sedlovky		1
60	Tyč pro držák sedlovky		1
61	Osa sedla a opěrky	Φ12x128	2
62	Držák opěrky		1
68	Sedadlo a opěrka		2


Spojte tyč pro držák sedlovky (60) a držák sedlovky (59).

Připevněte sedlovku (58) a držák opěrky (62) na tyč pro držák sedlovky (60) pomocí osy (61), podložky (28), matice (25) a krytky (6)

Připevněte sedadlo (68) na sedlovku (58) a opěradlo (68) na držák opěrky (62) pomocí šroubů (55) a podložky (56).

POZOR: dbejte na směr šroubů.

KROK 12

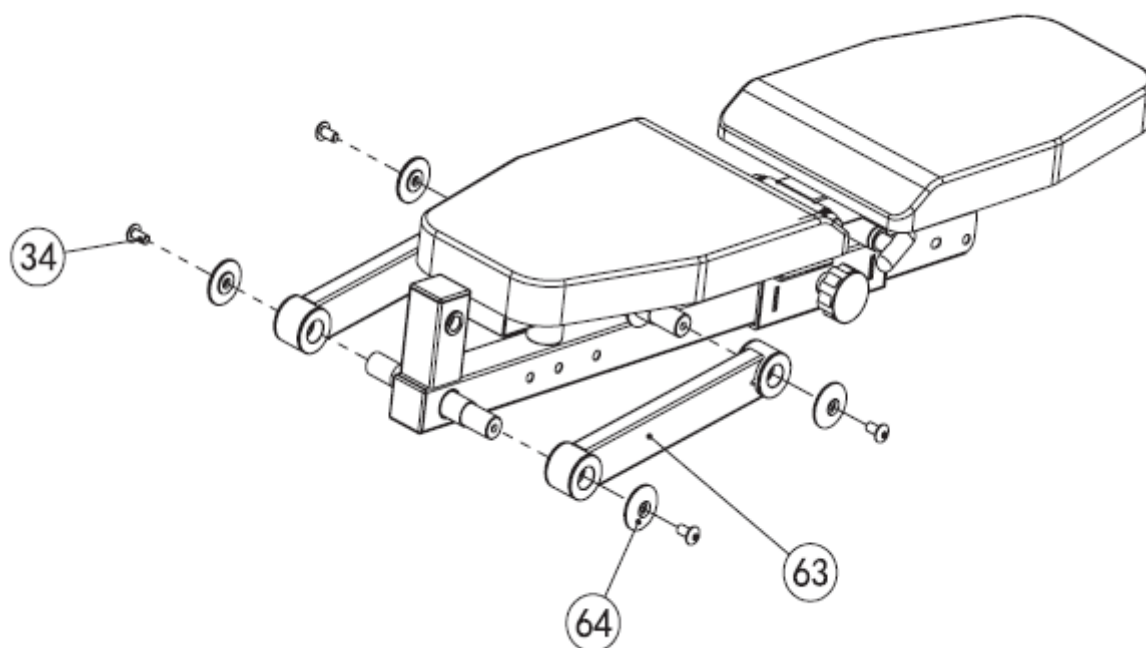


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
34	Imbusový šroub	M10x20	4
63	Podpěra opěrky		2
64	Koncovka		4

Připevněte podpěry opěrky (63) pomocí 4x koncovek (64) a 4x šroubů (34).

Ujistěte se, že jsou všechny díly řádně připevněny a promazány.

KROK 13

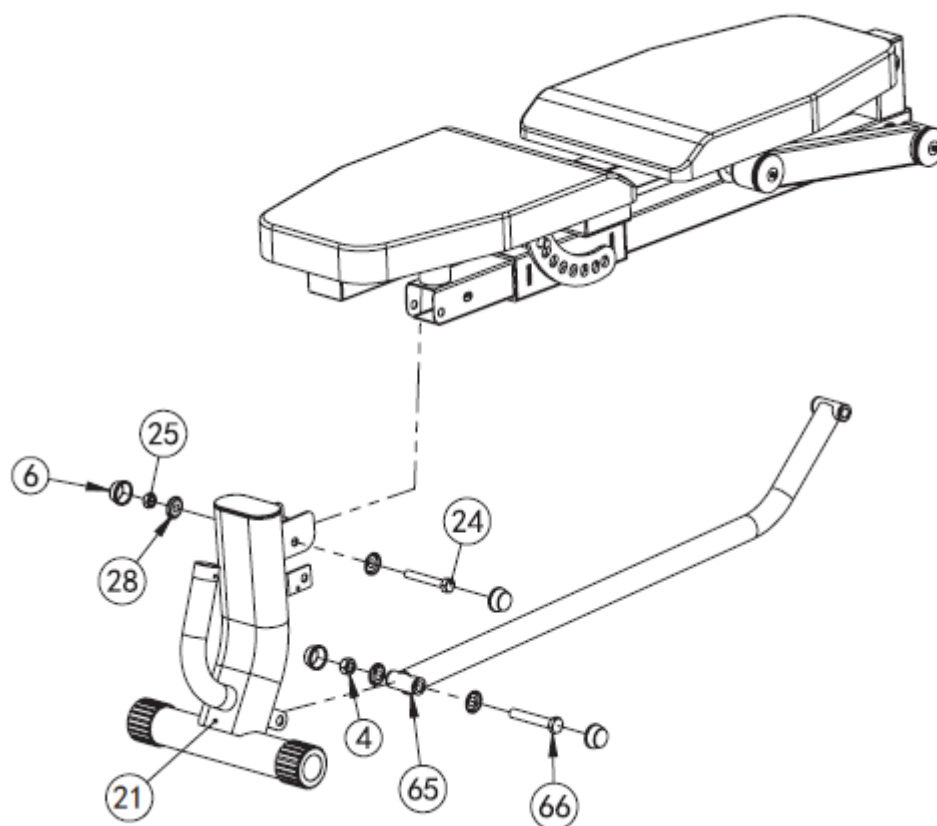


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
3	Podložka	Φ12	2
4	Matice	M12	1
6	Plastová krytka		4
24	Šestistranný šroub	M10x70	1
25	Matice	M10	1
28	Podložka	Φ10	2
65	Spojovací rám		1
66	Šestistranný šroub	M12x75	1
21	Přední nosník		1

Připevněte přední nosník (21) k sedlové tyči (60) pomocí šroubu (24), podložky (28), matice (25) a 2x plastových krytek (6).

Připevněte přední nosník (68) k podpůrné tyči pomocí šroubu (66), 2x podložek (3), matice (4) a 2x plastových krytek (6).

KROK 14

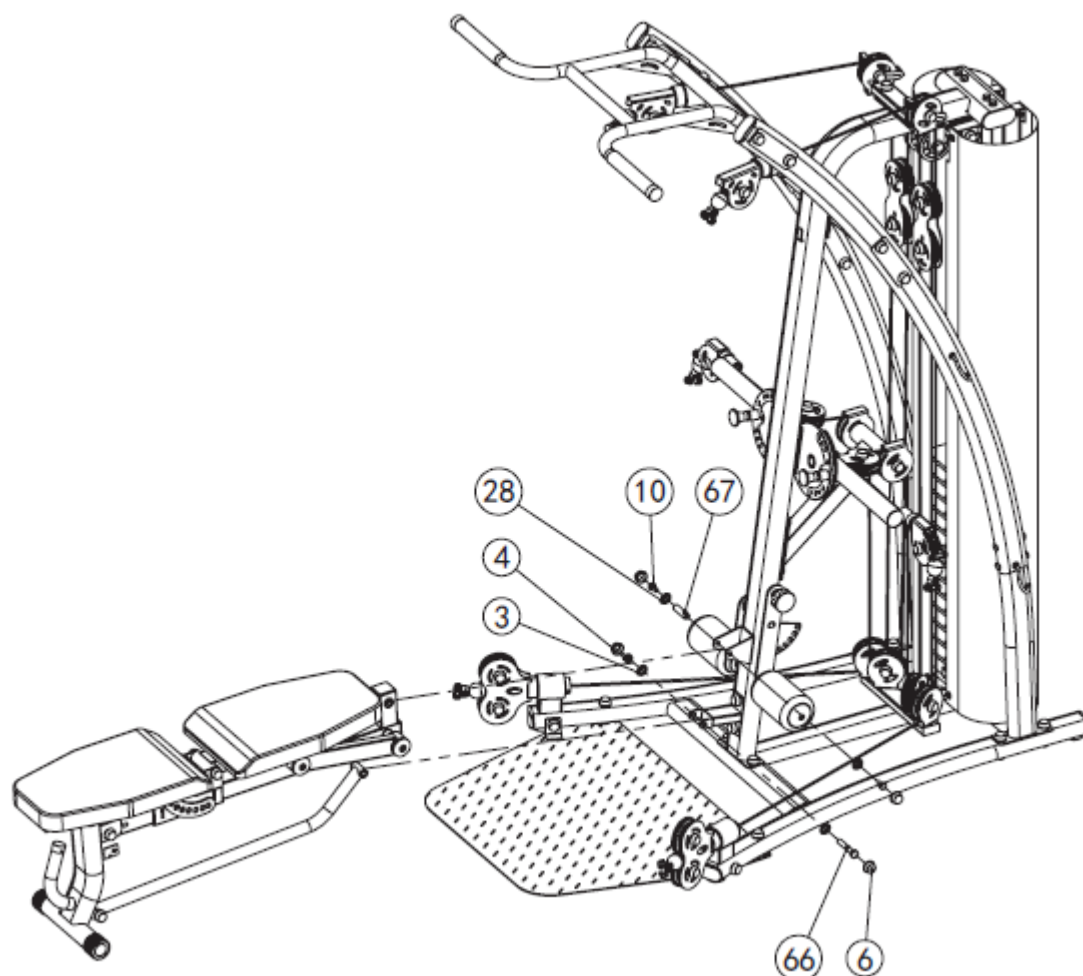

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
3	Podložka	Φ12	2
4	Matice	M12	1
6	Plastová krytka		4
10	Šestistranný šroub	M10x20	2
28	Podložka	Φ10	2
66	Šestistranný šroub	M12x75	1
67	Hřídel	Φ15.9x76.5	1

Připevněte rám se sedlem k hlavnímu rámu pomocí 2x šroubů (10), hřídele (67), 2x podložek (3), matice (4) a 2x plastových krytek (6).


Připevněte spojovací rám (65) na spodní část horního rámu (20) pomocí šroubu (66), 2x podložek (3), matice (4) a 2x plastových krytek (6).

POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při přetahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmítejte.

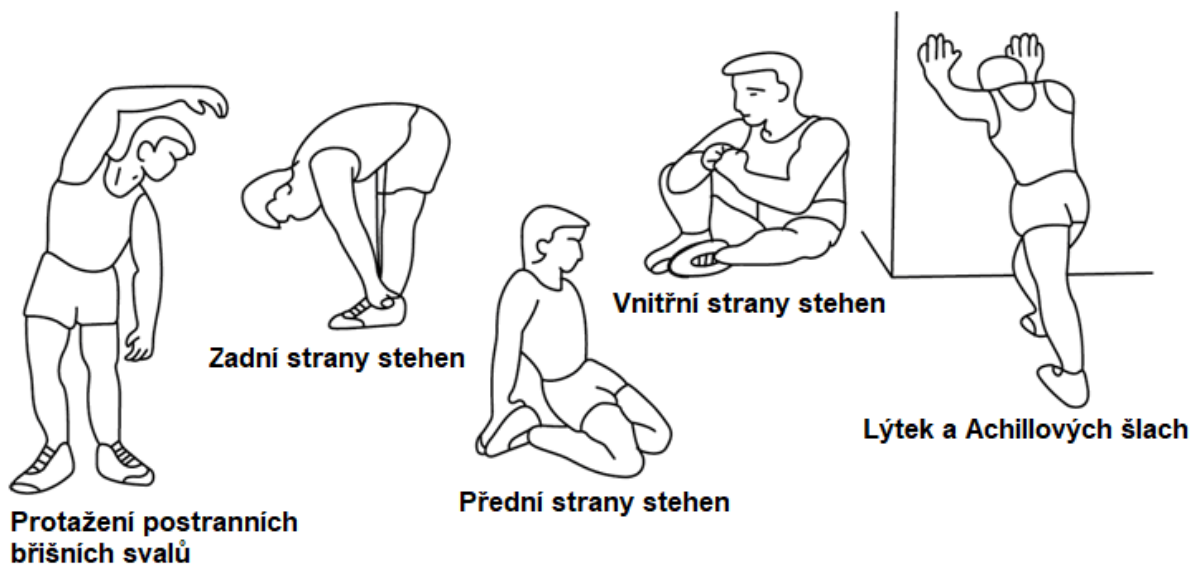

2. SAMOTNÉ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).

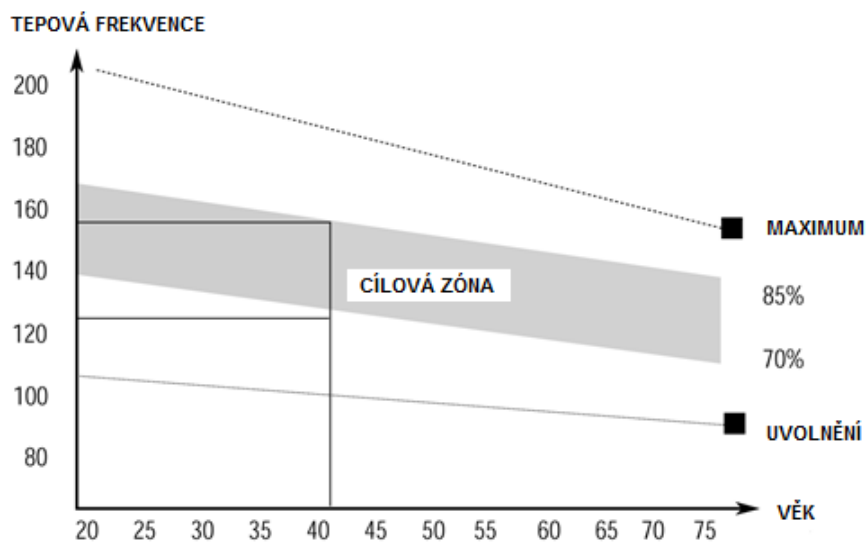

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většině lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut.

3. ZKLIDNĚNÍ

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolnějším tempem.

Protažení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybem a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát týdně.

TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

Množství spálených kalorií záleží jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním cvičení, avšak cíl je jiný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičení setřete případný pot, abyste tak předešli korozi. Přístroj čistěte pomocí jemného hadříku a jemných čisticích prostředků. Na plastové části nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
2. V případě zvýšené hlučnosti stroje je nutné zkontrolovat a správně dotáhnout všechny šrouby a spoje.
3. Výrobek musí být umístěn v čistých, větraných a suchých prostorách.
4. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednávky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: