




**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 20792 Multipress inSPORTline SM106**

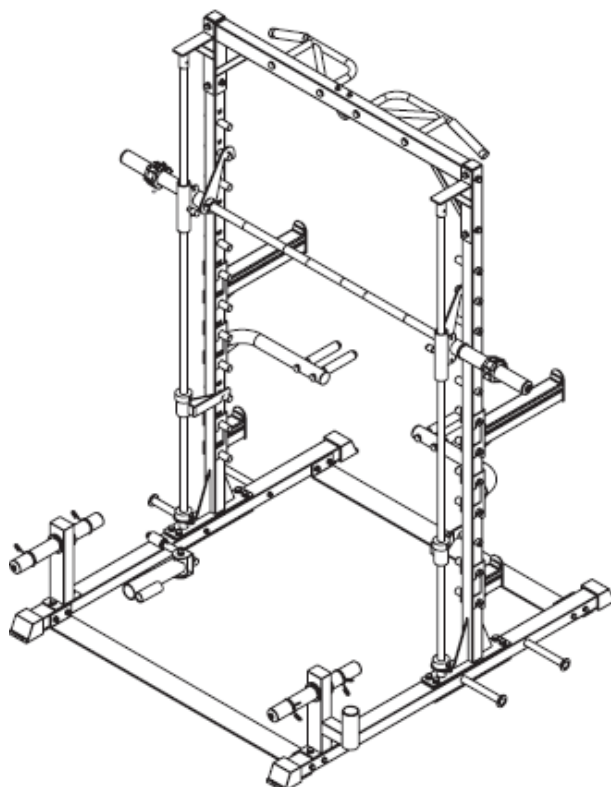

# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
SEZNAM ČÁSTÍ .....	4
SLOŽENÍ .....	5
KROK 1 .....	5
KROK 2.....	6
KROK 3.....	7
KROK 4.....	8
KROK 5.....	9
KROK 6.....	10
KROK 7.....	11
KROK 8.....	12
POKYNY KE CVIČENÍ .....	12
ÚDRŽBA.....	14
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	14

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Děkujeme za zakoupení tohoto produktu a za projevenou důvěru. Před zahájením montáže a před použitím výrobku se podrobně seznamte s obsahem manuálu. Manuál si ponechtejte pro budoucí potřebu. V případě nejasností kontaktujte odborný servis.
- Před zahájením montáže si taktéž zkontrolujte úplnost a nepoškozenost všech částí. Používejte pouze originální náhradní díly a doplňky. Neprovádějte neschválené úpravy produktu.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. Před použitím zkontrolujte správnost montáže a pevnost produktu. Zařízení musí správně fungovat, aby nedošlo ke zranění uživatele. Pokud zařízení nefunguje správně, nese známky poškození nebo opotřebení, pak se nesmí používat. Poškozené nebo opotřebené díly musí být ihned odborně vyměněny.
- Před zahájením cvičení se nejprve poradte s lékařem.
- Zařízení držte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Vždy se nejprve zahřejte odpovídajícími cviky.
- Seznamte se se všemi doporučeními a varováními a dodržujte je.
- Zařízení umístěte na rovnou, čistou a suchou plochu. Zachovejte bezpečnostní odstup od dalších objektů min 0,6 m.
- Nepoužívejte venku.
- Zařízení si sami neupravujte.
- Před každým cvičením prověřte pevnost všech šroubů a matic. Pokud je výrobek poškozen, nesmí se používat.
- Cvičte rozumně a nepřepínejte se. Pohyby nesmí být příliš prudké, aby nedošlo ke zranění uživatele.
- Během cvičení nezadržujte dech.
- Cvičte správně a v odpovídající míře. Vysoká zátěž může vést ke zdravotním komplikacím.
- Oblečení a tělesné části držte mimo dosah pohyblivých dílů přístroje, aby nedošlo k jejich zachycení. Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně sportovní obuvi.
- Žádná část přístroje nesmí bránit pohybu uživatele.
- Dbejte na své zdraví a zpočátku zvolte mírnější tempo. Totéž je vhodné po delší cvičební pauze. Časem se můžete propracovat k intenzivnějšímu tempu.
- Nesprávné cvičení nebo nedodržení bezpečnostních zásad může vyústit ve vážné zranění nebo v poškození zařízení. V případě pochybností nebo nejasností kontaktujte odborný servis nebo prodejce.
- Nikdy nepřekračujte uvedené hmotnostní limity.
- Věnujte pozornost tělesným signálům. V případě negativních tělesných reakcí cvičení okamžitě ukončete a kontaktujte svého lékaře.
- **Kategorie:** H (dle normy EN 20957) – pro domácí použití
- **Hmotnost závaží:** max. 200 kg


## SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Pravý nosník		1
2	Levý nosník		1
3	Držák expandéru		4
4	Plochá podložka	ø8	4
5	Šestihranný šroub	M8x20	4
6	Pružná podložka	ø8	4
7	Spojovací tyč		2
8	Plochá podložka	ø10	16
9	Šestihranný šroub	M10x90	8
10	Maticе	M10	8
11	Hrazda		1
12	Pravá nosná tyč		1
13	Levá nosná tyč		1
14	Šestihranný šroub	M12x75	8
15	Plochá podložka	ø12	30
16	Pružná podložka	ø12	18
17	Maticе	M12	6
18	Šestihranný šroub	M12x25	14
19	Vodící tyč	ø25x2018	2
20	Gumová podložka		4
21	Levý bezpečnostní pin		1
22	Pravý bezpečnostní pin		1
23	Šestihranný šroub	M8x10	4
24	Madla		2
25	Šestihranný šroub	M12x40	2
26	Vzpěračská tyč		1
27	Objímka vodící tyče		2
28	Spojovací část tyče a bradel		2
29	Pravý držák tyče		1
30	Levý držák tyče		1
31	Univerzální držák tyče		1
32	Dlouhá bezpečnostní tyč		2
33	Krátká bezpečnostní tyč		2
34	Levé bradlo		1
35	Pravé bradlo		1

36	Svorka	ø50	4
37	Zajišťovací objímka	ø50	2
38	Matice držáku		24
39	Držák hřídele		24

## SLOŽENÍ


### KROK 1

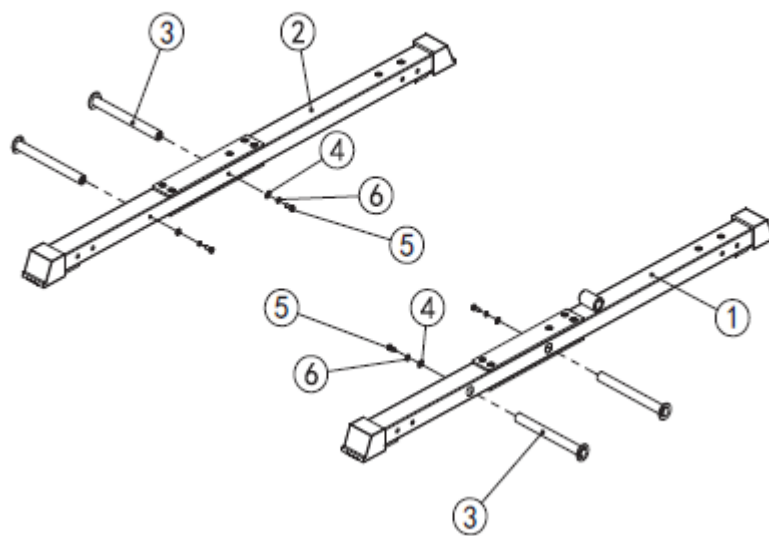

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Pravý nosník		1
2	Levý nosník		1
3	Držák expandéru		4
4	Plochá podložka	ø8	4
5	Šestihranný šroub	M8x20	4
6	Pružná podložka	ø8	4

Připevněte držáky expandéru (3) do nosníku (1 a 2) pomocí podložky (4), podložky (6) a šroubu (5).


## KROK 2

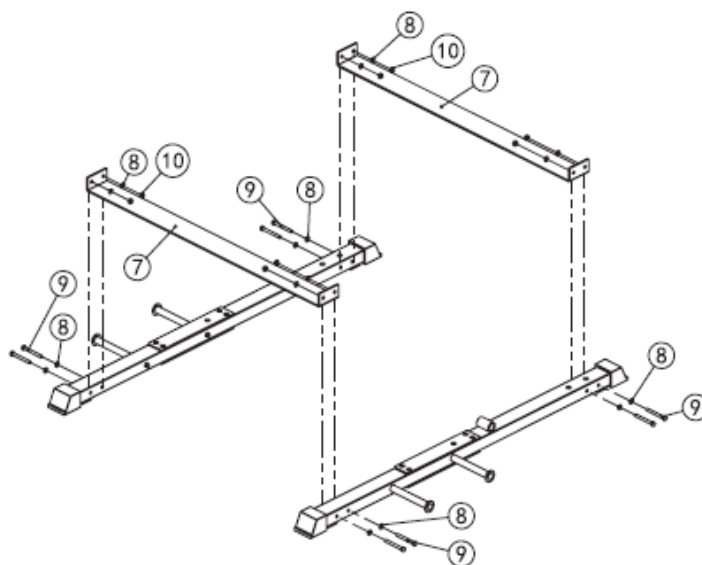

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
7	Spojovací tyč		2
8	Plochá podložka	ø10	16
9	Šestihranný šroub	M10x90	8
10	Matice	M10	8

Připevněte spojovací tyč (7) k levému a pravému nosníku pomocí podložky (8), šroubu (9) a matice (10).

### KROK 3

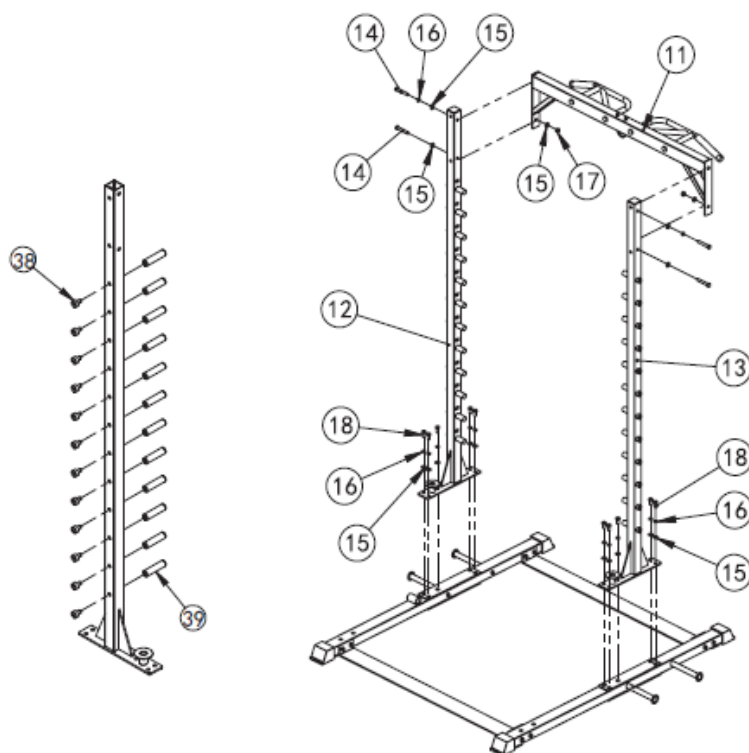


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
11	Hrazda		1
12	Pravá nosná tyč		1
13	Levá nosná tyč		1
14	Šestihranný šroub	M12x75	4
15	Plochá podložka	ø12	16
16	Pružná podložka	ø12	12
17	Matice	M12	2
18	Šestihranný šroub	M12x25	10
38	Matice držáku		24
39	Držák hřídele		24

Připevněte držáky hřídele (39) do pravé a levné nosné tyče (12 a 13) pomocí matice držáku (38).

Připevněte pravou a levou nosnou tyč (12 a 13) do základny pomocí podložek (15 a 16) a šroubů (18).

Připevněte hrazdu (11) do nosné tyče (12 a 13) pomocí podložek (15 a 16) a šroubu (14) na horní části a pomocí podložky (17), šroubu (14) a matice (17) na spodní části. Pravé a levá strana se připojuje stejně.

## KROK 4

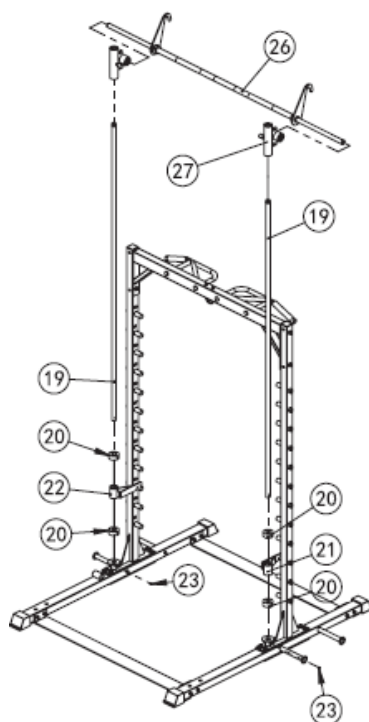

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
19	Vodící tyč	ø25x2018	2
20	Gumová podložka		4
21	Levý bezpečnostní pin		1
22	Pravý bezpečnostní pin		1
23	Šestihranný šroub	M8x10	4
26	Vzpěračská tyč		1
27	Objímka vodící tyče		2

Připevněte objímku vodící tyče (27) k vzpěračské tyči (26) a potom nasuňte na vodící tyč (19).


Připevněte gumovou podložku (20), levý/pravý bezpečnostní pin (21/22) do vodící tyče (19).

Připevněte vodící tyč (19) do základny pomocí šroubu (23).

**VAROVÁNÍ:** Zasuňte vzpěračskou tyč (26) do objímky vodící tyče (27) pouze pokud jsou objímky ve stejné úrovni.



## KROK 5

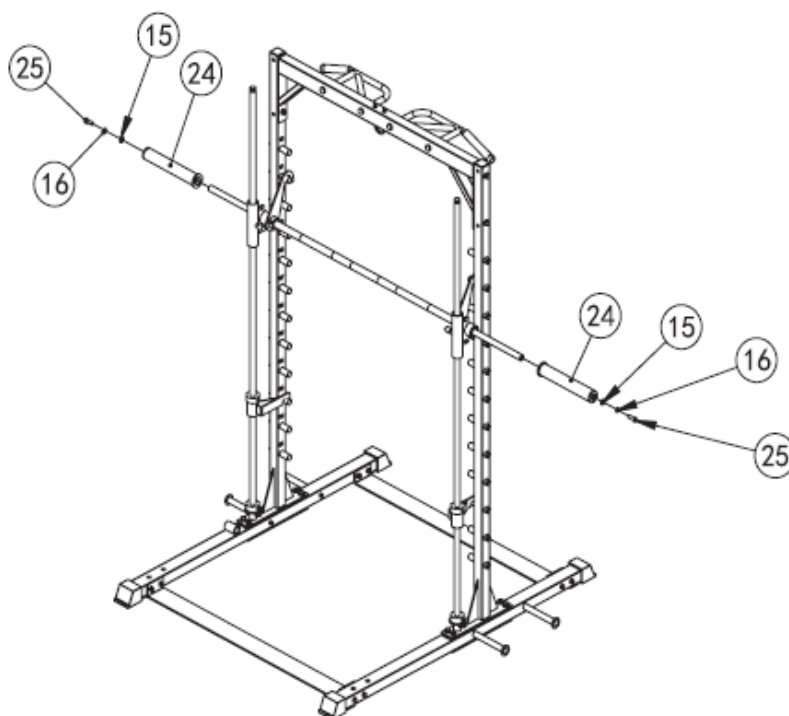


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
15	Plochá podložka	ø12	2
16	Pružná podložka	ø12	2
24	Madla		2
25	Šestihranný šroub	M12x40	2

Připevněte madla (24) do vzpěračské tyče (26) pomocí podložek (15 a 16) a šroubu (25).

Připevnění je stejné na obou stranách.

## KROK 6

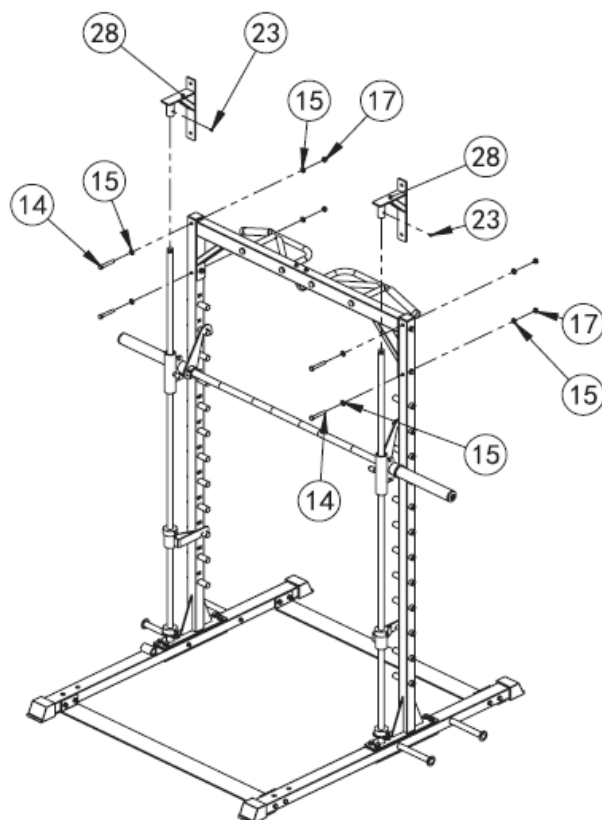


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
14	Šestihranný šroub	M12x75	2
15	Plochá podložka	ø12	4
17	Matice	M12	4
23	Šestihranný šroub	M8x10	2
28	Spojovací část tyče a bradel		2

Připevněte spojovací část (28) do vodící tyče (19) pomocí šroubu (23). Připevněte spojovací část (28) do hrazdy (11) pomocí ploché podložky (15), šroubu (14) a matice (17).

Připevnění je stejné na obou stranách.

## KROK 7

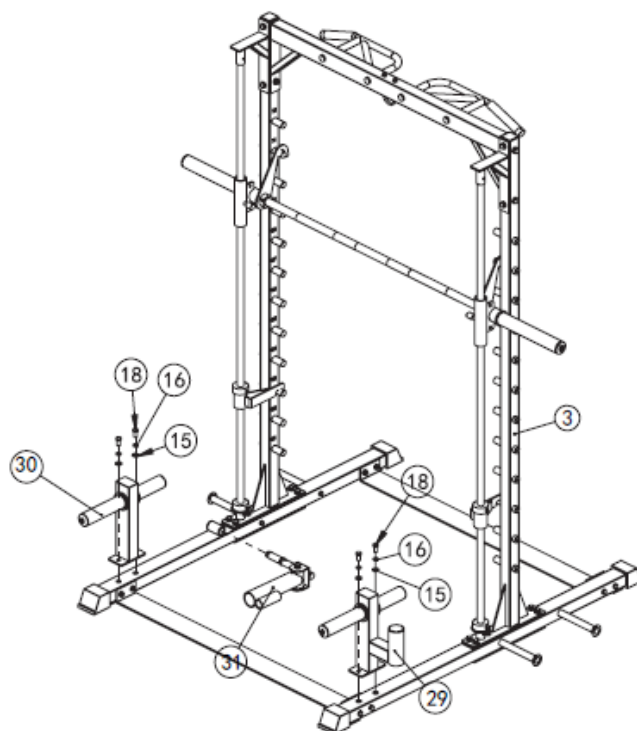


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
15	Plochá podložka	ø12	4
16	Pružná podložka	ø12	4
18	Šestihranný šroub	M12x25	4
29	Pravý držák tyče		1
30	Levý držák tyče		1
31	Univerzální držák tyče		1

Připevněte univerzální držák tyče (31) do levé základny (2).

Připevněte pravý a levý držák tyče (29 a 30) do základny pomocí podložek (15 a 16) a šroubu (18).

## KROK 8

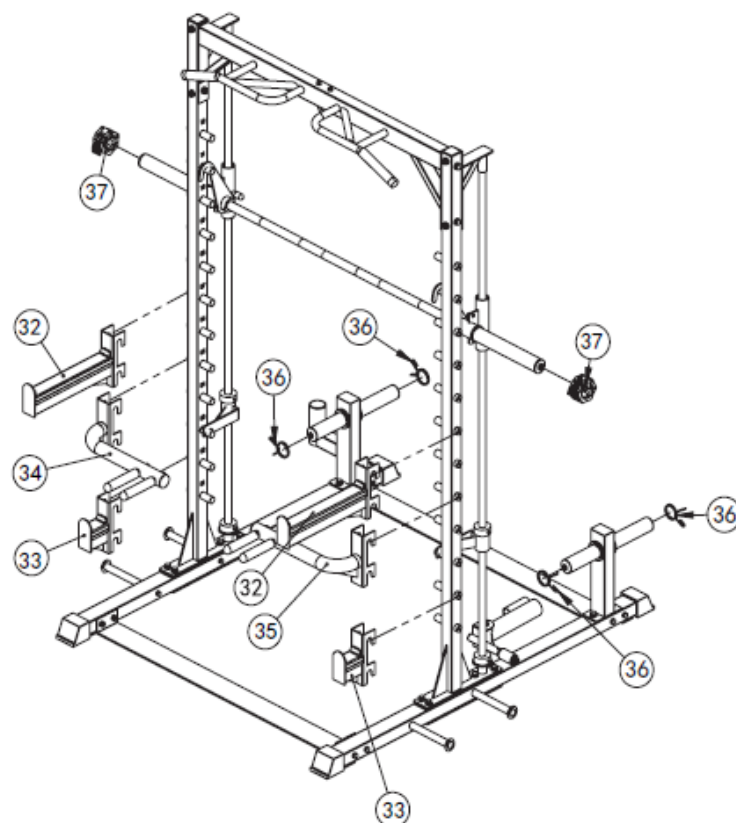

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
32	Dlouhá bezpečnostní tyč		2
33	Krátká bezpečnostní tyč		2
34	Levé bradlo		1
35	Pravé bradlo		1
36	Svorka	ø50	4
37	Zajišťovací objímka	ø50	2

Zahákněte dlouhou a krátkou bezpečnostní tyč (32 a 33) a levé/pravá bradla (34 a 35) do rámu. Můžete si vybrat výšku.


Připevněte bezpečnostní svorky (36) a zajišťovací objímky (37) dle obrázku.

## POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti.


### 1. ROZCVIČKA

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při přetahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmítejte.

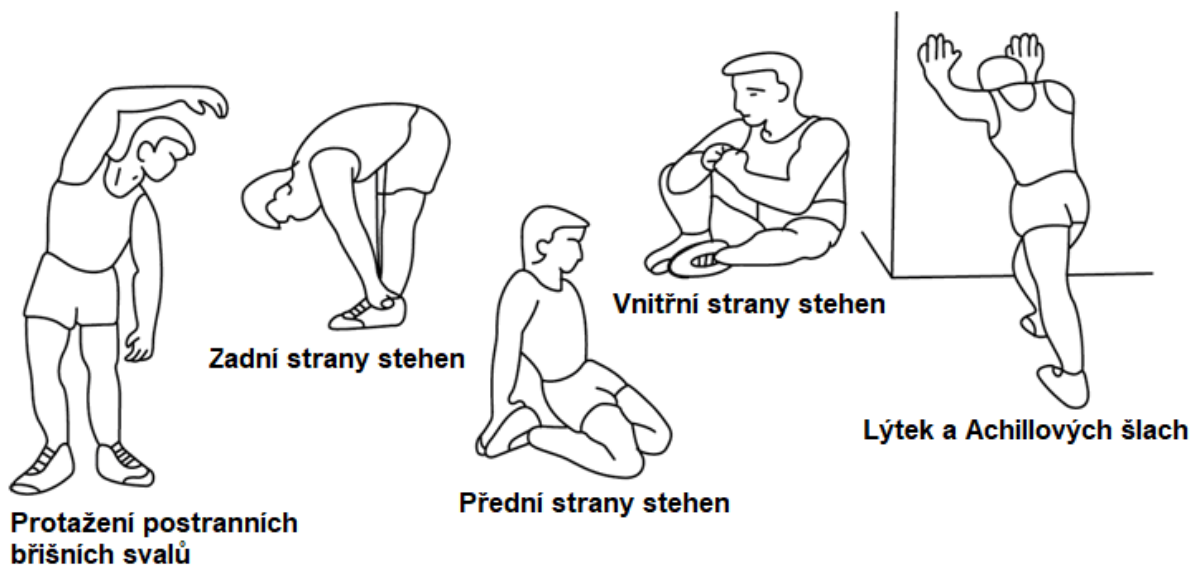

## 2. SAMOTNÉ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).

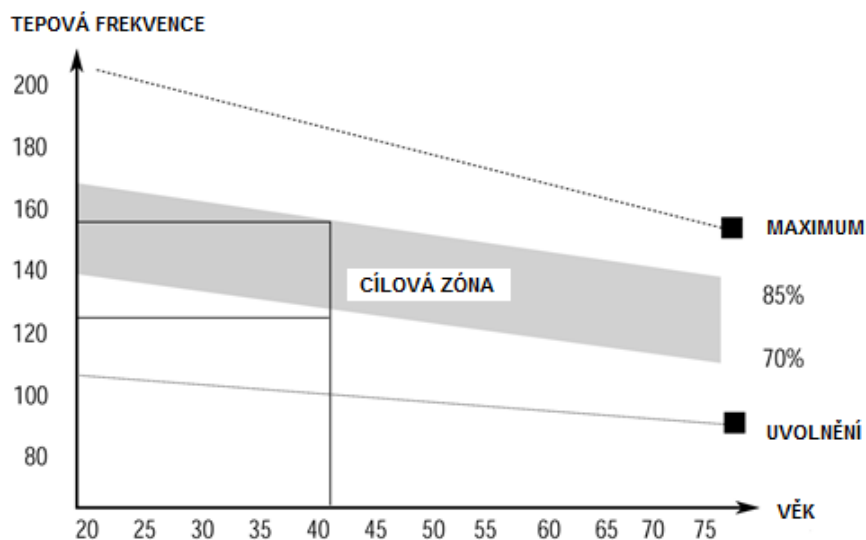

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většině lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut.

## 3. ZKLIDNĚNÍ

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolněním tempem. Protážení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybem a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát týdně.

## TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

## SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

Množství spálených kalorií záleží jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním cvičení, avšak cíl je jiný.

## ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičení setřete případný pot, abyste tak předešli korozi. Přístroj čistíte pomocí jemného hadříku a jemných čisticích prostředků. Na plastové části nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
2. V případě zvýšené hlučnosti stroje je nutné zkontrolovat a správně dotáhnout všechny šrouby a spoje.
3. Výrobek musí být umístěn v čistých, větraných a suchých prostorách.
4. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

#### **Reklamační řád**

##### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: