

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 21129 Robot na vystřelování pingpongových míčků
Joola TT-Buddy Pro



OBSAH


OBSAH BALENÍ	3
MONTÁŽ.....	3
POUŽITÍ.....	3
DÁLKOVÉ OVLÁDANÍ	4
NASTAVENÍ OTÁČEK	4
NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI	4
POZICE NA STOLE/OSCILÁTOR	4
OSCILÁTOR	4
NASTAVENÍ	5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

OBSAH BALENÍ

1. TT Buddy motor – 1 ks
2. TT Buddy agitátor – 1 ks
3. TT Buddy napájecí zdroj – 1 ks
4. TT Buddy horní část – 1 ks
5. TT Buddy spodní část – 1 ks

MONTÁŽ

5 jednoduchých kroků pro sestavení TT BUDDY Pro:

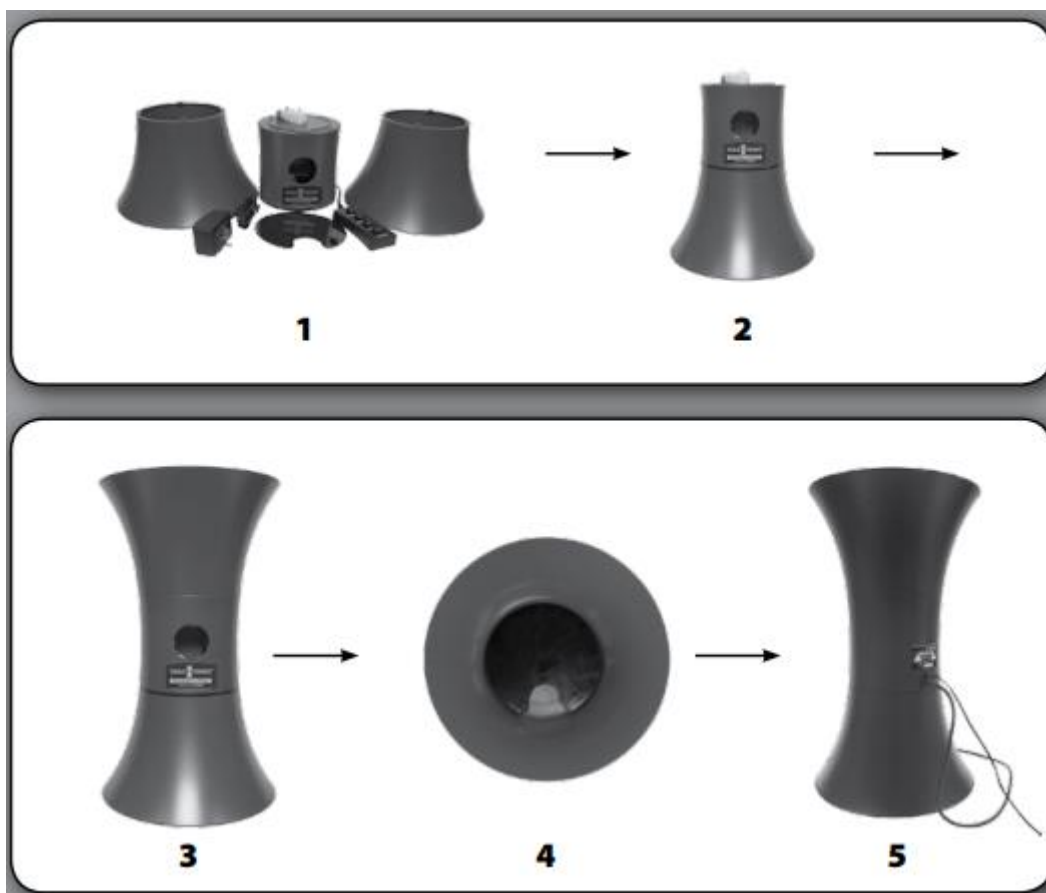

1. Vyberte obsah balení.
2. Motor umístíte do otvoru na spodní části a šroubujete s ním, až kým nezapadne.
3. Položte horní část na motor a šroubujte, dokud se nezašroubuje.
4. Připevněte agitátor do středu motoru tak že zarovnáte otvory v centru agitátoru s plastovou tyčí na vrcholu motoru, zatlačte k zajištění.
5. Zapojte napájení do zadní části motoru a připojte do elektrického proudu.

POUŽITÍ

Poznámka: TT BUDDY PRO by měl používat míče s průměrem 40 mm.

1. Během uvedení TT BUDDY PRO do provozu se ujistěte, že v motoru nejsou žádné míčky. Otočte točnu tak, aby drážka nebyla nad přívodem míčků.

2. Umístěte míčky do horní části.
3. Umístěte TT BUDDY PRO na opačný konec stolu.
4. Dálkový ovladač umístěte na Vaši stranu stolu. Zelené světlo znamená, že TT BUDDY PRO je připraven k použití. Frekvenční knoflík zapne TT BUDDY PRO s nastavenou frekvencí.
5. Provedte nastavení dle Vašich požadavků. Jak nastavit správnou rotaci, čtěte níže.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

TT BUDDY PRO je dodáván s dálkovým ovládáním, který Vám pomůže nastavit dokonalé nastavení. Dálkové ovládání na Vaší straně stolu umožňuje ještě snadněji nastavit TT BUDDY PRO podle Vašich představ. Pomocí dálkového ovládání můžete zapnout funkci TT BUDDY PRO, nastavit frekvenci míče, změnit natočení a měnit vzdálenost vyhazování.

NASTAVENÍ OTÁČEK

Pokud jde o nastavení rotace, TT BUDDY PRO je velmi všestranný. Pomocí dvou ovládacích prvků "Topspin" a "Backspin" můžete nastavit, jak rychle se horní a spodní dopravní válec otáčí. Chcete-li přehrát "Topspin", snižte "Backspin" a zvýšte "Topspin" šoupátkem. Pokud chcete hrát míček bez rotace, nastavte oba ovládací prvky na stejnou rychlost. Chcete-li přehrát "Backspin" míček, zvýšte "Backspin" a snižte "Topspin".

NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI

Rovněž je možné nastavit vzdálenost výhozu míčků na stůl. Jak je to popsáno v části "Nastavení rotace", tato funkce závisí na nastavení odstředování. Chcete zvětšit vzdálenost vystřelené míčky, zvýšte nastavení "Backspin". Chcete-li zmenšit vzdálenost, snižte nastavení "Backspin". Upravte ovládání "Topspin" dle Vašich požadavků.

POZICE NA STOLE/OSCILÁTOR





Umístěte TT BUDDY PRO kdekoli na opačné straně stolu. Umístěte zařízení do rohu, abyste maximalizovali úhly, nebo umístěte zařízení na konci stolu a maximalizujte rychlost, abyste získali rychlý a silný záběr. TT BUDDY PRO je vhodný pro každého a může být použit pro každý požadavek tréninku.

OSCILÁTOR

TT BUDDY PRO má oscilátor, takže míče mohou být přehrávány v různých pozicích na stole bez změny TT BUDDY PRO. Rychlost kmitání a frekvenci míčky lze nastavit podle Vašich představ. Když budete hrát v pozici s TT BUDDY PRO, můžete jednoduše zapnout oscilátor a trénovat ještě efektivněji.

NASTAVENÍ

OVLADAČ

		Zapnutí / vypnutí přístroje
		Pozastavení / spuštění
		Paměť
	Frequency +/-	Frekvence + / - Rozsah: 0 (vypnuto) - 8
	Oscillation +/-	Oscilace + / - Rozsah: 0 (vypnuto) - 8
	Topspin +/-	Horní rotace + / -
	Backspin +/-	Spodní rotace + / -

Pro nastavení po spuštění přístroje  stiskněte  pro pozastavení a nastavení hodnot.

Displej zobrazuje hodnoty v pořadí: Frekvence – oscilace – horní rotace – spodní rotace.

Aby přístroj míčky vystřeloval, musí být hodnota topspinu nebo backspinu nastavena na 1, pokud jsou rotace vypnuty, míček nebude vystřelen.

TOPSPIN

Míček získá horní rotaci. Pro otestování přístroj nastavte: Frekvence: 1, oscilace: 0, topspin: 3, backspin: 1

Pokud nejsou míčky vystřelovány přes síť, navyšte topspin.



BACKSPIN

Míček získá spodní horní rotaci. Pro otestování přístroj nastavte: Frekvence: 1, oscilace: 0, topspin: 1, backspin: 3

Pokud jsou míčky vystřelovány přes stůl, snižte backspin.





FREKVENCE


Nastavte frekvenci vystřelování míčků, čím je vyšší hodnota, tím je frekvence vyšší.

OSCILACE

Oscilace slouží pro otáčení přístroje doprava a doleva. Čím je vyšší hodnota, tím je otáčení rychlejší.

PAMĚŤ

Pokud máte nastavený váš oblíbený program, stiskem tlačítka  a poté  uložíte nastavený program.

Pokud chcete vyvolat uložený program, nesmí být spuštěn žádný jiný program a stisknete .

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamací fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamací těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamací za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamací dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamací a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723

DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: