



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 21317 Reproduktor s powerbankou inSPORTline Torchy



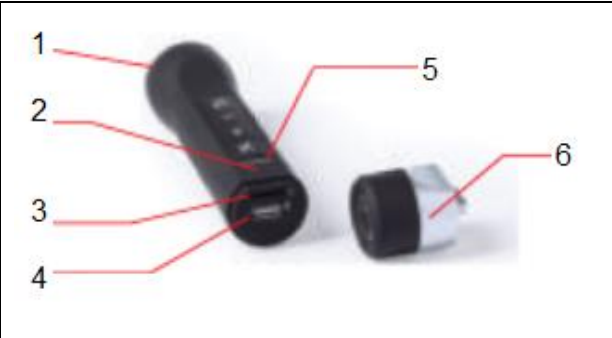
OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
POPIS PRODUKTU.....	3
SPECIFIKACE.....	3
NABÍJENÍ.....	4
POUŽITÍ.....	4
ČASTÉ PROBLÉMY.....	4
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	5

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si přečtěte před prvním použitím a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Produkt nevystavujte přímému slunci, vlhkosti nebo vodě.
- Pády mohou zařízení poškodit.
- Produkt sami neopravujte, nerozebírejte nebo neupravujte. V případě poruchy kontaktujte autorizovaný servis.
- Poškozený nebo nefunkční zařízení nevhazujte do smíšeného odpadu, ale předejte sběrnému dvoru.
- Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
- Zařízení neumísťte poblíž zdrojů tepla nebo otevřeného ohně nebo nenechávejte vystavené přímému slunci.
- Do zařízení nevkládejte žádné cizí předměty. Hrozí riziko zkratu.
- Zařízení není hračka, držte mimo dosah dětí.

POPIS PRODUKTU

	1. Reproduktor
	2. Mikrofon
	3. Slot pro SD kartu
	4. Vstup/výstup power banky
	5. Indikační světlo
	6. Odnímatelná baterka

SPECIFIKACE

Power banka	
Kapacita	2000 mAh, 3.7 V / Lithiová baterie
Vstup	5 V, 1000 mA
Výstup	5 V, 1000 mA
Životnost baterie	Více jak 500 nabíjecích cyklů
Reproduktor	
Bluetooth verze	4.2
Dosah	Až 10 metrů
Frekvence	180 Hz – 20 KHz
SNR	≥80 db
Impedance	4 Ohmy
Zkreslení	Méně jak 10 %
Výstup	3 W
Doba provozu	Cca 8 hodin

LED světlo	
Počet žárovek	1 LED žárovka


NABÍJENÍ

Odejměte baterku a připojte USB kabel do USB portu pro vstupu/výstupu USB a druhý konec kabelu do PC nebo AC/DC adaptéru s USB připojením.

Během nabíjení bliká zelené světlo. Po úplném nabití zůstane světlo svítit zeleně.

POUŽITÍ

Power banka

Odejměte baterku a připojte USB kabel (není součástí balení) do USB portu a poté do zařízení které chcete dobít. Stiskněte  tlačítko pro nabíjení. Opakovaným stiskem tlačítka nabíjení vypnete.

Během nabíjení se zobrazí zelené světlo. Po dokončení se indikační světlo vypne.

Reproduktory

Pro použití reproduktorů stiskněte tlačítko  a reproduktor se automaticky přepne do Bluetooth režimu pokud není vložena SD karta.

Z vašeho zařízení vyhledejte reproduktor s spárujte reproduktor se zařízením.

V Bluetooth režimu můžete přijímat/zavěšovat hovory pomocí tlačítka .

Pro použití SD karty stačí odejmout baterku a vložit SD kartu. Hudba se automaticky spustí.

Pro pozastavení / spuštění stiskněte .



Pro poslech FM rádia odejměte baterku, připojte USB kabel a stiskněte dvakrát tlačítko . Kabel bude fungovat jako přijímač FM signálu.

Pro přepnutí mezi Bluetooth / SD kartou / FM rádiem stiskněte dvakrát tlačítko .

Pomocí tlačítek + a – změníte hlasitost hudby, změníte frekvenci rádia a nebo změníte skladbu.

Podržením tlačítka  vypnete zařízení v jakémkoliv režimu.

Baterka

Jedním stiskem tlačítka  spustíte režim svítily. Podržením tlačítka  spustíte SOS režim. V obou případech svítí indikační světlo zeleně.

ČASTÉ PROBLÉMY

Problém	Možné řešení
Nejde spárovat se zařízením	Zkontrolujte zda je reproduktor v režimu spárování
	V okolí je příliš mnoho aktivních Bluetooth zařízení
	Ujistěte se, že je vaše zařízení v režimu spárování
Zvuk je potichu nebo příliš zkreslený	Upravte hlasitost
	Dobijte baterii

Hudba se zastaví	Zkontrolujte, zda není vzdálenost mezi reproduktorem a vaším zařízením příliš vysoká
Baterka nefunguje	Odejměte a připojte znovu baterku
	Dobijte baterii

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícími na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícími. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamací fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamací těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamací za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamací dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamací a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723

DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: