




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 21321 Běžecský pás inSPORTline inCondi T420i

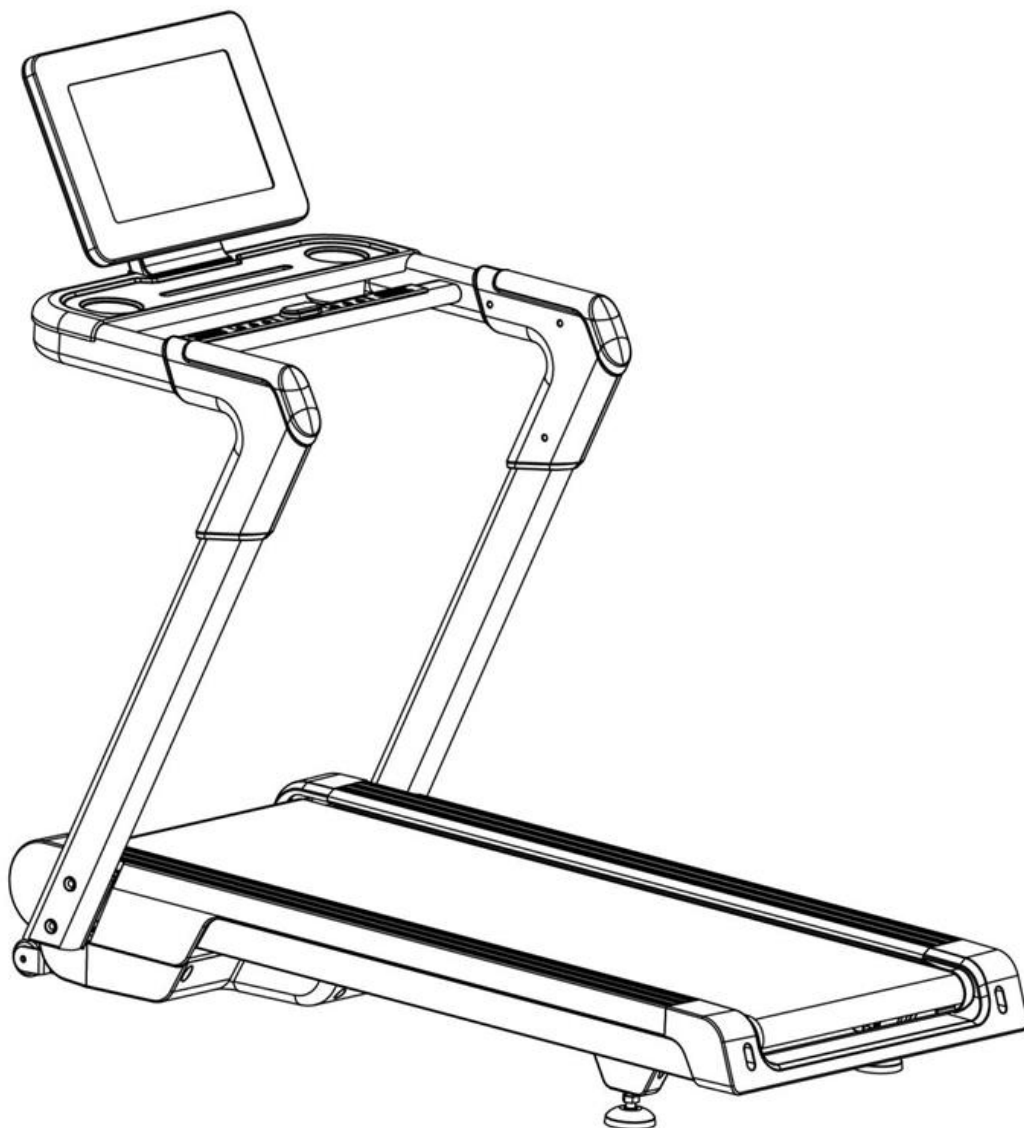

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
OBSAH BALENÍ	4
MONTÁŽ	5
PŘESUN PÁSU	10
KONZOLE	11
ÚDRŽBA	13
CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU	13
APLIKACE MAZIVA	14
NÁKRES	15
SEZNAM ČÁSTÍ	17
NÁHRADNÍ DÍLY (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)	18
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	19

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.
- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.


- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- Nepřetržitý provoz nesmí překročit 2 hodiny.
- Pokud pás není v provozu odejměte bezpečnostní klíč, abyste předešli zneužití stroje.
- **Provozní teplota:** 5–40 °C
- **Nosnost:** 140 kg
- **Kategorie:** HC pro domácí použití

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Při rychlosti nad 14 km / h nepoužívejte snímače tepové frekvence v rukojeti.

VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

OBSAH BALENÍ




Součásti pásu:

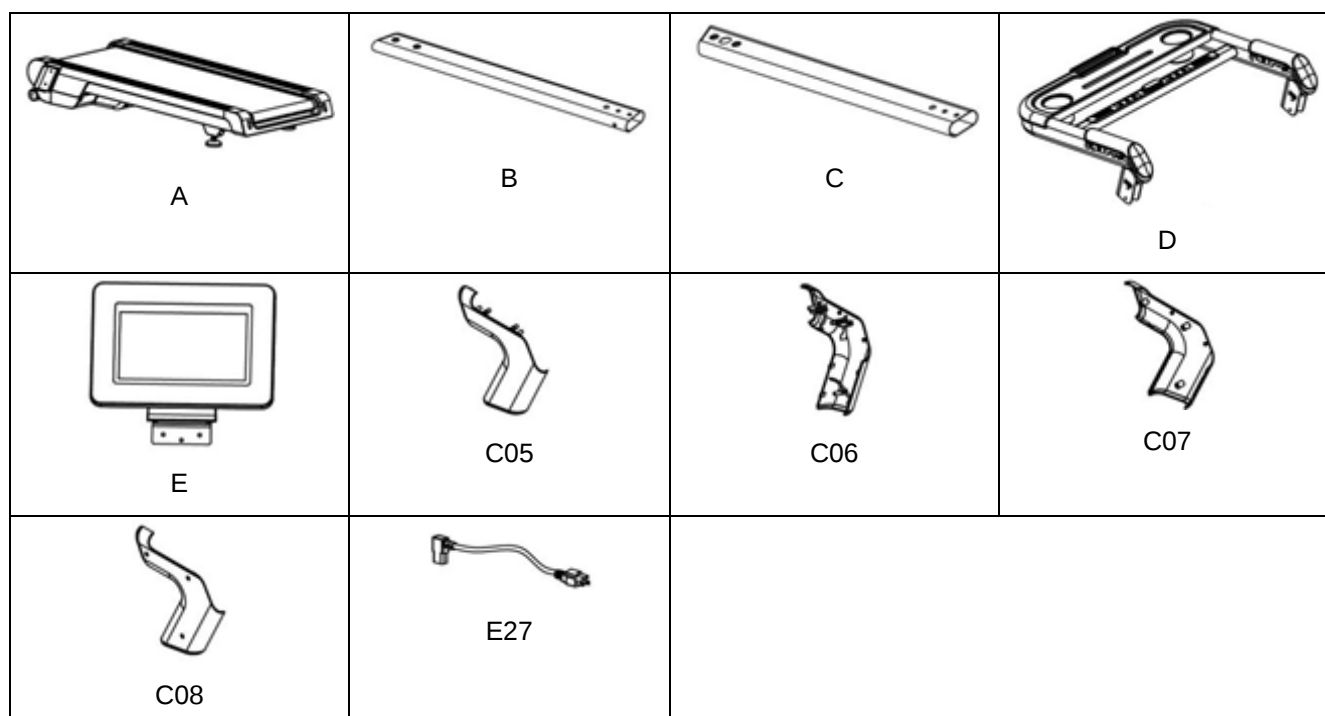

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
A	Pás	1	C05	Levý horní kryt držáku madle	1
B	Levá tyč madla	1	C06	Pravý horní kryt držáku madel	1

C	Pravá tyč madla	1	C07	Levý vnitřní kryt držáku madel	1
D	Držák konzole	1	C8	Pravý vnitřní kryt držáku madel	1
E	Konzole	1	E27	Napájecí kabel	1


Spojovací materiál:

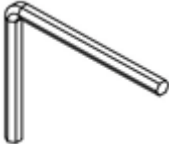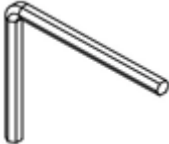B03: S=13,14,15 (1x)	B04: S5 (1x)	B05: S6 (1x)	D04: ST4.2x12 (10x)	D09: M8x15 (6x)
				
D13: M8x55 (3x)	D17: M10x50 (4x)	D22: Ø8 (7x)	D23: Ø8 (7x)	
				

MONTÁŽ

Krok 1



Vytáhněte pás a všechny části spolu se spojovacím materiálem mimo krabici a zkontrolujte, zda jsou všechny části přítomny.

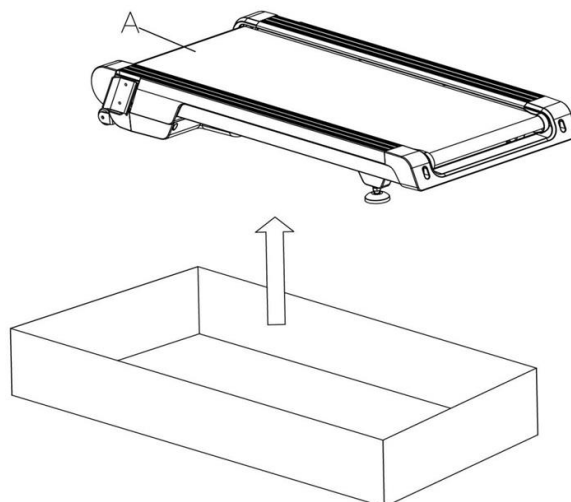

Krok 2


Spojte kabel (E09) z hlavního rámu (A) s kabelem (E08) sloupku (C) a poté spojte hlavní rám (A) se sloupkem (C) pomocí 2x šroubů (D17).

Připojte druhý sloupek (B) k hlavnímu rámu (A) pomocí 2x šroubů (D17).

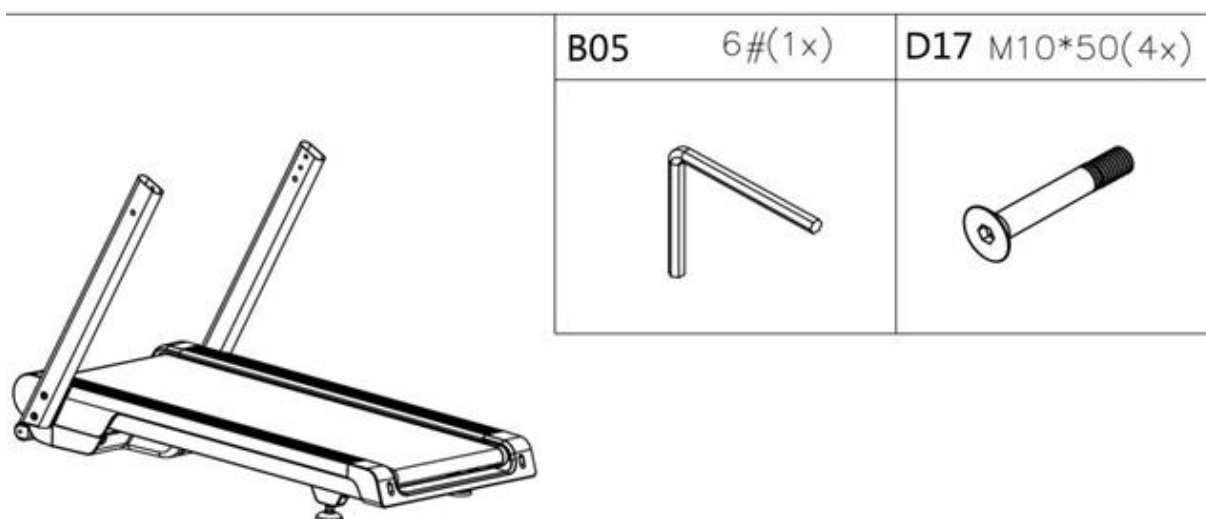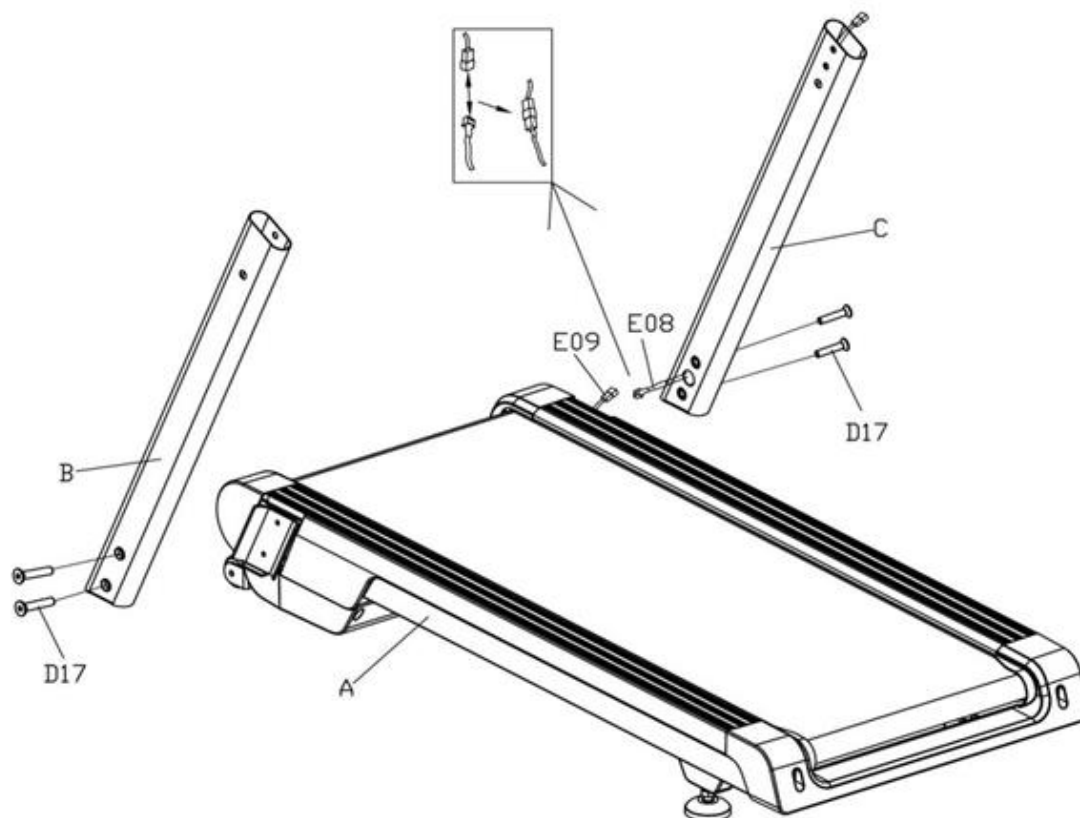

Krok 3

Připevněte držák konzole s madly (D) ke sloupkům (B, C). Spojte kabely (E07 a E08) vedoucí z držáku konzole (D) a sloupku (C). Držák konzole (D) připevněte k sloupkům (B, C) pomocí 3x šroubů (D09), 2x podložek (22) a 2x podložek (23) na každé straně.

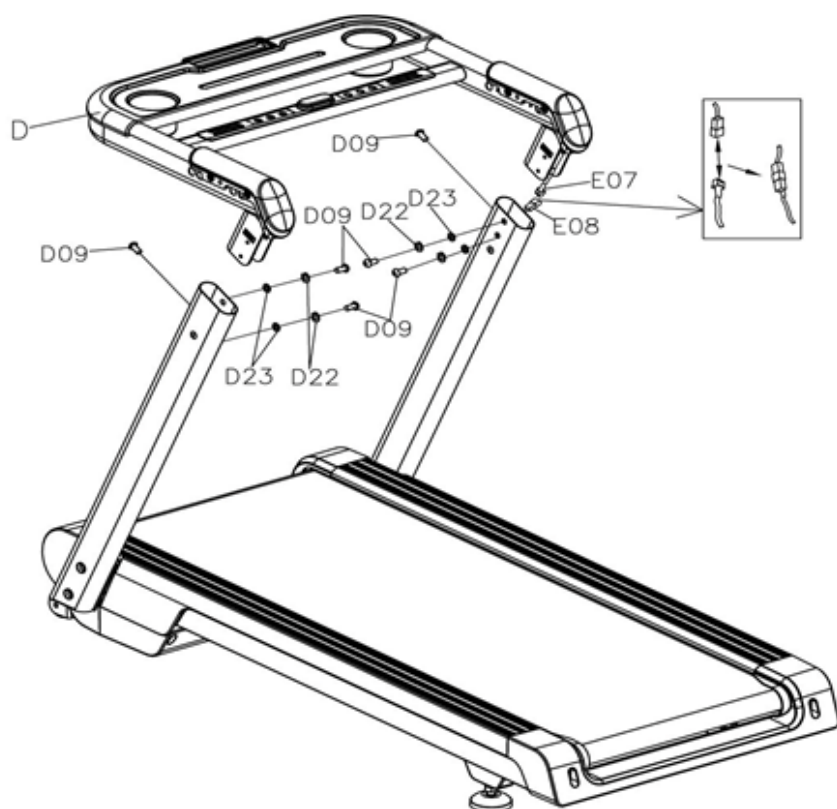


	B04 5#(1x)	D09 M8*15(6X)
	D22 Ø8(4X)	D23 Ø8(4X)


Krok 4

Připevněte kryty (D05, C07) na pravý sloupek / madlo pomocí 5x šroubů (D04).

Připevněte kryty (C04, C06) na levý sloupek / madlo pomocí 5x šroubů (D04).

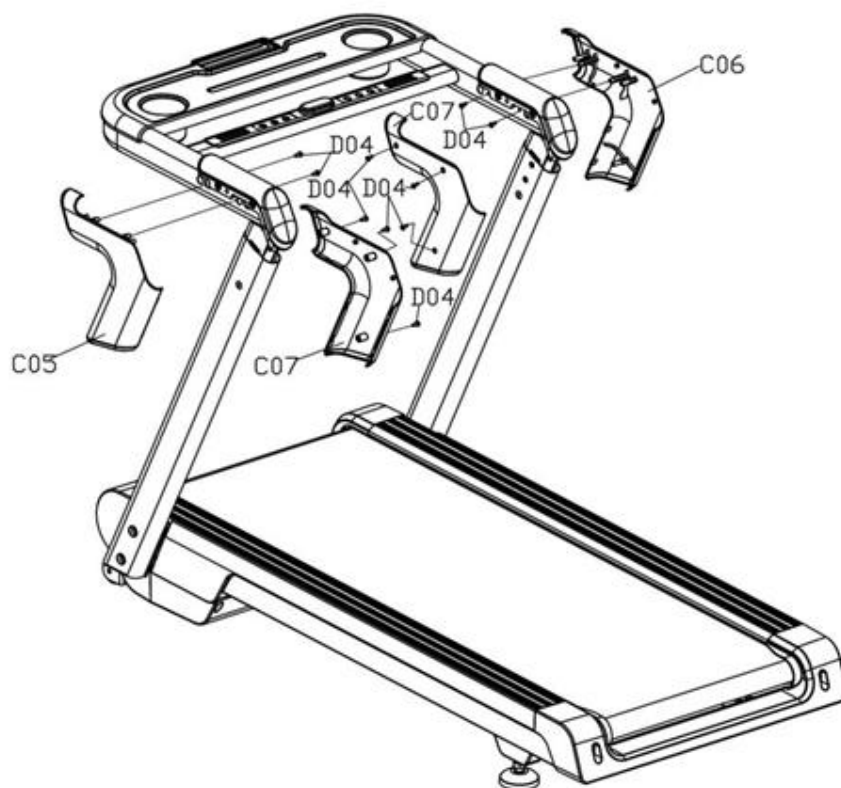


B03	S=13、14、15(1X)	D04	ST4.2*12 (10X)
-----	----------------	-----	----------------

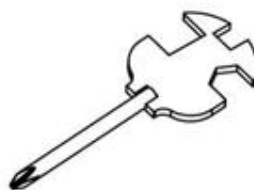

Krok 5



Připojte konzoli (E) na držák konzole (D). Spojte kabely a konzoli upevněte pomocí 3x šroubů (D13), 3x podložek (D22) a 3x podložek (D23).

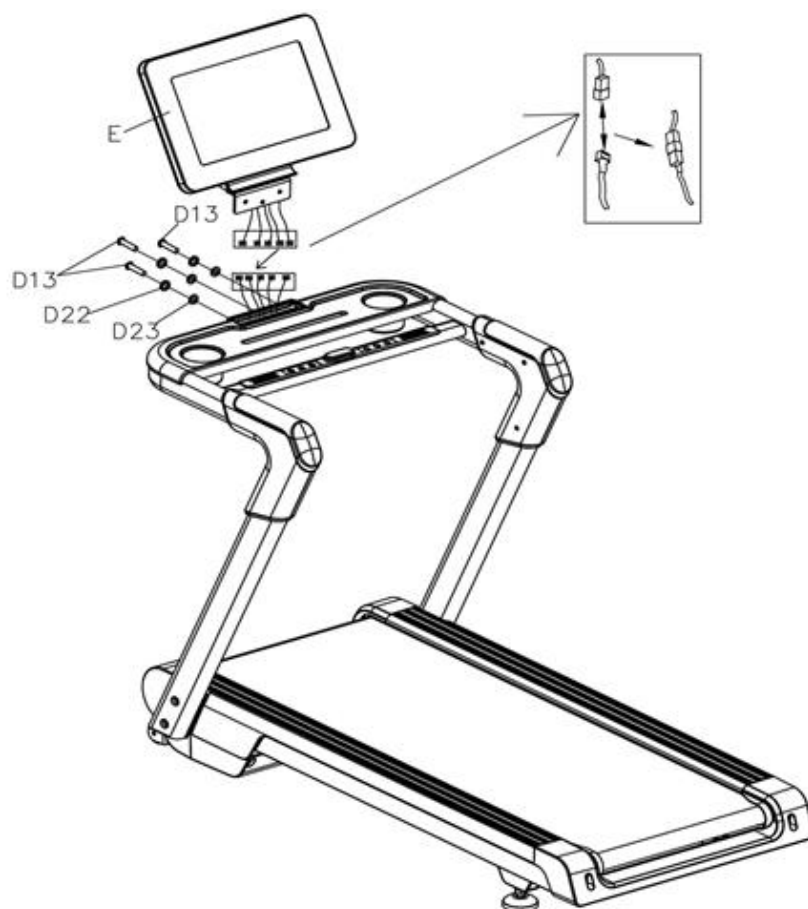



B04	5#(1x)	D13	M8*55(3X)
D22	Ø8(3X)	D23	Ø8(3X)

PŘESUN PÁSU

Uchopte zadní stranu pásu a přesouvejte pás po kolečkách.

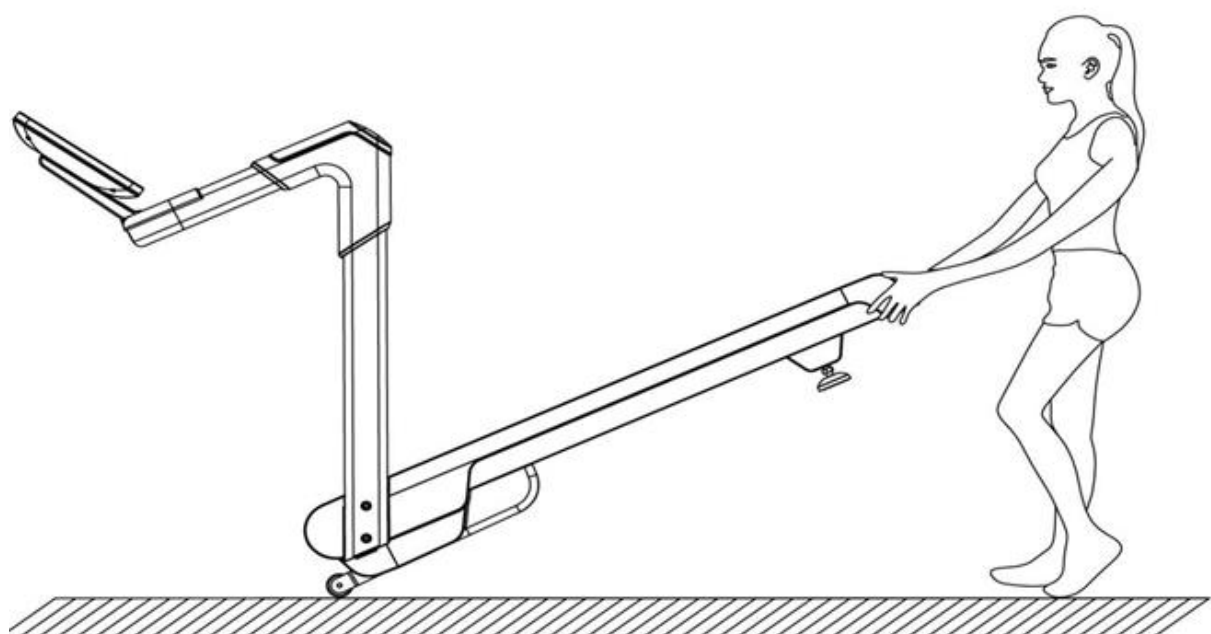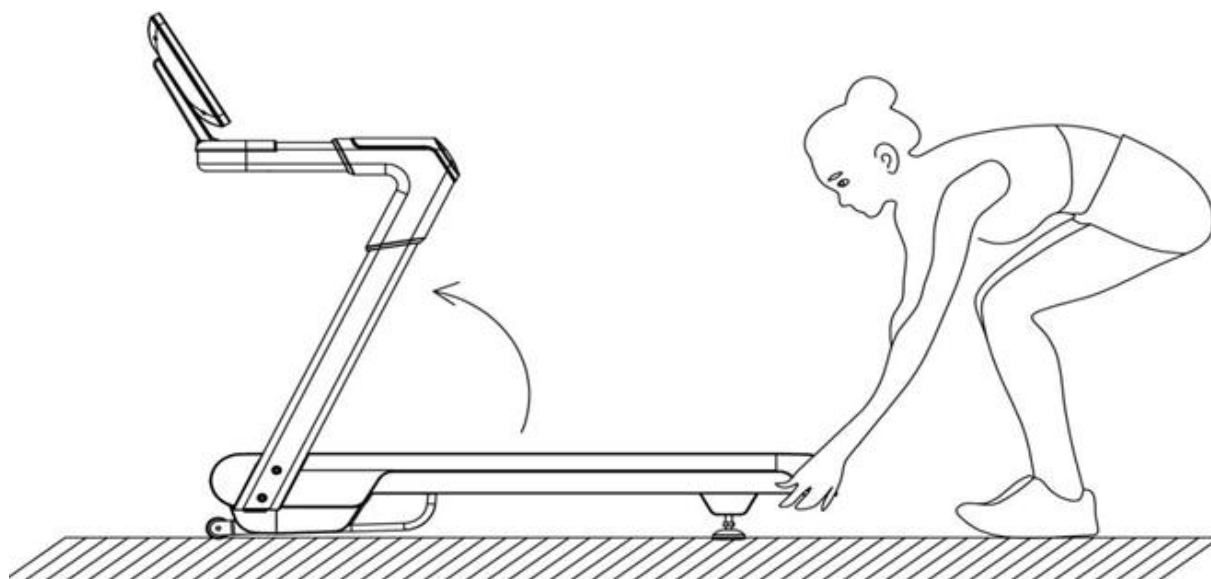

KONZOLE

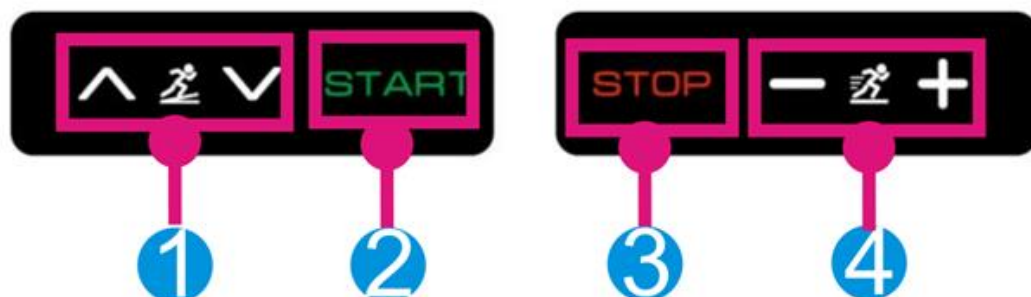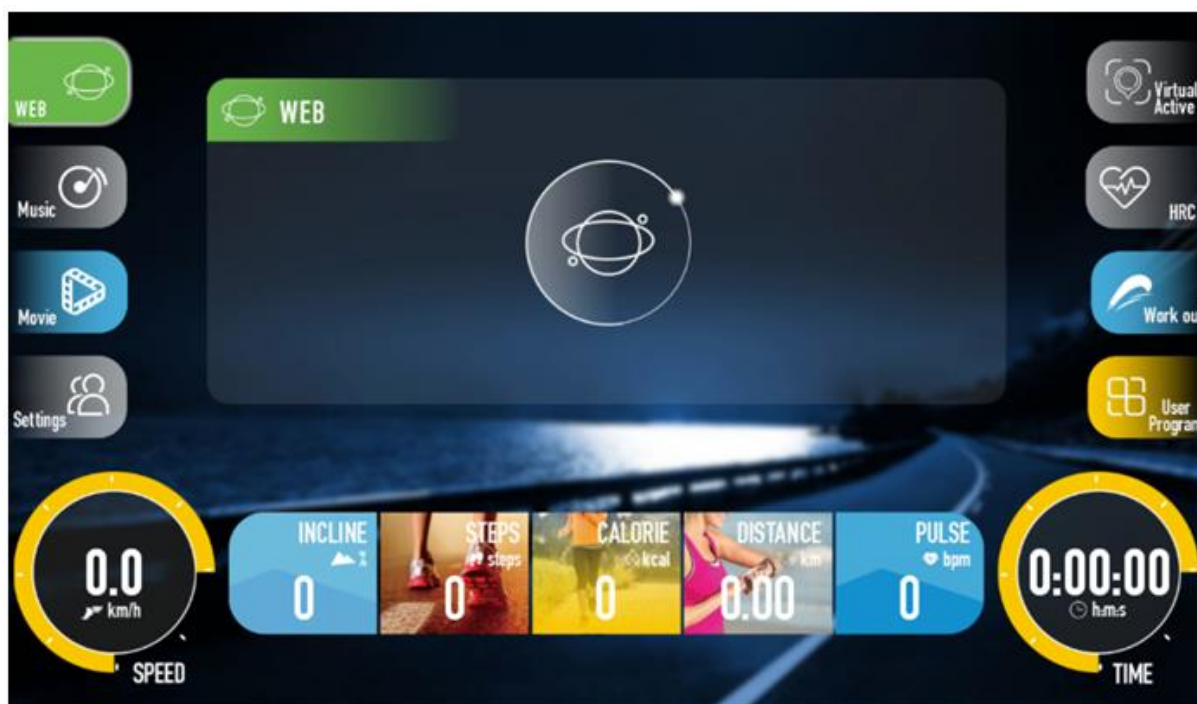

Funkce tlačítek:

1. **INCLINE +:** Stiskem tlačítka navýšíte náklon.
2. **INCLINE -:** Stiskem tlačítka snížíte náklon.
3. **START:** Stiskem tlačítka spustíte pás.
4. **STOP/PAUSE:** Stiskem zastavíte / pozastavíte pás.
5. **SPEED +:** Stiskem tlačítka zvýšíte rychlost.
6. **SPEED -:** Stiskem tlačítka snížíte rychlost.

Média (volitelné):

1. **MP3:** Pomocí 3mm MP3 kabelu můžete připojit hudební zařízení.
2. **USB:** Pomocí USB slotu můžete dobít vlastní zařízení.

Funkce konzole:

1. **WEB:** Konzole obsahuje několik přednainstalovaných aplikací. Ujistěte se, že je konzole připojena k internetu aby jste mohli použít všechny aplikace.
2. **MUSIC:** Zobrazí hudbu připojenou pomocí USB.

3. **MOVIE:** Zobrazí videa připojená pomocí USB.
4. **SETTING:** Nastavení WI-Fi, jazyku, podvícení a administrátorské nastavení (určeno pouze pro výrobní a servisní účely).
5. **VIRTUAL ACTIVE:** Můžete si vybrat několik obrazovek pro virtuální běh.
6. **HRC:** Na výběr jsou 3 HRC programy. Pro správnou funkci musíte mít hrudní pás.
7. **WORK OUT:** Stiskem nastavíte TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost) a CALORIES (kalorie). Konzole také obsahuje 16 přednastavených programů. Pomocí tlačítek INCLINE +/- (náklon) nebo SPEED +/- (rychlost) nastavíte náklon nebo rychlost programů.
8. **USER PROGRAM:** Můžete nastavit vlastní uživatelský program U1 – U10. Pomocí displeje nastavte SPEED (rychlost) a INCLINE (náklon).

Na jakékoli obrazovce můžete stiskem tečky zobrazit nabídku:



MĚŘENÍ PULSU

Držte senzory po dobu 5 sekund. Displej zobrazí puls uživatele. Hodnoty jsou pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo léčebné účely.

UPOZORNĚNÍ O PROMAZÁNÍ

Pás automaticky upozorňuje promazání běžecké plochy. Po uběhnutí 300 km se zobrazí upozornění. Konzole bude uživatele upozorňovat zvukovým signálem každých 10 sekund a zobrazí se OIL. Před promazáním si přečtěte uživatelský manuál a poté aplikujte lubrikant na střed běžecké desky. Po promazání stiskněte tlačítko STOP po dobu 3 sekund a upozornění a zvukový signál se vypnou.

BĚZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Pokud vytáhnete během provozu bezpečnostní klíč, stroj se zastaví. Displej zobrazí --- společně se zvukovým signálem. Pás nebude fungovat, dokud se klíč opět nevloží.

ÚSPORNÝ REŽIM

Pás je vybaven spořicí režimem, který se spustí po 10 min, pokud pás není v provozu. Konzole se vypne, stiskem jakéhokoli tlačítka konzoli probudíte z úsporného režimu,

SPUŠTĚNÍ / VYPNUTÍ PÁSU

Pás spustíte / vypnete pomocí tlačítka (I) a (O).

VAROVÁNÍ

- Doporučujeme začít cvičit pomalu, nižší rychlostí. Přidržujte se madel, dokud si nebudete jistí.
- Připojte bezpečnostní klíč do konzole a poté na své oblečení. V případě poruchy nebo problémů klíč vytáhnete.
- Pro bezpečné ukončení stiskněte tlačítko STOP, nebo vytáhnete bezpečnostní klíč.

ÚDRŽBA




Standardním čištěním prodloužíte životnost a zajistíte dobrou funkci běžeckého pásu. Pravidelně stírejte z přístroje prach a čistěte od prachu otevřené plochy běžecké desky po stranách pásu. Udržujte v čistotě také obuv, aby nepoškodila pás. K čištění pásu používejte čistý, vlhký hadřík. Chraňte elektroniku a pás před kontaktem s vodou.




Pro delší životnost doporučujeme pás vypnout na 10 min po každých 2 hodinách použití.

Příliš volná pás způsobí proklouzávání pásu, příliš utáhnutý pás způsobí větší zátěž motoru a většímu tření plochy. Ideální utáhnutí pásu je, pokud jsou šrouby vyšroubovány 50 – 75 mm od běžecké plochy.

CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Položte běžecký pás na rovnou plochu a nastavte rychlost na 6 – 8 km/h, abyste zjistili, jestli se vychyluje.

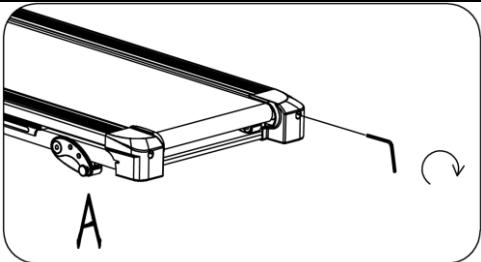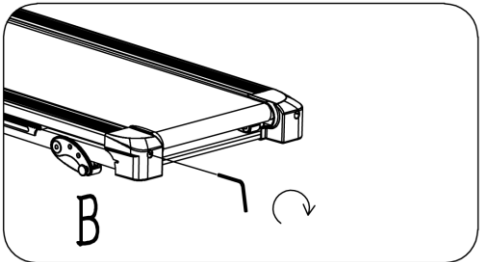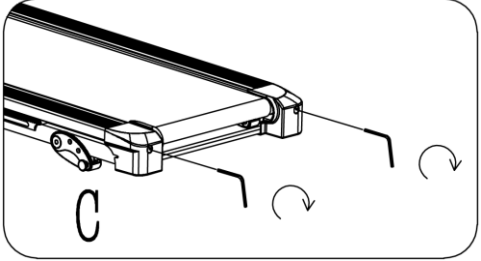Jestliže se pás vychyluje doprava, pootočte pravým stavěcím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček a levý stavěcí šroub pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku A.	
Jestliže se pás vychyluje doleva, pootočte levým stavěcím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý stavěcí šroub pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku B.	
Běžecký pás se průběhem času uvolní. Abyste ho znovu utáhli, pootočte oběma stavěcími šrouby o celou otáčku. Zkontrolujte utažení pásu. Tento postup opakujte, dokud nebude pás řádně utažený. Dávejte si pozor, abyste oba šrouby utáhli stejnou mírou. Řiďte se dle obrázku C.	

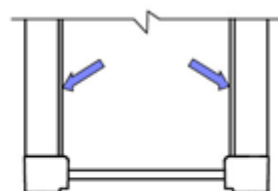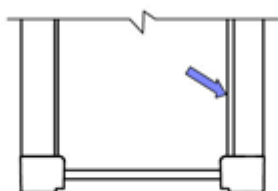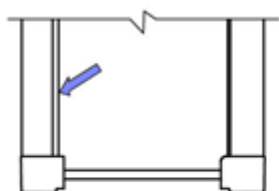

APLIKACE MAZIVA

Před prvním popužitím zkontrolujte promazání pásu, v případě potřeby aplikujte lubrikant.

Mazání běžeckého pásu a běžecké desky je klíčové, jelikož tření značně ovlivňuje celkovou životnost a provozuschopnost přístroje. Proto doporučujeme nezanedbávat pravidelnou aplikaci maziva.

VAROVÁNÍ: Před každým čištěním, mazáním či údržbou vždy nejdříve odpojte přístroj z elektrické sítě.

Doporučená frekvence mazání:


Rekreační uživatel (méně než 3 hod týdně)	Každých 6 měsíců
Průměrný uživatel (3 – 5 hod týdně)	Každé 3 měsíce
Náročný uživatel (více než 5 hod týdně)	Každé 2 měsíce

Jak promazat pás:


Nadzvetněte pás na jedné straně a aplikujte lubrikant, ten poté rozmažte po celé ploše hadříkem. Apkujte na druhé straně.


Všechny pohyblivé části se musí pohybovat volně a tiše. Abnormální pohyb může poškodit bezpečnost produktu. Pravidelně kontrolujte a utahujte všechny šrouby.

Správná a pravidelná údržba prodlužuje životnost pásu.

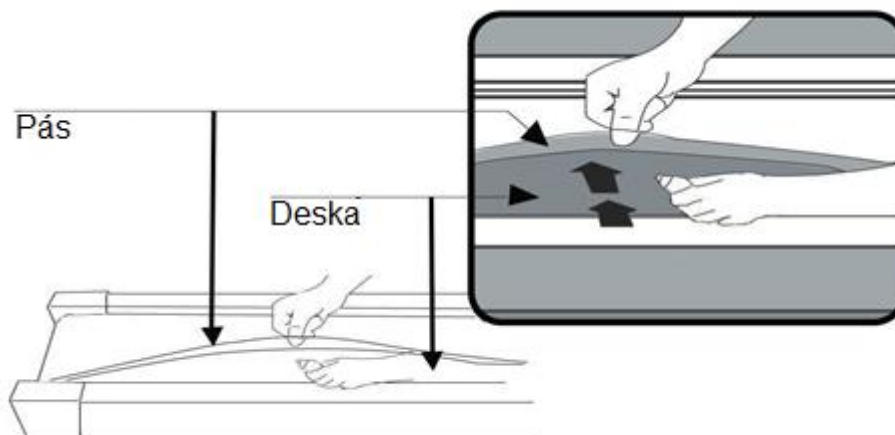

NÁKRES

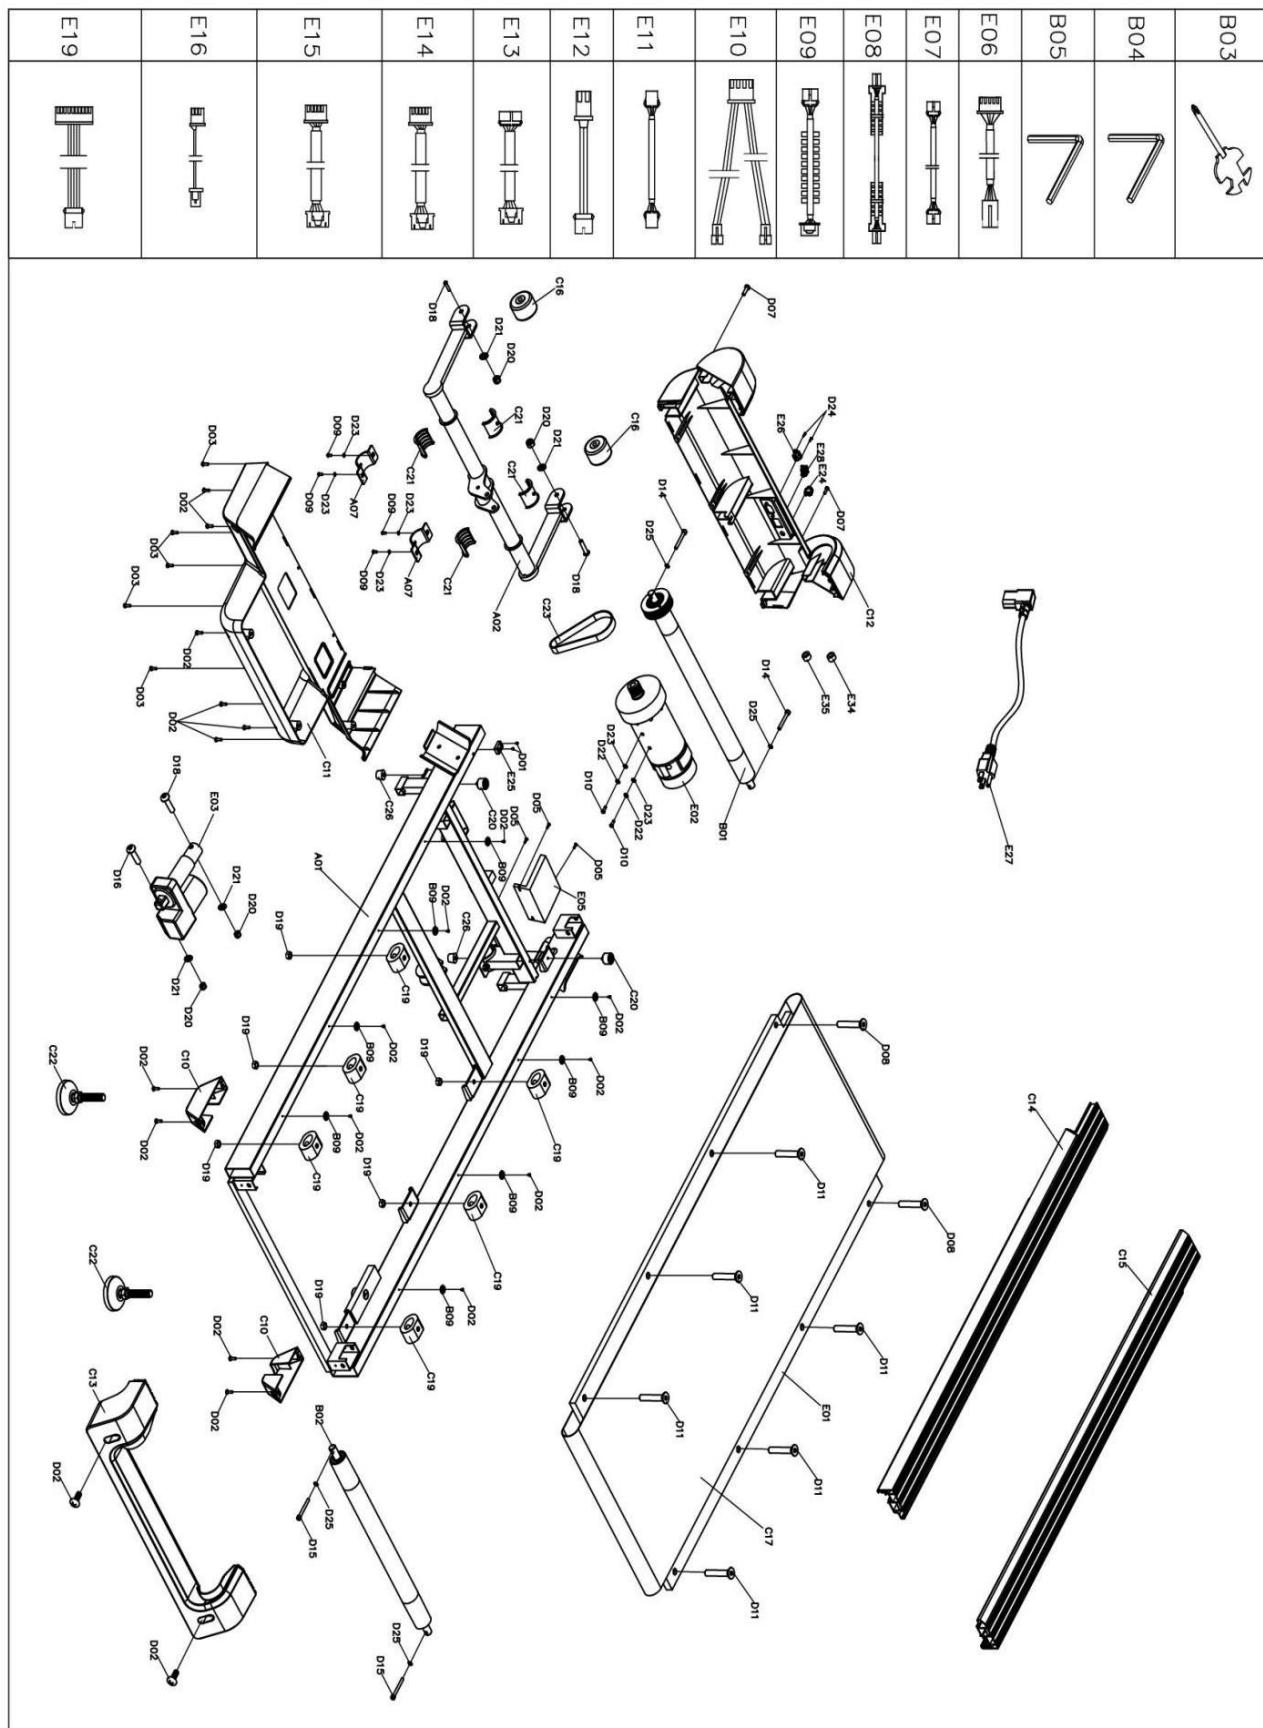

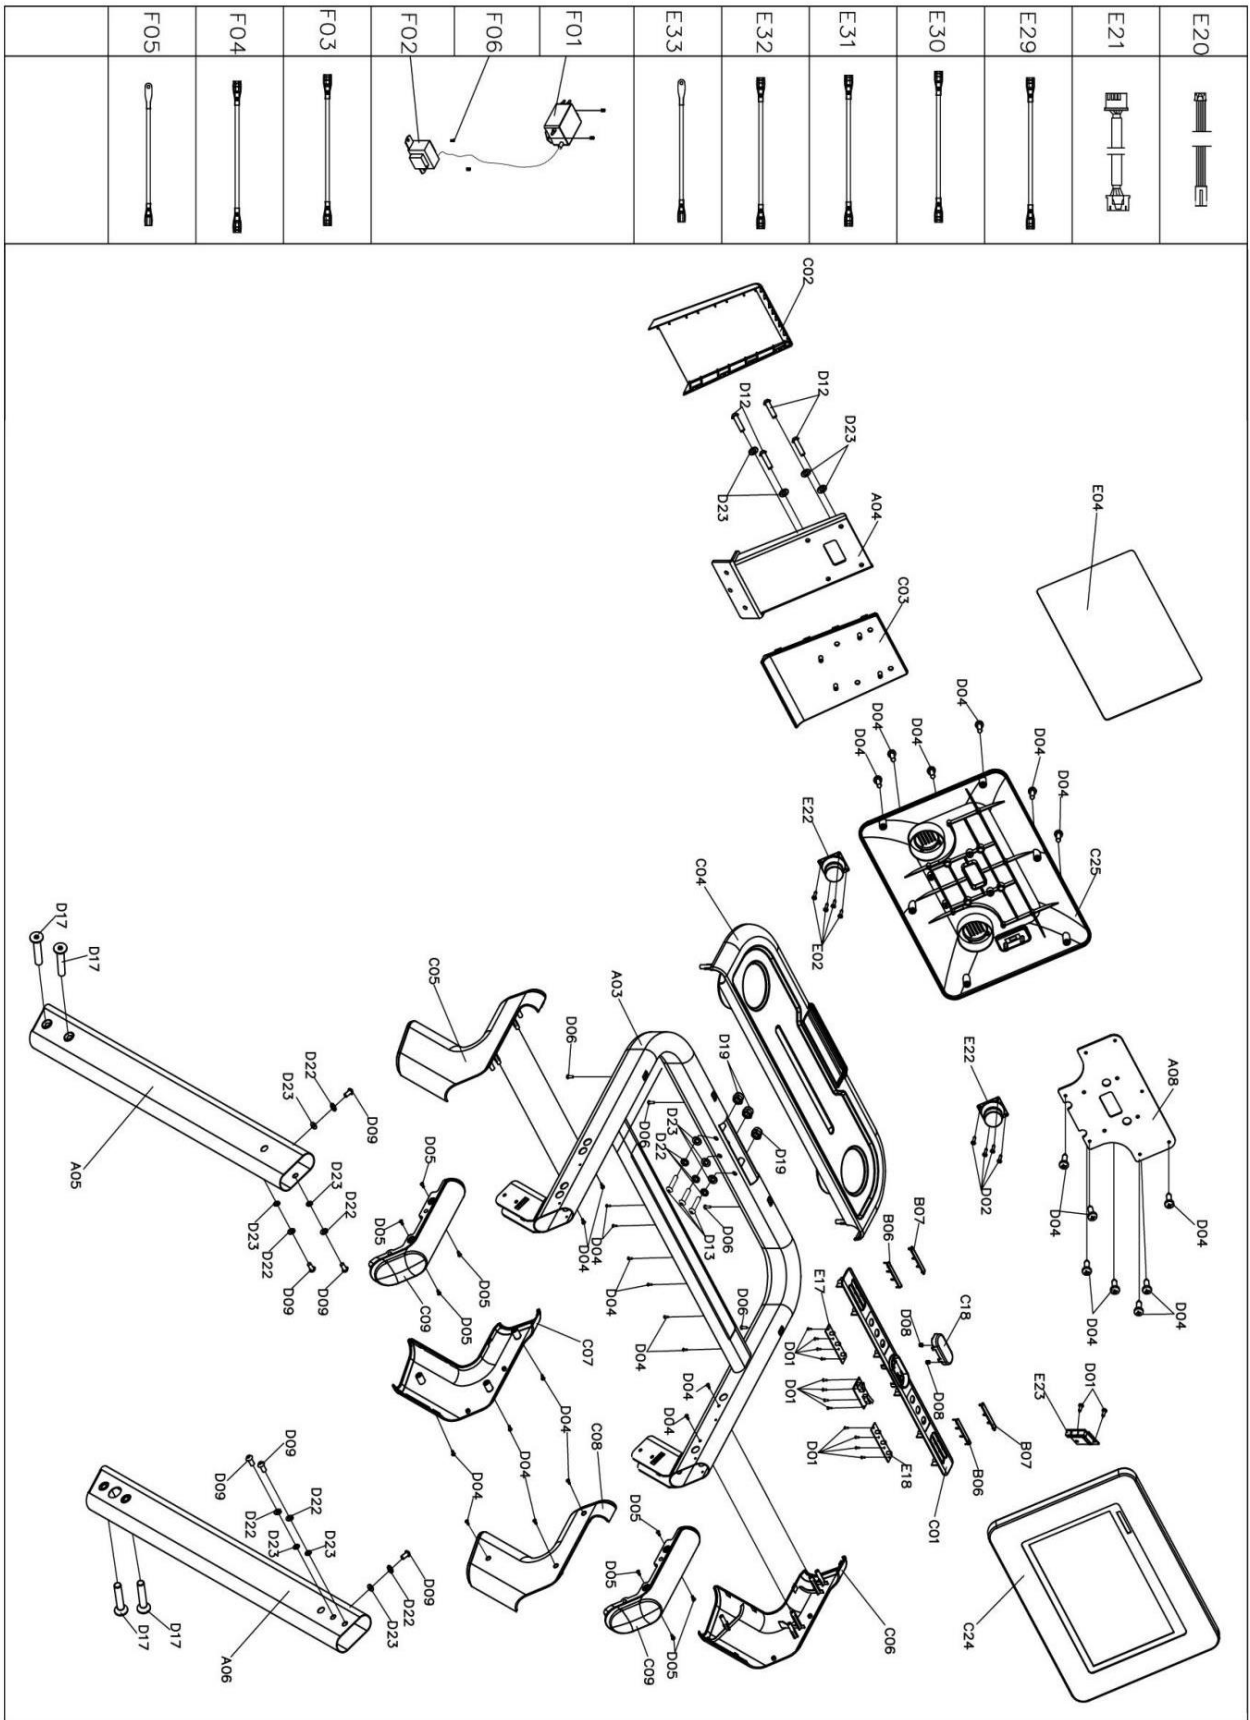

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn	Název	Spec.	Ks	Ozn	Název	Spec.	Ks
A01	Hlavní rám		1	C19	Podložka		2
A02	Náklon		1	C20	Gumový doraz		2
A03	Držák konzole s madly		1	C21	Nylonové pouzdro		4
A04	Úchyt konzole		1	C22	Nastavitelná nožička		2
A05	Levý sloupek		1	C23	Pás motoru		1
A06	Pravý sloupek		1	C24	Horní kryt panelu		1
A07	Destička		2	C25	Spodní kryt panelu		1
A08	Upevňovací deska konzole		1	C26	Kuželová podložka		2
B01	Přední válec		1	C27	Podložka		4
B02	Zadní válec		1	D01	Šroub	ST2.9*8	22
B03	Klíč s šroubovákem	13,14,15	1	D02	Šroub	ST4.2*12	21
B04	Imbusový klíč	5 mm	1	D03	Šroub	ST4.2*12	5
B05	Imbusový klíč	6 mm	1	D04	Šroub	ST4.2*12	29
B06	Levá destička pulsu		2	D05	Šroub	ST4.2*12	12
B07	Pravá destička pulsu		2	D06	Šroub	ST4.2*20	4
B08	Pružina 2		2	D07	Šroub	M5*12	2
B09	Podložka bočního nášlapu		8	D08	Šroub	M6*25	2
C01	Horní kryt tlačítek		1	D09	Šroub	M8*15	10
C02	Spodní kryt konzole		1	D10	Šroub	M8*20	2
C03	Horní kryt konzole		1	D11	Šroub	M8*25	2
C04	Držák láhve		1	D12	Šroub	M8*32 L15	4
C05	Levý vnější kryt sloupku		1	D13	Šroub	M8*60 L20	3
C06	Pravý vnější kryt sloupku		1	D14	Šroub	M8*60	2
C07	Levý vnitřní kryt sloupku		1	D15	Šroub	M8*70	2
C08	Pravý vnitřní kryt sloupku		1	D16	Šroub	M10*40 L15	1
C09	Madla		2	D17	Šroub	M10*50 L20	4
C10	Krytky nášlapu		2	D18	Šroub	M10*60 L20	1
C11	Spodní kryt motoru		1	D19	Matice	M8	9
C12	Přední kryt motoru		1	D20	Matice	M10	4
C13	Zadní kryt		1	D21	Podložka	10	4
C14	Levý boční nášlap		1	D22	Podložka	8	13
C15	Pravý boční nášlap		1	D23	Podložka	8	17
C16	Kolečka		2	D24	Šroub	ST3.5*8	2
C17	Běžecový pás		1	D25	Podložka	8	4
C18	Nouzové tlačítko		1	D26	Šroub	M10*65 L20	2

D27	Šroub	ST2.9*8	4	E19	Kabel konzole		1
E01	Běžecová deska		1	E20	Spojovací kabel		1
E02	DC motor		1	E21	Spojovací kabel 1		1
E03	Motor náklonu		1	E22	Reproduktor		2
E04	Konzole		1	E23	Bluetooth modul		1
E05	Ovládací deska		1	E24	Ochrana proti přepětí		1
E06	Horní signální kabel		1	E25	Rychlostní senzor		1
E07	Horní signální kabel 1		1	E26	Zásuvka		1
E08	Střední signální kabel		1	E27	Napájecí kabel		1
E09	Spodní signální kabel		1	E28	Vypínač		1
E10	Horní kabel destiček pro měření pulsu		1	E29	AC signální kabel	Modrý 350	1
E11	Spodní kabel destiček pro měření pulsu		2	E30	AC signální kabel	Hnědý 350	2
E12	Horní kabel senzoru bezp. klíče		2	E31	AC signální kabel	Hnědý 200	2
E13	Spodní kabel senzoru bezp. klíče		2	E32	AC signální kabel	Modrý 200	1
E14	Kabel klávesnice		1	E33	Uzemňovací kabel		1
E15	USB kabel		1	E34	Magnetický kroužek		1
E16	USB kabel		1	E35	Magnet		1
E17	Tlačítka pro rychlý výběr náklonu		1	E36	USB modul		1
E18	Tlačítka pro rychlý výběr rychlosti		1				

NÁHRADNÍ DÍLY (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Ozn	Název	Spec.	Ks	Ozn	Název	Spec.	Ks
F01	Filtr		1	F04	AC signální kabel		1
F02	Indukce		1	F05	Uzemňovací kabel		1
F03	AC signální kabel		1	F06	Šroub	ST4.2*12	4

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: