



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 22139 Zahradní houpačka WORKER Lumpino



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM ČÁSTÍ	3
UKOTVENÍ HOUPAČKY	4
NASTAVENÍ LANA	4
MONTÁŽ	4
PÉČE A ÚDRŽBA	6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	7

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před montáží a použitím si pozorně přečtěte manuál. Uchovejte si jej pro budoucí použití.
- Produkt neupravujte.
- Zařízení používejte pouze k daným účelům.
- Zajistěte, aby kotevní bod unesl požadovanou hmotnost. Pokud si nejste jisti, zeptejte se odborníka.
- Udržujte vzdálenost nejméně 2 metry od ostatních předmětů.
- Vždy udržujte oblast čistou od jakýchkoliv cizích předmětů.
- Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, okamžitě jej přestaňte používat.
- Minimální vzdálenost od země by měla být alespoň 50 cm.
- Maximální výška kotevního bodu nesmí být vyšší než 243 cm.
- Nevystavujte houpačku přímému slunečnímu svitu.
- Nenechávejte houpačku vystavenou vlivům negativního počasí.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně spojeny.
- Před každým použitím zkontrolujte houpačku.
- Houpačku neopravujte sami, vždy se obraťte na odborníky nebo servis.
- Ujistěte se, že nejsou poškozeny nebo opotřebovány žádné součástky, jako jsou zamykací mechanismy, háky, ložiska atd. Pokud uvidíte známky poškození nebo opotřebení, okamžitě přestaňte houpačku používat a houpačku nepoužívejte, dokud součástky nevyměníte.
- Smí používat pouze jedna osoba současně.
- Pro vnitřní i venkovní použití.
- Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělých. Existuje riziko pádu nebo udušení.
- Produkt není vhodný pro děti ve věku 0 - 3 let.
- Pouze pro domácí použití.
- Maximální hmotnostní limit: 150 kg

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Obrázek	Název	Ks.
A		Sedací část	1
B		Prohnuté tyče s pěnou absorbující nárazy	4
C		Lana s plastovými prsteny	2

UKOTVENÍ HOUPAČKY

A – vzdálenost mezi závěsnými body na příčnku nebo kotevních bodech.

B – Vzdálenost mezi spojovacími body houpačky a zavěšením.


h – Výška od příčnku nebo kotevních bodů k zemi.

Vzdálenost A lze vypočítat tak, že se vezme výška (h) a vynásobí se 0,04 a přidá se šířka (B).
Vzdálenost A by měla být větší nebo rovna tomuto číslu.


Příklad: výška (h) = 250 cm

 šířka (B) = 65 cm

 Vzdálenost mezi kotevními body (A) = $(0,04 \times 250) + 65$, $A \geq 75$ cm

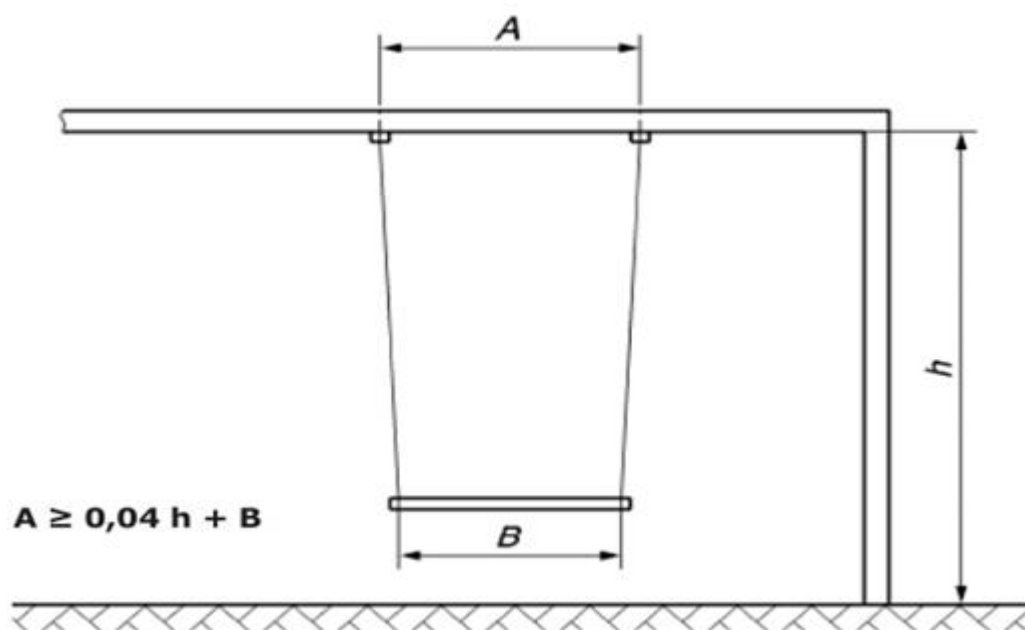


NASTAVENÍ LANA

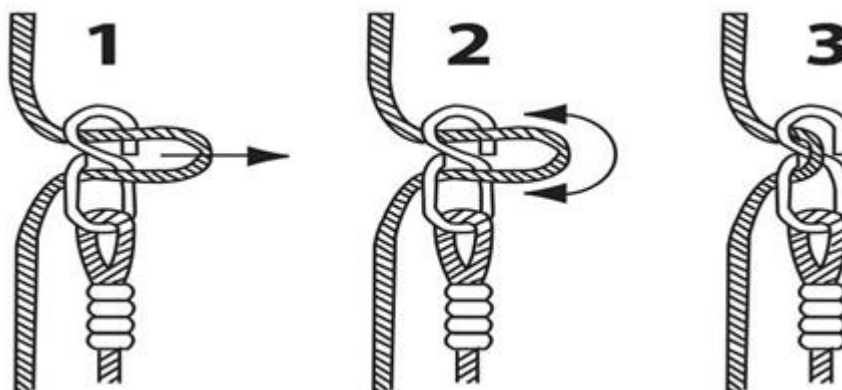

MONTÁŽ

KROK 1



Položte sedací část a otevřete suchý zip.

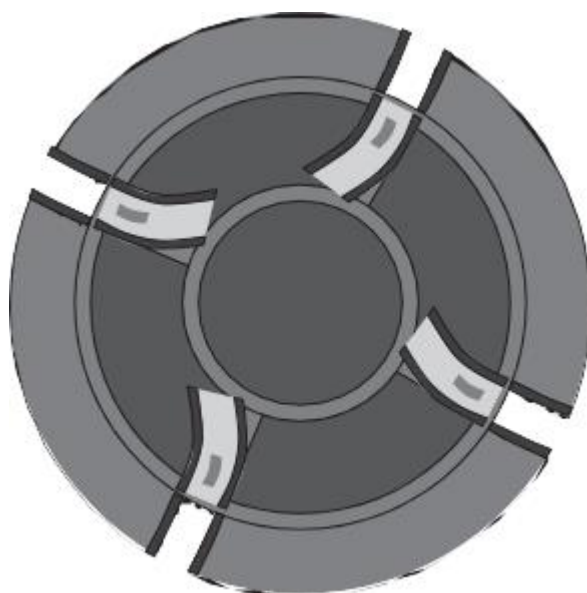

KROK 2


Vložte čtyři zakřivené trubice do otvorů a vytvořte kruh. Nespojujte je! Podívejte se, kde jsou piny a otvory, a ujistěte se, že je můžete později připojit. Neodstraňujte z trubek pěnu.

Ujistěte se, že silnější konec s otvorem navazuje na konec trubky s knoflíkem. Tyče nespojujte.

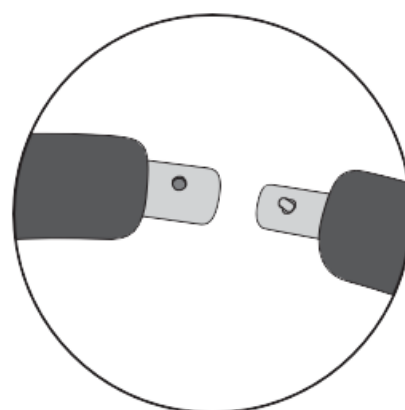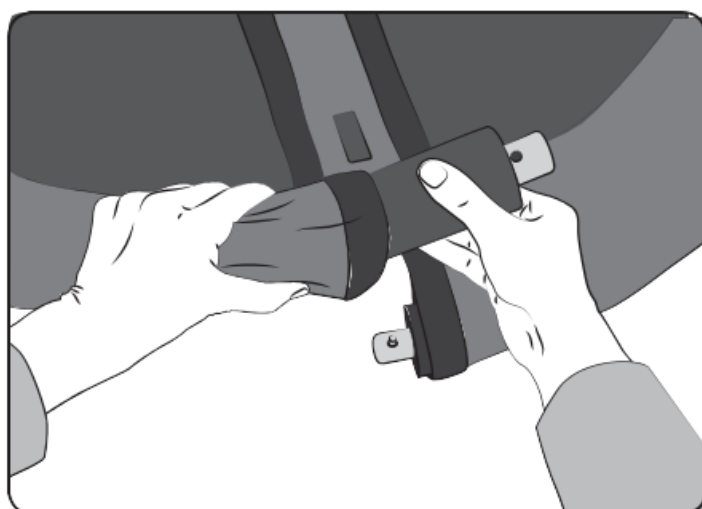


KROK 3

Podle obrázku umístěte lana na zem poblíž sedací části.

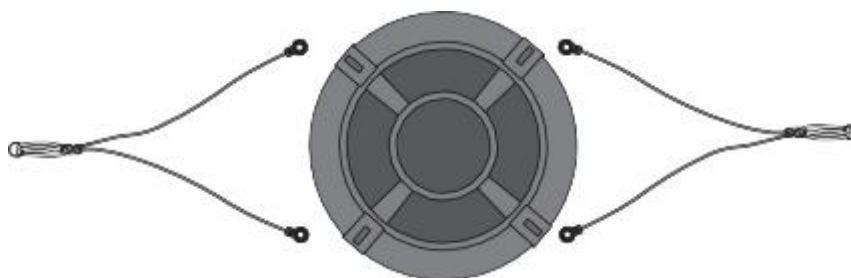


KROK 4

Protáhněte plastové prsteny lana otvorem pro suchý zip. Podívejte se, že jsou na vnitřních částech plastových kroužků značky I a II.

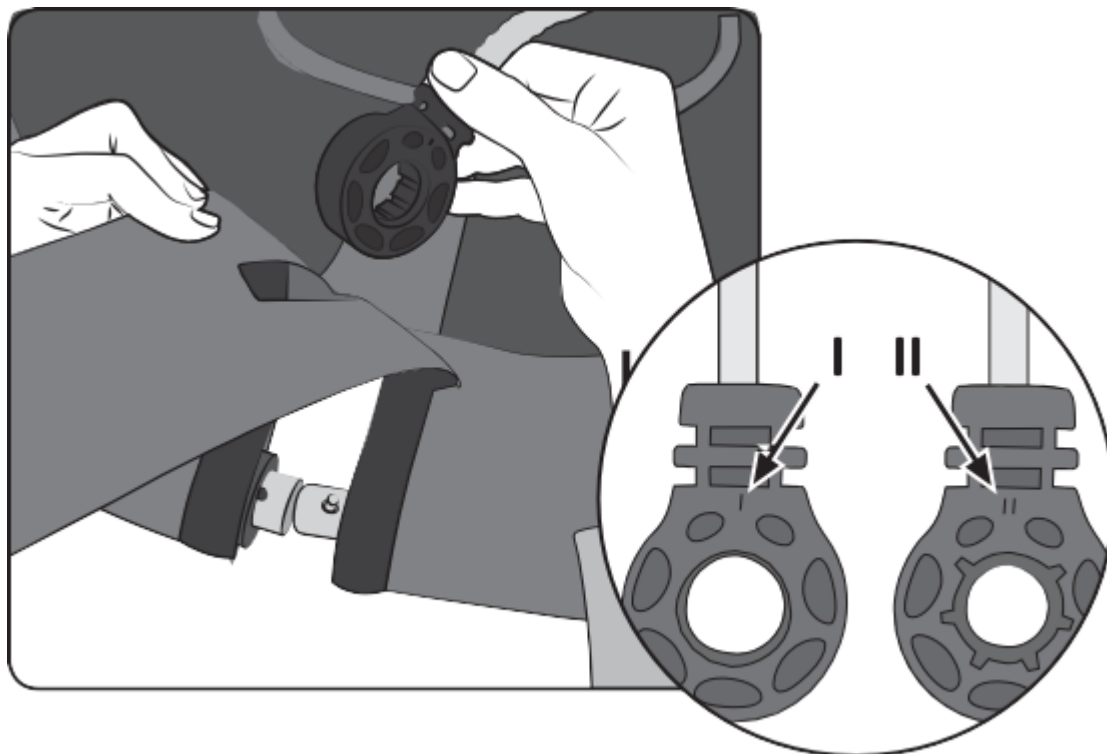

KROK 5

Nyní spojte prohnuté trubky. Ujistěte se, že jsou kroužky a trubky správně připojeny a piny jsou zcela zasunuty do otvorů.

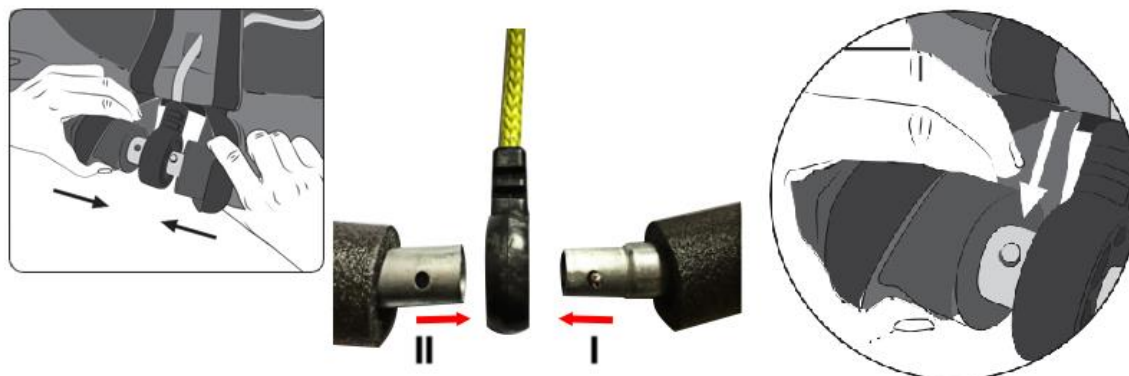

PÉČE A ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte známky opotřebení nebo poškození.
- Poškozené nebo opotřebované díly vyměňte.
- Zkontrolujte ukotvení.
- Zkontrolujte, zda nic nebrání pohyb houpačky.
- Pravidelně promazávejte všechny pohyblivé části.
- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte houpačku.

- Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně zajištěny.
- Zkontrolujte, zda nechybí žádná část.
- Kontrolujte rzi a korozi.
- Nenechávejte houpačku vystavenou vlivům počasí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/víčekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723

DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: