



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 22264 Houpací síť inSPORTline Lencura LG3318



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím houpací sítě si přečtete pozorně celý manuál a uschovejte pro budoucí použití.
- Výrobek skladujte v stinném a suchém prostředí.
- Houpací síť nezastává funkci houpačky. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Výrobek nepoužívejte v případě poškození kterékoliv části (lana, látky či závěsných ok).
- Z bezpečnostních důvodů zkontrolujte před každým použitím celkový stav houpací sítě. Nepřetěžujte ji.
- Houpací síť nevystavujte dešti ani přímému slunečnímu záření – může dojít k poškození látky a vyblednutí barev (stálost barev se liší v závislosti na zakoupeném modelu).
- Zkontrolujte, zda v oblasti pod houpací sítí nejsou ostré předměty, kameny nebo jiné nečistoty, které by mohly představovat riziko v případě pádu.
- Neskákejte ani se agresivně nehoupejte v houpací sítí.
- Vždy postupujte podle uvedených pokynů.
- Houpací síť vždy předtím, než do ní vložíte svou celou hmotnost, vyzkoušejte.
- Neupravujte. Následné úpravy způsobí ztrátu platnosti záruky.
- Zabraňte jakémukoliv zneužití! Riziko oběšení. Pokud se výrobek nepoužívá, vždy jej demontujte. Houpací síť není žádnou hračkou, sportovním zařízením nebo zařízením na lezení. Riziko úrazu v důsledku pádu nebo poškození materiálu.
- Nosnost: 120 kg

ÚDRŽBA

SKLADOVÁNÍ

- Houpací síť skladujte v interiéru na chladném a suchém místě.
- Vystavování houpací sítě přímému slunečnímu záření a dešti zkracuje její životnost a může způsobit vyblednutí či změnu barev. Sůl může houpací síť poškodit, proto síť zejména při používání na pláži u moře pravidelně omývejte.

SKLÁDÁNÍ

- Na obou stranách udělejte z provazů volný uzel (aby se provazy nezamotaly).



- Ve střední části uchopte oběma rukama houpací síť, složte ji na půl a poté ji přeložte.



- Začněte od provazů a síť smotejte.

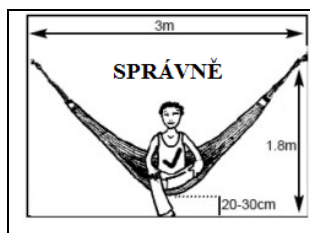
ČIŠTĚNÍ

- Na obou stranách udělejte z provazů volný uzel.

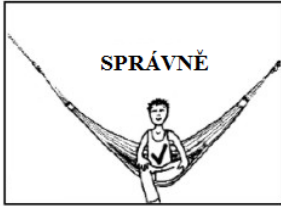
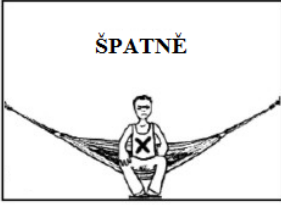


- Houpací síť můžete prát v pračce **ve studené vodě** na běžný prací režim, odděleně od běžného prádla a **bez použití bělicích prostředků**.
- Ihned po skončení pracího režimu houpací síť z pračky vyndejte, aby nedošlo k zabarvení.
- Nepoužívejte sušičku. Houpací síť pověste a nechte vyschnout.

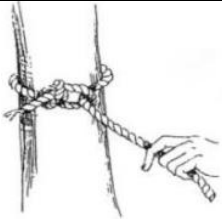
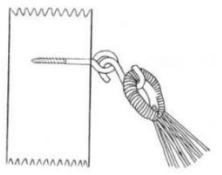

MÍSTO ZAVĚŠENÍ




Před zavěšením je třeba najít dva pevné kotevní body. Vhodné jsou např. stromy, trámy nebo sloupy na verandě domu. **Nikdy nezavěšujte síť na volně stojící cihlovou zidku.** Kotevní body by měly být od sebe vzdáleny minimálně 2,5m-3m (2,7m, pokud bude síť používat pouze 1 osoba). Pokud se posadíte do středu sítě, měla by být v nejnižším bodě nad zemí ve výšce 20-30cm.

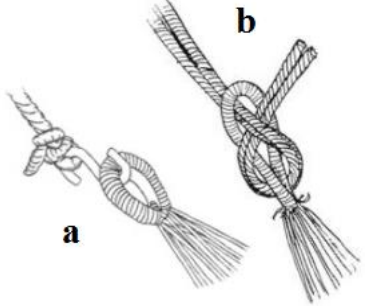
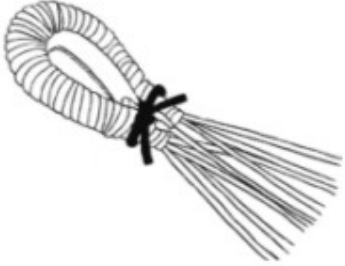
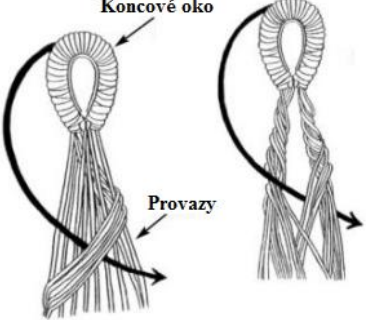
	<p>Mnohdy je vzdálenost mezi kotevními body větší a pro zavěšení je třeba použít lano. V tomto případě je pro správný tvar houpací sítě důležité, aby byl jeden nebo oba kotevní body výše než bez použití lana – s každým metrem navíc zvedněte kotevní body o 90cm.</p>
	<p>Pokud napnete houpací síť do roviny, bude nepohodlná a může se poškodit. Nejsnadnějším způsobem, jak rozhodnout o vhodném místě pro zavěšení houpací sítě, je houpací síť nezkoušet rovnou upevnit, ale nejdříve pouze podržet mezi případnými kotevními body a zjistit, zda dané místo vyhovuje.</p>

UKOTVENÍ

	<p>STROMY</p> <p>Vezměte si lano (PP, $\varnothing 10\text{mm}$), uvažte na jednom konci smyčku (smyčkový uzel) a omotejte lano kolem stromu. Druhý konec lana prostrčte smyčkou a zatáhněte za volný konec lana, aby se utáhlo napevno.</p> <p>Tímto způsobem lze síť upevnit k větvím stromů, k trámům a sloupům. Pokud je povrch sloupu hladký, omotejte lano kolem sloupu minimálně dvakrát a teprve poté prostrčte volný konec smyčkou.</p>
 <p>Šroub s okem (8mm) + S-háček (8mm)</p>	<p>SLOUPY A TRÁMY</p> <p>Zašroubujte do sloupu/trámu šroub s okem. Houpací síť lze poté ke šroubu upevnit pomocí tzv. S-háku nebo pomocí lana. Nikdy neupevňujte síť k cihlové zdi či betonovému sloupu, pokud si nejste jisti, že to bude naprosto bezpečné.</p>
 <p>Podložka</p>	<p>ZDI</p> <p>Síť lze upevnit pouze ke stabilní kamenné zdi, nikoliv k zahradním zídkám a cihlovým či betonovým zdem.</p> <p>K upevnění použijte kotevní šroub (vel. 10mm) a velkoplošnou podložku – podložku umístěte na stranu, ke které budete upevňovat lano.</p>

ZPŮSOB ZAVĚŠENÍ

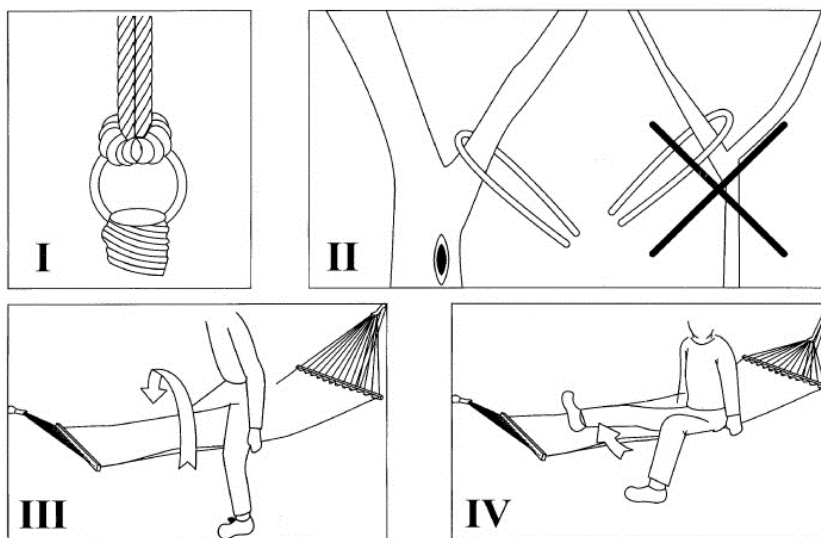
<p>NA DOVOLENÉ</p> <p>Privažte síť k lanu: použijte uzel jako na obrázku (lze jej snadno a rychle uvázat i rozvázat). Vyndejte kovové kroužky (pouze u některých modelů) a uschovejte je – v opačném případě by se ze závěsných ok houpací sítě vyvlékaly.</p>	
---	---

<p>DOMA</p> <p>Pokud použijete lano, doporučujeme vám uvázat jej k tzv. S-háčku (obr. a), aby bylo možné síť v případě potřeby snadno sundat. Pokud použijete skobu nebo šroub s okem a S-háček, tak zavěste síť přímo do S-háčku (viz kapitola „UKOTVENÍ: SLOUPY A TRÁMY“).</p> <p>Rovněž lze použít výše zmíněné příslušenství.</p> <p>POZNÁMKA: Pokud je lano příliš dlouhé a síť se přetáčí, tak lano přehněte nebo použijte dvě lana (obr. b).</p>	
<p>KOVOVÉ ZÁVĚSNÉ KROUŽKY (pouze u některých modelů)</p> <p>Pokud kroužky nejsou součástí příslušenství vaší houpací sítě, buďte bez obav, nejsou nezbytně důležité. Časem se oka houpací sítě mírně roztáhnou a kovové kroužky nebudou v okách pevně držet. Tento problém lze vyřešit dvěma způsoby:</p> <p>1) Ve spodní části svažte pevně oko pomocí provázku.</p> <p>2) Odvažte provázek na začátku oka a několikrát jím oko obmotejte - svažte jím oko tak, jak je popsáno v bodě 1). Přebytečnou část provázku neodstříhávejte, dokud si nebude jisti, že je problém vyřešen.</p>	
<p>ZAPLETENÍ</p> <p>Během skladování se mohou provazy zamotat. Během rozmotávání postupujte následovně:</p> <p>Jednou rukou uchopte koncové oko a druhou konec látky, napněte provazy a zkontrolujte aktuální stav. Provazy by se měly napnout do tvaru vějíře – v opačném případě nastane situace jako na obrázku. Podle šipek na obrázcích provlékejte oko provazy, dokud nebudou všechny provazy napnuté. Stejným způsobem rozpleťte druhou stranu houpací sítě.</p>	

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy si lehejte na houpací síť opatrně, abyste z ní nespadli. Nejdříve se postavte vedle sítě, otočte se k ní zády a opatrně se posaďte do jejího středu. NIKDY SE NESNAŽTE NA SÍŤ VYSKOČIT.
2. Lehněte si doprostřed houpací sítě, v opačném případě může snadno dojít k pádu. Na houpací síti nemůže současně ležet více než jedna osoba.
3. NENECHÁVEJTE DĚTI V BLÍZKOSTI SÍTĚ BEZ DOZORU. Při nasedání a sesedání by dětem měla vždy pomáhat dospělá osoba.
4. ZAVĚŠENÍ A ÚDRŽBU HOUPACÍ SÍTĚ MUSÍ PROVÁDĚT DOSPĚLÁ OSOBA. Pro upevnění houpací sítě ke sloupům, stromům a střešním trámům doporučujeme použít pevné kovové háky, protože do háků lze pak snadno zavěsit koncová oka houpací sítě. Vždy se ujistěte, že je sloup, strom či střešní trám dostatečně pevný, aby unesl hmotnost uživatele. Pokud zavěšujete síť/háky pomocí lana či popruhů, ujistěte se, že všechny uzly a spoje drží pevně a nemohou se uvolnit.
5. Při upevňování sítě ke sloupům či kmenům stromů se vždy ujistěte, že lana držící karabiny nemohou sklouznout dolů. Sloupy by měly být kulaté, aby se lano při používání sítě neprodřelo. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE STAV LAN A PEVNOST UZLŮ.
6. Před každým použitím zkontrolujte celkový stav houpací sítě: poškozené lano vyměňte / povolené uzly řádně přitáhněte.

7. Skladujte výrobek na suchém místě. Houpací síť srolujte a zabalte pouze v případě, že je zcela suchá.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamáce fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamáce těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: