



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 22307 Dětská nafukovací trampolína inSPORTline Nufino

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
MONTÁŽ	4
TECHNIKY SKOKU	6
ÚDRŽBA	8
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Není vhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části, které mohou zablokovat dýchací ústrojí.
- Produkt musí být umístěn na rovný, pevný a čistý povrch. Produkt nesmí být umístěn poblíž schodů, kopců, cest, bazénů atd.
- Umístěte min. 2 od jiných předmětů.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Děti smí trampolínu používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Držte mimo dosah ohně.
- Pro údržbu nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Trampolínu smí používat pouze jedna osoba současně.
- Pravidelně výrobek kontrolujte co do opotřebení a poškození. Poškozenou trampolínu nikdy nepoužívejte. Veškeré poškozené nebo opotřebované díly musí být ihned vyměněny. Pokud trampolína disponuje sítí, měla by se každý rok vyměnit za novou.
- Veškeré vzniklé ostré hrany musí být neprodleně odstraněny.
- Neprovádějte neschválené modifikace výrobku.
- Nevstupujte do prostoru pod trampolínou.
- Během skákání nejezte a nepijte.
- Poučte všechny případné další uživatele o zásadách bezpečnosti a veškerá nařízení plně respektujte.
- Pokud trampolínu aktuálně nepoužíváte, zabraňte jejímu neoprávněnému použití jinou osobou.
- Slézejte opatrně a bezpečně. Nikdy z trampolíny neseskakujte ani ji nepoužívejte jako odrazový můstek.
- Cvičte opatrně a příliš se nepřepínejte. Začněte s malými skoky, než přejdete na větší.
- Nedělejte kotouly ani přemety, popř. jiné akrobatické prvky, které by mohly vést k vážným zraněním včetně smrtelných.
- Nosnost: 80 kg
- Pouze pro domácí použití.


MONTÁŽ




1 Ks



5 Ks




5 Ks

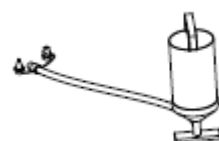


1 Ks

KROK 1

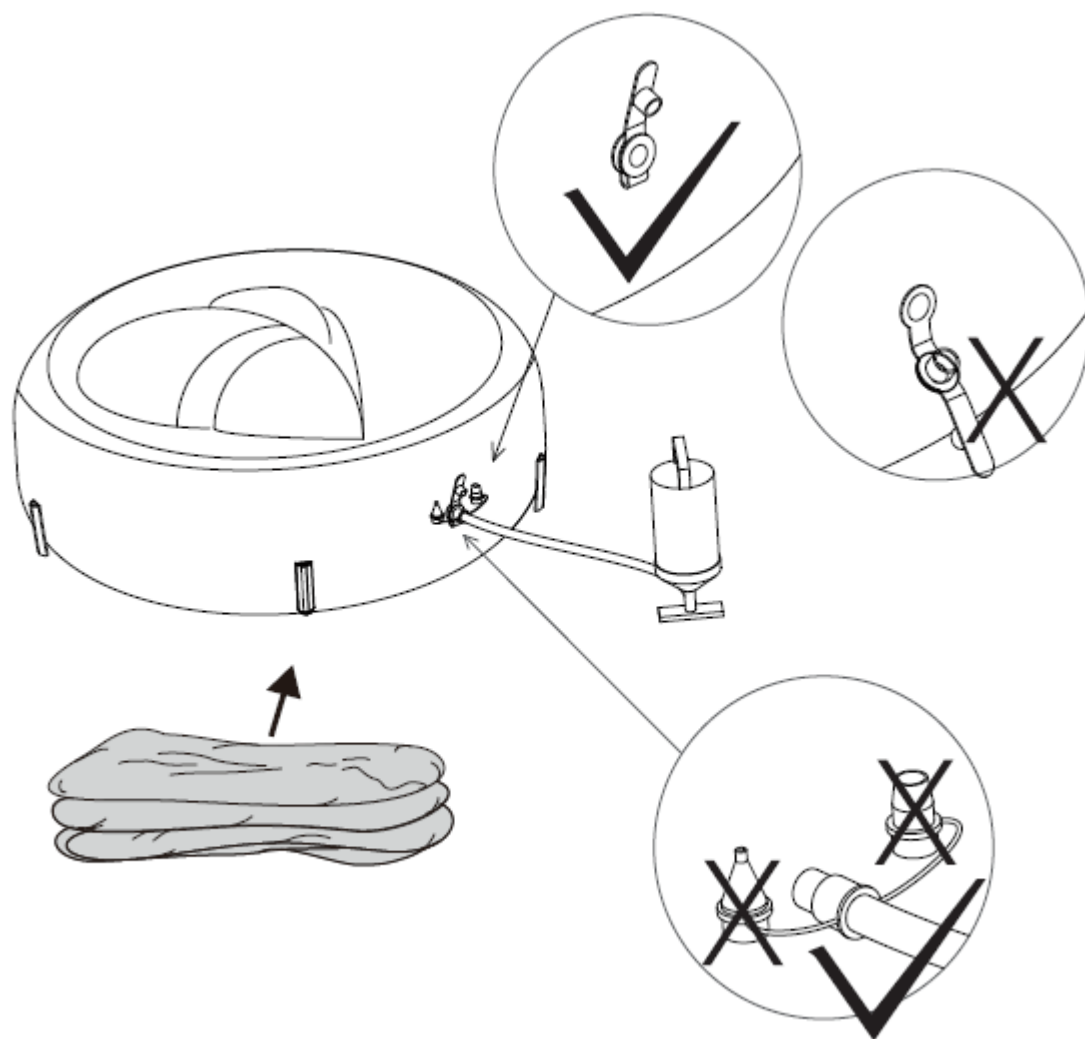


KROK 2

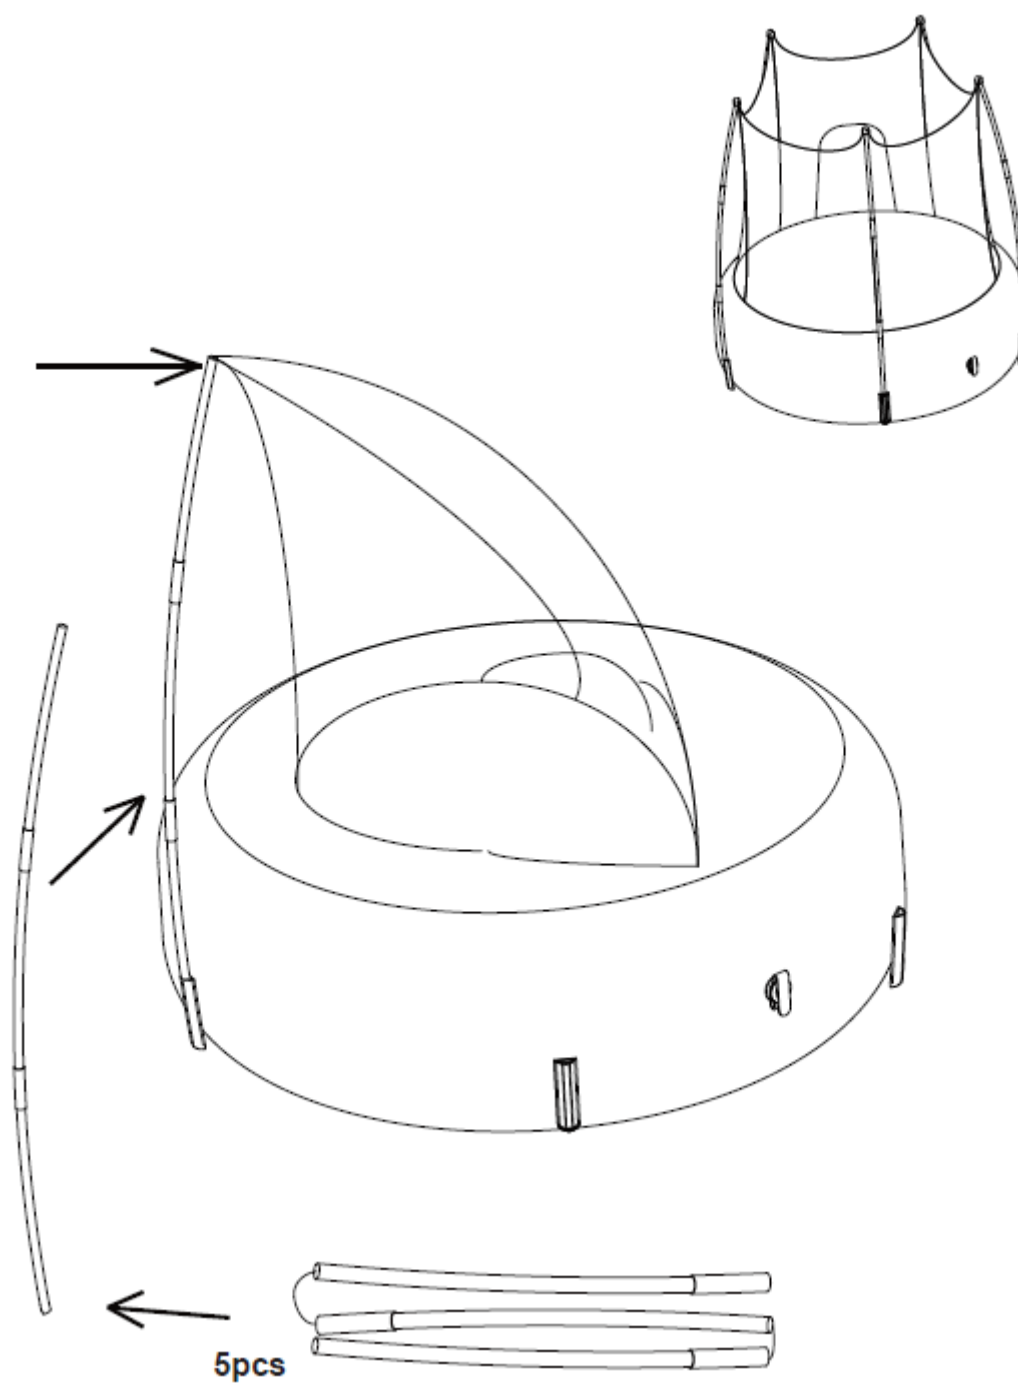

Po zasunutí spodní části tyče působte silou ve směru šipky nahoře, aby bylo možné tyč zasunout do horního pouzdra.

KROK 3

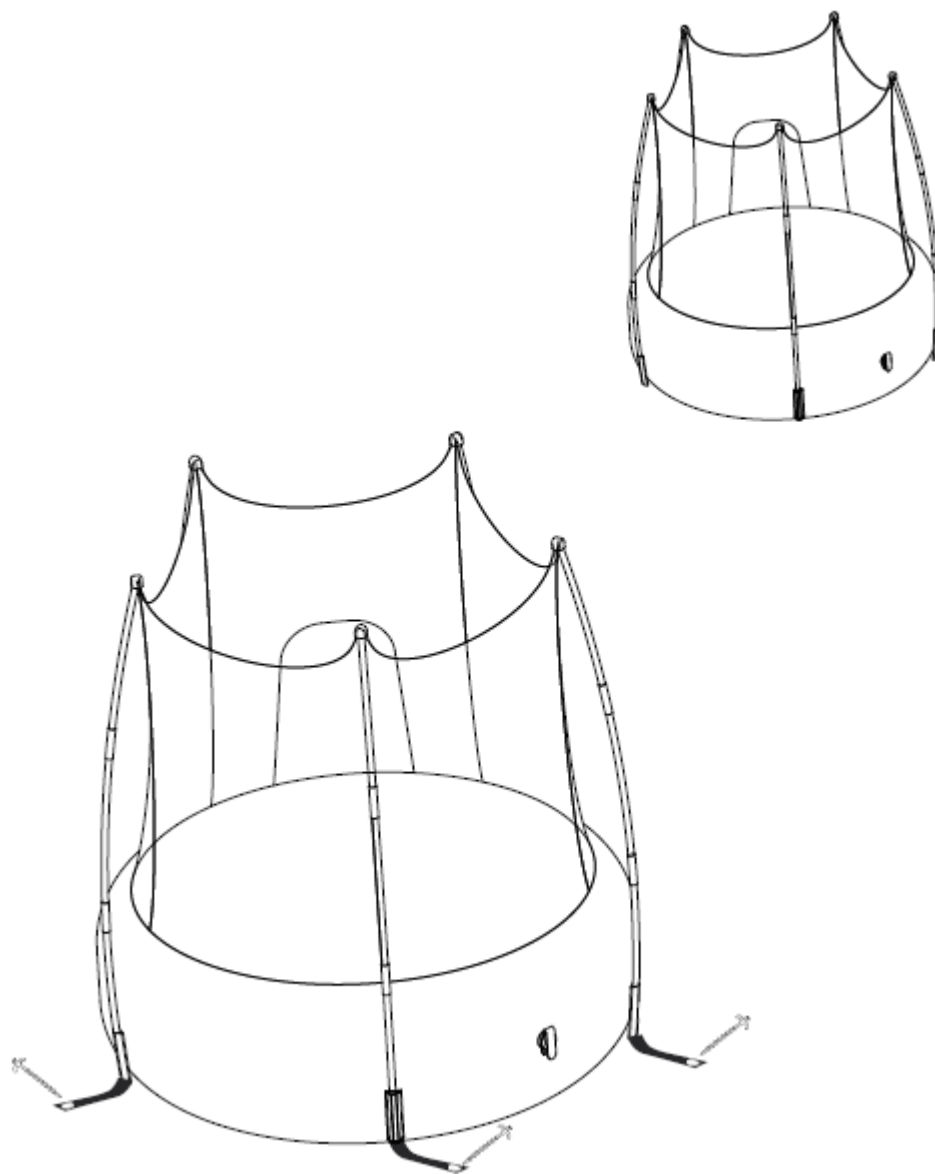

Pro venkovní použití musíte trampolínu zajistit 5 hřebíky.


TECHNIKY SKOKU


- Osvojte si správnou techniku skoků ještě před prvním použitím.
- Pro ukončení skákání ostře ohněte kolena dříve, než chodidla dopadnou na plachtu.
- Vždy mějte skoky pod kontrolou. Pokud se to nedaří, ukončete cvičení.
- Začněte s jednoduššími skoky, než přejdete na složitější. Snažte se dopadnout do místa odrazu.
- Dodržujte pravidelné přestávky a necvičte vkuse.
- Na cvičení se vhodně oblékněte. Doporučují se vhodná trička a kraťasy a předepsané gymnastické boty a silné ponožky. Popř. se dá skákat bosky. Nenoste těžké boty s podrážkou, která by mohla poškodit plachtu.
- Z trampolíny neseskakujte ani na ni nevyskakujte. Zařízení opouštějte vždy bezpečně. Můžete se chytit okraje konstrukce. Okraje nesvírejte příliš pevně, ale používejte je pouze jako oporu. Pokud si nejste jisti, požádejte o asistenci další osobu.

- Cvičte vždy pod dozorem dospělé osoby.

VAROVÁNÍ!

- Na trampolínu vstupujte nebo ji opouštějte vždy opatrně. Nevstupujte na pružiny. Nikdy z ní neseskakujte. Neskákejte na ni z dalších objektů. Nesvírejte konstrukci.
- Neskákejte pod vlivem omamných látek. Pouze jeden uživatel smí skákat v daný čas.
- Skákejte vždy ve středu skákaací plochy a snažte se dopadnout do místa odrazu.
- Nikdy nestoupejte na rámový kryt nebo na pružiny.
- Při ztrátě kontroly nad skoky ukončete cvičení.
- Neprovádějte salta, kotrmelce nebo akrobatické prvky.
- Držte mimo dosah dětí nebo domácích zvířat. Zamezte neoprávněnému použití.
- Pravidelně provádějte předepsanou údržbu a provádějte pravidelné kontroly. Veškeré uvolněné šrouby a díly musí být řádně dotaženy. Poškozenou nebo opotřebovanou trampolínu nikdy nepoužívejte. Pokud dojde k poškození pružin nebo natržení plachty, okamžitě ukončete cvičení.
- Neskákejte za nepříznivých podmínek. Např. v silném větru nebo za deště. Plocha musí být vždy suchá.
- V případě potřeby požádejte o asistenci zkušenější osobu nebo se obraťte na profesionálního trenéra.

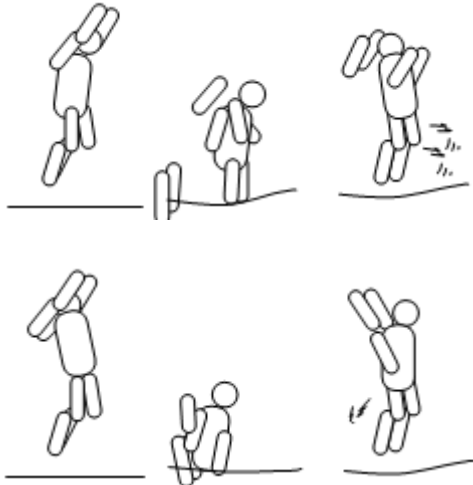	Základní skok 1. Stoupněte si na střed trampolíny a přesuňte váhu těla na špičky. Nohy mírně rozkročte. Sledujte skákaací plochu. 2. Rozkývejte paže dopředu a nahoru v kruhovém pohybu. 3. Při výskoku dejte nohy k sobě a špičky tlačte směrem dolů. 4. Při dopadu mějte nohy mírně rozkročeny.
	Skoky na kolenu 1. Začněte základním skokem. Neskákejte vysoko. 2. Doskočte na kolena a záda mějte vzpřímená. Použijte paže pro udržení rovnováhy. 3. Pohybem paží nahoru se dostaňte do základního skákání. 4. Doskočte do sedu na plochu. 5. Dejte ruce na trampolínu vedl boků. 6. Odrazte se rukama a vraťte se zpět do vzpřímené pozice.

	Skákání na břiše 1. Začněte nízkými skoky. 2. Dopadněte na břicho (obličejem dolů) a paže ponechtejте protažené dopředu. 3. Odrazte se od trampolíny pomocí rukou zpět do vzpřímené pozice.
	Skákání s obratem o 180° 1. Začněte skoky na břiše. 2. Odrazte se levou nebo pravou rukou a pažemi (podle toho, kterým směrem se chcete točit). 3. Pokračujte hlavou a rameny ve stejném směru a držte záda paralelně k podložce. Hlavu držte nahoře. 4. Doskočte na břicho a vraťte se do vzpřímené pozice odražením pomocí rukou a paží.

ÚDRŽBA

- Pravidelná údržba může výrazně prodloužit životnost výrobku.
- Nepřekračujte uvedené hmotnostní limity.
- Pravidelně kontrolujte především: případné protržení plachty a její deformace, nadměrné prohyby plachty, rozparky nebo podobná poškození, ohnuté nebo nalomené díly, výstupky nebo ostré hrany. Všechny nedostatky okamžitě odstraňte.
- Necvičte v nevhodných povětrnostních podmínkách.
- V případě velkého větru trampolínu přemístěte do krytého prostoru nebo ji rozložte, aby ji vítr neodfoukl. Během normálního počasí zajistěte trampolínu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: