



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 22340 Elektrická koloběžka W-TEC Teneur 10”

OBSAH

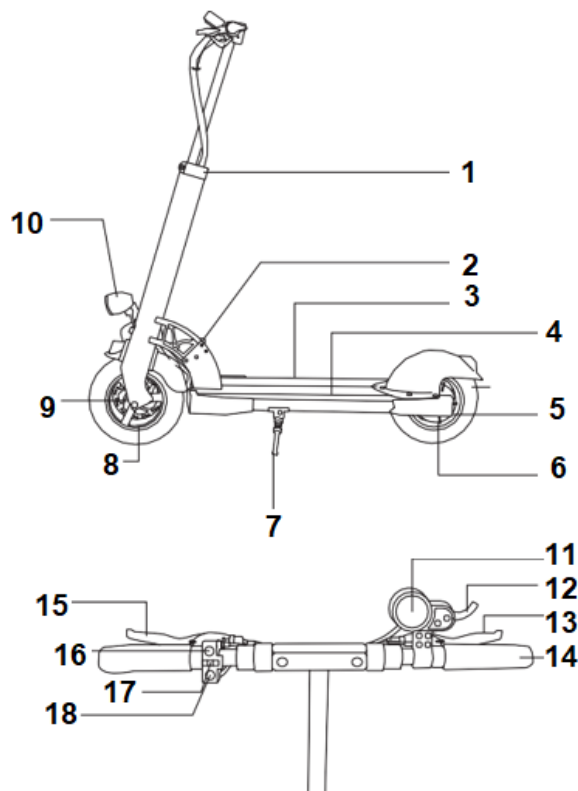
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
OVLÁDACÍ PANEL	5
DISPLEJ	6
NASTAVENÍ	7
BATERIE	9
STAV BATERIE	10
DOBÍJENÍ BATERIE	10
POUŽITÍ	10
TECHNIKA JÍZDY	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
SKLADOVÁNÍ	11
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	12
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	12

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Koloběžka je určena pro přepravu jedné osoby.
- Při jízdě noste helmu a další ochranné prostředky vč. obuvi.
- Nejezděte na nebezpečných či nezpůsobitelných komunikacích.
- Před první jízdou si vyzkoušejte ovládání koloběžky na volném prostranství. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu zkušenější osobu.
- Vyhněte se při jízdě nebezpečným manévřům či řízení jednou rukou.
- Při jízdě mějte obě chodidla na stupátku.
- Nenajíždějte přímo na překážku vyšší než 3 cm, jinak hrozí převrácení koloběžky, zranění či poškození výrobku.
- Na nerovné či hrbolaté cestě zpomalte a jeďte se zvýšenou opatrností. Jízdou neohrožujte sebe ani jiné.
- Před jízdou je kvůli bezpečnosti nutné nastavit správnou výšku řídítek.
- Nejezděte do vody, oleje nebo po zmrzlém povrchu.
- Neponořte koloběžku do vody. Došlo by ke zkratu baterie či motoru.
- Pokud možno nejezděte za zhoršených povětrnostních podmínek. Za setmění dbejte zvýšené opatrnosti.
- Před používáním výrobku se vždy ujistěte, že jeho provozováním neporušujete místní předpisy, zákony a nařízení. Použití těchto a podobných zařízení není povoleno všude. Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřady.
- Zkontrolujte si, zda veškeré díly dobře drží a že nejsou šrouby povoleny. Popř. je dotáhněte nebo se obraťte na servis.
- Neprovádějte nedovolené úpravy nebo neschválenou údržbu, abyste nesnížili bezpečnost zařízení.
- Nesprávné použití může vést k vážnému (smrtelnému) zranění nebo ke vzniku škody.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení výrobku. Opotřebené součástky ihned vyměňte.
- Poškozený výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte jej, ani pokud na něm objevíte ostré hrany.
- Při údržbě a použití se striktně držte manuálu. Zařízení sami nerozebírejte.
- Před každou jízdou kontrolujte stav baterie. Je-li nedostatečně nabitá, jízdu nezačínějte.
- Zařízení je výhradně pro osobní použití. Komerční využití není dovoleno.
- Během jízdy udržujte pozornost. Nikdy nejezděte po požití alkoholu nebo pod vlivem omamných prostředků. Na zařízení nic nepřepřavujte.
- Mějte rychlost vždy pod kontrolou a řízení se plně věnujte. Udržujte dobrou viditelnost. Nepřekračujte rychlostní ani váhové limity. Vyhněte se tak případnému úrazu.
- Při jízdě po nepřilíživém povrchu mějte nohy uvolněny a kolena mírně pokrčená.
- V případě nehody se nevzdalujte a vyčkejte odborné pomoci.
- Při jízdě ve skupině udržujte dostatečný odstup, aby nedošlo ke srážce.
- Nezapomeňte, že vaše aktuální výška na zařízení je větší než bez něj. Snažte se udržet rovnováhu a vyhýbejte se příliš úzkým místům.
- Ostatní aktivity (telefonování, poslech hudby) mohou citelně snížit Vaši pozornost při řízení. Nenechte se rozptylovat.

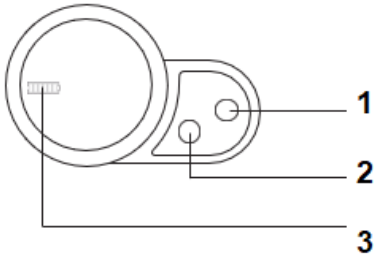
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opotřebené okamžitě vyměňte.
- Nosnost: 120 kg

POPIS PRODUKTU



1.	Rychloupínací páčka
2.	Tlačítko pro složení/rozložení řídítek
3.	Nabíjecí port
4.	Nášlapná deska
5.	Odrážky
6.	Pohon
7.	Stojan
8.	Přední kolo
9.	Brzda
10.	Světlo
11.	Displej
12.	Páčka pro kontrolu rychlosti
13.	Brzda
14.	Madlo
15.	Brzda
16.	Ovládaní světel
17.	Blikačka

OVLÁDACÍ PANEL

	1.	Spuštění/vypnutí 
	2.	Mode
	3.	Indikátor baterie

Stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund pro spuštění.

Jakmile je koloběžka spuštěná, stiskem tlačítka  začne blikat rychlostní stupeň a pomocí tlačítka Mode upravíte rychlostní stupeň (1, 2 a 3).

Pro vypnutí stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund. Koloběžka se také automaticky vypne po 3 minutách neaktivity.

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

Stav baterie (5 segmentů je maximum).

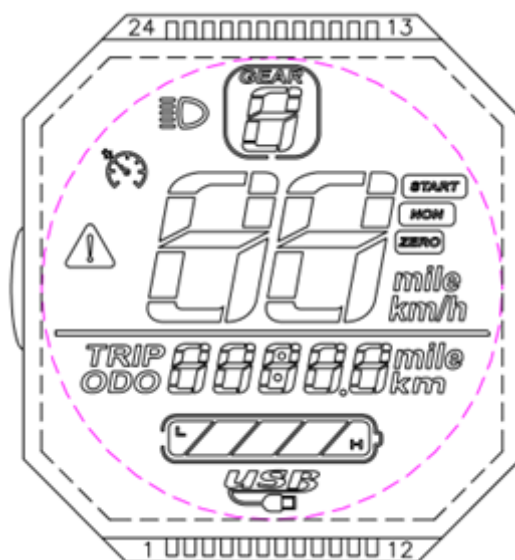
Rychlost, aktuální uražená vzdálenost, celková uražená vzdálenost aj.

Pomocí tlačítka Mode můžete zobrazit následující informace: čas provozu, ujetá vzdálenost v km, celková uražená vzdálenost, napětí baterie (Vol).



Displej zobrazuje: indikátor výkonu, chybové zprávy, světlá, tempomat, rychlostní stupeň, celkový počet ujetých kilometrů, aktuální počet ujetých kilometrů, napětí v reálném čase, elektrický proud, provozní doba, typ rozjezdu.

DISPLEJ



Stav baterie



Multifunkční displej



- ODO – celková uražená vzdálenost
- TRIP – aktuálně uražená vzdálenost
- V – napětí v reálném čase
- TIME – čas provozu
- E – kód chyby

Pokud začne blikat ikonka chyby, stiskněte tlačítko ON / OFF, na displeji se zobrazí aktuální chyba	
ERRO 1	Problém s motorem
ERRO 2	
ERRO 3	Problém s ovládacím panelem
ERRO 4	Problém s brzdou
ERRO 5	Ochrana pod napětí
ERRO 6	Chyba komunikace, koloběžka nepřijme signál z ovladače
ERRO 7	Chyba komunikace, ovladač nepřijme signál z koloběžky

Rychlost



- Jednotky míle/hodinu nebo km/hodinu



Převod

- Stisknutím tlačítka MODE změníte rychlostní stupeň z 0 na 3 nejvyšší (nejvyšší rychlostní stupeň umožňuje zvýšit rychlostní limit)



Světla

- Podržením tlačítka MODE zapnete / vypnete světla.



Tempomat

- Po držení konstantní rychlosti po dobu 5 sekund se zobrazí a rozsvítí symbol tempomatu. Pokud chcete tempomat vypnout, zrychlete nebo zpomalte.



Start

- Zobrazení asistence rozjezdu



USB

NASTAVENÍ

Pro vstup do nastavení stiskněte současně tlačítka MODE + ON/OFF.

Stiskněte ON/OFF pro navýšení, stiskněte MODE pro snížení hodnoty.

Stiskem tlačítek MODE + MODE uložíte a opustíte nastavení.

P02 Jednotky	0 KM 1 Míle Původní hodnota: 0
P06 Průměr kol, jednotka: palce	Přesnost: 0.1 Původní hodnota: 10
P07 Magnety pro měření rychlosti	Rozsah: 1 – 100 Původní hodnota: 30
P09 Asistence rozjezdu	0 S rozjezdem 1 Bez rozjezdu Původní hodnota: 0
P15 Maximální rychlost, jednotka: % maximální rychlosti	Maximum: 100 Původní hodnota: 57

P16 Tempomat	0 zakázaný 1 povolený
P99 Obnovit výchozí nastavení	Když vstoupíte do nastavení P99, podržte tlačítko MODE po dobu 5-6 sekund
ODO Resetovat celkovou vzdálenost	Když vstoupíte do nastavení ODO, stiskněte MODE a podržte jej po dobu 5-6 sekund

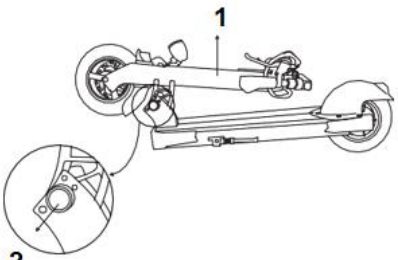
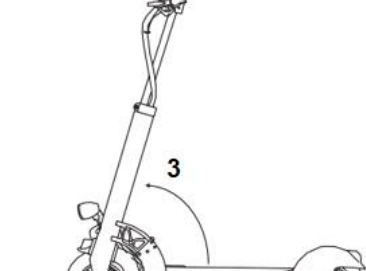
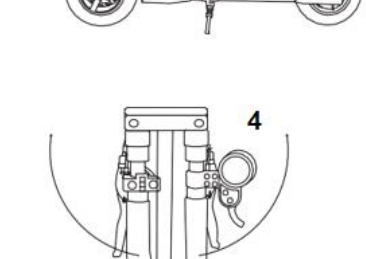
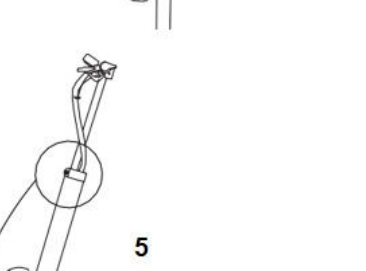
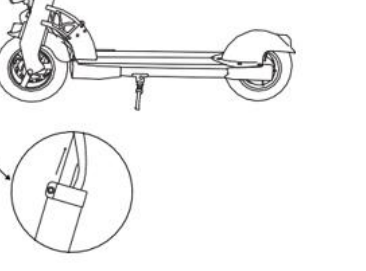
Koloběžku zapnete stisknutím tlačítka ON / OFF. Chcete-li koloběžku vypnout, podržte tlačítko ON / OFF.

Podržením tlačítek MODE + ON / OFF vstoupíte do nastavení, stisknutím tlačítka ON / OFF nastavíte parametr.

Stisknutím tlačítka MODE změníte rychlostní režim (rychlostní stupeň) z 0 (nejnižší) na 3 (nejvyšší).

Tahem akcelérátoru zrychlete, uvolněním zpomalíte.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ

	1. Mírně nadzvedněte řídítka
	2. Stiskněte tlačítko
	3. Zvedněte řídítka
	4. Rozložte madla
	5. Nastavte požadovanou výšku řídítek

Pro složení opakujte kroky obráceně postup pro rozložení.

BATERIE

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd koloběžky.

- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nevkládejte cizí předměty.
- Nedotýkejte se baterie kovovými předměty. Baterie může explodovat nebo být poškozená.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Během jízdy dodržujte místní nařízení a zákony.
- Baterii můžete průběžně dobíjet.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud baterii používáte po delší dobu, bude její teplota vyšší. Toto je běžný stav baterie.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.

STAV BATERIE

Volty	Stav baterie
55,2 – 52,8	Nabitá
52,3 – 49,8	Vysoká kapacita
49,3 – 43,9	Střední kapacita
43,5 – 41,5	Slabá kapacita

DOBÍJENÍ BATERIE

- Pokud svítí červené světlo, baterie se nabíjí.
- Pokud svítí zelené světlo baterie je plně nabitá.
- Před údržbou vypněte koloběžku.
- Držte baterii mimo dosah hořlavých předmětů.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Koloběžku nepoužívejte během dobíjení.
- Nikdy nenechávejte baterii zcela vybit.

POUŽITÍ

- Před použitím se ujistěte že jsou všechny části správně složené, řádně dotažené a nejsou poškozené.
- Zkontrolujte brzdy.
- Zkontrolujte, že je skládací mechanismus správně zajištěn.
- Ujistěte se, že je řádně dobítá baterie.
- Ujistěte se, že jsou pneumatiky v dobrém stavu.
- Zkontrolujte řídítka. Musí být řádně dotažena.
- Seznamte se s okolím, ujistěte se, že neohrožujete sebe a své okolí.
- Nejezděte po kluzkém povrchu.
- Noste osobní ochranné prostředky včetně přilby a pevné obuvi.
- Nepoužívejte, pokud jsou špatné venkovní podmínky.

- Vlhkost snižuje efektivitu brždění.

TECHNIKA JÍZDY

- Seznamte se s produktem ještě před první ostrou jízdou a naučte se ho správně ovládat.
- Zatačejte vždy pozvolna a brzděte vždy bezpečně a s dostatečným brzdícím prostorem.
- Pro první jízdu si zvolte volné prostředí bez překážek.
- Plně se koncentrujte na řízení a nenechte se ničím rozptylovat.

Pozice nohou: jednu nohu umístěte na desku co nejbližší předku koloběžky. Druhou nohu nechte na zemi. Ujistěte se, že dráha je volná a čistá. Jízdu zahajte mírným předklonem (stejně jako na klasické koloběžce). Odrazte se tou nohou, která spočívá na zemi. Jakmile stlačíte akcelerační páhý, snažte se opět mírně předklonit, aby nedošlo k pádu vlivem akcelerace. Během změny rychlosti se snažte příliš netlačit na tyč řídítek. Jedna noha je spíše vpředu a druhá vzadu. Nohy můžete umístit stejně, jako např. na skateboardu pro pohodlnější jízdu a lepší stabilitu.

POZNÁMKA: Jízda na koloběžce může být nebezpečná. Tento výrobek používáte na vlastní zodpovědnost. Plně se seznámte se všemi předpisy a omezeními.

Zatáčení - operace se provádí stejně jako např. na surfu nebo na snowboardu. Řídítka by měla být paralelně vůči tělu. Před zahájením zatáčeního manévru se ujistěte, že trasa je volná.

Brždění – váhu přeneste dozadu, jako by se brždění uskutečnilo pomocí nohou, a ne pomocí řídícího systému. Během brždění je nutné udržet správně rovnováhu. Hrozí riziko pádu nebo nadměrného opotřebení řídících a brzdících mechanismů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo údržbou musí být koloběžka vypnuta, vypojena z nabíječky a nabíjecí port musí být zakryt.
- Koloběžku čistěte vlhkým hadříkem a neagresivním čistícím prostředkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla a jiné agresivní čistící prostředky.
- Držte vodu mimo nabíjecí port.
- Nikdy koloběžku neponořujte.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe.
- Pokud je tlak v pneumatikách nízký, nafoukněte.
- Pokud potřebujete vyměnit pneumatiky / duše, kontaktujte specializovaný obchod nebo výrobce.

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte na suchém a stinném místě.
- Baterii dobíjejte alespoň jednou za měsíc. V chladných podmínkách je životnost baterie nižší.
- Okolní teplota nesmí přesáhnout 50 °C.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Velikost kol	10"
Rychlost	35-40 km/h
Čas dobítí	6-7 h
Výkon	500W
Nabíječka	VSTUP 100-240VAC / 50 ~ 60HZ, VÝSTUP DC54,6V / 2A
Baterie	48V 13Ah
Dojezd	35 km
Maximální náklon	15°
Maximální nosnost	120 kg
Hmotnost	19,2 kg
Složené rozměry	110x26x37 cm
Rozložené rozměry	110x57x80-120 cm
Velikost balení	114x30,6x34,5 cm
Použitelná teplota	-10 – 45 °
Brzdy	Diskové + elektrické
Displej	Digitální LCD
Světla	Přední a zadní LED
Blikačky	Ano
Materiál	Slitina hliníku

*Záleží na rychlostním stupni, náklonu, okolní teplotě, hmotnosti uživatele aj.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: