



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 23083 Galvanická žehlička na obličej Insportline Giva



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	3
POUŽITÍ.....	4
ČISTÍCÍ REŽIM	4
ZJEMŇOVACÍ REŽIM.....	4
STIMULAČNÍ REŽIM	5
DALŠÍ INFORMACE	5
FREKVENCE POUŽITÍ.....	5
DOBÍJENÍ	6
ÚDRŽBA	6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Před použitím odstraňte všechny šperky jako jsou náušnice, náramky, řetízky, piercing a jiné.
- Nepoužívejte produkt, pokud se nabíjí. Po nabití vypojte USB kabel.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Nepoužívejte na oči a jiné měkké tkáně.
- Před použitím si sundejte brýle.
- Není vhodné pro osoby trpící alergií na kovy, osoby s otevřenou ranou, ekzémem nebo nádory.
- Produkt není hračka, držte mimo dosah dětí.
- Pokud přístroj nefunguje správně, okamžitě ukončete jeho použití a kontaktujte servisní oddělení.
- Před použitím konzultujte s lékařem.
- Není vhodné pro osoby: těhotné ženy; děti; osoby trpící epilepsií, nádory, záněty; osoby používající kardiostimulátor; osoby citlivé na teplo, vibrace; osoby trpící ekzémem nebo dermatologickým onemocněním. V případě pochybností kontaktujte vašeho lékaře.

POPIS PRODUKTU

	1.	Kroužek pro houbičku
	2.	Masážní hlavice
	3.	Indikátor intenzity
	4.	Nastavení intenzity
	5.	Vypínač
	6.	Čistící režim
	7.	Zjemňovací režim
	8.	Stimulační režim
	9.	Ionický proužek
	10.	USB rozhraní

POUŽITÍ

PŘÍPRAVA

1. Vyčistěte obličej od make-upu a nečistot.
2. Před použitím aplikujte kosmetické prostředky na vodní bázi.
3. Aplikujte krém nebo prostředek pro péči o pokožku, abyste se vyhnuli vysušené pokožce.
4. Pokud je přístroj znečištěný, očistěte jej navlhčeným hadříkem.
5. Nepoužívejte kolem očí a uší.

POUŽITÍ

ČISTÍCÍ REŽIM – Vyčistí zbývající nečistoty v pórech.

Po vyčištění obličeje naneste na bavlněný (kosmetický) tampón tělový krém. Nepoužívejte tělová mléka nebo gelové krémy.


Nastavte přístroj na „cleansing“ režim.

Nastavte intenzitu čištění „high“ (vysoká), „medium“ (střední), „low“ (nízká).

Přístroj uchopte tak, abyste drželi oba ionické proužky.

Opatrně naneste krém na obličej.

POZNÁMKA: Pokud se bavlněný tampón nebude dotýkat pokožky, zatímco držíte ionický proužek, zařízení nebude vibrovat.

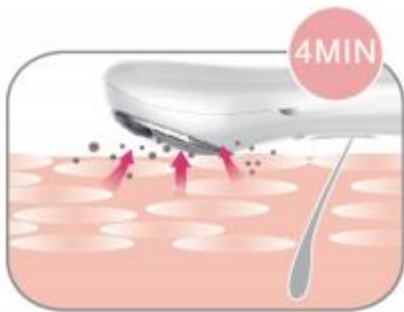

ZJEMŇOVACÍ REŽIM – režim pro zjemnění pokožky pro efektivnější nanesení hydratačních krémů.

Rovnoměrně zjemní pokožku.


Nastavte přístroj na „micro-pad“ režim.

Nastavte intenzitu „high“ (vysoká), „medium“ (střední), „low“ (nízká).

Přístroj uchopte tak, abyste drželi oba ionické proužky.

Opatrně pohybujte masážní hlavicí po pokožce.

POZNÁMKA: Není potřeba použít bavlněný tampón.

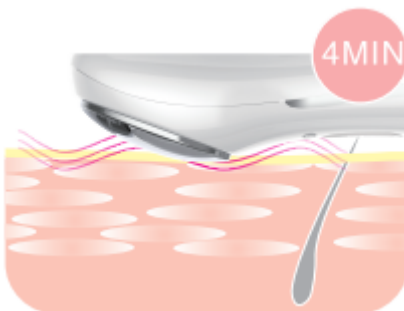

STIMULAČNÍ REŽIM – režim pro stimulaci pokožky pomocí vibrací a elektrod


Můžete použít obličejovou masku nebo tělový krém rovnoměrně po obličeji.

Nastavte přístroj na „refresh“ režim.

Nastavte intenzitu „high“ (vysoká), „medium“ (střední), „low“ (nízká).

Přístroj uchopte tak, abyste drželi oba ionické proužky.

Opatrně pohybujte masážní hlavicí po pokožce.

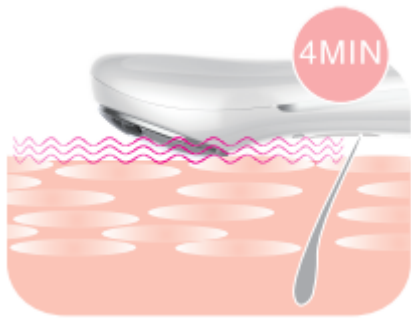

DALŠÍ INFORMACE

- Každý režim trvá 4 minuty.
- Po 4 minutách se přístroj zastaví a po dalších 4 minutách neaktivity se automaticky vypne.
- Pokud přístroj lehce neklouže po obličeji, naneste na obličej více krému.
- Pokud se nebude bavlněný tampón dotýkat pokožky a nebudete držet oba ionické proužky, zařízení nebude vibrovat.
- Zařízení nepoužívejte na jednom místě déle jak 10 vteřin.
- Bavlněné tampóny používejte jednorázově.



Doporučený pohyb hlavice

FREKVENCE POUŽITÍ

Rychlé čištění – vyberte 3 režim (refresh), doporučujeme používat jednou denně, čas procedury 4 minuty

Oživení pokožky – vyberte režim 1 (cleansing) a poté 3 (refresh), používejte 4 – 5 týdně, čas procedury 8 minut

Důsledné čištění – vyberte režim 1 (cleansing), poté 2 (micro-pat) a naposled (3 refresh), používejte 3 – 4 týdně

DOBÍJENÍ

- Jakmile je stav baterie nízký, LED indikátor bude blikat.
- Po nabití se rozsvítí všechny 3 úrovně.
- Pokud plánujete uložit zařízení po delší dobu, nabíjejte pravidelně baterii.
- Po nabití vypojte nabíječku ze zásuvky.

ÚDRŽBA

- Údržbu provádějte pouze pokud je zařízení vypnuto.
- Po použití očistěte hlavici navlhčeným bavlněným hadříkem,
- Zařízení není voděodolné. Neponořujte do vody.
- Nečistěte agresivními čistícími prostředky.
- Zařízení skladujte na stinném a suchém místě.
- Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte jej.
- Chraňte před údery a nárazy.
- Zařízení sami neopravujte ani neupravujte.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekelečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží

předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednávky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: