



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 23524 Dětské multifunkční vozítko 5v1 WORKER Finfo

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
MONTÁŽ.....	5
POKYNY PŘED JÍZDOU.....	9
ZAČÁTKY	10
ODRÁŽENÍ.....	10
VYROVNÁNÍ ROVNOVÁHY	10
V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ POTŘEBUJE POMOC.....	10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	11
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	11

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Produkt je pro děti od 2 do 6 let s nosností do 25 kg.
- Produkt může být sestaven a udržován pouze dospělou osobou.
- Balící materiál odstraňte podle předpisů. Držte balící materiál mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
- Produkt nesestavujte na betonovém nebo asfaltovém povrchu. Sestavujte na rovném povrchu.
- Sestavený produkt umístěte minimálně 2 metry od jiných předmětů nebo překážek (plot, stěna aj.). Nepoužívejte poblíž cest a jiných nebezpečných místech.
- Produkt umístěte na stinné místo.
- Produkt nevystavujte vlivu počasí jako jsou: přímý sluneční svit, sníh, voda aj. Dlouhodobé vystavení vlivu počasí může způsobit vyblednutí materiálu, deformaci aj.
- Držte mimo dosah ohně.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou utaženy všechny šrouby, matice a spojovací materiál. Pokud nejsou dotaženy dotáhněte je.
- Neprovádějte neschválené modifikace, nepoužívejte neautorizované doplňky.
- Nepoužívejte produkt, pokud je mokrá nebo vlhký.
- Pokud se na produktu objeví ostré hrany nepoužívejte jej.
- Pokud je produkt poškozen, nepoužívejte produkt, dokud není poškozená část nahrazena.
- Pravidelně kontrolujte všechny části, poučte dítě, aby drželo všechny části děla mimo pohyblivé části produktu.
- Před použitím poučte dítě o použití.
- Produkt přesouvejte pouze pokud je rozložený.
- Varování! Tato hračka nemá brzdu.
- Seznamte Vaše dítě s bezpečnostními pokyny a upozorněními pro jízdu na odrážedle, které jsou obsaženy v návodu k použití.
- Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny části funkční a dostatečně utaženy.
- Při jízdě používejte speciální chrániče. Přilbu, chrániče kolen, loktů a pevnou obuv. Použití chráničů může snížit možnost vzniku úrazu, ale nemůže chránit před všemi úrazy.
- Vyhněte se silným nárazům, poklopům kanálů a náhlým změnám typu povrchů.
- Vyhněte se ulicím a plochám kde je voda, písek, štěrk, špína, listí a jiné nečistoty. Deštivé počasí, tma a snížená viditelnost zabraňuje jízdě. Nikdy nejezděte po setmění.
- Nejezděte z kopce, protože odrážedlo není vybaveno brzdou.
- Odrážedlo není určeno k používání na pozemních komunikacích – cestách.


Odrážedlo může být s ohledem na podmínky okolí při používání nebezpečné. Tento návod obsahuje soubor pokynů, bezpečnostních doporučení, návod k použití a péči o tento výrobek. Čtěte pozorně, abyste snížili riziko zranění. Toto riziko se nedá nikdy zcela vyloučit. Výrobce a prodejce nezodpovídá za případné zranění dítěte, které může být způsobeno na odrážedle a používáním odrážedla. Doporučujeme, aby všichni uživatelé odrážedla nosili v zájmu bezpečnosti osobní ochranné prostředky. Ani ty nejlepší ochranné prostředky v některých situacích nezabrání zranění. Následující pravidla pomohou udržet toto riziko pod kontrolou.

- Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny spojovací spoje pevně utažené. V případě potřeby šrouby dotáhněte.

- Začátečníci i pokročilí, kteří delší dobu nejezdili, by si měli praxi zopakovat na místech k tomu určených.
- Pravidla provozu na pozemních komunikacích musí být dodržována.
- Při jízdě buďte neustále pozorní a opatrní.
- Vyhněte se jízdě na mokrých nebo jinak kluzkých površích.
- Pozor na jízdu na svažujících se tratích – je nebezpečná. Mějte na paměti, že odrážedlo nemá brzdu. Nepoužívejte ho na jízdu z kopce.
- Použitý materiál a barvy jsou nezávadné pro děti.
- Použití pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
- Pouze pro domácí použití.
- **Hrozí nebezpečí pádu.**
- **Hrozí nebezpečí přiskřípnutí částí těla.**
- **Hrozí nebezpečí pádu výrobku na osoby v jeho blízkosti.**
- **Z výše uvedených příčin hrozí pohmoždění částí těla, udušení a další zdravotní újmy.**

POPIS PRODUKTU

	1.	Madlo
	2.	Nastavení polohy madla
	3.	Nastavení polohy sedla
	4.	Tlačítko pro změnu konstrukce
	5.	Přední kolo
	6.	Nastavení pedálů
	7.	Pedály
	8.	Rám
	9.	Sedlo
	10.	Nastavení rámu zadních koleček
	11.	Rám zadních koleček
	12.	Zadní kolečka
	13.	Nastavení zadních koleček
	14.	Brzda
	15.	Zadní kolečka

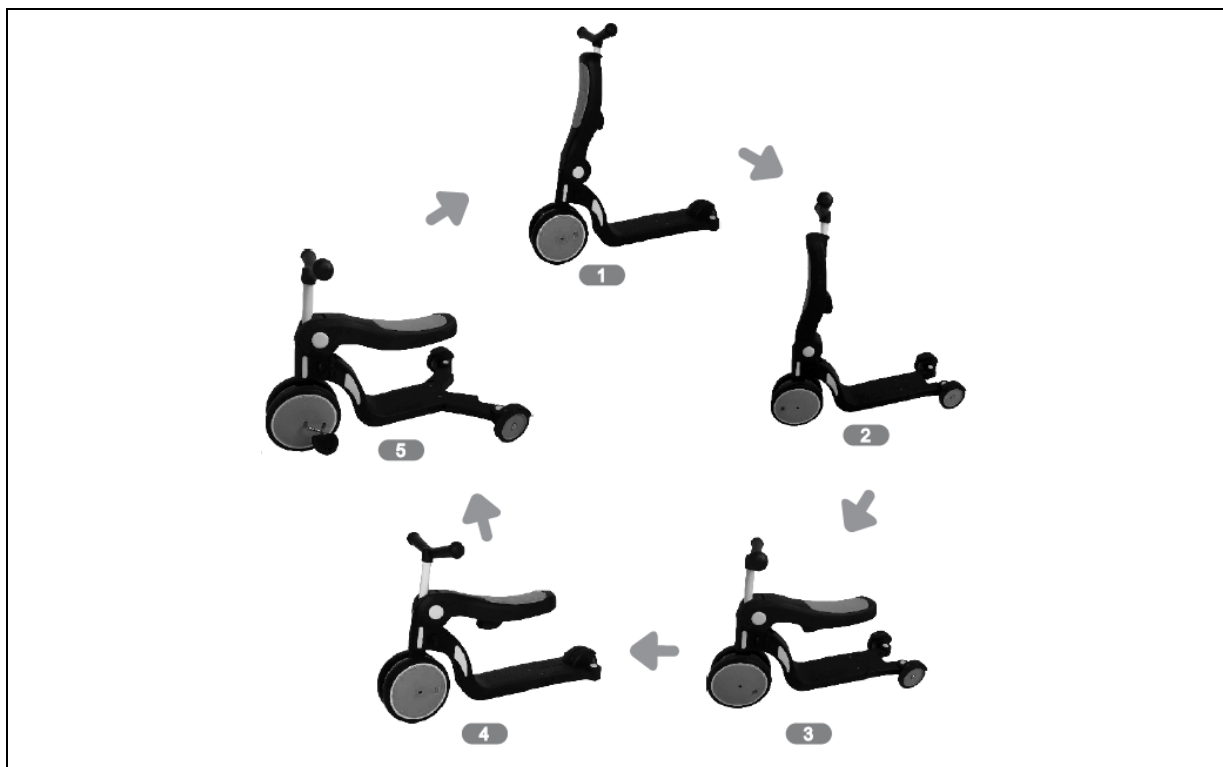

1.	Koloběžka
2.	Koloběžka tříkolka
3.	Odrážecí tříkolka
4.	Odrážedlo
5.	Šlapací tříkolka

MONTÁŽ

MONTÁŽ KOLOBĚŽKY

- Stiskněte tlačítko na obou stranách na sedadlu a zvedněte rám sedadla.
- Jakmile je sedadlo ve vertikální poloze, uslyšíte cvaknutí.
- Vložte madla do rámu.
- Výšku můžete nastavit pomocí otvorů.
- Otočte knoflíkem tak, aby šipka ukazovala na dvě kolečka na rámu. Uslyšíte cvaknutí.
- Dvě šipky na rámu zadních kol ukazují směr zadních kol.
- Na zadním kole je nášlapná brzda.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

MONTÁŽ KOLOBĚŽKY TŘÍKOLKY

- Stiskněte rám zadních koleček. Rám rotuje směrem ven. Uslyšíte cvaknutí.
- Stiskněte tlačítko zadních koleček a vytočte je směrem ven.
- Kolečka vytočte do polohy 2. Opakujte na druhé straně.
- Stiskněte tlačítko na kloubu mezi hlavním rámem a rámem zadních koleček. Spojte rámy koleček. Uslyšíte cvaknutí.
- Rámy zadních koleček jsou v poloze 2.
- Na zadních kolech je nášlapná brzda.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

MONTÁŽ ODRÁŽECÍ TŘÍKOLKA

- Odejměte řídítka stiskem knoflíků na rámu.
- Stiskněte knoflík na obou stranách rámu a zatlačte sedlo dolů.
- Jakmile bude sedlo ve správné poloze uslyšíte cvaknutí.
- Zasuňte řídítka do rámu. Jakmile budou řídítka dostatečně zasunuty uslyšíte cvaknutí červeného knoflíku na přední straně.
- Otočte knoflíky na rámu koleček tak, aby šipka ukazovala na tři kolečka. Po nastavení uslyšíte cvaknutí.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

MONTÁŽ ODRÁŽEDLA

- Stiskněte tlačítko na zadním rámu a posuňte rám koleček směrem ven.
- Stiskněte knoflík na kolečkách a kolečka posuňte směrem dovnitř.
- Jakmile jsou kolečka správně umístěna uslyšíte cvaknutí. Kolečka umístěte do polohy 1. Opakujte pro obě kola.
- Poté opět stiskněte tlačítko na rámu mezi hlavním rámem a rámem koleček a spojte rámy k sobě. Uslyšíte cvaknutí.



1.



2.



3.



4.



5.

MONTÁŽ ŠLAPACÍ TŘÍKOLKY

- Pedály jsou umístěny na spodní straně sedadla. Pro lepší přístup můžete sedadlo zvednout.
- Pro upevnění pedálu je nutné stisknout tlačítko na předním kole. Opakujte pro obě strany. Pokud chcete pedály vyjmout, stiskněte tlačítko a pedály vytáhněte.
- Stiskněte tlačítko mezi hlavním rámem a rámem zadních kol, rám posuňte do polohy 3. Uslyšíte cvaknutí.
- Stiskněte tlačítko na zadním kolečku a kolečko nastavte do polohy 3. Uslyšíte cvaknutí.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

POKYNY PŘED JÍZDOU

- Nepoužívejte odražedlo na silničních komunikacích!
- Vždy noste přilbu.
- Nejezděte v blízkosti motorových vozidel.
- Nacvičte si brzdění na bezpečném místě.

- Nikdy nejezděte blízko schodů, prudkých svahů, kopců, silnic, uliček, bazénů a dalších vodních nádrží.
- Odrážedlo může najednou používat pouze jedna osoba.
- Nikdy nepoužívejte odrážedlo v deštivém počasí.
- Nepřipojujte žádné vozíky, jiná vozidla, děti na bruslích nebo skateboardech se nesmí chytat odrážedla.
- Nepoužívejte odrážedlo v noci.
- Vždy noste při jízdě pevnou obuv a ochranné pomůcky.
- Mějte chodce po pravé straně. Nejezděte blízko chodců. Vyvarujte se situacím, které mohou způsobit, že nebudete mít odrážedlo pod kontrolou.
- Díry, vyjeté koleje, nerovný povrch, listí, štěrky, kaluže a odpadky mohou způsobit ztrátu kontroly.
- Nejezděte na silnici a hrbolatém povrchu.
- Vždy držte řídítka oběma rukama.
- Nenoste nic, co by zamezilo slyšení.

ZAČÁTKY

Pokud je dítě schopné zvednout odrážedlo ze země, dokáže na něm také jezdit. Není potřeba dítěti zdlouhavě vysvětlovat, jak odrážedlo používat, jednoduše to nechte na něm a pouze dohlížejte na to, co s odrážedlem provádí. Děti se velmi dobře učí a tuto schopnost jen podpořte, pokud je necháte, aby se naučili zacházet s odrážedlem sami. Obvykle najde velmi rychle způsob, jak se na odrážedle pohybovat a jak jej řídit. Dohlížejte na to, aby dítě sedělo na sedle, a ne na tyči rámu.

ODRÁŽENÍ

Dítě by se mělo odrážet od země směrem dopředu střídavě levou a pravou nohou. Dítě dosáhne větší rychlosti a jízda bude pro něj snazší, pokud se bude odrážet od špiček a dopadat na paty chodidel.

VYROVNÁNÍ ROVNOVÁHY

Při jízdě dítě vyrovnává rovnováhu především pomocí zad a hýždí. Jakmile si dítě osvojí tuto dovednost, dokáže ovládat i další jízdní prostředky pro děti. Jízda na odrážedle slouží k nácviku rovnováhy, podporuje fyzický a duševní rozvoj, posiluje zádové svalstvo, zlepšuje celkovou koordinaci a pohybové schopnosti dítěte.

V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ POTŘEBUJE POMOC

Nechte dítě, aby se posadilo na odrážedlo a chytilo se řídítek. Uchopte horní tyč rámu a pohybujte odrážedlem směrem doleva a doprava. Dítě si tak zvykne na tento nový druh pohybu a naučí se vyrovnávat rovnováhu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Produkt čistěte pomocí měkkého a suchého hadříku a poté osušte.
- Pravidelně kontrolujte všechny části a spojovací materiál. Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu a kontrolu všech částí, hrozí riziko úrazu. Kontrolujte tyto části alespoň jednou týdně:
 - Zkontrolujte dotažení všech šroubů a matic, v případě potřeby dotáhněte.
 - Promažte pohyblivé části.

- Zkontrolujte, zda na produktu nejsou ostré hrany. V případě že se objeví ostré hrany, nahradte část produktu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením

- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723

DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodeje: