




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 23662 Masážní křeslo inSPORTline Carlita

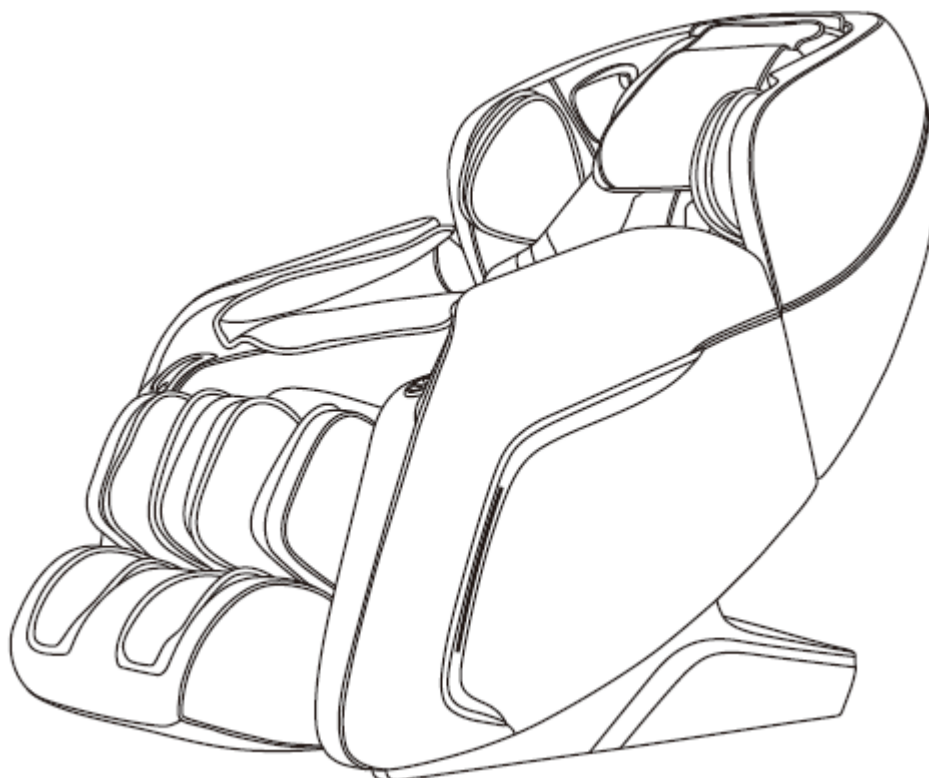

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
VAROVÁNÍ	5
POPIS PRODUKTU	6
FUNKCE	7
OVLADAČ.....	8
POUŽITÍ.....	8
ZAPOJENÍ.....	8
SPUŠTĚNÍ MASÁŽE	9
AUTOMATICKÁ MASÁŽ.....	10
MANUÁLNÍ MASÁŽ HORNÍ ČÁSTI TĚLA.....	11
VZDUCHOVÁ MASÁŽ	12
VÁLEČKY CHODIDEL.....	12
VYHŘÍVÁNÍ.....	12
NASTAVENÍ ÚHLU OPĚREK.....	12
OSTATNÍ.....	13
TLAČÍTKA NA LEVÉ STRANĚ	13
PRAVÁ STRANA	14
HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	14
BLUETOOTH.....	14
VYPNUTÍ	15
PŘIPEVNĚNÍ OPĚRKY NOHOU	15
PŘIPEVNĚNÍ POLŠTÁŘŮ	16
OCHRANA PODLAHY	16
PŘESUN.....	16
SPECIFIKACE	17
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	17

- Při používání funkce vyhřívání je třeba dbát opatrnosti – některým osobám může vyhřívání povrch křesla působit zdravotní potíže.

BEZPEČNOST

- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá specifikaci výrobku.
- Nezapojujte zástrčku napájecího kabelu mokřkýma rukama.
- Do křesla se nesmí dostat voda – hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelů a neupravujte elektrický obvod křesla.
- K čištění elektrických částí jako je vypínač a zástrčka nepoužívejte vlhký hadr.
- Z bezpečnostních důvodů se ke křeslu nepřibližujte, dojde-li k dočasnému výpadku elektrického proudu.
- Jestliže křeslo nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na servisní centrum.
- Jestliže se vám během masáže udělá nevolno, poradte se o dalším použití křesla s lékařem.
- Výrobek by neměli používat lidé s tělesným a mentálním postižením nebo děti a lidé, kteří si nejsou zcela jisti správným ovládním – v těchto případech by měla být vždy přítomna zkušená osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Děti mohou výrobek používat pouze v přítomnosti dospělé osoby, která dohlédne na jeho bezpečné a správné použití.
- V případě poškození napájecího kabelu se z bezpečnostních důvodů vždy obraťte na výrobce, servisní oddělení nebo kvalifikovaného servisního technika.

ÚDRŽBA

- Údržbu by měli provádět pouze kvalifikovaní servisní technici. Uživatelé by se neměli pokoušet křeslo rozebírat či provádět údržbu sami.
- Po každém použití křesla odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozená zástrčka napájecího kabelu nebo síťová zásuvka.
- Jestliže se nebude křeslo po delší dobu používat, umístěte jej do suchého a čistého prostředí a chraňte před poškozením také napájecí kabel.
- Nevystavujte křeslo vysokým teplotám, dlouhodobému působení přímého slunečního záření a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla.
- V případě poškození napájecího kabelu nebo zástrčky se z bezpečnostních důvodů obraťte na výrobce, servisní oddělení nebo kvalifikovaného servisního technika.
- K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte ředidlo, benzín ani alkohol.
- Mechanické části křesla jsou navrženy a vyrobeny tak, že nevyžadují žádnou mimořádnou údržbu.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození křesla předměty s ostrými hranami.
- Neuposouvajte křeslo po nerovném povrchu – vždy jej nadzdvihněte a přeneste.
- Vyvarujte se příliš dlouhému zapnutí přístroje.


BĚŽNÉ PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

- Je přirozené, že při chodu stroje vydává motor zvuk.
- Jestliže křeslo nefunguje, zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel a síťový vypínač přepnutý do pozice ON.


- Jestliže uplyne nastavená doba masáže, vypne se automaticky přísun elektrické energie. Příkladně se automaticky vypne také v případě, že se začne přehřívat – před dalším zapnutím jej nechejte alespoň půl hodiny vychladnout.

VAROVÁNÍ


Pokud se opěrka nohou zvedá, neaplikujte tlak na opěrku. Můžete poškodit výrobek nebo se sami poranit.

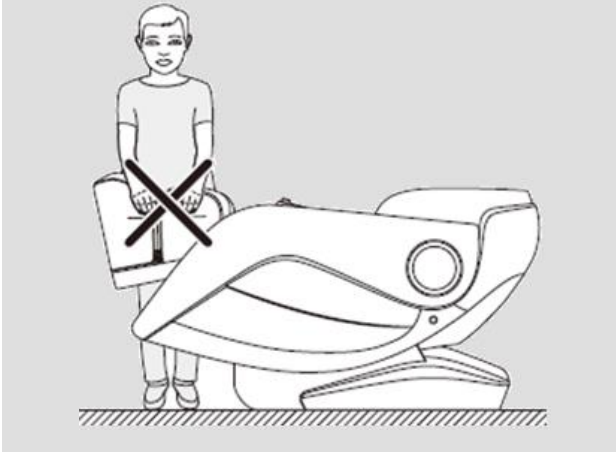


Předtím než se posadíte, ujistěte se, že nejsou masážní hlavice vystouplé ze sedačky. Můžete poškodit hlavice nebo se poranit.

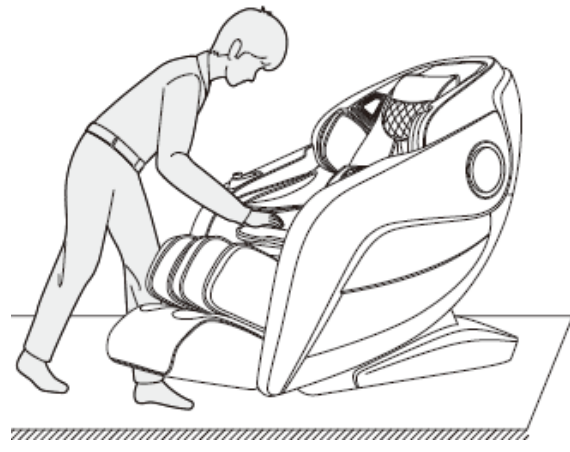



Nikdy nevytahujte napájecí kabel během provozu, nebo pokud je křeslo v pohotovostním režimu. Po použití doporučujeme vypnout křeslo a vytáhnout napájecí kabel.

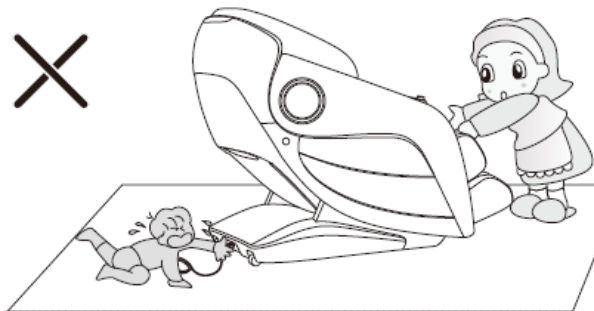

Předtím než použijete funkci naklánění, ujistěte se, že máte dostatek volného prostoru a za křeslem se nenachází další osoby nebo domácí zvířata.

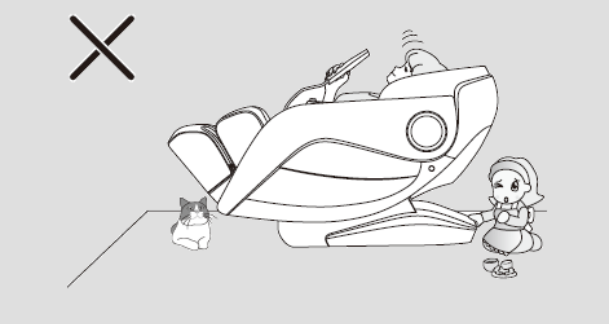

POPIS PRODUKTU

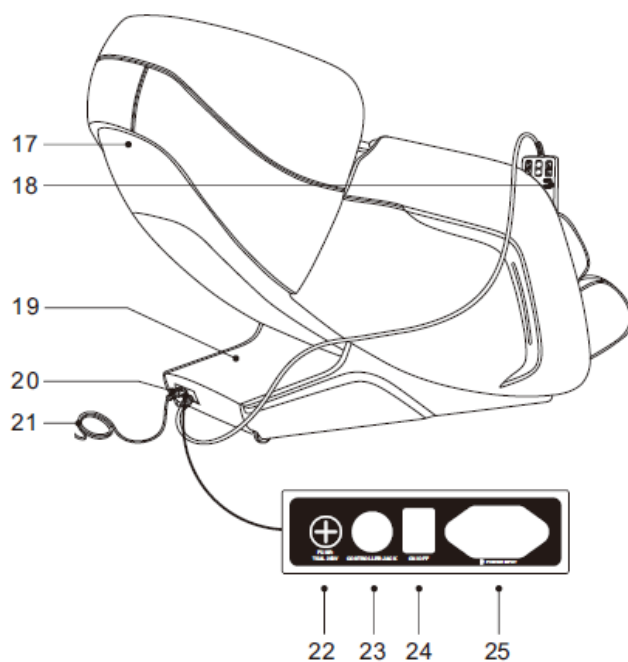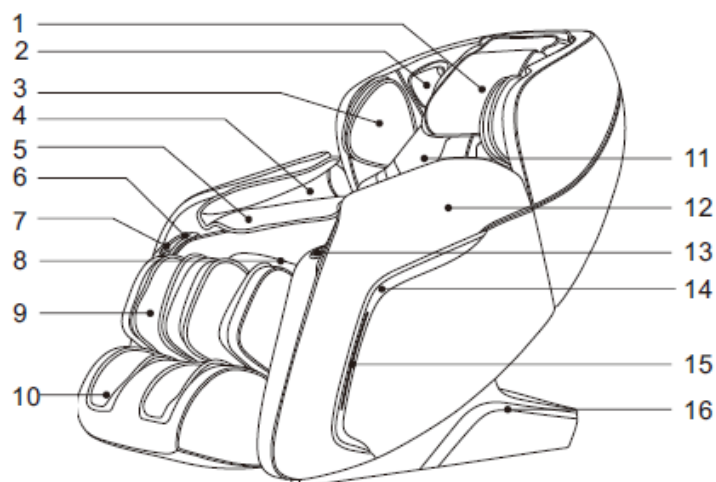


1. Polštář
2. 3D digitální reproduktory s hlasovým ovládáním na pravé straně
3. Vzduchové polštáře pro horních částí paží
4. Vzdušné polštářky rukou
5. Masážní magnetické pásy
6. Držák ovladače
7. USB nabíjecí port
8. Sedadlo
9. Opěrka nohou
10. Masáž chodidel
11. Opěrka zad
12. Opěrka rukou
13. Rychlé ovládání
14. Kryt opěrek
15. Podsvícení
16. Boční kryt
17. Zadní kryt
18. Ovladač
19. Kryt pohonu
20. Kolečka
21. Napájecí kabel a zástrčka
22. Pojistky
23. Kabel ovladače
24. Vypínač
25. Napájecí otvor

FUNKCE

- Masážní křeslo obsahuje čtyř pohonné masážní hlavice, které se pohybují nahoru a dolů s tichým provozem.
- 5 typů masáží: prsty, hnětení, poklepání, klepání a hnětení.
- Automatická detekce ramen.
- 12 typů přednastavených automatických masáží: pohodlná, relaxační, trakční, ramen a krku, zad a pasu, celého těla, vertebrální, zotavovací, protahovací, aktivace kolaterálů, masáž hýždí, uklidňující, celková masáž vzduchovými polštářky.
- Manuální masáž: celého těla, fixační, selektivní; 5 nastavení rychlostí. Během fixní masáže můžete nastavit polohu nahoru a dolů; během poklepání, tlačení nebo klepání můžete nastavit šířku.
- Vzduchová masáž: 3 režimy a 3 úrovně výběru intenzity; tlak těla, tlak paží, tlak nohou.
- Masáž chodidel pomocí válečků.
- Nastavitelné opěrky nohou.
- Vyhřívání zad pomocí karbonových vláken.
- Opěrka zad na kolejnici, která snižuje potřebný prostor při náklonu.
- Ergonomická opěra zad.
- Přehrávání hudby pomocí reproduktorů přes Bluetooth.
- Hlasové ovládání.
- Na levém opěradle je 5 tlačítek pro rychlé ovládání.
- Masážní a magnetická masáž dlaní.
- Na pravé straně madla je USB nabíjecí port.
- Podsvícení.
- Ovladač s LCD barevným displejem.
- Automatické vypnutí.

OVLADAČ

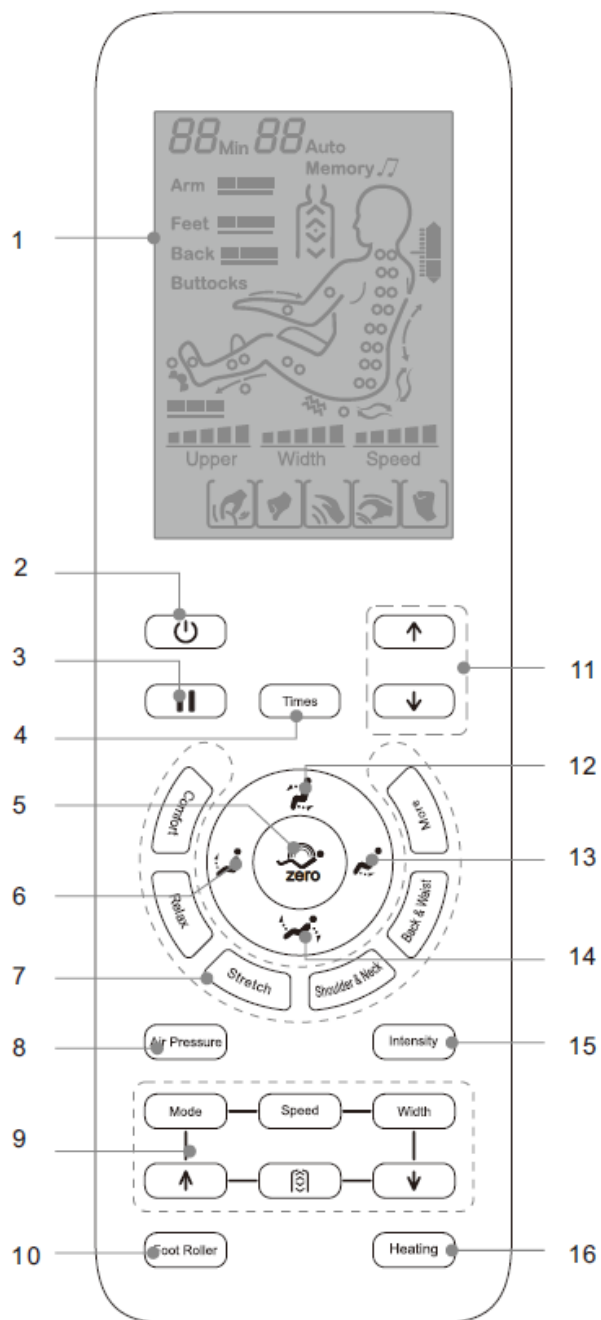

1. LCD displej
2. Vypínač
3. Pozastavení / spuštění
4. Časovač
5. Automatický náklon
6. Zvednutí opěrky nohou
7. Automatická masáž
8. Vzduchové polštářky
9. Tlačítka pro manuální ovládání
10. Masážní válečky chodidel
11. Nastavení polohy ramen
12. navigační tlačítko nahoru
13. Snížení opěrky nohou
14. Snížení opěrky zad
15. Nastavení intenzity masážních polštářků
16. Vyhřívání

POUŽITÍ

ZAPOJENÍ







Zapojení




Nákres napájení a pojistek

SPUŠTĚNÍ MASÁŽE







1. Stiskněte tlačítko napájení, výchozí nastavená masáž je comfort.
2. Masážní křeslo automaticky nastaví polohu opěrky zad.
3. Spustí se automatický detekce ramen, buďte správně posazeni.
4. Pokud se poloha ramen detekována špatně, můžete polohu hlav posunout manuálně nahoru a dolů. Můžete si vybrat mezi 10 polohami, pokud není změna provedena během 10 vteřin, masáž se automaticky spustí.

Tlačítko	Popis	Zobrazení
	Posunutí masážních hlavic nahoru.	
	Posunutí masážních hlavic dolů.	

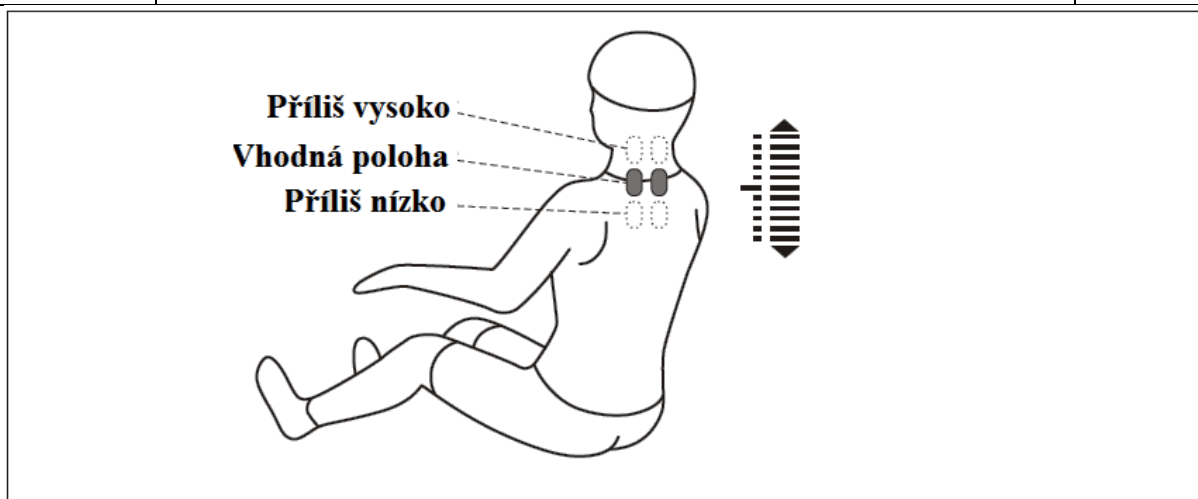














Během detekce ramen, se ozve zvukový signál, během kterého můžete nastavit polohu hlavic. Můžete si také vybrat jednu z 12 přednastavených masáží: pohodlná, relaxační, trakční, ramen a krku, zad a pasu, celého těla, vertebrální, zotavovací, protahovací, aktivace kolaterálů, masáž hýždí, uklidňující, celková masáž vzduchovými polštářky.









AUTOMATICKÁ MASÁŽ

Tlačítko	Popis	Zobrazení
	Pohodlná masáž	F1 Auto
	Relaxační masáž	F2 Auto
	Opěrka zad a rám se bude pomalu zvedat a klesat, masáž vzduchovými polštářky	F3 Auto
	Masáž krku a ramen	F4 Auto
	Masáž zad a pasu	F5 Auto
	Celková masáž těla	A1 Auto
	Chiropraktická masáž	A2 Auto
	Zotavovací masáž	A3 Auto
	Meridiánská masáž	A4 Auto
	Masáž hýždí a stehien	A5 Auto
	Uklidňující masáž pro lepší spánek	A6 Auto
	Masáž celého těla pomocí vzduchových polštářků	A7 Auto



MANUÁLNÍ MASÁŽ HORNÍ ČÁSTI TĚLA

Funkce	Tlačítko	Nastavení masáže	Zobrazení
Technika	Mode	Shiatsu: rychlost, šířka	
		Hnětení: rychlost	
		Poklepání: rychlost, šířka	
		Hnětení a poklepání: rychlost	
		Klepání: rychlost a šířka	
Rychlost	Speed	5 voleb rychlosti	 Speed
Šířka	Width	Nastavení šířky	 Width
Masáž zad		Fixní masáž	
		Selektivní masáž – malá	
		Selektivní masáž - velká	
		Nastavení masážní hlavice	Nahoru
			Dolů



VZDUCHOVÁ MASÁŽ

Funkce	Tlačítko	Popis	Zobrazení
Typ masáže		Celková masáž: nastavení celkové masáže paží a nohou	Arm  Feet 
		Paže: nastavení masáže paží	Arm 
		Nohy: nastavení masáže noh a chodidel	Feet 
Intenzita		Nastavení tří úrovní intenzity	Arm  Feet 

VÁLEČKY CHODIDEL

Funkce	Tlačítko	Popis	Zobrazení
Masážní válečky chodidel		Stiskem spustíte nebo vypnete masáž válečky, můžete nastavit slabou, střední a silnou masáž. Intenzitu změníte opakovaným stiskem tlačítka.	


VYHŘÍVÁNÍ

Funkce	Tlačítko	Popis	Zobrazení
Pauza / spuštění		Stiskem pozastavíte nebo spustíte masáž po dobu až 20 minut, poté se křeslo vypne.	


NASTAVENÍ ÚHLU OPĚREK

Funkce	Tlačítko	Popis
Zvýšení opěrky zad a snížení opěrky nohou		Podržením tlačítka se ozve zvukový signál a opěrky se začnou posouvat, puštěním tlačítka posun zastavíte.
Snížení opěrky zad a zvýšení opěrky nohou		Podržením tlačítka se ozve zvukový signál a opěrky se začnou posouvat, puštěním tlačítka posun zastavíte.
Zvýšení opěrky nohou		Podržením tlačítka se ozve zvukový signál a opěrka se začne zvedat, puštěním tlačítka posun zastavíte.
Snížení opěrky nohou		Podržením tlačítka se ozve zvukový signál a opěrka se začne snižovat, puštěním tlačítka posun zastavíte.
Položení		Automatické položení, tři režimy

OSTATNÍ

Funkce	Tlačítko	Popis	Zobrazení
Časovač		Stiskem tlačítka přidáte 5 min, maximální doba provozu je 30 min, pokud nastavíte vyšší hodnotu jak 30 min, čas se přepne na nejnižší hodnotu 5 min.	<i>20min</i>

TLAČÍTKA NA LEVÉ STRANĚ

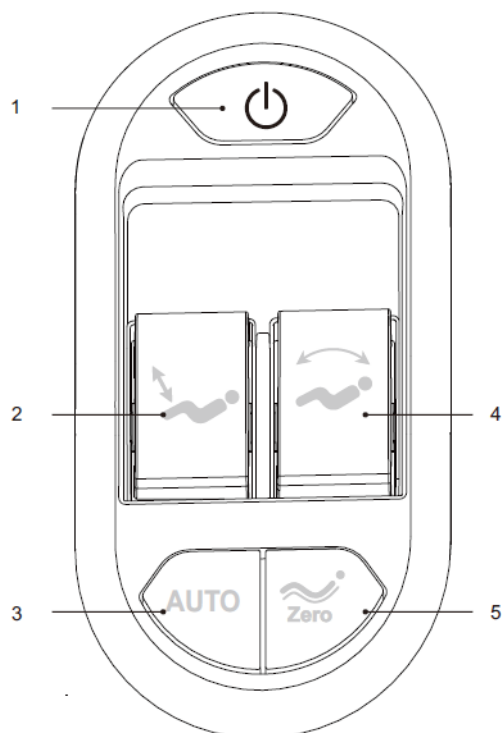





1. Vypínač

2. Změna polohy opěrky nohou


3. Automatická masáž

4. Změna polohy opěrky zad a nohou

5. Položení

Funkce	Popis
	Napájení: stiskem spustíte nebo vypnete masáž
	Podržím tlačítka nahoru zvednete opěrku zad a snížíte opěrku nohou Podržím tlačítka dolů snížíte opěrku zad a zvýšíte opěrku nohou
	Stiskem změníte polohu opěrek na jednu ze 3 přednastavených poloh
	Podržím nahoru: zvedněte opěrku nohou Podržím dolů: snižte opěrku nohou
AUTO	Stiskem automaticky přepnete automatické masáže

PRAVÁ STRANA

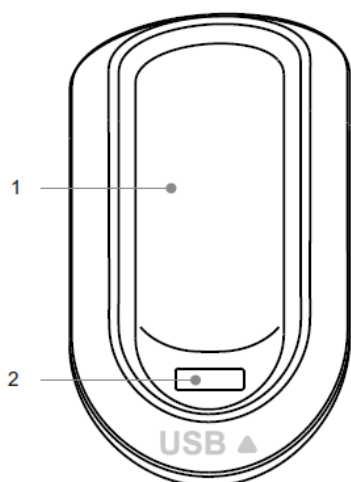

1. Držák ovladače nebo telefonu

2. USB nabíjecí port

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

Hlasové ovládání křesla je pouze v angličtině.

Pokud je křeslo spuštěné nebo v pohotovostním režimu, řekněte „Hi Alice“ pro spuštění hlasového ovládání. Po spuštění hlasového ovládání máte 6 vteřin na zadání dalšího příkazu. Po 6 vteřinách se hlasové ovládání opět vypne.

Ozn.	Příkaz	Odpověď
1.	Massage on	ok, massage on.
2.	Massage close	ok, massage close
3.	Comfort Massage.	ok, comfort massage
4.	Relax massage.	ok, relax massage
5.	Full body massage.	ok, full body massage
6.	Neck and shoulder massage.	ok, Neck and shoulder massage
7.	Back and waist massage.	ok, back and waist massage
8.	Stretch massage.	ok, stretch massage
9.	Fixed massage.	ok, fixed massage
10.	Change the other mode.	ok, change the other mode
11.	Go little down.	ok, go little down
12.	Go little up.	ok, go little up
13.	Open the air pressure.	ok, open the air pressure
14.	Close the air pressure.	ok, close the air pressure
15.	Up the seat position.	ok, up the seat position
16.	Down the seat position.	ok, down the seat position
17.	Stop adjustment.	ok, stop adjustment

BLUETOOTH

Ve vašem telefonu vyhledejte nové zařízení. Křeslo bude pod názvem IMCM-XXXX (X je unikátní číslo křesla). Spárujte křeslo s telefonem a můžete přehrávat hudbu z vašeho telefonu.

VYPNUTÍ


Vypněte křeslo, opěrky se vrátí do původních poloh. Vytáhněte křeslo z elektrického proudu.



PŘIPEVNĚNÍ OPĚRKY NOHOU


Připojte kabely a hadičky a zasuňte tak, aby jste je neskřípnuli (Obr. 1).

Připevněte opěrku do držáku (Obr. 2).

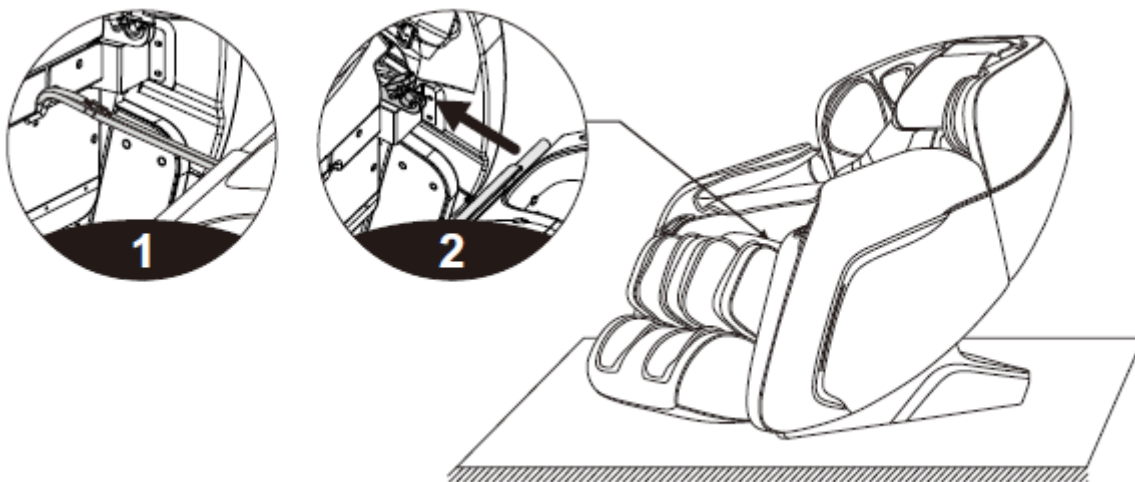


Připevněte krytku (Obr. 3).

Krytku připevněte pomocí šroubu M4 (Obr. 4).

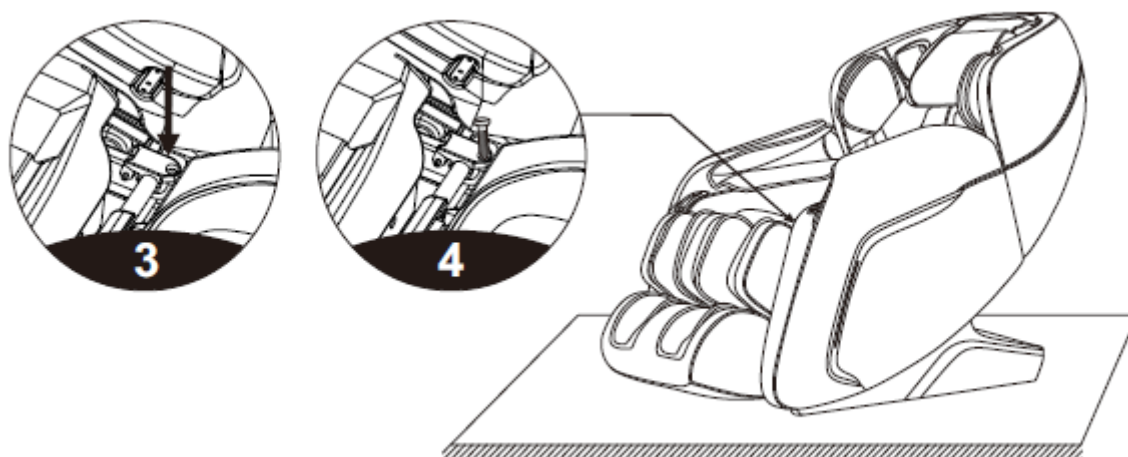


PŘIPEVNĚNÍ POLŠTÁŘŮ

Polštáře jsou připevněny pomocí zipu pro opěrku zad (1), polštáře pro opěrku hlavy pomocí suchého zipu (2).

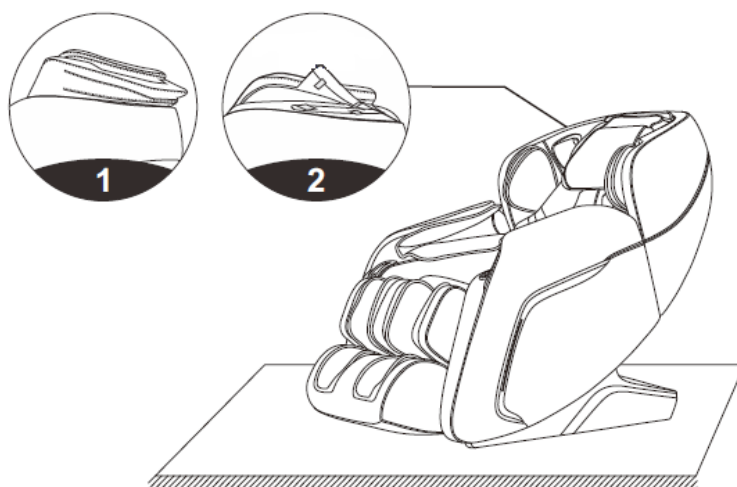

OCHRANA PODLAHY

Doporučujeme použít ochranu podlahy jako jsou koberce nebo podložky. Hmotnost křesla by mohla poškodit dřevěné podlahy.

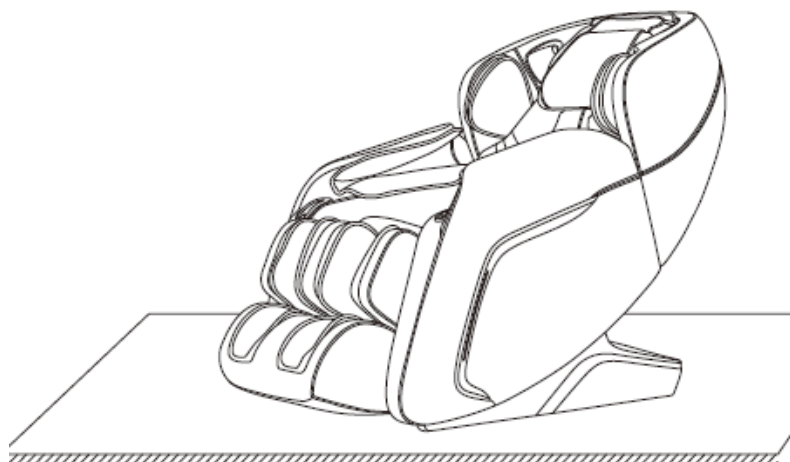


PŘESUN

Před přesunem se ujistěte, že jste křeslo vypnuli a vytáhli z el. proudu.

Zatlačte na zadní opěrku, křeslo se postaví na kolečka.

Tento přesun je pouze na krátkou vzdálenost, pro stěhování použijte pomocné nástroje a více osob.

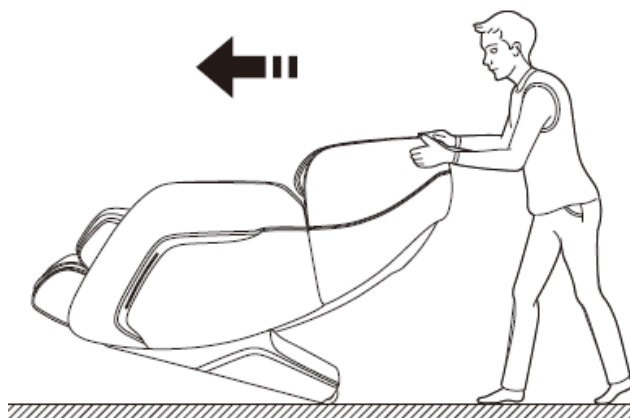

SPECIFIKACE

Model:	A307
Název:	Masážní křeslo
Jmenovité napětí:	110-120V 60 Hz 220-240V 50Hz/60Hz
Jmenovitý příkon	120 W
Čas provozu	20 min
Bezpečnost:	Třída I

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto označené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: