



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 23784 Elektrická koloběžka W-TEC Tendeal 10"



OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
SLOŽENÍ	5
OVLÁDACÍ PANEL	5
TOVÁRNÍ HODNOTY NASTAVENÍ	6
NASTAVENÍ	7
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	8
DOBÍJENÍ	9
PŘED JÍZDOU	9
BATERIE	9
POUŽITÍ	10
TECHNIKA JÍZDY	10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
SKLADOVÁNÍ	11
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	11
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	12
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	15

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Koloběžka je určena pro přepravu jedné osoby.
- Při jízdě noste helmu a další ochranné prostředky vč. obuvi.
- Nejezděte na nebezpečných či nezpůsobilých komunikacích.
- Před první jízdou si vyzkoušejte ovládání koloběžky na volném prostranství. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu zkušenější osobu.
- Vyhněte se při jízdě nebezpečným manévřům či řízení jednou rukou.
- Při jízdě mějte obě chodidla na stupátku.
- Nenajíždějte přímo na překážku vyšší než 3 cm, jinak hrozí převrácení koloběžky, zranění či poškození výrobku.
- Na nerovné či hrbolaté cestě zpomalte a jezděte se zvýšenou opatrností. Jízdou neohrožujte sebe ani jiné.
- Před jízdou je kvůli bezpečnosti nutné nastavit správnou výšku řídítek.
- Nejezděte do vody, oleje nebo po zmrzlém povrchu.
- Neponořte koloběžku do vody. Došlo by ke zkratu baterie či motoru.
- Pokud možno nejezděte za zhoršených povětrnostních podmínek. Za setmění dbejte zvýšené opatrnosti.
- Před používáním výrobku se vždy ujistěte, že jeho provozováním neporušujete místní předpisy, zákony a nařízení. Použití těchto a podobných zařízení není povoleno všude. Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřady.
- Zkontrolujte si, zda veškeré díly dobře drží a že nejsou šrouby povoleny. Popř. je dotáhněte nebo se obraťte na servis.
- Neprovádějte nedovolené úpravy nebo neschválenou údržbu, abyste nesnížili bezpečnost zařízení.
- Nesprávné použití může vést k vážnému (smrtelnému) zranění nebo ke vzniku škody.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení výrobku. Opotřebené součástky ihned vyměňte.
- Poškozený výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte jej, ani pokud na něm objevíte ostré hrany.
- Při údržbě a použití se striktně držte manuálu. Zařízení sami nerozebírejte.
- Před každou jízdou kontrolujte stav baterie. Je-li nedostatečně nabitá, jízdu nezačínějte.
- Zařízení je výhradně pro osobní použití. Komerční využití není dovoleno.
- Během jízdy udržujte pozornost. Nikdy nejezděte po požití alkoholu nebo pod vlivem omamných prostředků. Na zařízení nic nepřevazujte.
- Mějte rychlost vždy pod kontrolou a řízení se plně věnujte. Udržujte dobrou viditelnost. Nepřekračujte rychlostní ani váhové limity. Vyhněte se tak případnému úrazu.
- Při jízdě po nepřímém povrchu mějte nohy uvolněny a kolena mírně pokrčená.
- V případě nehody se nevzdalujte a vyčkejte odborné pomoci.
- Při jízdě ve skupině udržujte dostatečný odstup, aby nedošlo ke srážce.
- Nezapomeňte, že vaše aktuální výška na zařízení je větší než bez něj. Snažte se udržet rovnováhu a vyhýbejte se příliš úzkým místům.
- Ostatní aktivity (telefonování, poslech hudby) mohou citelně snížit Vaši pozornost při řízení. Nenechte se rozptylovat.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opotřebené okamžitě vyměňte.

- Brzdy jsou po brždění horké, nedotýkejte se jich holou kůží.
- Nezrychlujte z kopce. Brzdná dráha se navyšuje a hrozí riziko ztráty kontroly.
- Nejezděte za deště nebo po mokré vozovce. Hrozí poškození elektroniky a baterie
- Nosnost: 120 kg

POPIS PRODUKTU

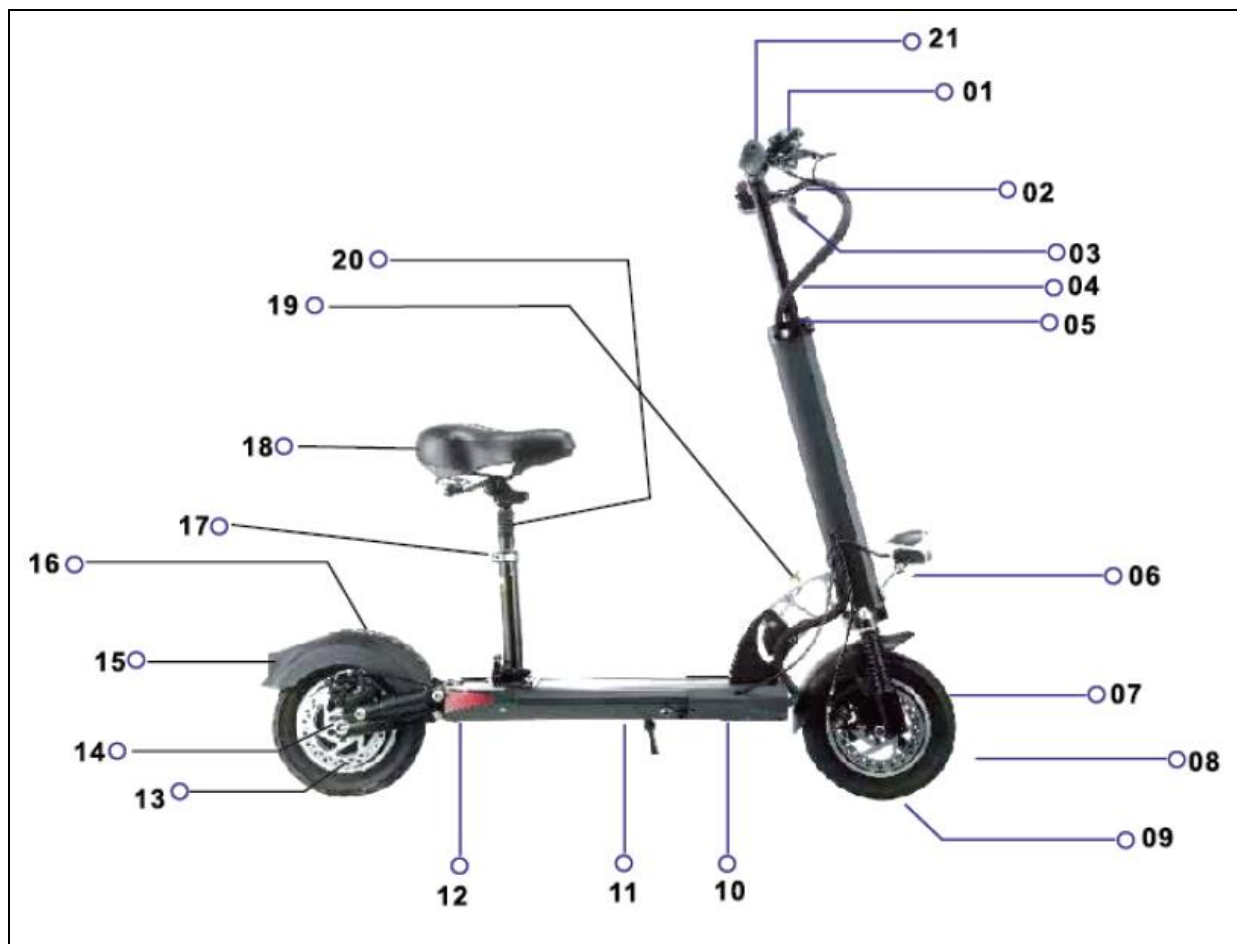

1.	Ovládací panel	12.	Nabíjecí port baterie
2.	Lanko brzdy	13.	Pohon koloběžky
3.	Páčka přední brzdy	14.	Zadní brzdová destička
4.	Výškově nastavitelná tyč madel	15.	Odrážky
5.	Páčka výškově nastavitelného mechanismu	16.	Zadní blatník
6.	Světla	17.	Rychloupínací páčka
7.	Přední brzdová destička	18.	Sedlo
8.	10" kolo	19.	Skládací mechanismus
9.	Hliníkový ráfek	20.	Odpružení sedačky
10.	Nabíjecí port	21.	Akcelerátor
11.	Nášlap		

SLOŽENÍ



Krok 1

Stiskněte tlačítko na skládacím mechanismu B a zvedněte pomalu řídítka A.

Krok 2

Pomalou zvedejte řídítka A, dokud není zajištěn skládací mechanismus B.

Krok 3

Povolte svorku řídítek a nastavte požadovanou výšku řídítek. Poté zajistěte svorku.

Pro složení proveďte kroky opačně.

! Varování: Během jízdy nešlapejte na skládací mechanismus.

OVLÁDACÍ PANEL

 	
1.	Aktuální rychlostní převod
2.	Rychlost
3.	Uražená vzdálenost aj.
4.	Stav baterie

Podržte tlačítko vypínače (🔌) po dobu 3 vteřin pro spuštění. LCD displej se spustí do pohotovostního režimu.

Stiskem tlačítka (M) měníte rychlostní režimy L1, L2, L3 (L1 nejnižší, L3 nejvyšší).

Rychlost závisí na faktorech jako je stav baterie, hmotnost uživatele, stav vozovky aj.

L1: maximální rychlost do 20 km/h

L2: maximální rychlost do 30 km/h

L3: maximální rychlost do 40 km/h

Stiskem tlačítka (🔌) změníte informace které chcete zobrazit:

TRIP – aktuálně uražená vzdálenost, 0123,5 zobrazuje 123,5 km

ODO – celkově uražená vzdálenost, 12035 zobrazuje 12035 km

Čas zobrazený ve formátu MM:SS po dosažení maximální hodnoty 99:99 se přepne do formátu HH:MM


Spořič energie: Ovládací panel se přepne do pohotovostního režimu po 90 vteřinách neaktivity.


Podržení tlačítka  po dobu 3 vteřin spustí ovládací panel.

Před spuštěním motoru se musíte několikrát odrazit a poté pomalu přidávat rychlost.

TOVÁRNÍ HODNOTY NASTAVENÍ

P03	48
P04	3
P06	100
P07	30
P09	0
P15	100
P16	0
P98	1
P99	0

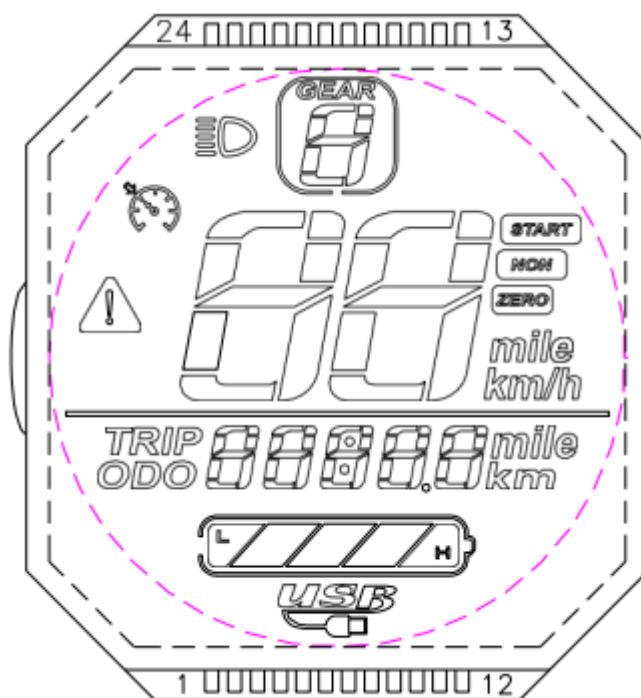

	Stav baterie
	Zobrazení informací o celkové uražené vzdálenosti (ODO), aktuální uražené vzdálenosti (TRIP), Napětí (V), proudu (A), doby aktuálního provozu, chybového kódu (E), kódu detekce (UE)

Pokud je zobrazená ikona chybové zprávy, stiskněte vypínač on/off. Zobrazí se chybový kód:	ERRO 1: Chyba motoru ERRO 2: Chyba model ERRO 3: Chyba ovládání ERRO 4 Nefunguje brzda ERRO 5: Přepěťová ochrana ERRO 6: Chyba komunikace – koloběžka nedostává signál z ovládacího panelu ERRO 7: Chyba komunikace – ovládací panel nedostává signál z koloběžky
	Zobrazuje rychlost v km/h nebo mílích/h. Prodleva 1 ms Koloběžka zobrazuje rychlost pomocí senzorů
	Rychlostní stupeň, vyšší číslo značí vyšší rychlostní stupeň, pokud je hodnota 0 je motor vypnutý
	Ikona světel, podržte dlouze tlačítko MODE pro zapnutí / vypnutí světel
	Tempomat: Držte stálou rychlost po dobu 5 vteřin pro spuštění tempomatu, zobrazí se odpovídající ikona. Pokud chcete tempomat vypnout, přibrzdněte nebo změňte rychlost
	Způsob rozjezdu: Stačí přidat rychlost a koloběžka se rozjede (Zero), je nutné se odrazit nohou a poté přidat plyn (Non)
USB	Pokud je pomocí USB připojeno další zařízení bude ikona rozsvícená, pokud zařízení odbírá více jak 100 mA, ikona začne blikat, pokud zařízení odebírá více jak 500 mA.

NASTAVENÍ

P01 – podsvícení	1 (nejslabší) – 3 (nejsilnější)
P02 – jednotky rychlosti	0 (km) 1 (míle)
P03 – napětí	24 V, 36 V, 48 V Původní hodnota 48 V
P04 – úsporný režim	0 vypnutý, jakákoliv jiná hodnota od 1 – 60 udává počet minut neaktivity pro aktivaci úsporného režimu

P05 – Výkon motoru	
P06 – Průměr kol	Jednotka palce, přesnost na 0,1
P07 – Počet magnetů pro měření rychlosti	1 – 100
P08 – Omezovač rychlosti	
P09 – Způsob rozjezdu	Stačí přidat rychlost a koloběžka se rozjede (Zero) 0 , je nutné se odrazit nohou a poté přidat plyn (Non) 1
P10 – Způsob jízdy pohonu*	0 – pomocí odrážení 1 – elektrický motor 2 – kombinace výše uvedených
P11 – Citlivost asistence*	1 – 24
P12 – Otáčky rozjezdu*	0 (nejnižší) – 5 (nejvyšší)
P13 – Nastavení magnetického kroužku*	5, 8, 12
P14 – Proud*	1 – 20 A (pouze pro servisní účely)
P15 – Omezení přenosu rychlosti motoru	100
P16 – Tempomat	1 – zapnutý, 0 – vypnutý
P17 – Synchronizace světel a podsvícení po spuštění	1 – světla a posvícení se nespustí po spuštění 2 – světla a posvícení se spustí po spuštění
P18 – Nastavení hesla pro spuštění	1 – ano, 2 – ne
P99 – obnova továrního nastavení	Podržte tlačítko MODE po dobu 5 – 6 vteřin pro tovární nastavení
ODO: ODO	Podržte tlačítko MODE po dobu 5 – 6 vteřin pro vynulování celkové uražené vzdálenosti

Podržte tlačítko vypínače (🔌) po dobu 3 vteřin pro spuštění nebo vypnutí. Po spuštění můžete pomocí tlačítka (🔌) přepínat mezi zobrazenými funkcemi ODO, TRIP, V, A,E a TM.

Kombinovaným podržením (🔌) a (M) vstoupíte do nastavení. Stiskem (🔌) přepnete mezi parametry, stiskem (M) vstoupíte do nastavení parametru. Pomocí tlačítek (🔌) a (M) můžete parametry upravit. Podržte tlačítko (M) pro opuštění parametru.

Pokud chcete zapnout světlo, podržte tlačítko (M).

*Funkce P10 až P 014 jsou nastavené výrobcem, jejich hodnoty není možné měnit a proto nejsou dostupné.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

	Zamknutí s alarmem - při pohybu koloběžka spustí alarm
	Zamknutí bez alarmu - uzamkne displej + stisknutím také vypnete již spuštěný alarm
	Klakson - spustí se krátký varovný signál

	Start - stiskněte 2x, koloběžka se odemkne a zapne se displej
---	--

DOBÍJENÍ

Připojte nabíječku. Indikátor svítí červeně pokud se nabíjí, po nabití baterie se indikátor rozsvítí zeleně.

Baterii pravidelně dobíjejte.

PŘED JÍZDOU

Před jízdou zkontrolujte následující:

- Funkčnost předních i zadních brzd, světel, pohyb a vůli řídítek aj.
- U brzd zkontrolujte stav destiček, disku, brzdového lanka atd.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně dotaženy.
- Zkontrolujte správný tlak v pneumatikách (45 psi) a jejich stav.
- Vždy noste osobní ochranné prostředky (přilbu, chrániče atd.).
- Začátečníci a starší lidé musí zkontrolovat rychlostní režim, vždy používejte pomalý (ECO) režim jízdy.
- Nastavte správnou výšku řídítek.
- Ujistěte se, že jsou řídítka a skládací mechanismus správně zajištěny.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.

BATERIE

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Během nabíjení musí být baterie (nebo nabíjený produkt) vždy pod neustálým dohledem. Baterii nabíjejte mimo dosah hořlavin nebo hořlavých předmětů. Po nabití baterie vypojte nabíječku z elektrického proudu a poté z baterie.
- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd koloběžky.
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nevkládejte cizí předměty.
- Nedotýkejte se baterie kovovými předměty. Baterie může explodovat nebo být poškozená.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Během jízdy dodržujte místní nařízení a zákony.
- Baterii můžete průběžně dobíjet.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě. Rozmezí teplot pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud baterii používáte po delší dobu, bude její teplota vyšší. Toto je běžný stav baterie.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.

POUŽITÍ

- Před použitím se ujistěte že jsou všechny části správně složené, řádně dotažené a nejsou poškozené.
- Zkontrolujte brzdy.
- Zkontrolujte, že je skládací mechanismus správně zajištěn.
- Ujistěte se, že je řádně dobítá baterie.
- Ujistěte se, že jsou pneumatiky v dobrém stavu.
- Zkontrolujte řídítka. Musí být řádně dotažena.
- Seznamte se s okolím, ujistěte se, že neohrožujete sebe a své okolí.
- Nejezděte po kluzkém povrchu.
- Noste osobní ochranné prostředky včetně přilby a pevné obuvi.
- Nepoužívejte, pokud jsou špatné venkovní podmínky.
- Vlhkost snižuje efektivitu brždění.

TECHNIKA JÍZDY

- Seznamte se s produktem ještě před první ostrou jízdou a naučte se ho správně ovládat.
- Zatáčejte vždy pozvolna a brzděte vždy bezpečně a s dostatečným brzdovým prostorem.
- Pro první jízdu si zvolte volné prostředí bez překážek.
- Plně se koncentrujte na řízení a nenechte se ničím rozptylovat.

Pozice nohou: jednu nohu umístěte na desku co nejbližší předku koloběžky. Druhou nohu nechte na zemi. Ujistěte se, že dráha je volná a čistá. Jízdu zahajte mírným předklonem (stejně jako na klasické koloběžce). Odrazte se tou nohou, která spočívá na zemi. Jakmile stlačíte akcelerační pedál, snažte se opět mírně předklonit, aby nedošlo k pádu vlivem akcelerace. Během změny rychlosti se snažte příliš netlačit na tyč řídítek. Jedna noha je spíše vpředu a druhá vzadu. Nohy můžete umístit stejně, jako např. na skateboardu pro pohodlnější jízdu a lepší stabilitu.

POZNÁMKA: Jízda na koloběžce může být nebezpečná. Tento výrobek používáte na vlastní zodpovědnost. Plně se seznamte se všemi předpisy a omezeními.

Zatáčení - operace se provádí stejně jako např. na surfu nebo na snowboardu. Řídítka by měla být paralelně vůči tělu. Před zahájením zatáčecího manévru se ujistěte, že trasa je volná.

Brzdění – váhu přeneste dozadu, jako by se brzdění uskutečnilo pomocí nohou, a ne pomocí řídícího systému. Během brzdění je nutné udržet správně rovnováhu. Hrozí riziko pádu nebo nadměrného opotřebení řídících a brzdových mechanismů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo údržbou musí být koloběžka vypnuta, vypojena z nabíječky a nabíjecí port musí být zakryt.
- Koloběžku čistěte vlhkým hadříkem a neagresivním čistícím prostředkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla a jiné agresivní čistící prostředky.
- Držte vodu mimo nabíjecí port.
- Nikdy koloběžku neponořujte.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe.
- Pokud je tlak v pneumatikách nízký, nafoukněte je.

- Pokud potřebujete vyměnit pneumatiky / duše, kontaktujte specializovaný obchod nebo výrobce.
- Zkontrolujte funkčnost a stav brzd.
- Dle potřeby utáhněte nebo povolte brzdné lanko.
- Zkontrolujte případně nahradte opotřebené části.

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte na suchém a stinném místě.
- Vyhněte se skladování na místech, kde teplota přesahuje 50 °C.
- Baterii dobíjejte alespoň jednou za měsíc. V chladných podmínkách je životnost baterie nižší.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Specifikace	Rozměry	112 x 56 x 120 cm
	Vzdálenost středů předního a zadního kola	850 mm
	Hmotnost	20 kg
Výkon	Nosnost	120 kg
	Maximální rychlost	až 40 km/h
	Maximální stoupání	15°
	Typ baterie	Lithium baterie
Baterie	Napětí	48V
	Kapacita	15 Ah
	Dojezd	35 - 45 km
Motor	Typ	DC bezkartáčový motor
	Jmenovitý výstupní výkon	700 W
	Maximální otáčky	1300
	Jmenovité napětí	48 V
	Maximální točivý moment	9,5 N.m
Parametry nabíječky	Vstupní napětí	AC 100-240 V
	Výstupní proud	2 A
	Doba nabíjení	6-7 hod.
	Spotřeba na jedno nabití	0,6 kW/h
Pneumatiky	Rozměr	10 palců
	Typ	Nafukovací
Brzdy	Typ	Kotoučové
Světlo	Typ	LED

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením

- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce:

Seven sport s.r.o.,
Strakonická 1151 /2C
Praha 5-Hlubočepy 150 00
IČ: 268 47 264
Czech republic

prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že

výrobek: IN 23784 Elektrická koloběžka W-TEC Tendeal (A2)

je ve shodě

s technickými požadavky na výrobek stanovenými nařízením vlády

Výrobek splňuje následující normy:

CERTIFIKÁT **SGS: SHES210801682785HSC** / 05.11.2021
EN ISO 12100:2010
EN 17128:2020

CERTIFIKÁT **BST: BSTDG181211138301CC** / 06.11.2018
IEC62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013
IEC62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

CERTIFIKÁT **BST: BSTDG181211138301EC** / 06.11.2018
EN 55014-1:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

CERTIFIKÁT **BST: BSTDG181211138301SR** / 06.11.2018
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 17128:2020/CISPR 12:2007+A1:2009
EN 17128:2020/EN 61000-4-2:2009
EN 17128:2020/ISO 11451-1:2015

Toto prohlášení je provedeno na základě SGS certifikátu č.SHEM210800967001
vystaveného dne 28. 08. 2021

Vítkov 18.03.2022



Seven Sport s.r.o.
Bořivojeva 35/578, 130 00 Praha 3
IČO: 26847264 DIČ: CZ26847264
tel./fax: +420 556 300 970 ②

SEVEN SPORT s.r.o.
Roman Košťál, jednatel společnosti