



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**23877 Trampolínový set inSPORTline Flea PRO 183 cm**

**23878 Trampolínový set inSPORTline Flea PRO 244 cm**

**23879 Trampolínový set inSPORTline Flea PRO 305 cm**

**23880 Trampolínový set inSPORTline Flea PRO 366 cm**

**23881 Trampolínový set inSPORTline Flea PRO 430 cm**



# OBSAH

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....         | 3  |
| PARAMETRY .....                   | 5  |
| MONTÁŽ TRAMPOLÍNY .....           | 5  |
| SEZNAM ČÁSTÍ .....                | 5  |
| MONTÁŽ .....                      | 6  |
| MONTÁŽ SÍTĚ.....                  | 9  |
| SEZNAM ČÁSTÍ .....                | 9  |
| MONTÁŽ .....                      | 10 |
| TECHNIKY SKOKU .....              | 12 |
| ÚDRŽBA .....                      | 14 |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ..... | 14 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE ..... | 14 |

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**VAROVÁNÍ!** Manuál si přečtěte ještě před prvním použitím výrobku a ponechte si ho pro budoucí nahlédnutí. Plně dodržujte veškerá omezení a doporučení, abyste zamezili případnému úrazu nebo vzniku škody. Před zahájením jakéhokoliv cvičení doporučujeme konzultovat zdravotní stav s lékařem.

- Pouze jeden člověk smí na trampolíně skákat v daný čas, aby nedošlo ke srážkám, poraněním a zlomeninám.
- Nedělejte kotouly ani přemety, popř. jiné akrobatické prvky, které by mohly vést k vážným zraněním včetně smrtelných.
- Nikdy neskákejte pod vlivem alkoholu nebo drog, popřípadě pokud pociťujete zdravotní komplikace.
- Před skákáním z oblečení odstraňte veškeré ostré předměty a vyprázdněte kapsy. Vezměte si vhodné sportovní oblečení.
- Slézejte opatrně a bezpečně. Nikdy z trampolíny neseskakujte ani ji nepoužívejte jako odrazový můstek.
- Cvičte opatrně a příliš se nepřepínejte. Začněte s malými skoky, než přejdete na větší.
- Seznamte se se správnou technikou skákání. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu zkušenější osobu.
- Pro ukončení skákání dopadněte na plachtu s mírně pokrčenými koleny.
- Skákejte vždy kontrolovaně, tj. dopadněte vždy do místa odrazu. Pokud by se nedařilo skoky kontrolovat, ukončete cvičení.
- Necvičte příliš dlouho vkuse a dodržujte pravidelné přestávky. Nezapomeňte na pravidelný pitný režim.
- Při skákání se dívejte na plachtu, abyste snáze udrželi kontrolu a rovnováhu.
- Děti smí trampolínu používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Pokud nemáte se skákáním příliš zkušeností, požádejte zkušenější osobu o asistenci.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Pravidelně výrobek kontrolujte co do opotřebení a poškození. Poškozenou trampolínu nikdy nepoužívejte. Veškeré poškozené nebo opotřebované díly musí být ihned vyměněny. Pokud trampolína disponuje sítí, měla by se každý rok vyměnit za novou.
- Pravidelně kontrolujte pevnost všech kolíků a pružin. V případě poškození nebo opotřebení, vyměňte za nové.
- Veškeré vzniklé ostré hrany musí být neprodleně odstraněny.
- Neprovádějte neschválené modifikace výrobku.
- Nevstupujte do prostoru pod trampolínou.
- Trampolínu nepoužívejte ve vnitřních prostorách. Určeno pro venkovní užití.
- Během skákání nejezte a nepijte.
- Trampolínu umístěte pouze na rovný, čistý, suchý povrch mimo dosah přirozených nebo umělých překážek (např. větve stromu atd.) a mimo dosah elektrického vedení. Nikdy ji nedávejte na zledovatělý, šikmý nebo kluzký povrch. Vyhýbejte se rovněž vodním plochám a blízkostí bazénů. Výrobek nepokládejte na příliš tvrdý povrch (beton, asfalt. atd.).
- Zachovejte min. 2 m odstup od jakékoliv překážky.
- Ohledně možného skákání v obuvi nebo bez ní se řiďte vždy doporučením konkrétního typu.
- Nikdy neskákejte za silného větru. Trampolínu řádně zajistěte.
- Vždy dodržujte max. hmotnostní limit a výrobek používejte pouze pro schválený účel.

- Poučte všechny případné další uživatele o zásadách bezpečnosti a veškerá nařízení plně respektujte.
- Každý uživatel by měl cvičit pod dohledem bez ohledu na věk nebo úroveň zdatnosti.
- Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Nikdy neskákejte, pokud je trampolína mokrá, špinavá nebo poškozená. Skákejte vždy max. jednu stopu od vyznačené středové značky.
- Na skákací plochu nic nepokládejte.
- Pokud trampolínu aktuálně nepoužíváte, zabraňte jejímu neoprávněnému použití jinou osobou.
- Výrobek skladujte a udržujte v souladu s návodem. Chraňte ho před přímým slunečním zářením, výkyvem teplot nebo extrémními teplotami, které by mohly některé díly nenávratně poškodit.
- Stuhové uzávěry musí být řádně dotaženy.
- Pokud pocítíte bolest, malátnost nebo jiné zdravotní komplikace, okamžitě přestaňte cvičit.
- Maximální hmotnost uživatele dle typu trampolíny
- Není vhodné pro děti mladších 3 let.



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## PARAMETRY

| Model | Maximální hmotnostní limit |                                                                                    |        |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6FT   | 50 kg                      |   | 3 nohy |
| 8FT   | 100 kg                     |                                                                                    |        |
| 10FT  | 150 kg                     |                                                                                    |        |
| 12FT  | 150 kg                     |  | 4 nohy |
| 14FT  | 150 kg                     |                                                                                    |        |

## MONTÁŽ TRAMPOLÍNY

### SEZNAM ČÁSTÍ

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A: Horní rám<br/>I: Spojovací rám</p>                                            |  |                                                                                      |
|  |                                                                                      |  |
| B: Kryt pružin                                                                      |                                                                                      | C: Skákací plocha                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| D: Noha rámu                                                                      | E: Základna                                                                        |
|  |  |
| F: Pružina                                                                        | G: Nástroj pro upevnění pružin                                                     |
| H: Šrouby                                                                         |  |

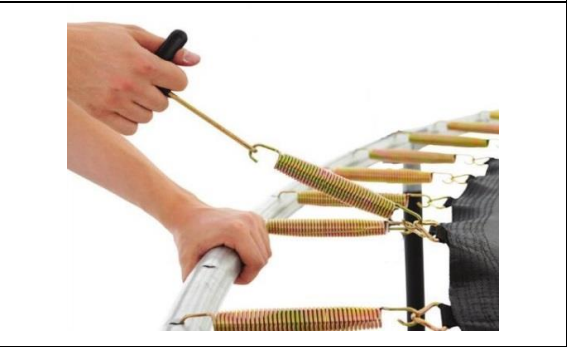
## MONTÁŽ

Pro montáž jsou potřeba dvě dospělé osoby.

Obrázky mohou být odlišné, záleží podle modelu.

|                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |
|    |  |
| 1. Připevněte nohy rámu se základnou rámu (tvar U) a zajistěte pomocí šroubů a matic. | Poznámka: Dávejte pozor na úhel.                                                     |

|                                                                                                                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |    |
| <p>2. Spojte horní rám se spojovacím rámem.</p>                                                                                          | <p>Poznámka: Ujistěte se, že je spojovací rám směrem dolů.</p>                       |
|                                                        |    |
| <p>3. Pro spojení ráků a vytvoření kruhu, musí jedna osoba držet spojený rám na jednom konci, druhá osoba spojí rám na druhém konci.</p> | <p>Poznámka: Rám by měl vypadat jako obrázek výše.</p>                               |
|                                                       |  |
|                                                       |  |
| <p>4. Připevněte nohy rámu na hlavní rám.</p>                                                                                            | <p>Poznámka: Rám by měl vypadat jako obrázek výše.</p>                               |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                              |
| <p>5. Připevněte skákací plochu pomocí pružin. Nejprve připevněte pružiny kolem spojovacího rámu.</p>                              | <p>6. Poznámka: Pružiny by měly být připevněny dle obrázku výše.</p>                                                                                                                           |
|                                                  |                                                                                                             |
| <p>7. Připevněte pružiny rovnoměrně, každé 4 až 5 otvorů.</p>                                                                      | <p>Poznámka: Po připevnění pružiny by měla trampolína vypadat dle obrázku výše.</p> <p>Varování: Při připevnění pružin dbejte opatrnosti, držte tělo a končetiny mimo upevňující se části.</p> |
|                                                 |                                                                                                            |
| <p>8. Položte kryt pružiny na vnější okraj tak, aby byly pružiny zakryté. Připevněte všechny popruhy krytu pružiny k pružinám.</p> |                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | <p>9. Zkontrolujte, zda jsou všechny části připojeny, trampolína <b>NENÍ</b> v této fázi připravena.</p> <p>V této fázi by se trampolína měla líbit obrázku vlevo.</p>                         |

# MONTÁŽ SÍTĚ

## SEZNAM ČÁSTÍ

| No. | Model              | 6FT | 8FT | 10FT | 12FT | 14FT |
|-----|--------------------|-----|-----|------|------|------|
| A   | Horní tyč          | 6   | 6   | 6    | 8    | 8    |
| B   | Spodní tyč         | 6   | 6   | 6    | 8    | 8    |
| C   | Bezpečnostní síť   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |
| D   | Lanko              | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |
| E   | Spojovací materiál | 12  | 12  | 12   | 16   | 16   |
| F   | Nářadí             | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |
| G   | Laminátová tyč     | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |
| H   | Plastová krytka    | 6   | 6   | 6    | 8    | 8    |
| I   | Kryt tyče          | 6   | 6   | 6    | 8    | 8    |
| J   | Žebřík             | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| A: Horní tyč                                                                        | B: Spodní tyč                                                                        |
|  |  |
| C: Bezpečnostní síť                                                                 | D: Lanko                                                                             |
|  |  |
| E: Spojovací materiál                                                               | F: Nářadí                                                                            |
|  |  |
| G: Laminátová tyč                                                                   | H: Plastová krytka                                                                   |
|  |  |
| I: Kryt tyče                                                                        | J: Žebřík                                                                            |

## MONTÁŽ

Pro montáž jsou potřeba dvě dospělé osoby.

Obrázky mohou být odlišné, záleží podle modelu.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 1. Připevněte spodní tyč k nohám rámu.                                              | 2. Pořadí – mezi tyče dejte vmezovač, poté připevněte šroub s maticí.                |
|   |   |
| 3. Nachystejte si horní tyče.                                                       | 4. Připevněte horní tyče do spodních, tyče jsou zajištěny pomocí pinů.               |
|  |  |
| 5. Opatrně nasuňte kryty na tyče.                                                   | 6. Po provedení kroků výše, by měla trampolína vypadat dle obrázku výše.             |



7. Spojte laminátové tyče a vytvořte dvě tyče.



8. S pomocí druhé osoby navlečte tyče do sítě.



9. Ohněte laminátové tyče do kruhu, vytvořte jeden velký kruh.



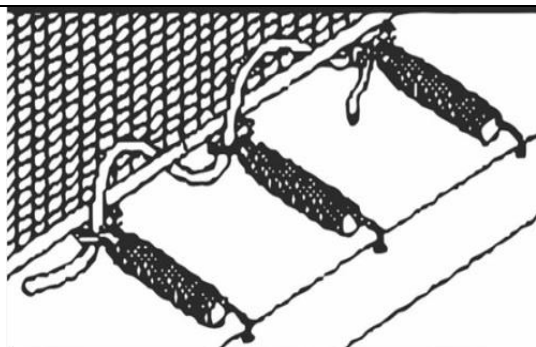
10. Umístěte svou ochrannou síť na skákací podložku, připravenou k připojení ke každému sloupu ochranné sítě.



11. Umístěte plastovou krytku do horní tyče a zajistěte ji pinem. Opakujte pro všechny tyče.



12. Do krytek nasuňte laminátovou tyč.



13. Upevněte spodní část sítě ke kroužkům podložky na trampolíně pomocí lana. Přivažte jeden konec lana k očku na skákací podložce, protáhněte lano otvory ve spodní části sítě. Musíte ji také provléknout oky podložky na trampolínu, abyste ji zajistili na místě k trampolíně. Oba konce lana bezpečně svažte k sobě nebo přivažte k očku.



14. Vstup je zajištěn pomocí zipu a přesek. Před použitím musí dospělá osoba zajistit otvor.

15. Trampolína by měla po montáži vypadat podle obrázku výše. Před použitím otestujte trampolínu.

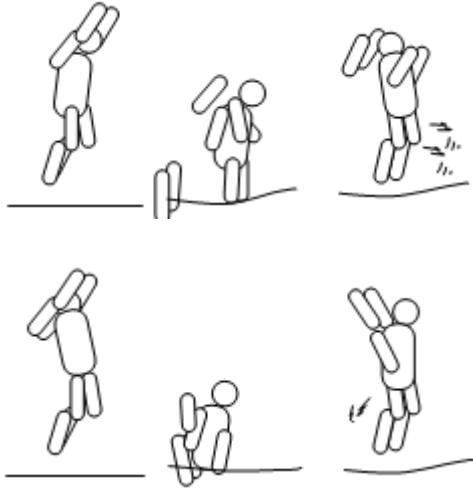
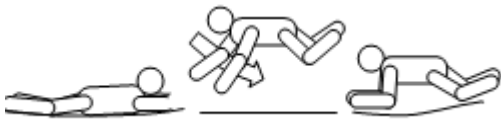
## TECHNIKY SKOKU

- Osvojte si správnou techniku skoků ještě před prvním použitím.
- Pro ukončení skákání ostře ohněte kolena dříve, než chodidla dopadnou na plachtu.
- Vždy mějte skoky pod kontrolou. Pokud se to nedaří, ukončete cvičení.
- Začněte s jednoduššími skoky, než přejdete na složitější. Snažte se dopadnout do místa odrazu.
- Dodržujte pravidelné přestávky a necvičte vkuse.
- Na cvičení se vhodně oblékněte. Doporučují se vhodná trička a kraťasy a předepsané gymnastické boty a silné ponožky. Popř. se dá skákat bosky. Nenoste těžké boty s podrážkou, která by mohla poškodit plachtu.
- Z trampolíny neseskakujte ani na ni nevyskakujte. Zařízení opouštějte vždy bezpečně. Můžete se chytit okraje konstrukce. Okraje nesvírejte příliš pevně, ale používejte je pouze jako oporu. Pokud si nejste jisti, požádejte o asistenci další osobu.
- Cvičte vždy pod dozorem dospělé osoby.

## VAROVÁNÍ!

- Na trampolínu vstupujte nebo ji opouštějte vždy opatrně. Nevstupujte na pružiny. Nikdy z ní neseskakujte. Neskákejte na ni z dalších objektů. Nesvírejte konstrukci.
- Neskákejte pod vlivem omamných látek. Pouze jeden uživatel smí skákat v daný čas.
- Skákejte vždy ve středu skákací plochy a snažte se dopadnout do místa odrazu.
- Nikdy nestoupejte na rámový kryt nebo na pružiny.
- Při ztrátě kontroly nad skoky ukončete cvičení.
- Neprovádějte salta, kotrmelce nebo akrobatické prvky.
- Držte mimo dosah dětí nebo domácích zvířat. Zamezte neoprávněnému použití.
- Pravidelně provádějte předepsanou údržbu a provádějte pravidelné kontroly. Veškeré uvolněné šrouby a díly musí být řádně dotaženy. Poškozenou nebo opotřebovanou trampolínu nikdy nepoužívejte. Pokud dojde k poškození pružin nebo natržení plachty, okamžitě ukončete cvičení.
- Neskákejte za nepříznivých podmínek. Např. v silném větru nebo za deště. Plocha musí být vždy suchá.

- V případě potřeby požádejte o asistenci zkušenější osobu nebo se obraťte na profesionálního trenéra.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Základní skok</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stoupněte si na střed trampolíny a přesuňte váhu těla na špičky. Nohy mírně rozkročte. Sledujte skákací plochu.</li> <li>2. Rozkývejte paže dopředu a nahoru v kruhovém pohybu.</li> <li>3. Při výskoku dejte nohy k sobě a špičky tlačte směrem dolů.</li> <li>4. Při dopadu mějte nohy mírně rozkročeny.</li> </ol>                                                                 |
|   | <p><b>Skoky na kolenou</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Začněte základním skokem. Neskákejte vysoko.</li> <li>2. Doskočte na kolena a záda mějte vzpřímená. Použijte paže pro udržení rovnováhy.</li> <li>3. Pohybem paží nahoru se dostaňte do základního skákání.</li> <li>4. Doskočte do sedu na plochu.</li> <li>5. Dejte ruce na trampolínu vedl boků.</li> <li>6. Odrazte se rukama a vraťte se zpět do vzpřímené pozice.</li> </ol> |
|  | <p><b>Skákání na břicho</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Začněte nízkými skoky.</li> <li>2. Dopadněte na břicho (obličejem dolů) a paže ponechejte protažené dopředu.</li> <li>3. Odrazte se od trampolíny pomocí rukou zpět do vzpřímené pozice.</li> </ol>                                                                                                                                                                               |
|  | <p><b>Skákání s obratem o 180°</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Začněte skoky na břicho.</li> <li>2. Odrazte se levou nebo pravou rukou a pažemi (podle toho, kterým směrem se chcete točit).</li> <li>3. Pokračujte hlavou a rameny ve stejném směru a držte záda paralelně k podložce. Hlavu držte nahoře.</li> <li>4. Doskočte na břicho a vraťte se do vzpřímené pozice odražením pomocí rukou a paží.</li> </ol>                      |

## ÚDRŽBA

- Pravidelná údržba může výrazně prodloužit životnost výrobku.
- Nepřekračujte uvedené hmotnostní limity.
- Používejte vhodné oblečení a obuv.
- Pravidelně kontrolujte především: případné protržení plachty a její deformace, nadměrné prohyby plachty, rozparky nebo podobná poškození, ohnuté nebo nalomené díly, chybějící pružiny nebo šroubky, poškození rámu, výstupky nebo ostré hrany. Všechny nedostatky okamžitě odstraňte.
- Necvičte v nevhodných povětrnostních podmínkách.
- V případě velkého větru trampolínu přemístěte do krytého prostoru nebo ji rozložte, aby ji vítr neodfoukl. Během normálního počasí zajistěte trampolínu alespoň na třech místech uchycením k zemi. Musí se připevnit celá konstrukce, nikoliv pouze nohy. Ty by se mohly vysunout.
- Pro přemístění trampolíny je potřeba několika osob.
- Všechny spojovací díly by měly být dostatečně kryty před venkovními vlivy.
- Pro přemístění zvedněte trampolínu mírně nad zem. Pro složitější přemístění byste ji měli rozložit.
- Po každém přemístění zkontrolujte úplnost a neporušenost všech spojů.
- Jako doplňkové komponenty můžete použít ochrannou síť, schůdky nebo ochrannou plachtu.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## **Záruční podmínky**

### **Záruční doba**

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolačka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží

předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednávky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: