



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 25728 Zaměřovací puškohled inSPORTline Scopel 4x32

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
POUŽITÍ.....	3
SPECIFIKACE	5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Před instalací puškohledu se ujistěte, že zbraň není nabitá.
- Jakákoliv střelba ze zbraně smí být prováděna pouze na bezpečném místě.
- Puškohled nerozebírejte a neopravujte.
- Poškozený nebo opotřeбенý produkt nepoužívejte.
- Chraňte před nárazy a pády.


POUŽITÍ

Zaměření

Puškohled držte 7,5 – 10 cm od oka a podívejte se rychle skrz okulár na stejnoměrně osvětlený povrch jako je stěna nebo obloha.

Varování: Nedívejte se přímo do slunce!

Pokud záměrný kříž nevidíte zcela ostře, uvolněte pojistný kroužek okuláru a okulárem otočte o několik otáček jedním směrem. Znovu se podívejte skrz okulár, zda se zaostření zlepšilo. Pokud je zaostření lepší, pokračujte v otáčení okuláru v tomto směru. Pokud se zaostření zhoršilo, je nutné otáčet v opačném směru. Jakmile dosáhnete perfektního zaostření, utáhněte zajišťovací kroužek okuláru.

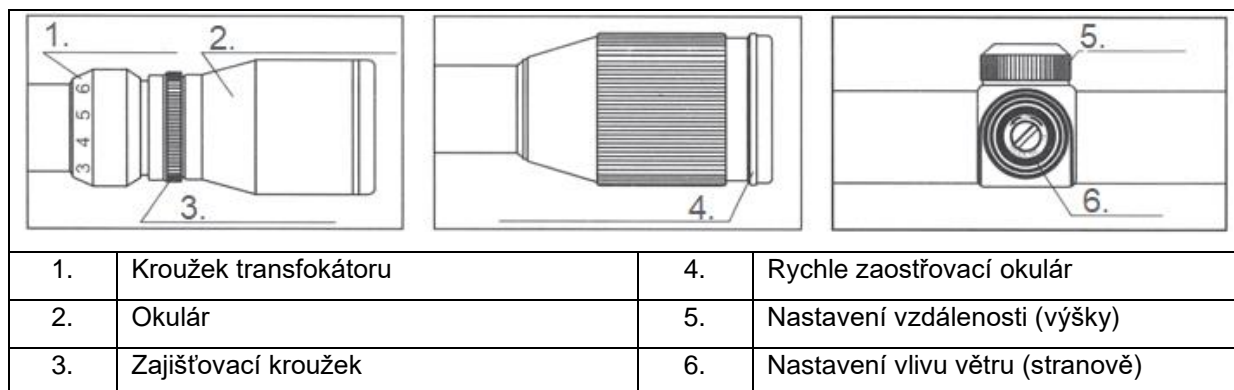

Montáž:

Varování: Ujistěte se, zda je zbraň vybitá. Se zbraní vždy zacházejte bezpečným způsobem.

Odmontujte horní poloviny upevňovacích kroužků od spodních polovin. Horní poloviny kroužků namontujte zpět, ale neutahujte je. Puškohled posuňte dopředu a otočte ho tak, aby kroužek nastavení vzdálenosti (výšky) směřoval nahoru. Pušku zapřete o rameno nebo ji položte na podpěru a puškohled posunujte k sobě, dokud nevidíte zorné pole. Překontrolujte výšku zaměřovacího kříže. Vertikální a horizontální ramena kříže srovnajte s osami vývrtu hlavně. Jakmile dalekohled správně ustavíte a zaměřovací kříž je srovnán s osami hlavně, utáhněte horní poloviny upevňovacích kroužků.

Upozornění: Nepřetahujte upevňovací šrouby, mohl byste způsobit poškození tubusu dalekohledu a ovlivnit jeho přesnost, nebo dalekohled zcela zničit. Upevňovací šrouby musí být utáhnuty stejně na obou stranách, mezera mezi tubusem a kroužky musí být stejná.

Nastavení na nulu:

Upozornění: Ujistěte se, zda zbraň je vybitá. Se zbraní vždy manipulujte bezpečným způsobem.

Pro zaměřování hlavně vyjměte závorník z pouzdra závěru, v případě jiného typu zbraň otevřete. Pokud máte model puškohledu s korekcí paralaxy (viz odstavec „Seřízení paralaxy“), otočte kroužek

paralaxy na vzdálenost 50 yardů (45,7 m). Transfokátor nastavte na střední hodnotu. Pušku uložte na pevnou opěru, sejměte krytky prvku pro korekci vzdálenosti (elevation) a vlivu větru (stranově). Skrze pouzdro závěru se podívejte vývrtem hlavně (u zbraně, u které nelze vyjmout závorník, použijte miniaturní zrcátko, které umístíte vyhazovacím otvorem do nábojové komory pod takovým úhlem, abyste viděl skrze vývrt hlavně) na terč ve vzdálenosti 50 yardů (45,7 m). Pažbou nastavte zbraň tak, aby terč byl v průhledu vývrtu hlavně přesně vycentrován. Bez změny polohy zbraně pomocí regulačních prvků pro stanovou a výškovou korekci vystředte záměrný kříž na střed terče. Místo zásahu zvednete pootočením výškového regulátoru ve směru hodinových ručiček. Změnu stanové úchyly pak otáčením stranového regulátoru ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Pokud máte na montáži stranově nastavitelný upevňovací kroužek puškohledu, pak můžete jeho pomocí vyrovnat větší stranovou úchyly. Konečné přesné nastavení provedete prvkem regulace stranové úchyly puškohledu.

Nastřelování zbraně:

Varování: Střelba je možná pouze na schválených střelnicích nebo v jiných bezpečných prostorách. Doporučujeme použít prostředky pro ochranu zraku a sluchu.

Výstraha: Pokud jste použil hlavňový průhledový kolimátor nebo jiné podobné zařízení, které vytváří v hlavni překážku, neopomeňte jej před zastřelování z vývrtu hlavně odstranit. Pokud byla hlaveň vrtána za účelem upevnění montáže puškohledu, překontrolujte, zda úchytné šroubky nezasahují do vývrtu hlavně. Vyvarujte se střelby ostrými nebo slepými náboji v případě, že je v hlavni překážka. Ta může způsobit vážné poškození zbraně, zranění vás i osobám v okolí.

Puškohled s transfokátorem nastavte na maximální hodnotu, model s korekcí paralaxy pak na vzdálenost 100 yardů (91,4 m). Z pevného střeliště vypalte na terč 3 rány. Zásahy na terči zkontrolujte a v případě potřeby korekce provedte pomocí kroužků stranové a výškové regulace.

Poznámka: Každé cvaknutí seřizovacího prvku mění místo zásahu o vzdálenost uvedenou v tabulce.


Každé cvaknutí seřizovacího prvku výšky a strany v palcích			
50 yardů (45,7 m)	100 yardů (91,4 m)	200 yardů (182,8 m)	300 yardů (274,2 m)
1/8" (0,32 cm)	1/4" (0,63 cm)	1/2" (1,27 cm)	3/4" (1,89 cm)

Po nastřelování zbraně upevněte zpět ochranné krytky na kroužky výškové a stranové regulace.

Poznámka: Nadmořská výška, teplota, vítr, déšť a jiné vlivy působí na dráhu střely. Můžete si tedy povšimnout při přesně seřizené zbraně nepatrných odchylek v jednotlivých střelbách.

Zaměřování puškohledu s elektronickým zaměřovacím křížem.

Jestliže je váš puškohled vybaven elektronickým zaměřovacím křížem, pak nepostrádá stupnici regulace intenzity osvětlení. Regulační reostat je umístěna shora na okuláru. Baterie dodané s dalekohledem jsou lithiové knoflíkového typu. Pokud budete baterie měnit, neopomeňte je uložit do schránky tak, aby označení polarit „+“ bylo nahoře.

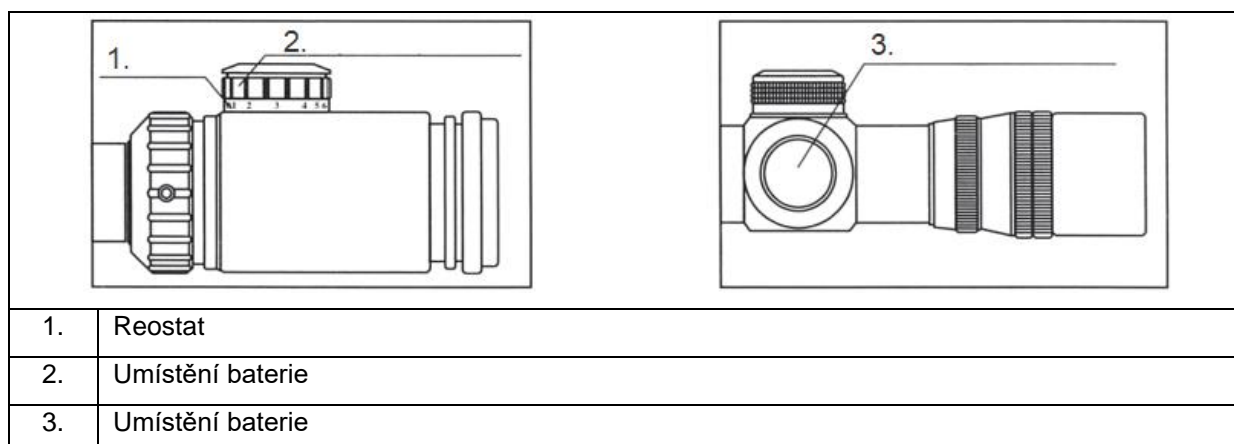

Údržba dalekohledu: Pro údržbu a čištění nikdy puškohled nerozebírejte.

Nechráněné části puškohledu a čočky očistěte pomocí mikrotenového hadříku. Pokud puškohled nepoužíváte, mějte nasazeny krytky čoček.

Kovové části očistíte od nečistot jemným kartáčkem, aby jste se vyhnuli poškrábání laku. Poté otřete kovové části měkkým navlhčeným hadříkem a osušte suchým hadříkem. Poté naneste na kovové části ochrannou silikonovou nebo protikorozní vrstvu pomocí měkkého hadříku. Dávejte pozor aby jste silikonovou nebo protikorozní vrstvu nenanesli na čočky.

SPECIFIKACE

Model	Zvětšení	Průměr objektivu (mm)	Zorné pole (°)	Průměr výstupní pupily (mm)	Oční reliéf (mm)	Hodnota kliknutí na 100 yardů	Délka
M0432	4	32	5,5	8	95	¼	237 mm

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamáce fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamáce těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: