




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 26049 Posilovací stojan inSPORTline Vektor

IN 26053 Mobilní základna

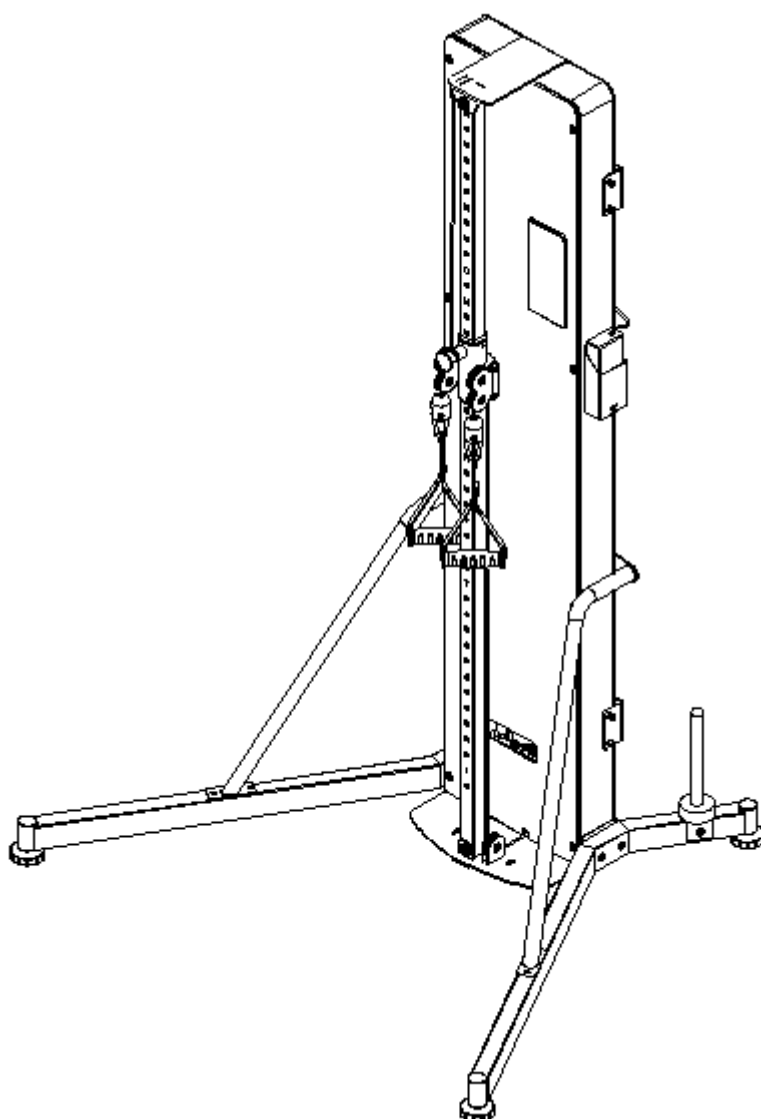

OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
SPOJOVACÍ MATERIÁL	5
MONTÁŽ – s mobilní základnou IN 26053	6
MONTÁŽ – do stěny	10
NASTAVENÍ ODPORU	13
KONZOLE	14
POPIS TLAČÍTEK	14
ZOBRAZENÍ DISPLEJE	14
PROGRAMY	15
HODNOTY PROGRAMŮ	16
NÁKRES	17
SEZNAM ČÁSTÍ	18
POKYNY KE CVIČENÍ	21
ÚDRŽBA	23
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	23
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	23

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY




- Děkujeme za zakoupení tohoto produktu a za projevenou důvěru. Před zahájením montáže a před použitím výrobku se podrobně seznamte s obsahem manuálu. Manuál si ponechejte pro budoucí potřebu. V případě nejasností kontaktujte odborný servis.
- Před zahájením montáže si taktéž zkontrolujte úplnost a nepoškozenost všech částí. Používejte pouze originální náhradní díly a doplňky. Neprovádějte neschválené úpravy produktu.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. Před použitím zkontrolujte správnost montáže a pevnost produktu. Zařízení musí správně fungovat, aby nedošlo ke zranění uživatele. Pokud zařízení nefunguje správně, nese známky poškození nebo opotřebení, pak se nesmí používat. Poškozené nebo opotřeбенé díly musí být ihned odborně vyměněny.
- Před zahájením cvičení se nejprve poradte s lékařem.
- Zařízení držte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Vždy se nejprve zahřejte odpovídajícími cviky.
- Seznamte se se všemi doporučeními a varováními a dodržujte je.
- Zařízení umístěte na rovnou, čistou a suchou plochu. Zachovejte bezpečnostní odstup od dalších objektů min 0,6 m.
- Nepoužívejte venku.
- Zařízení si sami neupravujte.
- Před každým cvičením proveďte pevnost všech šroubů a matic. Pokud je výrobek poškozen, nesmí se používat.
- Cvičte rozumně a nepřepínejte se. Pohyby nesmí být příliš prudké, aby nedošlo ke zranění uživatele.
- Během cvičení nezadržujte dech.
- Cvičte správně a v odpovídající míře. Vysoká zátěž může vést ke zdravotním komplikacím.
- Oblečení a tělesné části držte mimo dosah pohyblivých dílů přístroje, aby nedošlo k jejich zachycení. Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně sportovní obuvi.
- Žádná část přístroje nesmí bránit pohybu uživatele.
- Dbejte na své zdraví a zpočátku zvolte mírnější tempo. Totéž je vhodné po delší cvičební pauze. Časem se můžete propracovat k intenzivnějšímu tempu.
- Nesprávné cvičení nebo nedodržení bezpečnostních zásad může vyústit ve vážné zranění nebo v poškození zařízení. V případě pochybností nebo nejasností kontaktujte odborný servis nebo prodejce.
- Nikdy nepřekračujte uvedené hmotnostní limity.
- Věnujte pozornost tělesným signálům. V případě negativních tělesných reakcí cvičení okamžitě ukončete a kontaktujte svého lékaře.
- Kolem stroje je vhodné mít alespoň 197.5*240*200 cm volného prostoru
- **Hmotnost:** 77.3 kg
- Každý nosný bod (šroub) stěny musí udržet alespoň 100 kg
- **Kategorie:** SC pro komerční použití

POPIS PRODUKTU

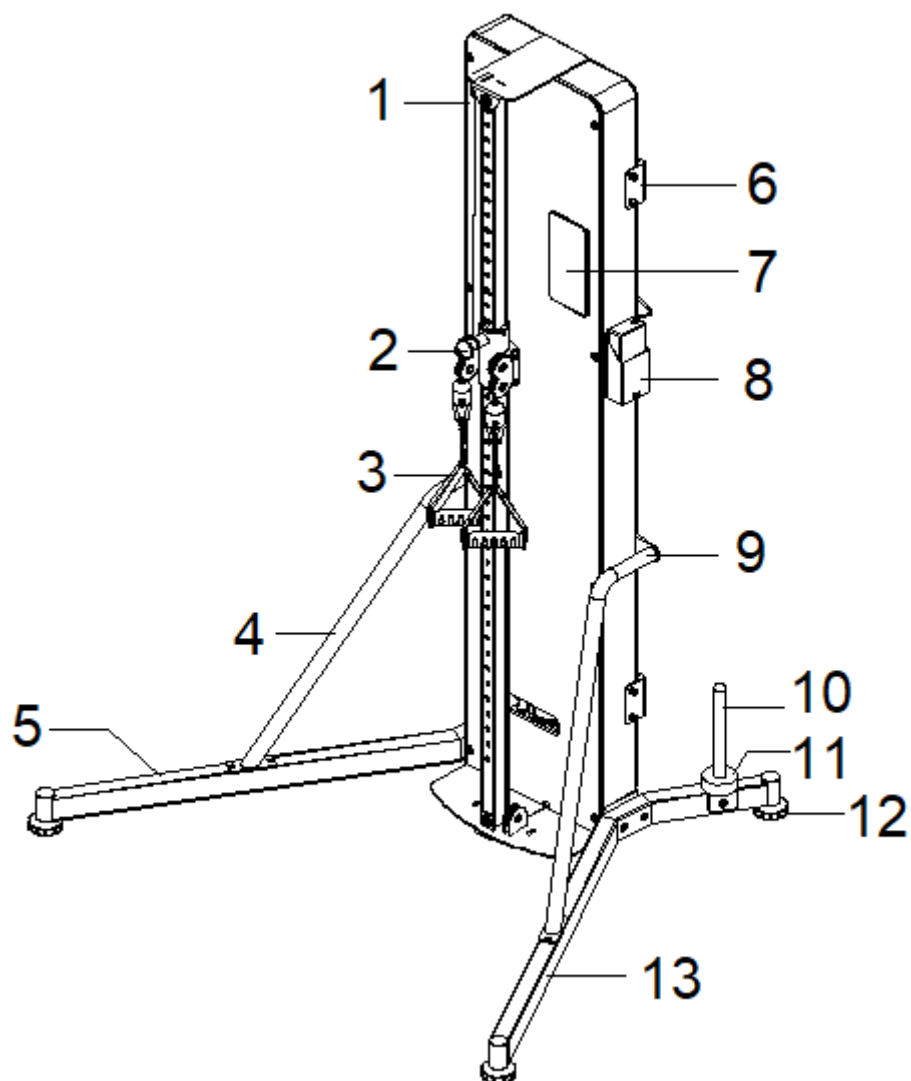


1. Panel	8. Držák baterie
2. Ruční šroub	9. Pravý zpevňovací rám
3. Madla	10. Držák kotoučů
4. Levý zpevňovací rám	11. Tlumící podložka
5. Levý nosník	12. Nastavitelná nožička
6. Držák stěny	13. Pravý nosník
7. Ovládací konzole	

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Ozn.	Obrázek	Popis	Ks
171		Imbusový šroub, M8x15mm	12
170		Imbusový šroub, M8x60mm	2
128		Imbusový šroub, M8x30mm	8
129		Imbusový šroub, M8x50mm	4
159		Křížový šroub, M4 x8mm	2
173		Křížový šroub, ST4.0 x 12 mm	2
122		Pružná podložka, M8	8
105		Plochá podložka, M8	24
126		Nylonová matice, M8	2
168		Šestihranný šroub, M8x50mm	4
169		Hmoždinka	4
174		Kotevní šroub, M10x80mm	4
175		Kotevní šroub, M10x60mm	4
133		Imbusový klíč 5 mm	1
134		Imbusový klíč 6 mm	1
138		Imbusový klíč 4 mm	1
135		Klíč 19mm/ 22mm	1
136		Klíč	1

MONTÁŽ – s mobilní základnou IN 26053

Pro použití základny je vhodné mí alespoň 1400 mm volného prostoru.

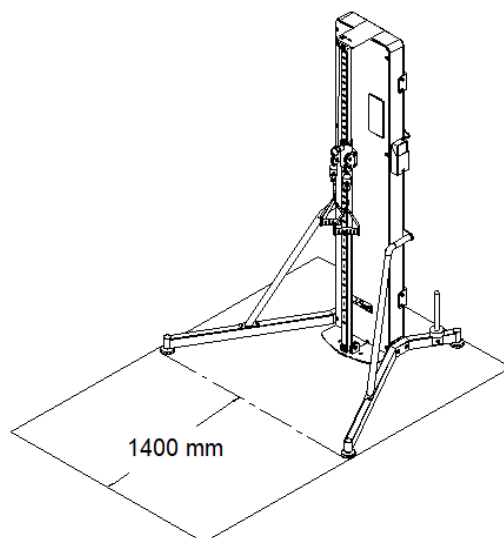


Krok 1

Přípevněte nastavitelné nožičky (149) na levý a pravý nosník (146L / 146R). Posuvník (2) zajistěte pomocí pinu (117), ujistěte se, že je pin v jednom z otvorů kolejnice (5).


Krok 2

Pomocí 4x šroubů M8x50 mm (129), 4x šroubů M8x15 mm (171) a 4x podložek M8 (105) upevněte levý a pravý nosník (146L/146R) na hlavní rám (1).

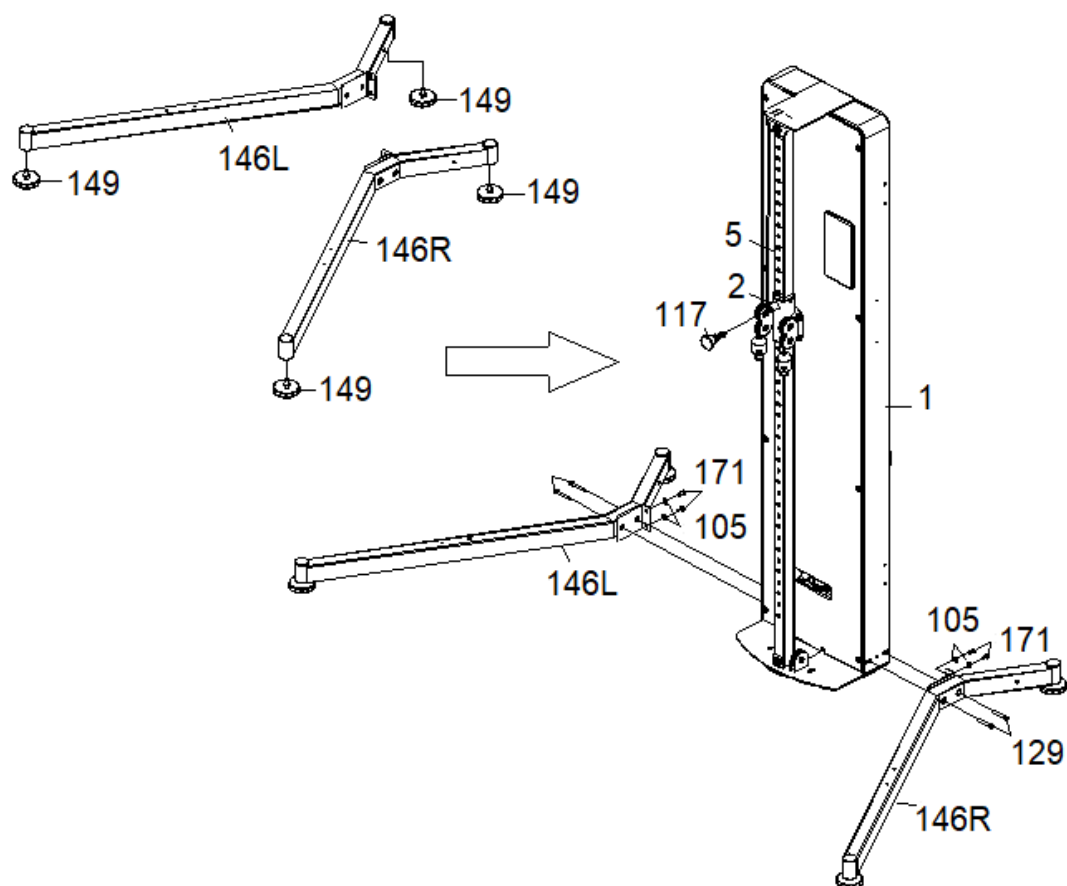


Krok 3

Pomocí 8x šroubů M8x15 (171) a 8x podložek M8 (105) připevněte zpevňující rámy (147L/147R) na levý a pravý nosník (146L/146R) a hlavní rám.

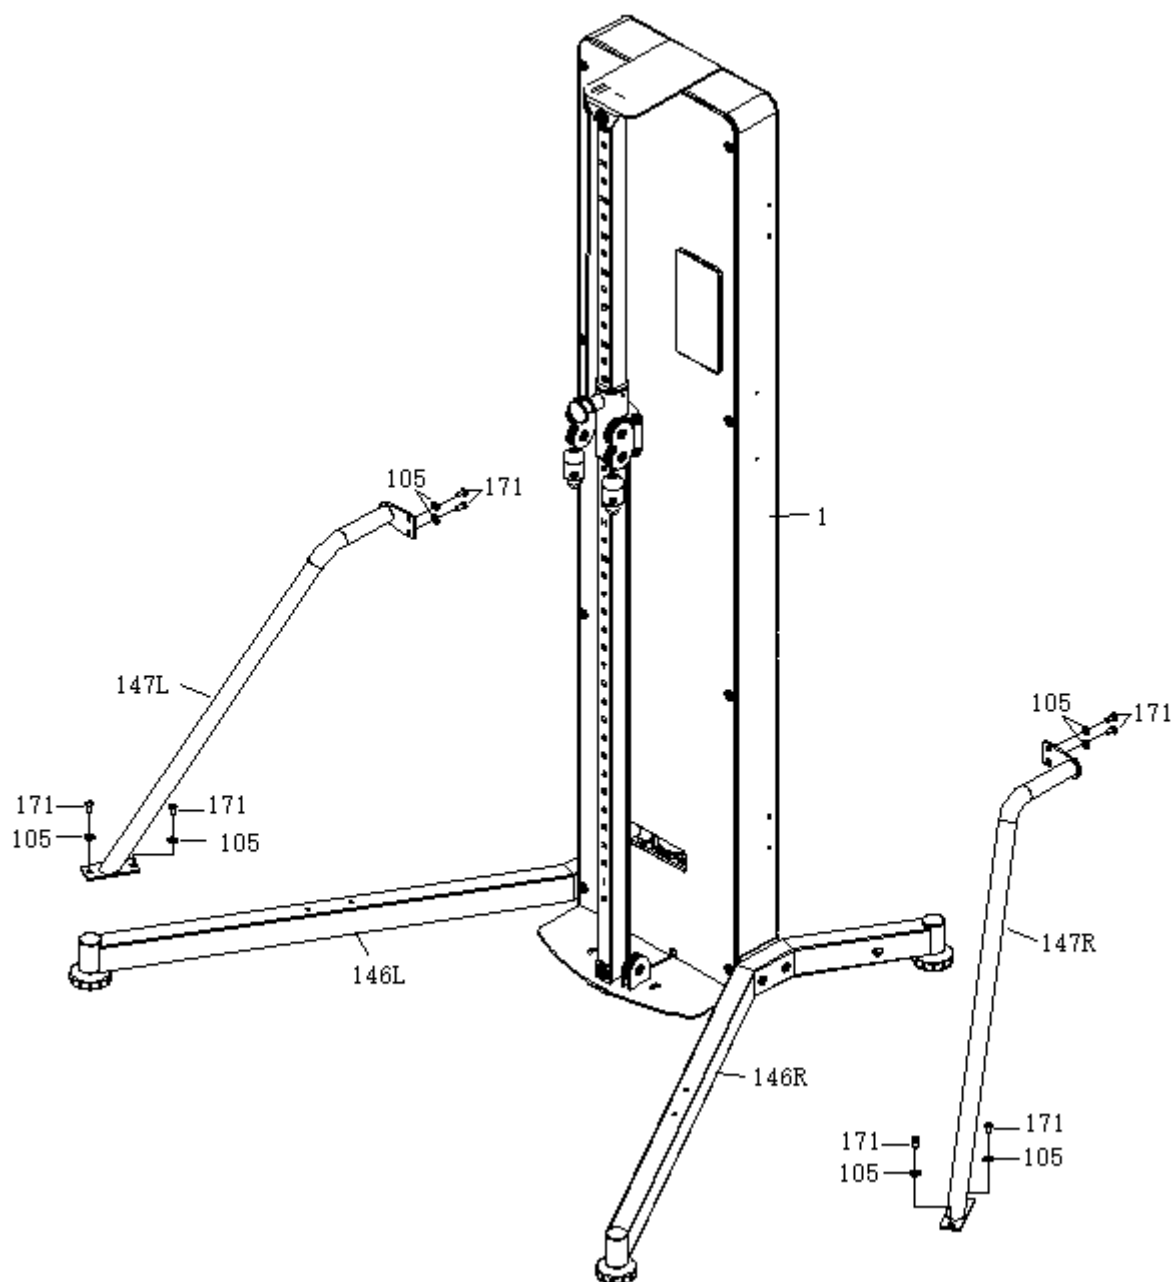


Krok 4

Pomocí 2x šroubů (170), 4 podložek M8 (105) a 2x matic M8 (126) upevníte držáky kotoučů (148) na levý a pravý nosník (146L/146R).

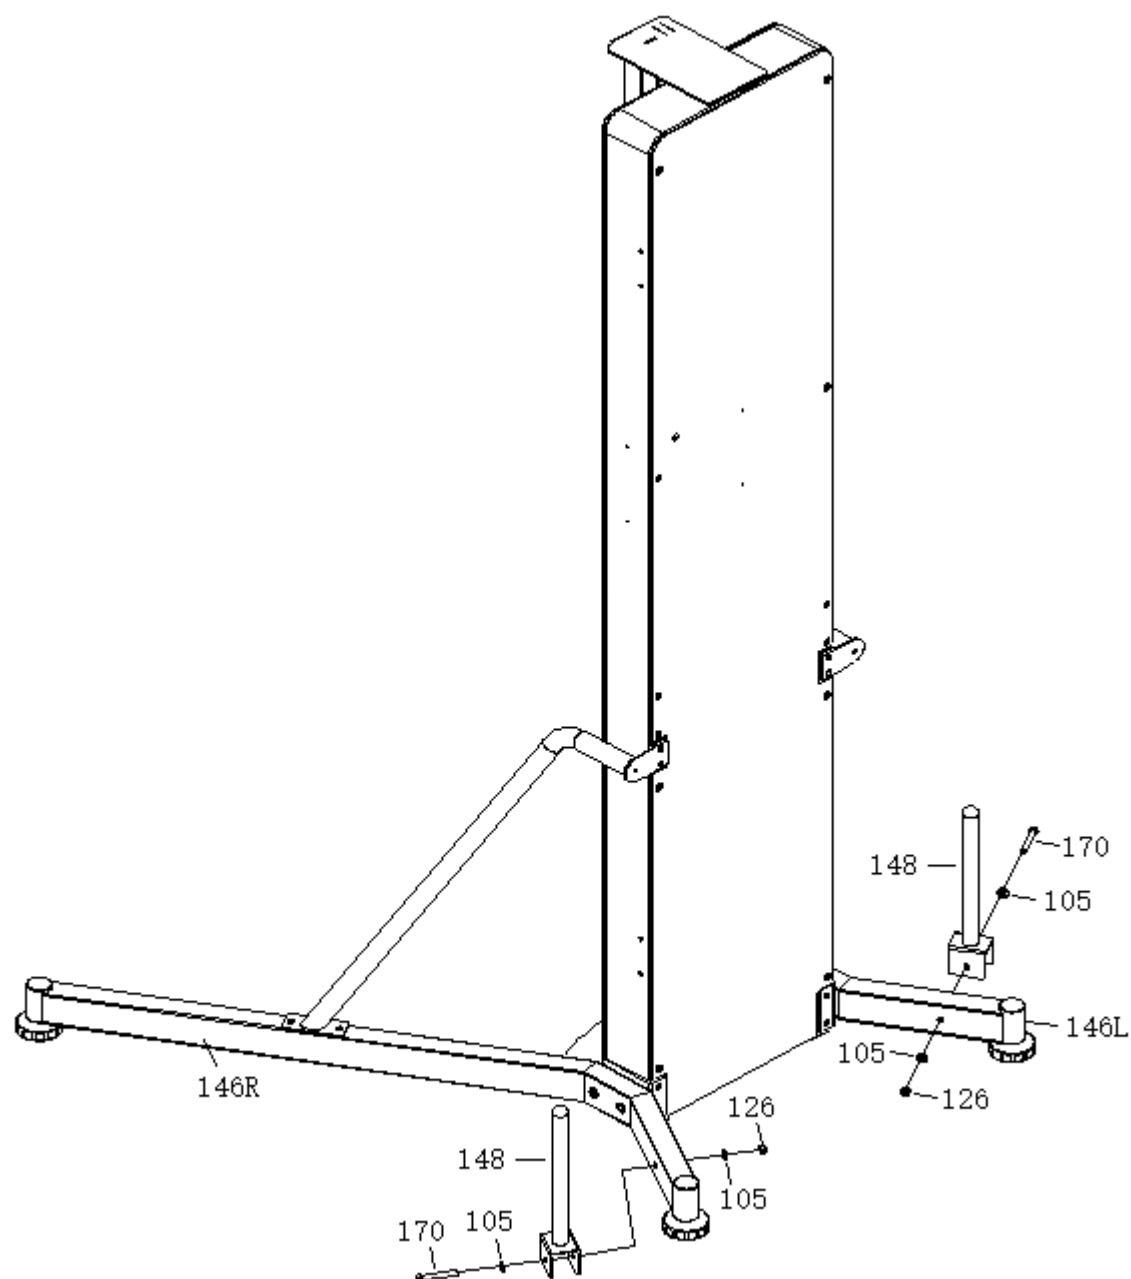

Krok 5

Připevněte madla (71) pomocí karabin na držáky (69). Na držáky kotoučů (148) nasuňte tlumící podložky (161).

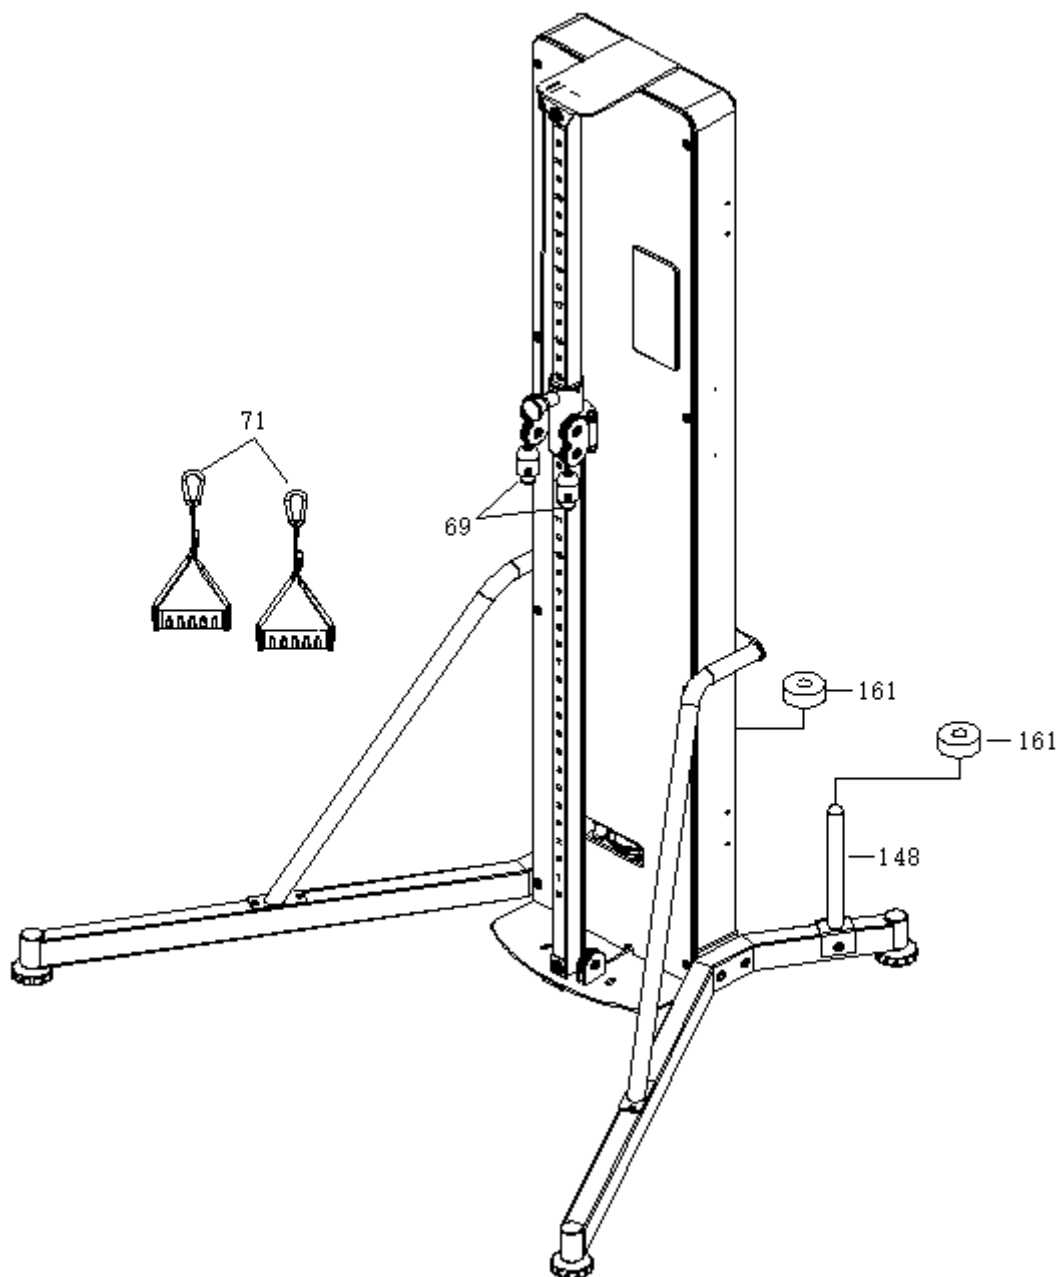


Krok 6

Pomocí 2x šroubů (159) připevněte držák baterie (144) na hlavní rám (1). Poté do držáku (144) nasuňte baterii (25) a tu poté zapojte do kabelu (20). Je možné držák baterie (144) upevnit na zadní stranu hlavního rámu (14).

Krok 7


Přepněte vypínač baterie do spuštěné (ON) polohy.

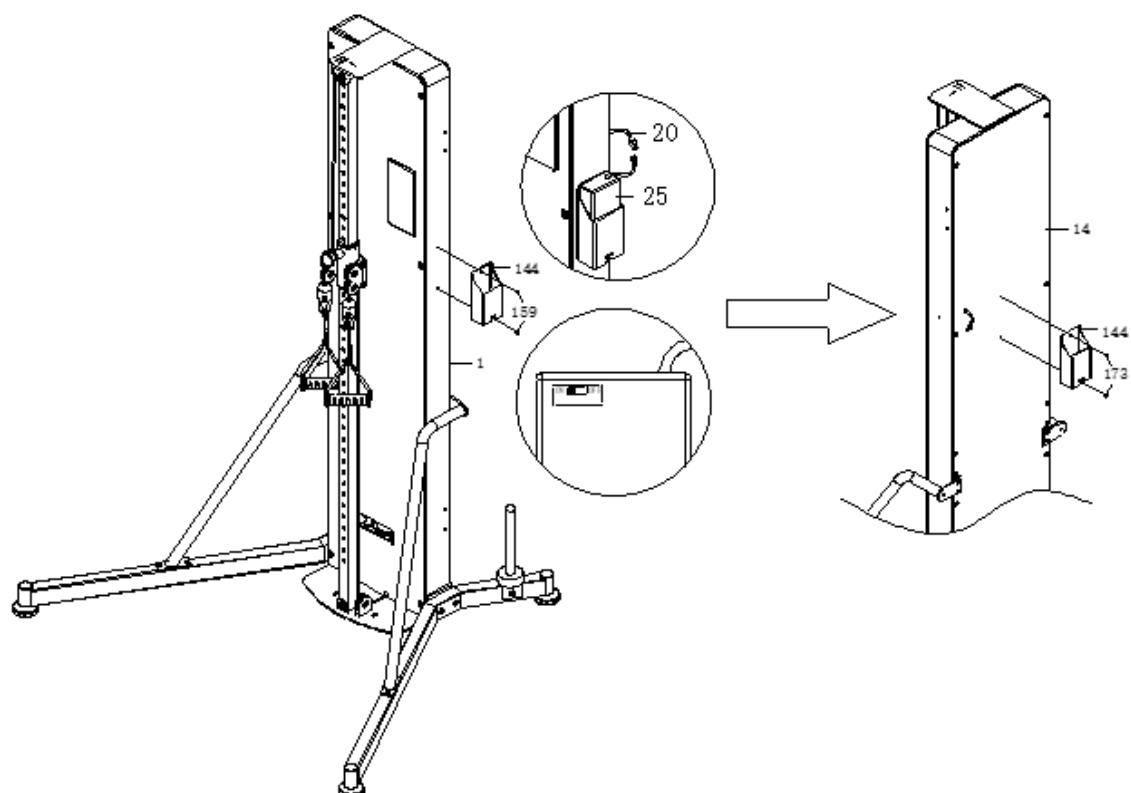

MONTÁŽ – do stěny


Krok 1

Pomocí dodaného kartonu vyznačte 4x otvory pro držáky.

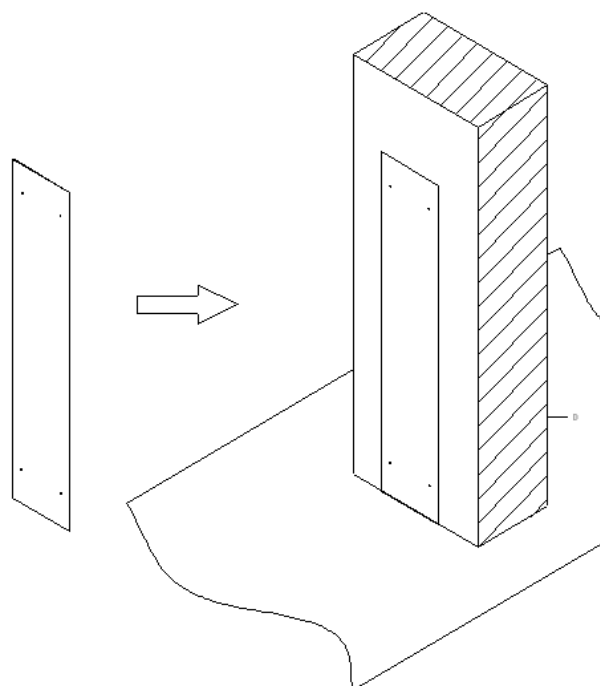


Krok 2

Do vyvrtaných otvorů nasuňte 4x hmoždinky (169). Pomocí 4x nosných šroubů M8x50 mm (168) připevněte držák (120). Všechny šrouby dotáhněte.

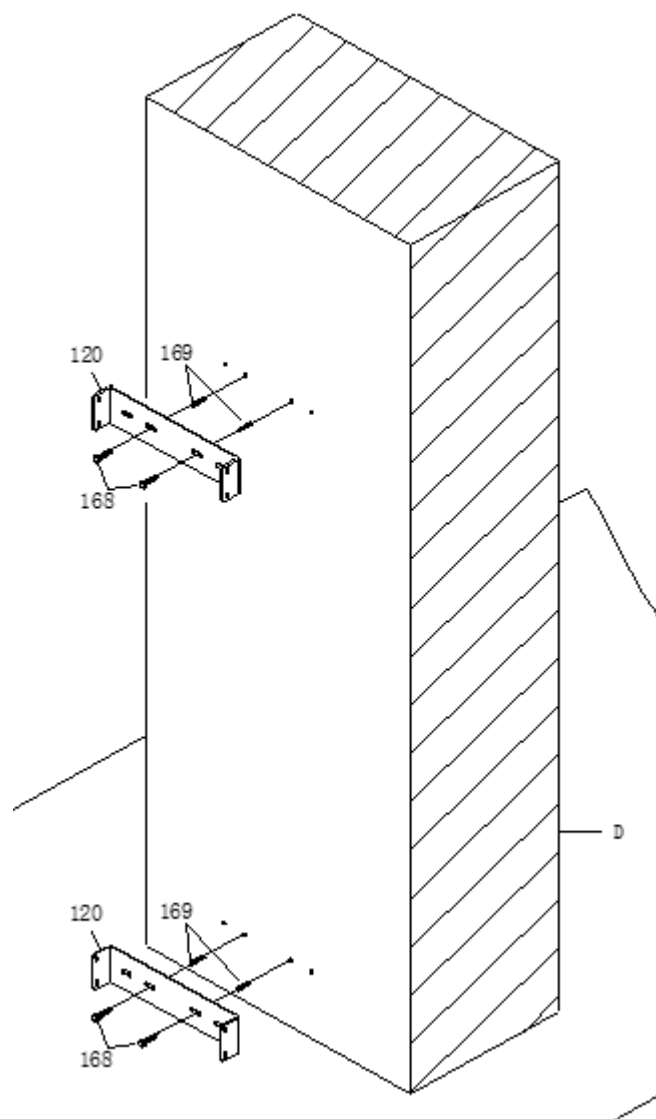


Krok 3

Do držáků (120) upevněte hlavní rám (1) pomocí 8x šroubů M8x30 mm (128), 8x pružných podložek M8 (122) a 8x plochých podložek M8 (105).

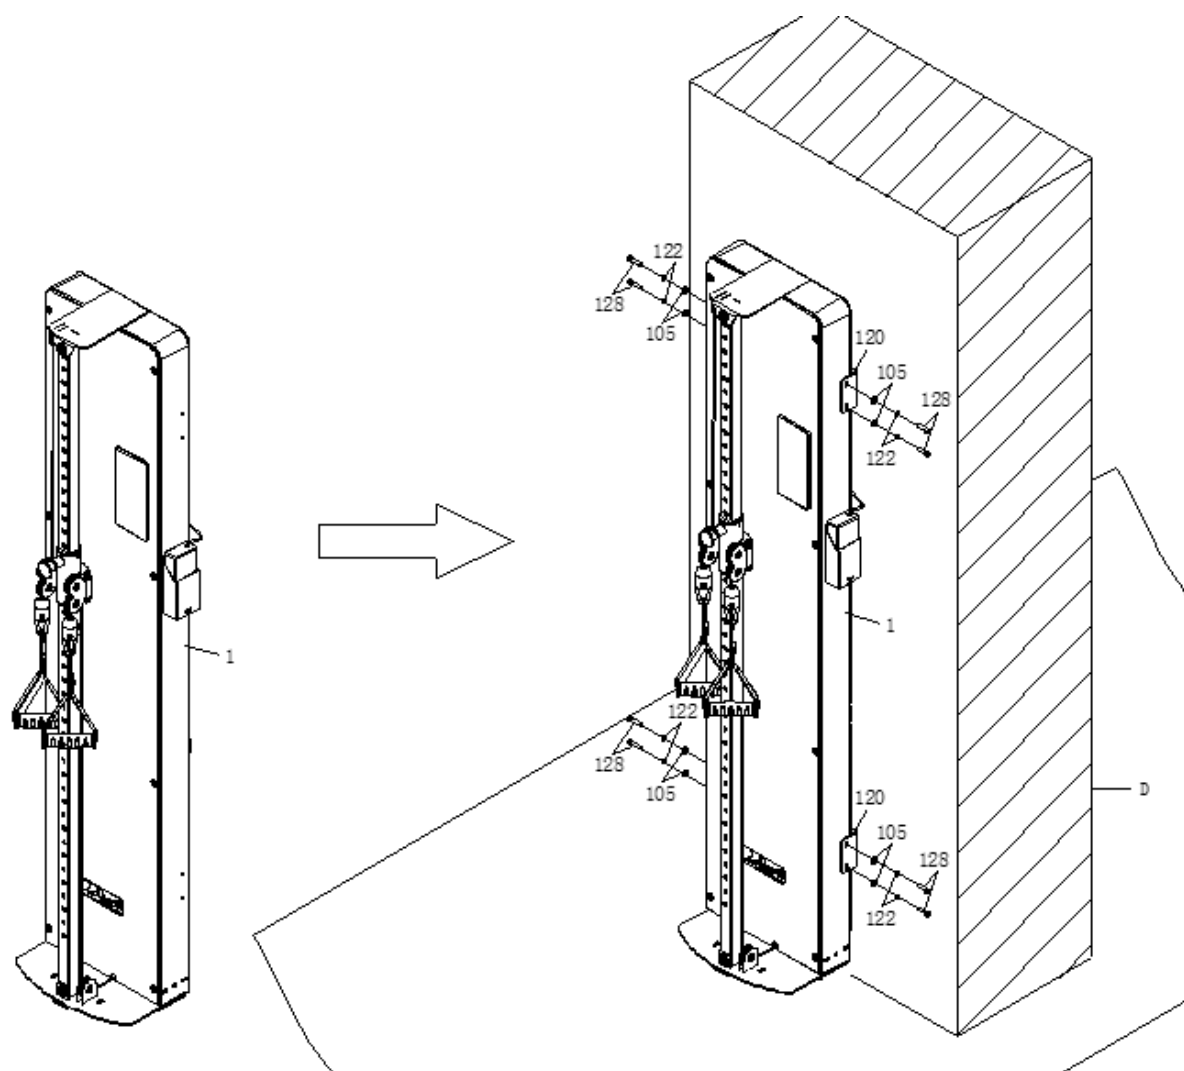


VÝŠKA POSUVNÍKU

Výšku posuvníku můžete upravit pomocí pinu (117). Po úpravě se vždy ujistěte, že je pin zajištěný.

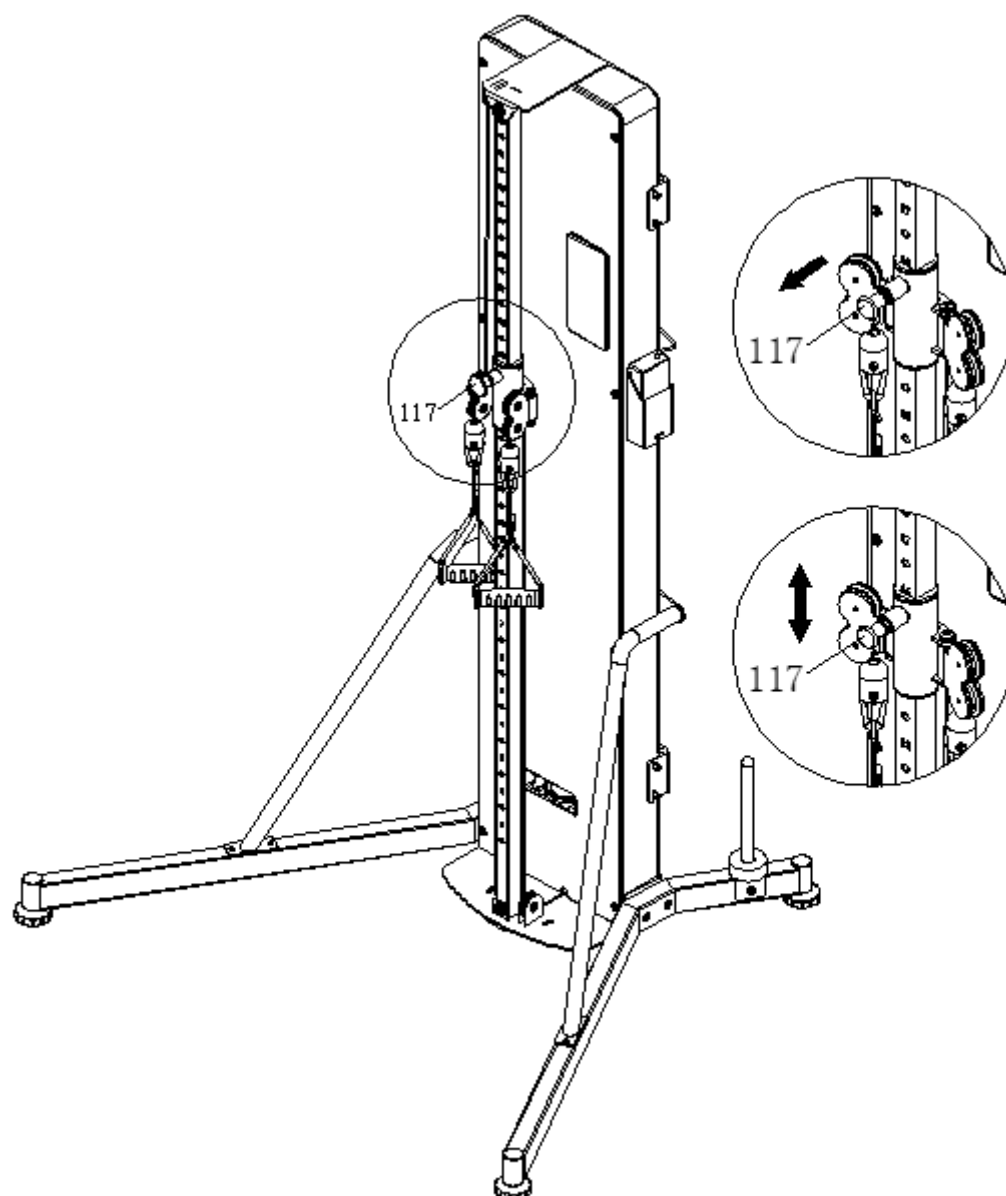

NASTAVENÍ ODPORU

Pomocí magnetu (30) můžete nastavit odpor v 6 úrovních od 1 (nejnižší) do 6 (nejvyšší).

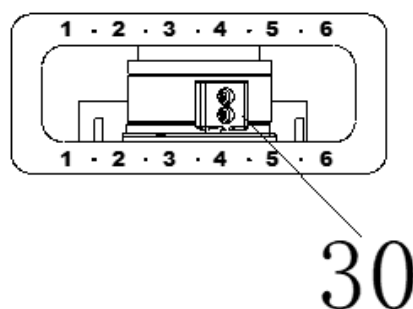

KONZOLE

Po 3 min neaktivity se konzole přepne do pohotovostního režimu. Displej a podsvícení se vypnou. Stiskem jakéhokoli tlačítka se konzole probudí.

POPIS TLAČÍTEK



ENTER / PAUSE

Po dokončení nastavení programu, stiskem tlačítka spustíte program, pokud je program spuštěný, stiskem tlačítka po dobu 3 vteřin program pozastavíte.

MODE / RESET

V pohotovostním režimu přepnete mezi programy. Po potvrzení programu, se stiskem navrátíte do předchozího nastavení. Podržením tlačítka po dobu 3 vteřin restartujete konzoli.

TLAČÍTKO NAHORU

Během nastavení: navýšení hodnoty

Během cvičení: změna na obouruční cvičení

TLAČÍTKO DOLŮ

Během nastavení: snížení hodnoty

Během cvičení: změna na jednoruční cvičení

INTERVAL

Stiskem změníte mezi režimy: interval, odpočet

Stiskněte 2x pro změnu odpočtového programu

Stiskněte 3x pro vynulování displeje

Stiskněte současně tlačítka NAHORU a DOLŮ po dobu 3 vteřin pro spuštění / vypnutí podsvícení displeje

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

NO. HOOKS

Číslice na pravé straně indikuje jednoruční (1) nebo obouruční (2) cvičení.

Číslice na levé straně určují zátěž / odpor cvičení.

STROKE

Počet přitáhnutí

Rozsah: 0 – 999

ACTION

Počet opakování

0 – 999

CALORIE

INTERVAL

Údaje programu intervalu

Levé číslice zobrazuje čas cvičení, rozsah: 0 – 99 sekund

Pravá číslice zobrazuje čas odpočinku, rozsah: 0 – 99 sekund

TIME

Čas cvičení

Rozsah: 00:00 – 99:59

WEIGHT/KH

Zátěž / odpor cvičení

CYCLE

PROGRAMY

Stiskem tlačítka MODE můžete zvolit odpočet času, kalorií, přítahů a běžné přičítání všech hodnot.

Stiskem tlačítka INTERVAL můžete nastavit program intervalu.

Po výběru a nastavení program zatáhnutím za madla program spustíte.

Poznámka: Pokud není detekován pohyb po dobu 30 vteřin, program se zastaví.

OPOČET ČASU

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko MODE, dokud nebude blikat hodnota v displeji TIME.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete upravit hodnotu. Po nastavení hodnoty stiskněte ENTER.

Poté bude blikat hodnota v displeji SET. Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete upravit hodnotu. Po nastavení hodnoty stiskněte ENTER.

Nastavené hodnoty se budou odečítat, jakmile dosáhnou 0, program se zastaví. Konzole zobrazí počet přítahů, spálené kalorie, celkový čas cvičení a počet opakování.

Pro vynulování podržte tlačítko MODE.

OPOČET KALORIÍ

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko MODE, dokud nebude blikat hodnota v displeji CALORIE.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete upravit hodnotu. Po nastavení hodnoty stiskněte ENTER.

Poté bude blikat hodnota v displeji SET. Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete upravit hodnotu. Po nastavení hodnoty stiskněte ENTER.

Nastavené hodnoty se budou odečítat, jakmile dosáhnou 0, program se zastaví. Konzole zobrazí počet přítahů, spálené kalorie, celkový čas cvičení a počet opakování.

Pro vynulování podržte tlačítko MODE.

OPOČET PŘÍTAHŮ

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko MODE, dokud nebude blikat hodnota v displeji STROKE.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete upravit hodnotu. Po nastavení hodnoty stiskněte ENTER.

Poté bude blikat hodnota v displeji SET. Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete upravit hodnotu. Po nastavení hodnoty stiskněte ENTER.

Nastavené hodnoty se budou odečítat, jakmile dosáhnou 0, program se zastaví. Konzole zobrazí počet přítahů, spálené kalorie, celkový čas cvičení a počet opakování.

Pro vynulování podržte tlačítko MODE.

INTERVAL

Dva typy intervalu: celkový odpočet času (interval 1), počet cyklů (interval 2).

Interval 1

Stiskněte tlačítko 1x INTERVAL. Displej TIME zobrazí odpočet času, odpočet můžete nastavit pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Po nastavení stiskněte ENTER. Poté bude blikat hodnota v displeji ACTION, pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavíte počet opakování. Stiskem ENTER potvrdíte.

Začnou blikat číslice v displeji INTERVAL. Dvě levé číslice zobrazují délku intervalu tréninku. Hodnotu upravíte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Stiskem ENTER potvrdíte. Dvě pravé číslice zobrazují délku intervalu odpočinku. Hodnotu upravíte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Stiskem ENTER potvrdíte.

Nastavené hodnoty se budou odečítat, jakmile dosáhnou 0, program se zastaví. Konzole zobrazí počet přítahů, spálené kalorie, celkový čas cvičení a počet opakování.

Pro vynulování podržte tlačítko MODE.

Interval 2

Stiskněte 2x INTERVAL. Displej ACTION zobrazí počet opakování. Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete upravit hodnotu. Po nastavení hodnoty stiskněte ENTER.

Displej CYCLE zobrazí počet cyklů. Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete upravit hodnotu. Po nastavení hodnoty stiskněte ENTER.

Začnou blikat číslice v displeji INTERVAL. Dvě levé číslice zobrazují délku intervalu tréninku. Hodnotu upravíte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Stiskem ENTER potvrdíte. Dvě pravé číslice zobrazují délku intervalu odpočinku. Hodnotu upravíte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Stiskem ENTER potvrdíte.


Nastavené hodnoty se budou odečítat, jakmile dosáhnou 0, program se zastaví. Konzole zobrazí počet přítahů, spálené kalorie, celkový čas cvičení a počet opakování.

Pro vynulování podržte tlačítko MODE.

HODNOTY PROGRAMŮ

Program	Hodnota/jednotka	Původní	Min.	Max.
TIME COUNTDOWN	Čas	5 min	1 min	99 min
CALORIES COUNTDOWN	Kalorie	50 cal	10 cal	990 cal
STROKE COUNTDOWN	Přítahy	50x	10x	990x
INTERVAL 1	Celkový čas	10 min	1 min	99 min
	Čas tréninku	30 vteřin	10 vteřin	99 vteřin
	Čas odpočinku	10 vteřin	10 vteřin	99 vteřin
	Sety	8 set	1 set	99 setů
INTERVAL 2	Sety	8 set	1 set	99 setů
	Cykly	10x	1x	99x
	Čas tréninku	30 vteřin	30 vteřin	99 vteřin
	Čas odpočinku	10 vteřin	10 vteřin	99 vteřin

NÁKRES

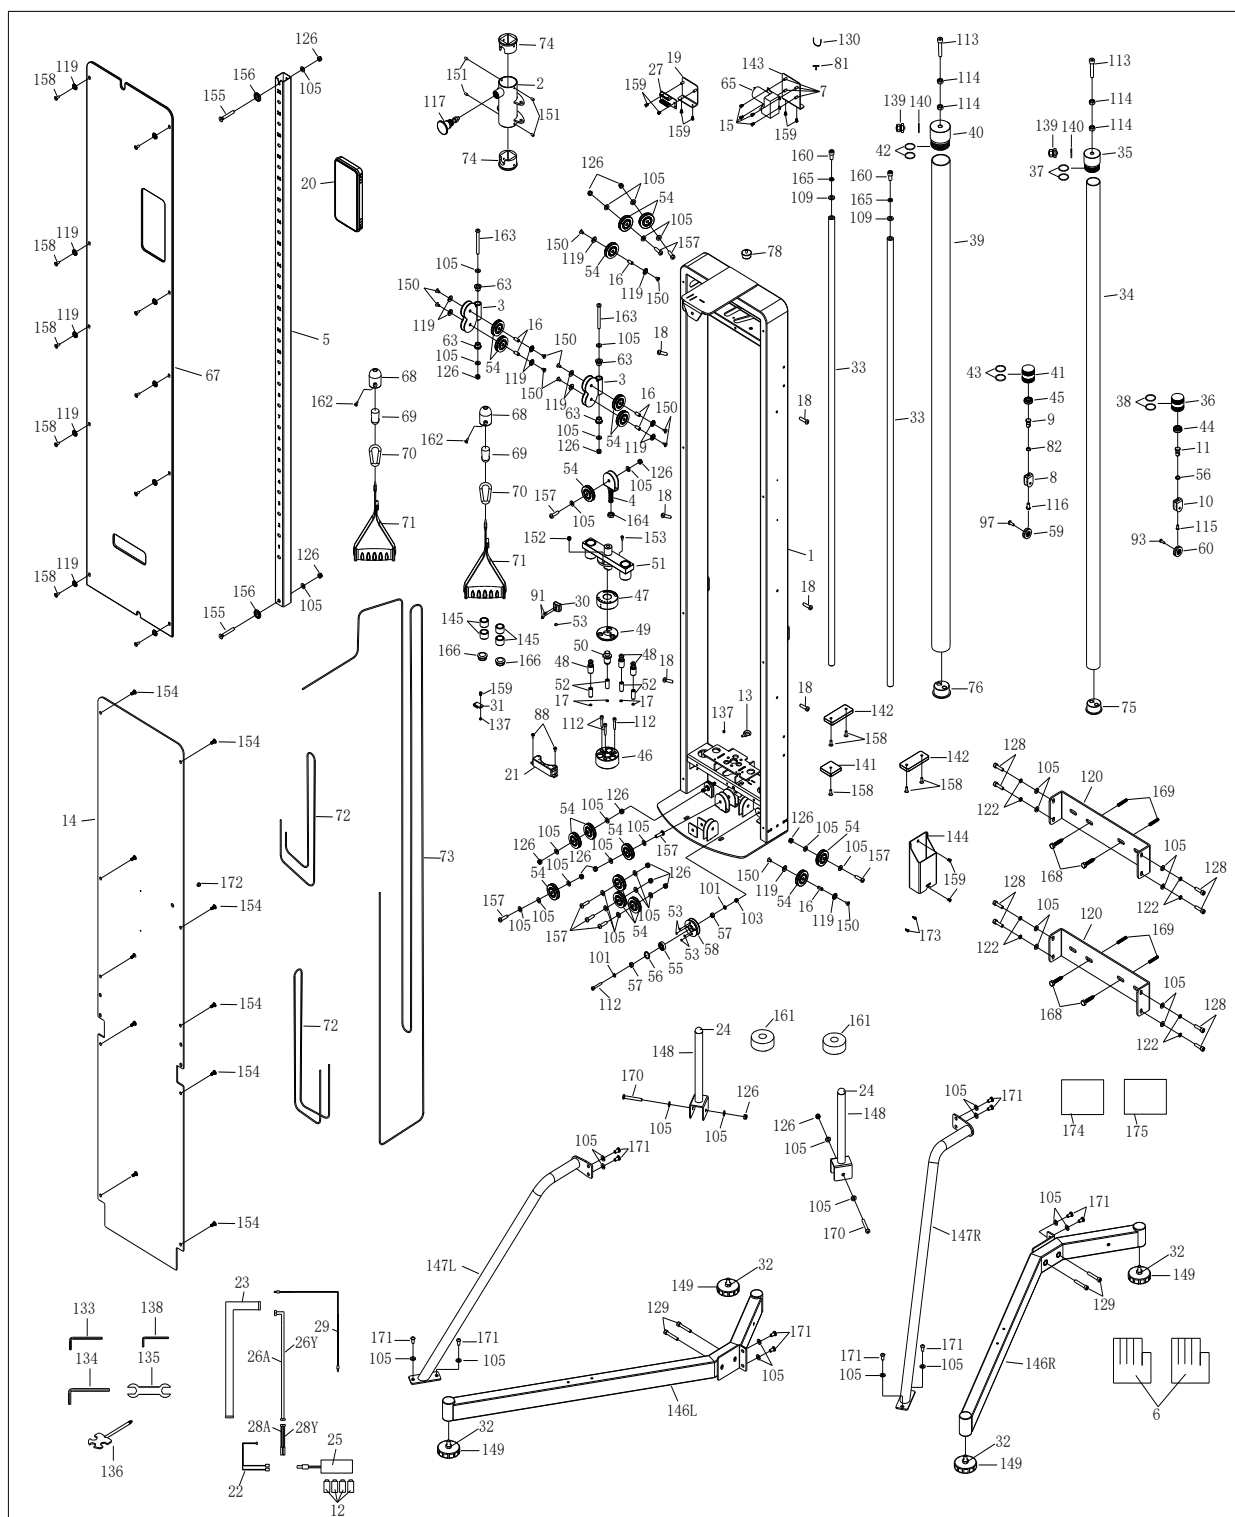

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks
1	Hlavní rám	1
2	Posuvná základna	1
3	Držák s dvojitou kladkou	2
4	Držák kladky 50 mm	1
5	Rám z nerezové oceli	1
6	Sportovní rukavice (levá, pravá)	1
7	Gumová podložka	4
8	Držák kladky (pro 32 mm kladku)	1
9	Osa kladky (pro 32 mm kladku)	1
10	Držák kladky (pro 25 mm kladku)	1
11	Osa kladky (pro 25 mm kladku)	1
12	Baterie	4
13	Pin s kroužkem	1
14	Zadní základna	1
15	Šroub s kulatou hlavou M4x18mm	4
16	Spojovací hřídel řemenice	6
17	Široká plochá podložka M4	4
18	Šroub s krytkou M6x35mm	6
19	Zpevňující destička	1
20	Ovládací panel	1
21	Detektor zátěže	1
22	Napájecí kabel motoru	1
23	Kabel snímače hmotnosti	1
24	Kulatá krytka	2
25	Držák baterie	1
26A	Kabel k madlu (samec-samice)	1
26Y	Kabel k madlu (duální samice)	1
27	Adaptér zpevňující destičky	1
28A	Spínač (samec)	1
28Y	Spínač (samice)	1
29	Komunikační kabel	1
30	Držák magnetů	1
31	Držák senzoru	1
32	Matice M10	4
33	Vodící tyč	2

34	Dutý rám 32 mm	1
35	Koncovka dutého rámu 32 mm	1
36	Píst dutého rámu 32 mm	1
37	Okružní koncovky rámu 32 mm	2
38	Okružní pístu 32 mm	2
39	Dutý rám 40 mm	1
40	Koncovka dutého rámu 40 mm	1
41	Píst dutého rámu 40 mm	1
42	Okružní koncovky rámu 40 mm	2
43	Okružní pístu 40 mm	2
44	Kuličková ložiska 6000RS	1
45	Kuličková ložiska 6001RS	1
46	Základna	1
47	Otočná základna	1
48	Držák ocelového lanka	3
49	Zpevňující deska otočného rámu	1
50	Spojovací hřídel	1
51	Držák kladky pro výběr závaží	1
52	Nosný šroub	4
53	Kulatý magnet	5
54	Řemenice $\Phi 50$	17
55	Kuličkové ložisko 6000ZZ	1
56	Pružný kroužek $\Phi 26$	2
57	Rozpěrka kladky	2
58	Magnetická kladka $\Phi 58$ (se 4 otvory)	1
59	Kladka 32 mm	1
60	Kladka 25 mm	1
63	Nylonová podložka	4
65	Vakuová pumpa	1
67	Přední deska	1
68	Hlavička ocelového lanka	2
69	Hliníkový nastavitelný konektor	2
70	Karabina	2
71	Tažné madlo	2
72	Lanko	2
73	Ocelové drátěné lano	1
74	Dutá krytka	2
75	Spodní koncovka 32 mm	1

76	Spodní koncovka 40 mm	1
78	Kulatá podložka	1
81	Konektor ve tvaru T	1
82	Pružná podložka $\Phi 28$	1
88	Šroub s křížovou hlavou M5x12mm	2
91	Šroub s křížovou hlavou M4x8mm	2
93	Šroub s křížovou hlavou M5x20mm	1
97	Šroub s krytkou M6x20mm	1
101	Plochá podložka M6	2
103	Nylonová matice M6	1
105	Plochá podložka M8	51
109	Plochá podložka M10	2
112	Šroub M6x35mm	4
113	Šroub M10x40mm	2
114	Matice M10	4
115	Křížový šroub M6x12mm	1
116	Šroub M8x12mm	1
117	Pin knoflík	1
119	Šroubovací uzávěr $\Phi 19,5$	22
120	Nástěnný držák	2
122	Pružná podložka M8	8
126	Nylonová matice M8	17
128	Šroub s válcovou hlavou M8x30mm	8
129	Šroub s válcovou hlavou M8x50mm	4
130	PU trubice	3
133	Imbusový klíč T5	1
134	Imbusový klíč T6	1
135	Klíč 19 mm/22 mm	1
136	Klíč	1
137	Nylonová matice M4	2
138	Imbusový klíč T4	1
139	Jednosměrný ventil	2
140	Podložka jednosměrného ventilu	2
141	Čtvercová podložka	1
142	Spodní podložka	2
143	Montážní deska vakuové pumpy	1
144	Držák baterie	1
145	Rozpěrka závaží	4


146L	Levý rám základny	1
146R	Pravý rám základny	1
147L	Levý zpevňující rám	1
147R	Pravý zpevňující rám	1
148	Trn závaží	2
149	Nastavitelná podložka	4
150	Šroub M6x10mm	12
151	Šrouby M6x10mm	4
152	Šroub M10x12mm	1
153	Křížový šroub M6x12mm	1
154	Šroub M6x15mm	10
155	Šroub MxX60mm	2
156	Šroubovací uzávěr Ø28	2
157	Šroub s krytkou M8x30mm	9
158	Šroub M6x18mm	15
159	Šroub M4x8mm	9
160	Šroub M10x20mm	2
161	Tlumící podložka	2
162	Šroub M5x15mm	2
163	Šroub M8x85mm	2
164	Šestihranná matice M12	1
165	Pružinová podložka M10	2
166	Ochranný kryt ve tvaru I	2
168	Samořezný šroub M8x50mm	4
169	Expanzní rám	4
170	Šroub s krytkou M8x60mm	2
171	Šroub s krytkou M8x15mm	12
172	Zástrčka kabelu	1
173	Samořezný šroub ST4,0x12mm	2
174	Kotevní šroub M10x80mm	4
175	Kotevní šroub M10x60mm	4

POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při protahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmítejte.

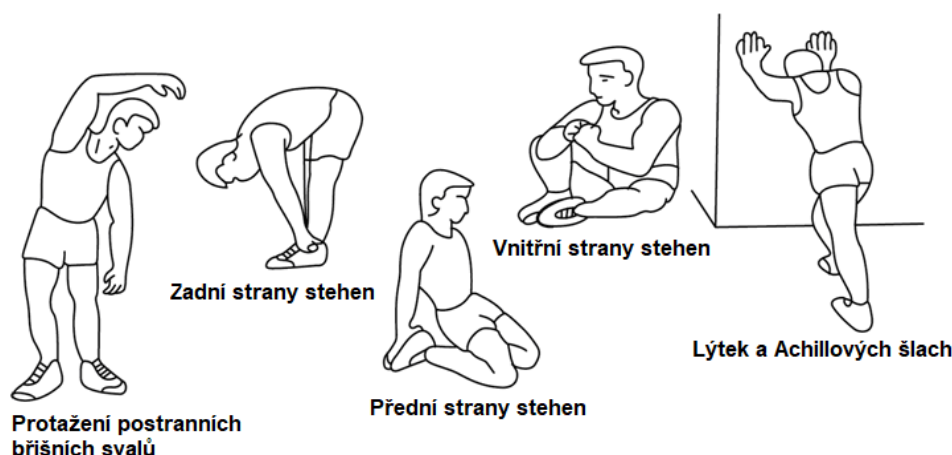

2. SAMOTNÉ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).

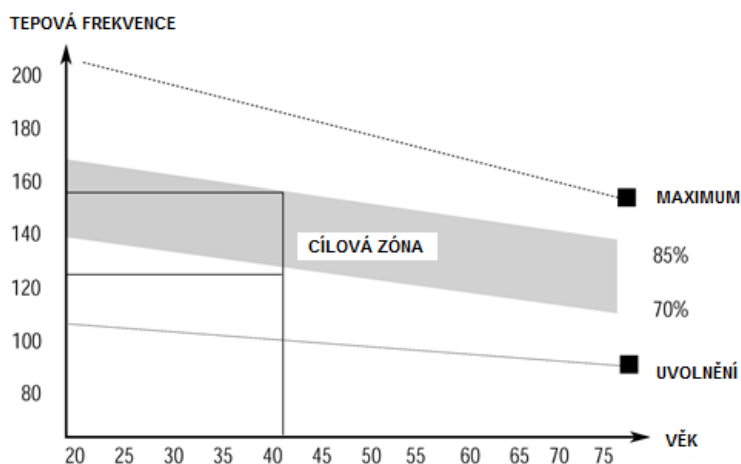

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většině lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut.

3. ZKLIDNĚNÍ

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolnění tempem. Protahání svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybům a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát týdně.

TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

Množství spálených kalorií závisí jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním cvičení, avšak cíl je jiný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičení setřete případný pot, abyste tak předešli korozi. Přístroj čistěte pomocí jemného hadříku a jemných čisticích prostředků. Na plastové části nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
2. V případě zvýšené hlučnosti stroje je nutné zkontrolovat a správně dotáhnout všechny šrouby a spoje.
3. Výrobek musí být umístěn v čistých, větraných a suchých prostorách.
4. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
5. Pravidelně mažte pohyblivé části stroje.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícečekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

