



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 26637 Běžecský pás inSPORTline ZenRun 50**



# OBSAH

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....         | 3  |
| POPIS PRODUKTU .....              | 4  |
| NÁKRES .....                      | 5  |
| SEZNAM ČÁSTÍ .....                | 6  |
| SPECIFIKACE .....                 | 8  |
| MONTÁŽ .....                      | 8  |
| KONZOLE .....                     | 13 |
| ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ .....         | 16 |
| PRAVIDELNÁ KONTROLA .....         | 16 |
| BEZPEČNÉ CVIČENÍ .....            | 16 |
| PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ .....      | 17 |
| ZAHŘÍVACÍ FÁZE .....              | 18 |
| SKLADOVÁNÍ .....                  | 18 |
| DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ .....         | 18 |
| CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU .....   | 19 |
| APLIKACE MAZIVA .....             | 20 |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ..... | 20 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE ..... | 20 |

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když je zcela zastaveno.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poradte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace, pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.

- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.
- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- Nepřetržitý provoz nesmí překročit 2 hodiny.
- Pokud pás není v provozu odejměte bezpečnostní klíč, abyste předešli zneužití stroje.
- **Provozní teplota:** 5–40 °C
- **Nosnost:** 150 kg
- **Kategorie:** HC pro domácí použití

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Při rychlosti nad 14 km / h nepoužívejte snímače tepové frekvence v rukojeti.


**VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

## POPIS PRODUKTU

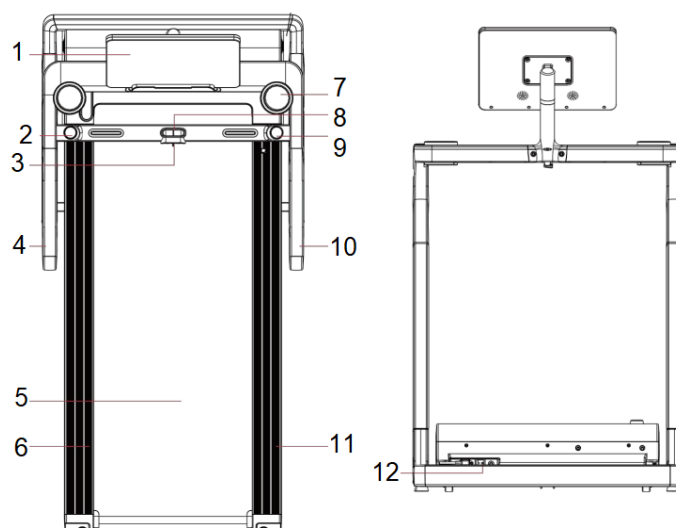

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Displej               | 7. Držák                  |
| 2. Nastavení náklonu     | 8. Vypínač                |
| 3. Bezpečnostní klíč     | 9. Upravení rychlosti     |
| 4. Madla                 | 10. Madla                 |
| 5. Běžecký pás           | 11. Protiskluzové nášlapy |
| 6. Protiskluzové nášlapy | 12. Hlavní vypínač        |

# NÁKRES

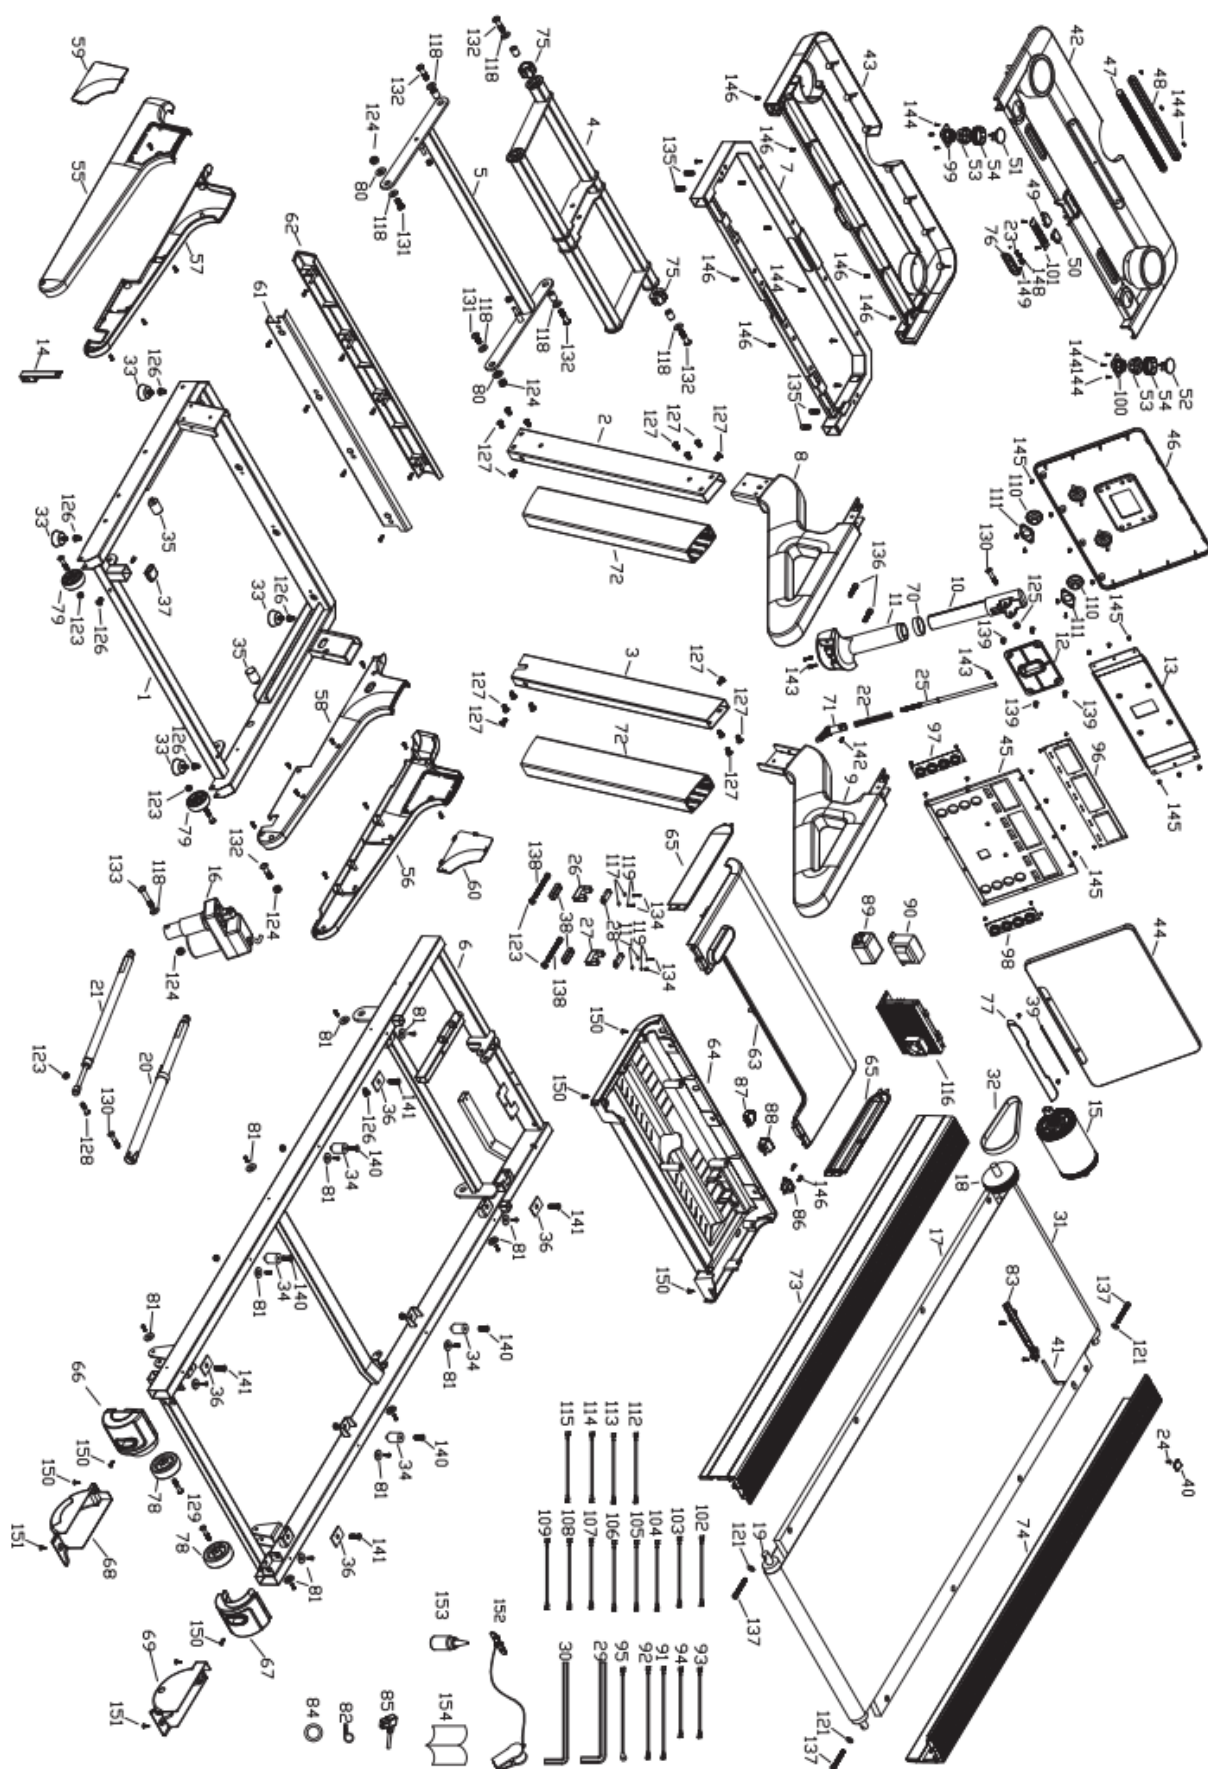

## SEZNAM ČÁSTÍ

| Ozn. | Název                           | Ks. | Ozn. | Název                             | Ks. |
|------|---------------------------------|-----|------|-----------------------------------|-----|
| 1    | Základna                        | 1   | 37   | Podložka 30*30*20                 | 1   |
| 2    | Levý sloupek                    | 1   | 38   | Podložka motoru 42,7*15*10        | 2   |
| 3    | Pravý sloupek                   | 1   | 39   | Podložka tabletu 239*10*2         | 1   |
| 4    | Rám náklonu                     | 1   | 40   | Nádrž pro olej                    | 1   |
| 5    | Držák rámu náklonu              | 1   | 41   | Silikonový válec Ø9*180           | 1   |
| 6    | Hlavní rám                      | 1   | 42   | Horní kryt displeje               | 1   |
| 7    | Držák konzole                   | 1   | 43   | Spodní kryt konzole               | 1   |
| 8    | Levé madlo                      | 1   | 44   | Horní kryt konzole                | 1   |
| 9    | Pravé madlo                     | 1   | 45   | LED panel                         | 1   |
| 10   | Sloupek konzole – vnitřní       | 1   | 46   | Spodní kryt panelu                | 1   |
| 11   | Sloupek konzole – vnější        | 1   | 47   | Kryt ovládacího panelu            | 1   |
| 12   | Upevňovací destička konzole     | 1   | 48   | Dekoratивní kryt konzole          | 1   |
| 13   | Destička konzole                | 1   | 49   | Tlačítko pro spuštění             | 1   |
| 14   | Přepravní pojistka              | 1   | 50   | Tlačítko STOP                     | 1   |
| 15   | Bezkartáčový motor              | 1   | 51   | Krytka tlačítka náklonu           | 1   |
| 16   | Motor náklonu                   | 1   | 52   | Kryt tlačítka rychlosti           | 1   |
| 17   | Běžecská deska                  | 1   | 53   | Vnitřní okružní otočných knoflíků | 2   |
| 18   | Přední válec                    | 1   | 54   | Vnější okružní otočných knoflíků  | 2   |
| 19   | Zadní válec                     | 1   | 55   | Levý vnější kryt základny         | 1   |
| 20   | Píst                            | 1   | 56   | Pravý vnější kryt základny        | 1   |
| 21   | Píst                            | 1   | 57   | Levý vnitřní kryt základny        | 1   |
| 22   | Pružina Ø13* Ø1.5*100           | 1   | 58   | Pravý vnitřní kryt základny       | 1   |
| 23   | Kontakty bezpečnostního senzoru | 1   | 59   | Malá levá krytka                  | 1   |
| 24   | Váleček                         | 1   | 60   | Malý vnější kryt základny         | 1   |
| 25   | Nastavitelný šroub Ø8*260       | 1   | 61   | Vnitřní přední kryt základny      | 1   |
| 26   | Levé upevnění motoru            | 1   | 62   | Vnější přední kryt základny       | 1   |
| 27   | Pravé upevnění motoru           | 1   | 63   | Kryt motoru                       | 1   |
| 28   | Kryt motoru                     | 2   | 64   | Spodní kryt motoru                | 1   |
| 29   | Imbusový klíč 6 mm              | 1   | 65   | Boční kryt motoru                 | 2   |
| 30   | Imbusový klíč 5 mm              | 1   | 66   | Levý zadní kryt rohu              | 1   |
| 31   | Běžecský pás                    | 1   | 67   | Pravý zadní kryt rohu             | 1   |
| 32   | Řemen                           | 1   | 68   | Levý zadní kryt rámu              | 1   |
| 33   | Nastavitelné nožičky            | 4   | 69   | Pravý zadní kryt rámu             | 1   |
| 34   | Tlumící podložka Ø24*33*M8      | 4   | 70   | Dekoratивní kroužek konzole       | 1   |
| 35   | Tlumící podložka Ø24*33*M8      | 4   | 71   | Nastavitelný ruční šroub          | 1   |
| 36   | Podložka 42*30*T3.0*Ø10         | 4   | 72   | PVC sloupek                       | 2   |

|     |                                                    |    |     |                                      |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------|----|
| 73  | Levý boční nášlap                                  | 1  | 111 | Reproduktor                          | 2  |
| 74  | Pravý boční nášlap                                 | 1  | 112 | Základní deska komunikace            | 1  |
| 75  | Nylonový posuvník                                  | 1  | 113 | Horní komunikační kabel              | 1  |
| 76  | Krytka upevnění bezpečnostního klíče               | 1  | 114 | Prostřední komunikační kabel         | 1  |
| 77  | Držák tabletu                                      | 1  | 115 | Spodní komunikační kabel             | 1  |
| 78  | Transportní kolečka                                | 2  | 116 | Spodní ovládací panel                | 1  |
| 79  | Transportní kolečka                                | 2  | 117 | Plochá podložka Ø6,2*13*T1,2         | 4  |
| 80  | Plastová trubička                                  | 2  | 118 | Podložka Ø10,2*Ø20*ØT1,5             | 8  |
| 81  | Podložka Ø25* Ø4,2*4,5                             | 14 | 119 | Pružná podložka Ø6,2*Ø10*T2,0        | 2  |
| 82  | Objímka                                            | 1  | 120 | Podložka Ø4,2*Ø11*ØT0,5              | 1  |
| 83  | Krytka olejové nádoby                              | 1  | 121 | Vymezovací podložka Ø8,4* Ø15* ØT0,5 | 3  |
| 84  | Magnetický kroužek                                 | 1  | 122 | Šroub M4x10                          | 1  |
| 85  | Napájecí kabel                                     | 1  | 123 | Matice M8                            | 11 |
| 86  | Zástrčka napájení                                  | 1  | 124 | Matice M10                           | 4  |
| 87  | Přepěťová ochrana                                  | 1  | 125 | Krytka M8                            | 1  |
| 88  | Vypínač                                            | 1  | 126 | Krytka M8                            | 6  |
| 89  | Filtr                                              | 1  | 127 | Šroub M8*16                          | 17 |
| 90  | Induktor                                           | 1  | 128 | Šroub M8*30                          | 2  |
| 91  | AC propojovací kabel, červený, délka kabelu 350 mm | 1  | 129 | Šroub M8*40                          | 4  |
| 92  | Černý napájecí kabel 350 mm                        | 1  | 130 | Šroub M8*45                          | 2  |
| 93  | AC propojovací kabel, červený, délka kabelu 150 mm | 2  | 131 | Šroub M10*25                         | 2  |
| 94  | Černý napájecí kabel 150 mm                        | 1  | 132 | Šroub M10*40                         | 5  |
| 95  | Uzemňovací kabel, žluto-zelený                     | 1  | 133 | Šroub M10*60                         | 1  |
| 96  | LED displej                                        | 1  | 134 | Šroub M6*15                          | 4  |
| 97  | Tlačítka rychlého výběru náklonu                   | 1  | 135 | Šroub M8*15                          | 4  |
| 98  | Tlačítka rychlého výběru rychlosti                 | 1  | 136 | Šroub M8*40                          | 2  |
| 99  | Základna knoflíku pro úpravu náklonu               | 1  | 137 | Šroub M8*60                          | 3  |
| 100 | Základna knoflíku pro úpravu rychlosti             | 1  | 138 | Šroub M8*70                          | 2  |
| 101 | Tlačítko vypínače                                  | 1  | 139 | Šroub M6*15                          | 4  |
| 102 | Kabely tlačítka náklonu                            | 1  | 140 | Šroub M8*25                          | 4  |
| 103 | Připojení tlačítka rychlosti                       | 1  | 141 | Šroub M8*30                          | 4  |
| 104 | Připojení tlačítka rychlosti k ovládací desce      | 1  | 142 | Šroub M4*10                          | 1  |
| 105 | Připojení knoflíku pro rychlost                    | 1  | 143 | Šroub M4*20                          | 3  |
| 106 | Připojení vypínače – spuštění                      | 1  | 144 | Křížový šroub ST3.0*8                | 31 |

|     |                                 |    |     |                         |    |
|-----|---------------------------------|----|-----|-------------------------|----|
| 107 | Připojení vypínače – vypnutí    | 1  | 145 | Křížový šroub ST4.2*9.5 | 21 |
| 108 | Ovládací deska tepové frekvence | 1  | 146 | Křížový šroub ST4.2*16  | 65 |
| 109 | Kabel tepové frekvence          | 1  | 147 | Křížový šroub ST4.0*10  | 2  |
| 110 | Reproduktor                     | 2  | 148 | Křížový šroub ST2.3*4   | 4  |
| 149 | Křížový šroub 2.5*6             | 2  | 152 | Bezpečnostní klíč       | 1  |
| 150 | Křížový šroub ST 4.2*16         | 33 | 153 | Olej                    | 2  |
| 151 | Křížový šroub ST4.2*25          | 3  | 154 | Manuál                  | 1  |

## SPECIFIKACE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Hmotnost              | 90 kg                     |
| Rozměr běžecké plochy | 135*52 cm                 |
| Rozložený rozměr      | 169,5*86*148,5 cm         |
| Výkon motoru          | Bezkartáčový motor 4,5 HP |
| Rychlost              | 1,0 – 18,8 km/h           |
| Maximální nosnost     | 150 kg                    |
| Náklon                | 0 – 15                    |

## MONTÁŽ


|                |                                                                                     |   |                    |                                                                                       |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hlavní rám     |  | 1 | Silikonový olej    |  | 2 |
| Levý sloupek   |  | 1 | Napájecí kabel     |  | 1 |
| Pravý sloupek  |  | 1 | Bezpečnostní klíč  |  | 1 |
| Displej        |  | 1 | Manuál             |  | 1 |
| Ovládací panel |  | 1 | Spojovací materiál |  | 1 |

Pro montáž jsou potřeba dvě osoby.

Montáž provádějte na rovném, čistém a pevném povrchu.


### Krok 1

Upevněte levý sloupek pomocí šroubů M8\*16.

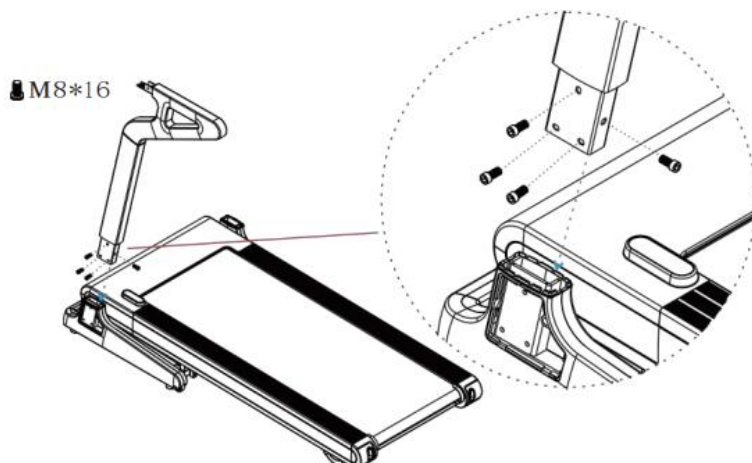


### Krok 2

Spojte komunikační kabely vedoucí z hlavního rámu s kabely z pravého sloupku. Připevněte pravý sloupek pomocí šroubů M8\*10.

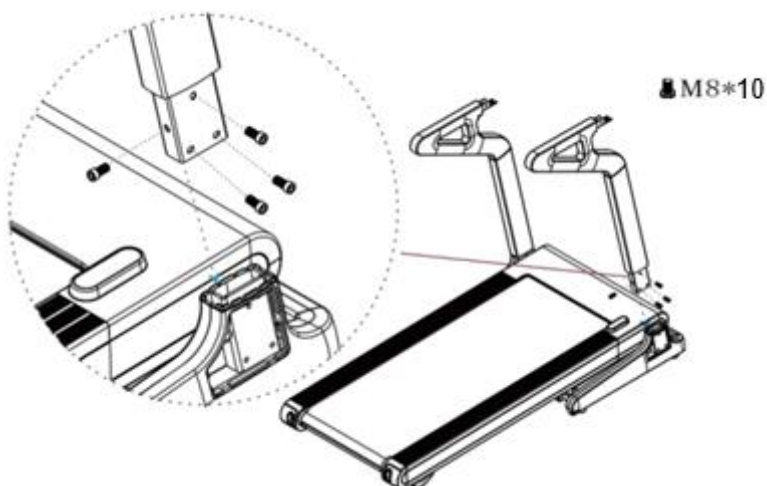

### Krok 3

Připojte komunikační kabely z pravého sloupku do ovládacího panelu. Připevněte ovládací panel na sloupky pomocí šroubů M8\*10.

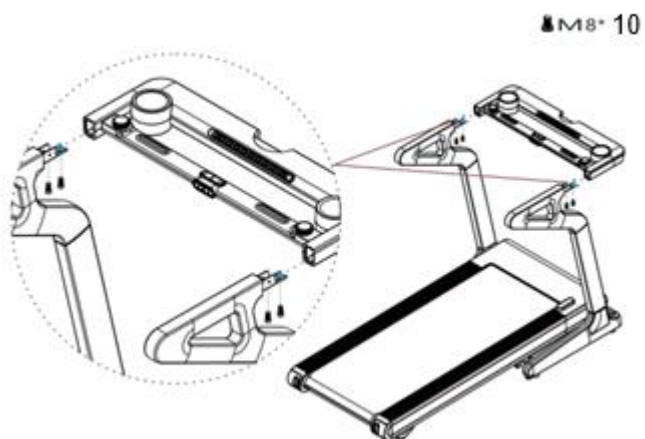

#### Krok 4


Upevněte boční krytky na spodní stranu sloupků.



#### Krok 5

Spojte komunikační kabely z ovládacího panelu do displeje. Upevněte displej na ovládací panel pomocí šroubů M8\*30.

 M8\*30

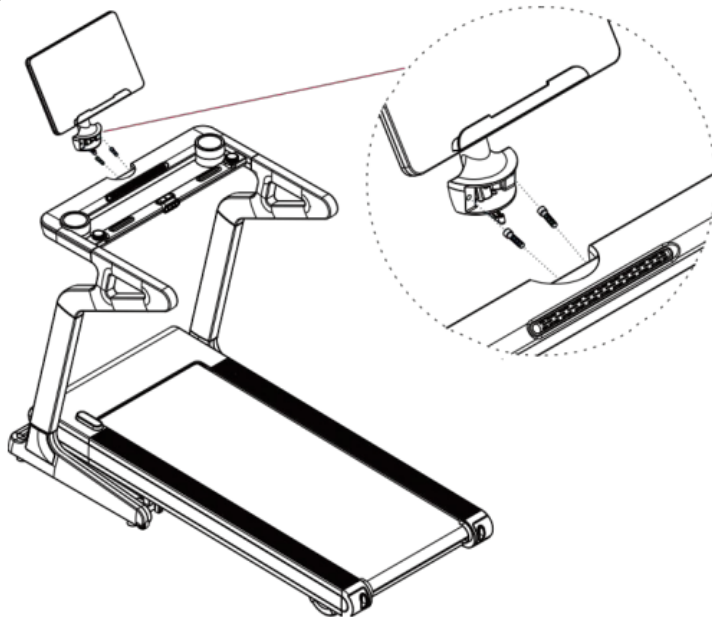


### Krok 6

Odšroubujte šroub M8\*30.




### Krok 7

Zvedněte běžeckou plochu a odšroubujte šroub M8\*16 a odstraňte přepravní pojistku. Poté položte běžeckou plochu tak, že opatrně podkopnete spoje pístů držící běžeckou plochu.

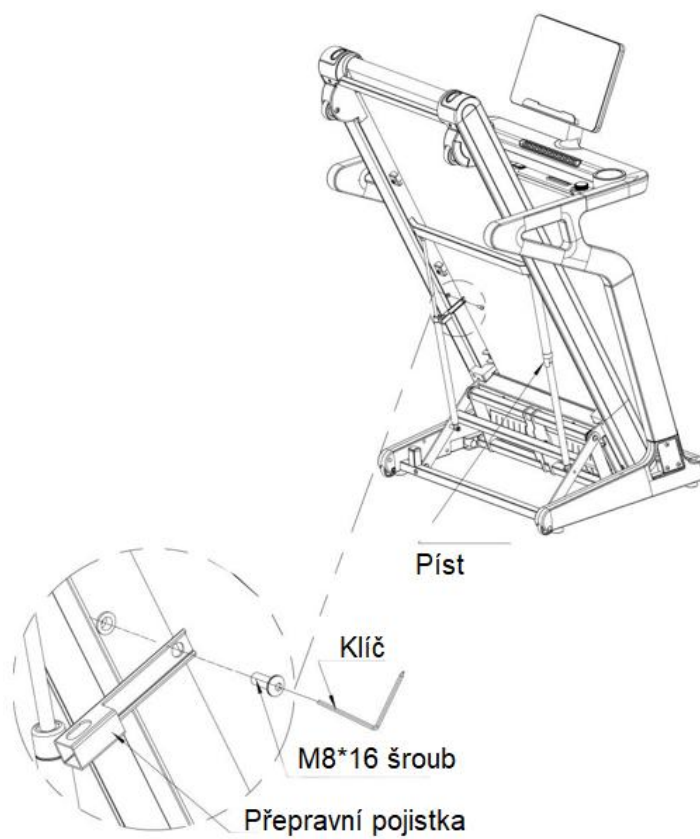



### Krok 8

Po dokončené montáži se ujistěte, že jsou všechny spoje správně dotáhnuté.

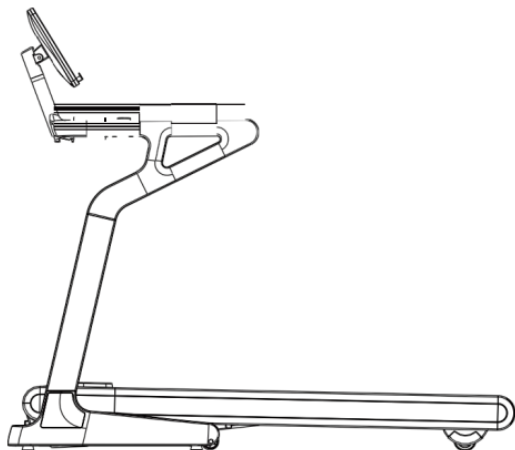


### Krok 9

Připojte napájecí kabel a zapojte do elektrického proudu. Přepněte hlavní vypínač do spuštěné polohy. Připojte bezpečnostní klíč do ovládacího panelu a poté k oděvu. Vyberte program a začněte cvičit.

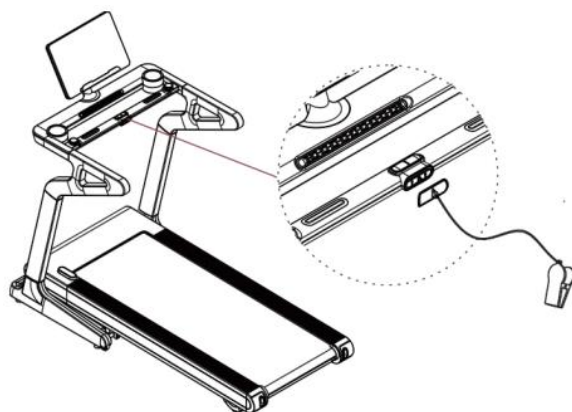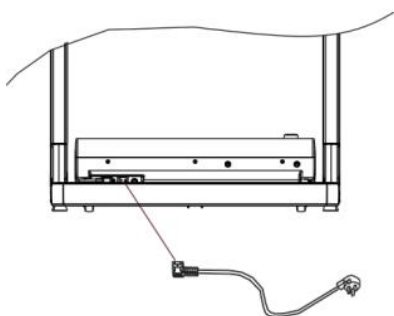

## KONZOLE

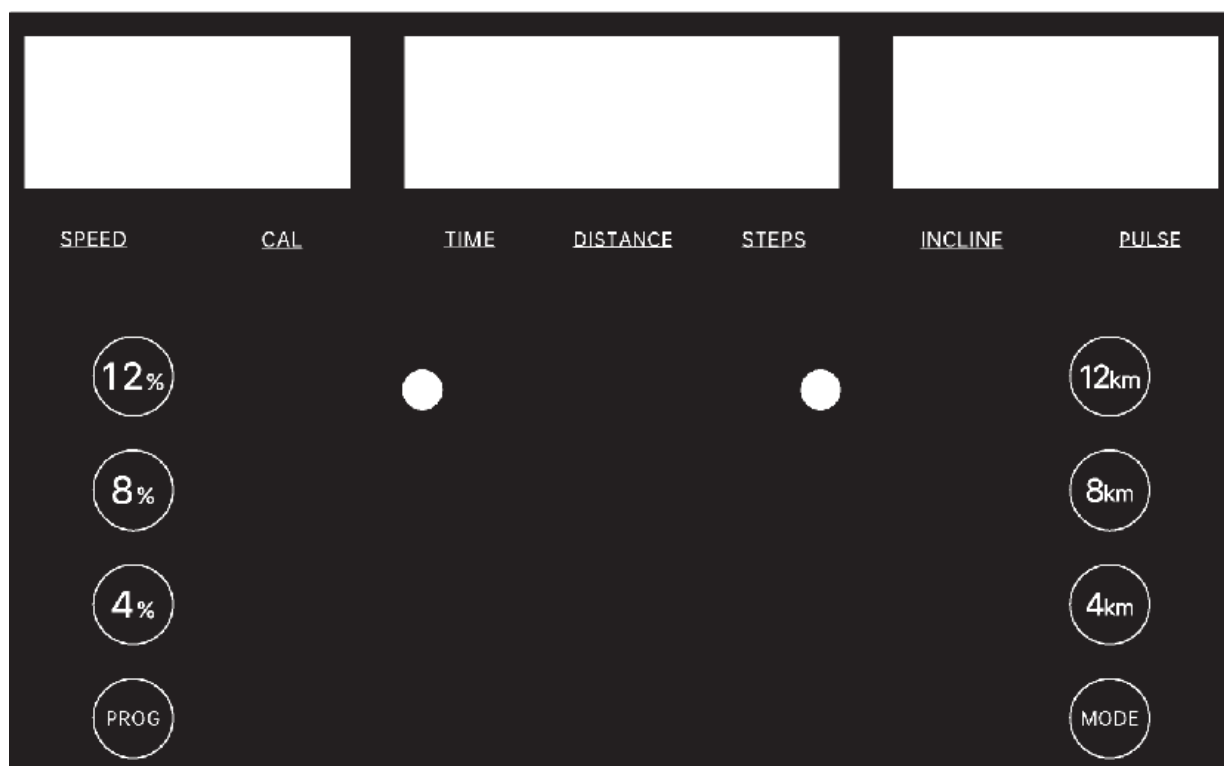

### ZOBRAZENÍ

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| SPEED (rychlost)      | Rozsah: 0,0 – 18,8 km/h |
| CAL (kalorie)         | Rozsah: 0 - 999         |
| TIME (čas)            | Rozsah: 0:00 – 99:59    |
| DISTANCE (vzdálenost) | Rozsah: 0,00 – 9999     |
| STEPS (kroky)         | Rozsah: 0 – 9999        |
| INCLINE (náklon)      | Rozsah: 0 – 15          |
| PULSE (puls)          | Rozsah: 50 – 200        |

### HODNOTY ZOBRAZENÍ

| Hodnota    | Počáteční | Původní | Rozsah       | Zobrazení    |
|------------|-----------|---------|--------------|--------------|
| Čas        | 0:00      | 15:00   | 5:00 – 99:00 | 0:00 – 99:59 |
| Rychlost   | 0.0       | 0.0     | 1.0 – 18.8   | 0.0 – 18.8   |
| Náklon     | 0         | 0       | 0 – 15       | 0 – 15       |
| Vzdálenost | 0.0       | 1.00    | 0.50 – 99.9  | 0.00 – 99.9  |
| Kalorie    | 0         | 50.0    | 10.0 – 999   | 0.0 – 999    |

### TLAČÍTKA

|                 |                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start           | Pokud je pás pozastaven, spustí program                                                                          |
| Stop            | Pokud je pás spuštěn, pozastaví program                                                                          |
| Speed knoflík   | Otočením ve směru hodinových ručiček zvýšíte rychlost<br>Otočením protisměru hodinových ručiček snížíte rychlost |
| Incline knoflík | Otočením ve směru hodinových ručiček zvýšíte náklon                                                              |

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                       | Otočením protisměru hodinových ručiček snížíte náklon |
| Speed 4 / 8 / 12 km/h | Stiskem vyberete rychlost                             |
| Incline 3 / 6 / 9     | Stiskem vyberete náklon                               |

## PROGRAMY

Na výběr je manuální program, 12 přednastavených programů (P1 – P12), programy odpočtu (čas, vzdálenost, kalorie), test tělesného tuku (FAT).

### MANUÁLNÍ PROGRAM

Spustíte pás, konzole se přepne do pohotovostního režimu. Stiskněte START, spustí se běžný program, který počítá čas tréninku. Čas se přičítá od nuly, počáteční rychlost je 0,8 km/h. Pomocí příslušných otočných knoflíků můžete upravit rychlost a náklon. Rychlost a náklon můžete taky upravit pomocí tlačítek rychlého výběru. Všechny hodnoty se přičítají, pro ukončení cvičení stiskněte STOP.

### PROGRAMY ODPOČTU

Na výběr je odpočet času, vzdálenosti a kalorií. Hodnoty můžete upravit pomocí otočných knoflíků pro upravení rychlosti a náklonu. Pokud nastavená hodnota dosáhne nuly, ozve se zvukový signál a pás začne postupně zpomalovat, dokud se nezastaví. Po 5 vteřinách se přepne do pohotovostního režimu.

#### Odpočet času

V pohotovostním režimu stiskněte MODE pro nastavení odpočtu času.

Původní hodnota: 15:00, rozsah nastavení 5:00 – 9:00.

Během nastavení bude blikat hodnota v displeji času.

#### Odpočet vzdálenosti

V nastavení odpočtu času stiskněte MODE pro nastavení odpočtu vzdálenosti.

Původní hodnota: 1,00 km, rozsah nastavení 0,50 – 99,9, nastavení hodnoty po 0,1 km.

Během nastavení bude blikat hodnota v displeji vzdálenosti.

#### Odpočet kalorií

V nastavení odpočtu vzdálenosti stiskněte MODE pro nastavení odpočtu kalorií.

Původní hodnota: 50 kcal, rozsah nastavení 10,0 – 999 kcal.

Během nastavení bude blikat hodnota v displeji kalorií.

### PŘEDNASTAVENÍ PROGRAMY

Stiskem tlačítka PROG vyberete jeden z přednastavených programů. Před spuštěním programu lze nastavit pouze čas. Hodnoty náklonu a rychlosti jsou představeny, ale lze je upravit podle potřeby během provozu. Čas tréninku můžete upravit pomocí otočných knoflíků. Program spustíte stiskem START. Každý program je rozdělen do 20 segmentů, délka každého segmentu je nastavený čas/20. Přejít mezi segmenty je oznámen 3x zvukovým signálem. Jakmile nastavený čas dosáhne nuly, ozve se zvukový signál a pás začne zpomalovat, dokud se nezastaví.

Původní hodnota: 10 min, rozsah nastavení 5:00 – 99:00.

|     |          |   | 1  | 2 | 3  | 4 | 5  | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|----------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P01 | Rychlost | 3 | 4  | 5 | 5  | 6 | 5  | 5 | 4  | 5 | 5 | 6  | 5  | 5  | 4  | 5  | 5  | 6  | 5  | 5  | 3  |    |
|     | Náklon   | 2 | 2  | 3 | 2  | 3 | 2  | 3 | 2  | 3 | 3 | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  |    |
| P02 | Rychlost | 3 | 5  | 6 | 7  | 7 | 6  | 6 | 7  | 7 | 6 | 6  | 7  | 7  | 6  | 6  | 7  | 7  | 6  | 5  | 3  |    |
|     | Náklon   | 3 | 4  | 5 | 5  | 4 | 4  | 3 | 3  | 4 | 4 | 5  | 5  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 2  | 2  |    |
| P03 | Rychlost | 5 | 10 | 6 | 11 | 7 | 12 | 8 | 12 | 9 | 6 | 10 | 7  | 11 | 8  | 12 | 7  | 11 | 9  | 6  | 3  |    |

|     |          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----|----------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
|     | Náklon   | 3 | 4 | 5  | 6  | 5  | 4  | 5  | 6  | 5  | 4  | 5  | 6  | 5  | 4  | 5  | 6  | 5  | 4 | 3 | 2 |
| P04 | Rychlost | 5 | 7 | 8  | 9  | 9  | 9  | 8  | 8  | 9  | 9  | 9  | 8  | 8  | 9  | 9  | 9  | 8  | 8 | 6 | 5 |
|     | Náklon   | 2 | 2 | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4 | 3 | 2 |
| P05 | Rychlost | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9  | 9  | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 |
|     | Náklon   | 3 | 3 | 4  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 5 | 3 | 2 |
| P06 | Rychlost | 4 | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 10 | 9  | 9  | 10 | 10 | 10 | 9  | 9  | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 |
|     | Náklon   | 0 | 0 | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1 | 1 | 0 |
| P07 | Rychlost | 4 | 7 | 8  | 8  | 9  | 9  | 10 | 8  | 8  | 9  | 9  | 10 | 9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 8 | 5 | 3 |
|     | Náklon   | 2 | 5 | 1  | 4  | 2  | 6  | 4  | 6  | 3  | 0  | 1  | 5  | 2  | 6  | 3  | 0  | 2  | 5 | 3 | 1 |
| P08 | Rychlost | 4 | 6 | 8  | 9  | 9  | 8  | 8  | 9  | 9  | 9  | 8  | 8  | 8  | 9  | 9  | 9  | 8  | 7 | 5 | 3 |
|     | Náklon   | 6 | 8 | 12 | 6  | 11 | 8  | 10 | 6  | 8  | 10 | 12 | 10 | 8  | 12 | 7  | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| P09 | Rychlost | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9  | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 |
|     | Náklon   | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 6  | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 6  | 6  | 5  | 5  | 4  | 4 | 3 | 2 |
| P10 | Rychlost | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9  | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 4 |
|     | Náklon   | 4 | 5 | 6  | 7  | 6  | 5  | 6  | 7  | 6  | 5  | 6  | 7  | 6  | 5  | 6  | 7  | 6  | 7 | 5 | 2 |
| P11 | Rychlost | 6 | 9 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 | 9 | 5 |
|     | Náklon   | - | - | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 0  | 1  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 0 | - | - |
| P12 | Rychlost | 3 | 6 | 8  | 8  | 8  | 9  | 9  | 8  | 8  | 8  | 9  | 9  | 8  | 8  | 8  | 9  | 9  | 7 | 5 | 3 |
|     | Náklon   | 2 | 2 | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 3 | 3 | 2 |

### TEST TĚLESNÉHO TUKU (FAT)

V pohotovostním režimu stiskem tlačítka PROG vyberte FAT program. V programu je nutné nastavit hodnoty F1 – F4. Hodnoty upravíte pomocí knoflíků pro změnu rychlosti nebo náklonu, poté hodnotu potvrdíte stiskem MODE a přesunete se na nastavení následující hodnoty. Po nastavení všech hodnot uchopte destičky pro měření pulsu po dobu 5 – 6 vteřin. Zobrazí se výsledek měření F5.

|    |          |           |               |
|----|----------|-----------|---------------|
| F1 | Pohlaví  | 01 muž    | 02 žena       |
| F2 | Věk      | 10 – 99   |               |
| F3 | Výška    | 100 – 200 |               |
| F4 | Hmotnost | 20 – 150  |               |
| F5 | Výsledek | ≤ 19      | Podvýživa     |
|    | Výsledek | =20 – 24  | Normální váha |
|    | Výsledek | = 25 – 29 | Nadváha       |
|    | Výsledek | ≥ 30      | Obezita       |

Naměřené údaje jsou pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo terapeutické účely.

### CHYBOVÉ ZPRÁVY

E01: Chyba komunikace

E03: Chyba rychlostního senzoru

E04: Chyba náklonu

E06: Nadproudová ochrana (okruh 1)

E07: Nadproudová ochrana (okruh 2)

### OSTATNÍ

Pokud vytáhnete bezpečnostní klíč během provozu, pás se zastaví, ozve se zvukový signál a displej zobrazí „ --- „. Po zapojení klíče je možné pás opět používat.

Po 10 minutách neaktivity se přepne pás do úsporného režimu. Stiskem jakéhokoliv tlačítka pás opět spustíte.

## **ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ**

### **SKLADOVÁNÍ**

Pás skladujte na suchém a stinném místě. Chraňte před prachem. Před uložením vytáhněte ze zásuvky (pokud lze aplikovat na daný produkt).

Životnost a bezpečnost přístroje může být zaručena pouze v případě, že produkt pravidelně kontrolujete proti poškození nebo opotřebení.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určen pouze pro vnitřní použití, nepoužívejte ve vlhkých prostorech.

Pravidelně kontrolujte utáhnutí všech šroubů a matic.

### **ÚDRŽBA**

Pro čištění vždy používejte měkký, bavlněný hadřík a neagresivní čistící prostředek.

Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky na bázi alkoholu nebo benzínu.

## **PRAVIDELNÁ KONTROLA**

### **DENNÍ KONTROLA**

- Před každým použitím se ujistěte že žádný předmět z okolí nebrání volnému pohybu uživatele.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Po každém použití, setřete pot a vlhkost.
- Displej konzole čistěte vlhkým, měkkým bavlněným hadříkem. Vyhněte se použití nadměrného množství vody.

### **TÝDENNÍ KONTROLA**

- Řádně očistěte plastový kryt
- Čistěte madla a displej
- Zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Zkontrolujte všechny šrouby, matice proti opotřebení a zda jsou řádně dotaženy.

### **MĚSÍČNÍ KONTROLA**

- Namažte všechny kovové konce ochranou látkou proti korozi
- Zkontrolujte stav AA baterie v konzoli, případně vyměňte
- Očistěte běžeckou plochu

Nedoporučujeme provádět jakékoliv interní opravy / úpravy.

Použití jakéhokoliv jiného prostředku než čistícího a lubrikantu může snížit životnost produktu.

## **BEZPEČNÉ CVIČENÍ**

Před cvičením se poraďte s Vaším lékařem. Může Vám doporučit správnou frekvenci a intenzitu cvičení s ohledem na Váš věk a zdravotní stav. Pokud při běhu pocítíte nevolnost, dušnost, nepravidelný tep, pnutí na hrudi nebo jinou anomálii, okamžitě přestaňte cvičit. Před případným dalším

cvičením se poradte s lékařem. Pokud používáte zařízení častěji, můžete si zvolit mezi chůzí a během. Pokud si nejste jisti nejvhodnější rychlostí, řiďte se následujícími údaji:

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Rychlost 1 - 3.0 km/h     | lidé se slabší tělesnou konstrukcí |
| Rychlost 3.0 - 4.5 km/h   | méně pohybově zdatní jedinci       |
| Rychlost 4.5 - 6.0 km/h   | lidé zvyklí na klasickou chůzi     |
| Rychlost 6.0 - 7.5 km/h   | lidé s rychlou chůzí               |
| Rychlost 7.5 - 9.0 km /h  | jogging                            |
| Rychlost 9.0 - 12.0 km/h  | středně rychlí běžci               |
| Rychlost 12.0 - 14.5 km/h | zkušení běžci                      |
| Rychlost nad 14.5 km/h    | profesionální běžci                |

#### **POZOR:**

- Chodci by si měli zvolit rychlost 6 km/h nebo nižší.
- Běžci by si měli zvolit rychlost 8 km/h nebo vyšší.

## **PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ**

### **PŘÍPRAVA**

Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem ještě před cvičením, zvláště pokud spadáte do věkové kategorie nad 45 let nebo pokud máte zdravotní problémy.

Dříve než se na pás postavíte, vyzkoušejte si, jak se stroj ovládá. Především se správně naučte stroj spouštět a zastavovat. Věnujte pozornost také ovládání rychlosti. Vše opakujte, dokud si na ovládání nezvyknete.

### **CVIČENÍ**

Nejprve se naučte stroj ovládat. Dobře si zapamatujte, jak pás rozjet, zastavit a jak usměrnit rychlost. Jakmile si na ovládání zvyknete, zkuste na pásu ujít 1 km stabilní rychlostí a pokuste se vylepšit čas. Mělo by Vám to zabrat cca 15 – 25 minut. Poté zkuste ujít 1 km při rychlosti 4,8 km/h (doba trvání cca 12 minut). Cvičení několikrát opakujte. Poté si můžete zvýšit rychlost a úhel stoupání na dobu 30 minut. Tento postup Vám zaručí kvalitní cvičení. Nepospíchejte. Pamatujte, že cvičením si zlepšujete zdraví a že by pro Vás mělo být zábavou.

### **FREKVENCE**

Optimální frekvence cvičení je 3 – 5krát týdně po 15 – 60 minutách. Doporučujeme si nejprve udělat harmonogram a toho se držet. Nedoporučuje se zvyšovat stoupání během počáteční fáze cvičení. Zvyšování sklonu použijte teprve tehdy, až budete chtít zvýšit intenzitu tréninku.

### **PŘÍPRAVA A SPALOVÁNÍ KALORIÍ**

Chcete-li ušetřit čas, je nejlepší cvičit 15 – 20 minut. Zahřívací fáze by měla trvat kolem 2 minut za rychlosti 4,8 km/h. Poté by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na 5,3 a následně 5,8 km/h, vždy po dvou minutách. Poté vždy co 2 minuty přidávejte 0,3 km/h, dokud se Vám nezrychlí dech. Pozor, dýchání nesmí být obtížné. Pokračujte v běhu uvedenou rychlostí. Pokud zaznamenáte problémy s dechem, snižte rychlost na 0,3 km/h. Nakonec si ponechte 4 minuty na pozvolné zmírnění rychlosti. Pokud by se Vám zvyšování náročnosti pomocí rychlosti zdálo nedostatečné, můžete zvýšit náročnost úpravou sklonu. Pozvolné zvyšování úhlu sklonu může významně ovlivnit náročnost cviků.


**METODA SPALOVÁNÍ KALORIÍ** - Toto cvičení napomáhá rychlejšímu pálení kalorií. Nejdříve cvičte po dobu 5 minut při rychlosti 4 – 4,8 km/hod a poté co 2 minuty vždy o 0,3 km/hod zrychlujte. Pokuste se vytrvat po dobu 45 minut. Pro zvýšení intenzity se můžete pokusit vydržet cvičit zhruba hodinu. Během cvičení můžete sledovat televizi. Jakmile začne reklama, přidejte 0,3 km/h a až skončí, vraťte se na původní rychlost. Během reklam tedy dojde k větší spotřebě kalorií. Ke konci cvičení 4 minuty zpomalujte.

### **ODĚV**

Pro cvičení zvolte pár dobrých bot neomezujících pohyb. Během cvičení nic nepokládejte na běžící pás nebo do mezer zařízení. Zabráňte tak případnému opotřebení a poškození zařízení. Oblékejte se pohodlně.

## ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Před cvičením je dobré vykonat zahřívací cviky. Zahřáté svalstvo je pružnější. Věnujte procvičení 5 – 10 minut. Základní zahřívací cviky naleznete v tabulce.

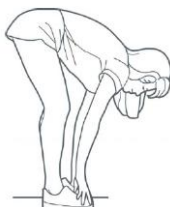

### Předklon

Mírně prohněte kolena a předkloňte se. Povolte záda a ramena. Snažte se dosáhnout na prsty u nohou. Vydržte 10 – 15 vteřin a třikrát opakujte.



### Protažení stehen

Posadte se na rovnou podlahu. Jednu nohu narovnejte a druhou přikrčte a přitáhněte k té první. Snažte se dosáhnout na prsty natažené nohy. Vydržte 10 – 15 vteřin. Poté se uvolněte. Opakujte u obou nohou třikrát.



### Protažení lýtek a Achillových šlach

Opřete se rukama o zeď nebo o strom a jednu nohu natáhněte dozadu. Nohu zachovejte napnutou a patu držte pevně na zemi. Tlačte na zeď nebo na strom. Vydržte v této poloze 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u každé nohy.



### Protažení čtyřhlavého stehenního svalu

Pravou rukou se chytněte zdi nebo stolu, abyste udrželi rovnováhu. Poté natáhněte levou ruku dozadu, chytněte se za kotník a tlačte nohu směrem k hýždím. Pokračujte, dokud neucítíte napětí ve stehenních svalech. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u obou nohou.



### Protažení krejčovského svalu

Posadte se tak, abyste měli podrážky naproti sobě a kolena aby směřovala ven. Chodidla tlačte ve směru třísel. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát.

## SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektriny.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro domácí použití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.

- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtete následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.


## CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Položte běžecký pás na rovnou plochu a nastavte rychlost na 6 – 8 km/h, abyste zjistili, jestli se vychyluje.





Jestliže se pás vychyluje doprava, pootočte pravým stavěcím šroubem o  $\frac{1}{4}$  otáčky ve směru hodinových ručiček a levý stavěcí šroub pootočte o  $\frac{1}{4}$  otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku A.

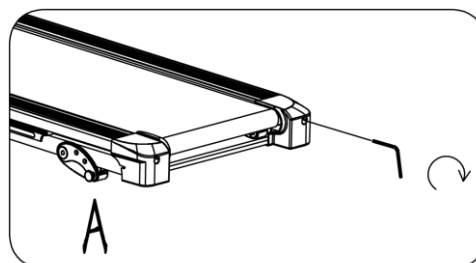

Jestliže se pás vychyluje doleva, pootočte levým stavěcím šroubem o  $\frac{1}{4}$  otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý stavěcí šroub pootočte o  $\frac{1}{4}$  otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku B.

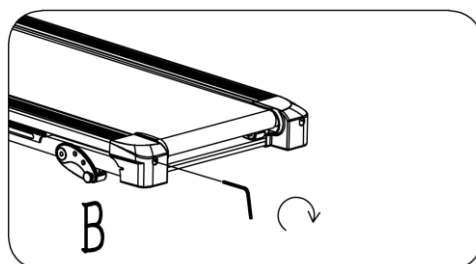

Běžecký pás se průběhem času uvolní. Abyste ho znovu utáhli, pootočte oběma stavěcími šrouby o celou otáčku. Zkontrolujte utažení pásu. Tento postup opakujte, dokud nebude pás řádně utažený. Dávejte si pozor, abyste oba šrouby utáhli stejnou mírou. Řiďte se dle obrázku C.

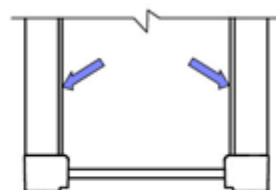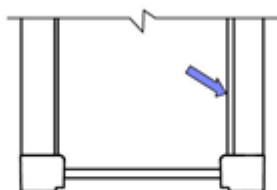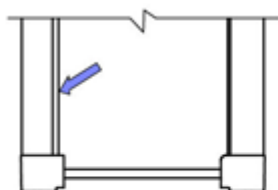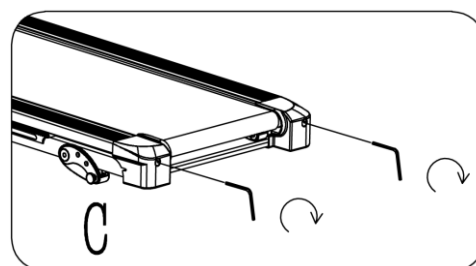

## APLIKACE MAZIVA

Před prvním použitím zkontrolujte promazání pásu, v případě potřeby aplikujte lubrikant.

Mazání běžeckého pásu a běžecké desky je klíčové, jelikož tření značně ovlivňuje celkovou životnost a provozuschopnost přístroje. Proto doporučujeme nezanedbávat pravidelnou aplikaci maziva.


**VAROVÁNÍ:** Před každým čištěním, mazáním či údržbou vždy nejdříve odpojte přístroj z elektrické sítě.

### Doporučená frekvence mazání:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Rekreační uživatel (méně než 3 hod týdně) | Každých 6 měsíců |
| Průměrný uživatel (3 – 5 hod týdně)       | Každé 3 měsíce   |
| Náročný uživatel (více než 5 hod týdně)   | Každé 2 měsíce   |

### Jak promazat pás:

Kontrolujte promazání pásu, v případě potřeby pás promažte nalitím silikonového oleje do otvoru pro promazání. Pás vždy nechte běžet naprázdno pro co nejlepší rozprostření oleje.

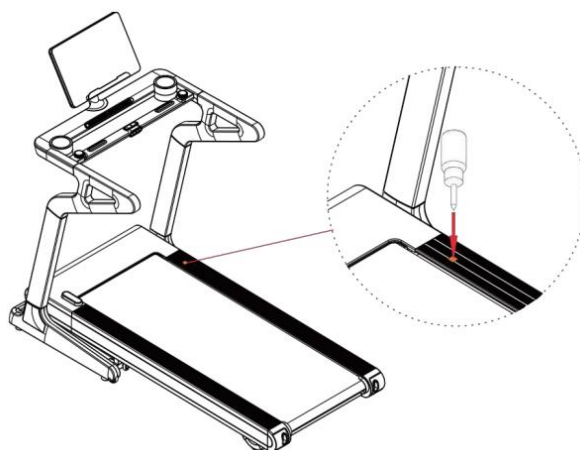

Před každým promazáním pásu vždy nejprve vyzkoušejte stav olejového filmu tím, že sáhnete na desku pod běhounem. Na desce by měl být lehký olejový film, který také zůstane na prstech. Pokud tomu tak není, pás promažete. Obecně se doporučuje nalít cca 10ml oleje do příslušného otvoru a následně nechat pás běžet na nejnižší rychlost pár minut na prázdko. Poté opět zkontrolujte, zda se na desce pod běhounem vytvořil jemný olejový film. **POZOR!** Přemazání pásu není žádoucí a zpravidla vyžaduje servisní zásah specialisty. Je proto lepší nalít oleje méně a případně dle potřeby přidat.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků

uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## **Záruční podmínky**

### **Záruční doba**

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### **Baterie**

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ  
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: [eshop@insportline.cz](mailto:eshop@insportline.cz)  
[reklamace@insportline.cz](mailto:reklamace@insportline.cz)  
[servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

**SK  
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamacie, servis: Električná 6471, Trenčín  
911 01, SK

IČO: 46259317  
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098  
Mail: [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
[reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
[servis@insportline.sk](mailto:servis@insportline.sk)

Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

**Reklamace zboží**



**Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**

