



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 27008-2, 27008-3 Vibrační plošina inSPORTline Maviro



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM BALENÍ	4
POUŽITÍ	4
KONZOLE	4
SPECIFIKACE	5
OVLADAČ	5
UPEVĚNÍ ODPOROVÝCH EXPANDÉRU	6
PŘÍKLADY CVIKŮ	6
ÚDRŽBA	7
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	7

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si pozorně přečtete ještě před prvním použitím a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
- Dodržujte všechna varování a doporučení včetně předepsaného postupu montáže. Výrobek používejte pouze k danému účelu.
- Montáž musí odpovídat uvedenému postupu. Informujte všechny další uživatele o zásadách bezpečnosti. Montáž může provádět pouze dospělá osoba.
- Výrobek držte dál od dětí a domácích zvířat. Nenechávejte je bez dozoru ani blízko zařízení. Pouze dospělá osoba může trenažér sestavovat a používat.
- Před zahájením cvičení se poraďte s lékařem. To je obzvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo podstupujete léčbu, ovlivňující činnost srdce, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu.
- Věnujte pozornost signálům svého těla. Pokud pocítíte bolest nebo jiné komplikace (tlak na hrudi, nepravidelný tep, dušnost nebo nevolnost), okamžitě ukončete cvičení. Nesprávné cvičení může vyústit k vážné zdravotní komplikaci nebo ke zranění.
- Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a suchý povrch a dodržte bezpečnostní odstup od jiných objektů min 0,6 m. Pro ochranu podlahy můžete použít podložku.
- Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně sportovní obuvi. Neberte si příliš volný oděv.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Před každým použitím zkontrolujte případné poškození nebo opotřebení produktu. Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou správně dotaženy. V případě potřeby je dotáhněte. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Pokud se objeví ostré hrany, výrobek nepoužívejte.
- Trenažér nepoužívejte, pokud vydává neobvyklé zvuky.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele. Výrobek může současně používat pouze jedna osoba.
- Trenažér není určen k terapeutickým účelům.
- Během zvedání a přenášení trenažéru buďte obzvláště opatrní, abyste si neporanili záda. Použijte pouze doporučený postup a požádejte další dospělou osobu o pomoc.
- Neprovádějte neschválenou modifikaci výrobku. V případě opravy kontaktujte odborný servis.
- Kategorie: H pro domácí použití
- Nosnost: 120 kg

Varování: Nedodržení bezpečnostních pokynů může ohrozit Vaše zdraví.

SEZNAM BALENÍ

Vibrační plošina



Napájecí kabel



Posilovací gumy



Ovladač




POUŽITÍ

Umístěte vibrační plošinu na rovný a pevný povrch. Plošina by měla být minimálně 1 metr od zařízení vysílající rádiové vlny jako jsou televize, rádia a přehrávače.

Zapojte napájecí kabel. Po zapojení stiskněte vypínač.

KONZOLE

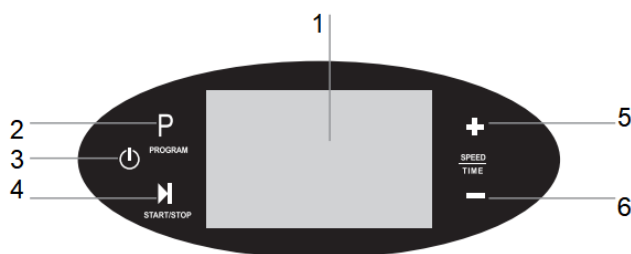

1. Displej času, programu a intenzity vibrací

4. Vibrace

2. Program

5. Čas / intenzita +

3. Vypínač

6. Čas / intenzita –

Před spuštěním se ujistěte, že je přístroj zapojený do elektrického proudu.

Původní nastavení času je 10 min. Po přesáhnutí 10 min se přístroj automaticky vypne.

Přednastavené programy

Na výběr je 5 programů P1 – P5.

Jakmile spustíte program, nelze upravit intenzitu vibrací a čas.

- **Program P1 – Zahřívací**

začíná na nízké intenzitě, vibrace se postupně zesilují, ke konci se opět snižují, Ideální pro rozcvičení a zahřátí svalů

- **Program P2 – Intervalový**

střídá nízkou a vysokou intenzitu, pravidelné změny zátěže, vhodný pro spalování tuků a kondiční trénink

- **Program P3 – Posilovací**

postupné navyšování intenzity, obsahuje silnější vibrace, určeno pro posílení svalů celého těla

- **Program P4 – Vytrvalostní**

intenzita se plynule zvyšuje, nejvyšší zátěž ve druhé části programu, vhodné pro zlepšení kondice a výdrže

- **Program P5 – Kombinovaný**

střídání střední a vyšší intenzity, dynamický průběh, ideální pro komplexní trénink celého těla

Manuální program

Můžete nastavit čas od 1 do 10 min. Jakmile je nastaven čas, nelze ho během provozu měnit.

Můžete upravit intenzitu vibrací.

Přehrávání hudby

USB disk

Zapojte USB disk, MP3 soubory se automaticky začnou přehrávat. Hudbu poté můžete ovládat pomocí ovladače.


Propojení s Bluetooth

Vyhledejte na vašem telefonu zařízení ZZKJ. Spárujte telefon s vibrační plošinou. Pomocí telefonu nebo ovladače poté můžete přehrávat hudbu a upravovat hlasitost.

SPECIFIKACE

Napětí	220 V, 50/60 Hz
Výkon	200 W
Doba provozu	10 min
Frekvence	0-9 mm
Nosnost	120 kg

OVLADAČ

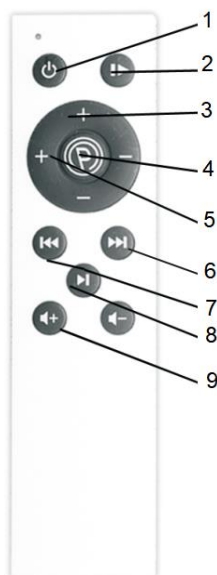

1. Tlačítko napájení
2. Start / stop
3. Intenzita - navýšení / snížení
4. Automatický program
5. Čas + / -
6. Další skladba
7. Předchozí skladba

8. Spustit / pozastavit

9. Hlasitost + / -

UPEVNĚNÍ ODPOROVÝCH EXPANDÉRU



V případě potřeby můžete za očka zaháknout karabiny s odporovými gumami.

PŘÍKLADY CVIKŮ



ÚDRŽBA

- Držte mimo dosah vody a ohně.
- Po použití otřete všechny části suchým hadříkem.
- Po použití vypojte z elektrického proudu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštíků, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

