



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 2721 Stopky inSPORTline SW Profi Dual Chrono



OBSAH

ÚVOD	3
ČAS (TIME)	4
ČASOMÍRA (CHRONOGRAPH)	4
DVOJÍ ČASOMÍRA (CHRONOGRAPH DUAL)	5
ČASOVÉ ZÁZNAMY (CHRONOGRAPH DATA)	5
ČASOVAČ (TIMER)	5
MEZIČAS (INTERVAL)	6
UPOZORNĚNÍ (ALARM)	6
TEMPO (PACER)	7
CELKOVÉ SOUČTY (TALLY)	7
ÚDRŽBA	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8


ÚVOD

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu, který Vám jistě bude užitečným pomocníkem při sportovních aktivitách. Před zahájením používání si pozorně přečtěte celý manuál a uschovejte si ho pro budoucí použití.

TIME/ČAS	Zobrazuje čas (měsíc, datum, den v týdnu).
CHRONOGRAPH/ČASOMÍRA	Měří uběhnuvší čas a umožňuje náhled dílčích časových úseků a kol.
CHRONO DUAL/DVOJÍ ČASOMÍRA	Měří dva časové úseky současně a po stranách.
CHRONO DATA/ČASOVÉ ZÁZNAMY	Prohlížení každého kola s ohledem na celkový, nejlepší a průměrný čas.
TIMER/ČASOVAČ	Klasické počítání nebo časový odpočet.
INTERVAL/INTERVAL	Měří mezičas s možností zadání kol a odpočinkového času.
ALARM/UPOZORNĚNÍ	Nastavitelná výstraha. Možnost ručního zapnutí nebo vypnutí.
PACER/TEMPO	Nastavitelné rozmezí od 10 do 240.
TALLY/CELKOVÉ SOUČTY	Jednoduché sčítání celků.


	S1 +Přepínání režimů +Potvrzení +Start/Stop Chrono 1
	S2 +Snížení hodnoty +Dílčí úsek +Mazání dat +Prohlížení +Start/Stop Chrono 2 +Vstup do nastavení
	S3 +Navýšení hodnoty +Start/Přerušení/Ukončení +Uložení časových údajů +Prohlížení údajů +Výstraha On/Off (zapnutí/vypnutí) +Tempo On/Off (zapnutí/vypnutí) +Přepínání mezi časy (Time 1 a 2)
	S4 +Podsvícení

ČAS (TIME)

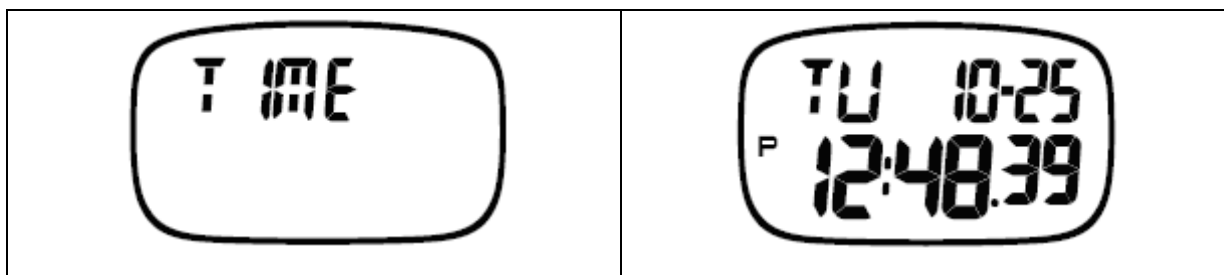

- Stlače S3 pro přepínání mezi časy Time 1 a 2.
- Zadání času: Stlače S1 pro přechod k časovému režimu (Time Mode), pokud v něm již nejste.
- Zmáčknete a podržte S2 na 2 vteřiny pro vstup do nastavení. Time 1 (T1) začne svítit. Pomocí tlačítka S3 zvolte čas 1 nebo 2 (Time 1, 2). Stlače S1 pro potvrzení a pro přechod k nastavení hodin.
- Stlače S3 pro navýšení nebo S2 pro snížení hodnoty. Podržením tlačítka rolování urychlíte. Stlače S1 pro potvrzení. Obdobně nastavte minuty, vteřiny, rok, měsíc a den (Zmáčknete buď S2 nebo S3 pro resetování vteřin). Potvrďte tlačítkem S1.
- Stlače S3 pro aktivaci nebo deaktivaci vyzvánění nebo pro volbu 12/24 hodinového formátu. Pokud zvolíte 24-hodinový formát, symboly AM/PM se nezobrazí. Potvrďte tlačítkem S1.

ČASOMÍRA (CHRONOGRAPH)

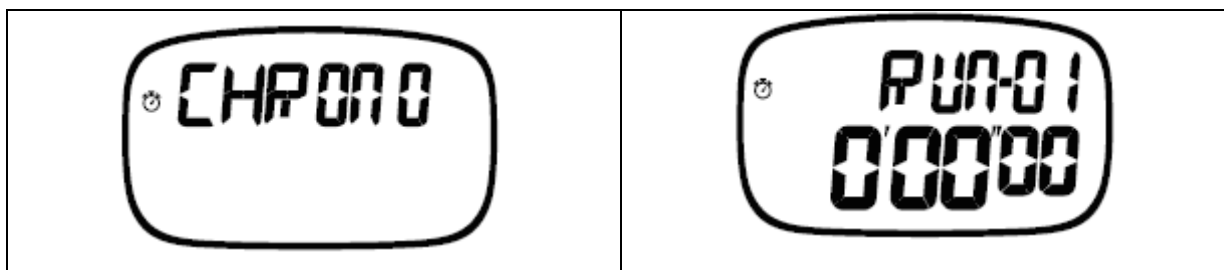


Měří a zaznamenává časy jednotlivých kol a dílčích úseků (až do 100 kol) včetně upozornění na nejrychlejší časový úsek.

- Zmáčknete S3. Čas kola se zobrazí na 1/100 vteřinách. Po vteřinách následují minuty. Pokud se čas dostane až k hodinové hodnotě, zobrazí se počet hodin nad prvním údajem a nahradí 1/100 vteřiny v druhotném zobrazení.
- Horní řádek zobrazuje čas kola a spodní řádek pak dílčí čas. Číslo jednotlivého kola bude svítit na vrchním řádku.
- Po každém zakončení jednotlivého kola, stlače S2 pro záznam času. Na 2 vteřiny se rozsvítí číslo zaznamenávaného kola. Pokud nějaké kolo proběhne rychleji, zobrazí se po dobu dvou vteřin na horním řádku nápis FASTEST.
- Poté se horní řádek vrátí k zobrazení času dalšího kola. Spodní řádek bude dále zobrazovat dílčí čas bez přerušení.
- Stlače S3 pro přerušení/zastavení hodin. Začne blikat nápis PAUSE. Můžete buď udělat souhrn tlačítkem S2 nebo tlačítkem S3 stopování času ukončit.
- Pokud si přejete uložit daná data, podržte S3 na dvě vteřiny až se objeví nápis STORE DATA. Po jejich uložení se zařízení přepne k dalšímu běhu (pouze pokud první cyklus již byl ukončen).
- Pro smazání dat podržte S2 na dvě vteřiny. Zobrazí se nápis CLEAR DATA a zařízení se vrátí do RUN-01.


- Veškerá časová data v rámci Chrono dat budou smazána a zařízení se přepne do RUN-01.

DVOJÍ ČASOMÍRA (CHRONOGRAPH DUAL)

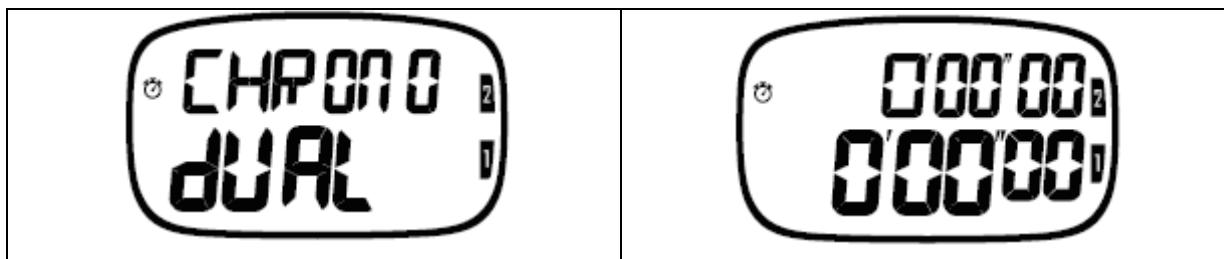


- Zaznamenává současně časy dvou kol.
- Stlačte S3 pro zahájení obou časomír. Chrono 1 a Chrono 2 naskočí současně.
- Stlačte S1 pro stop/start času Chrono 1. Stlačte S2 pro stop/start času Chrono 2.
- Zmáčknete S3 pro ukončení obou cyklů.
- Stlačte a podržte S3 pro uložení dat. Stlačte S2 pro smazání aktuálního cyklu.
- Pro ukončení cyklu, uložte data nebo je smažte a přejděte do dalšího režimu. Jak Chrono 1 tak Chrono 2 musí být přerušeny.

ČASOVÉ ZÁZNAMY (CHRONOGRAPH DATA)

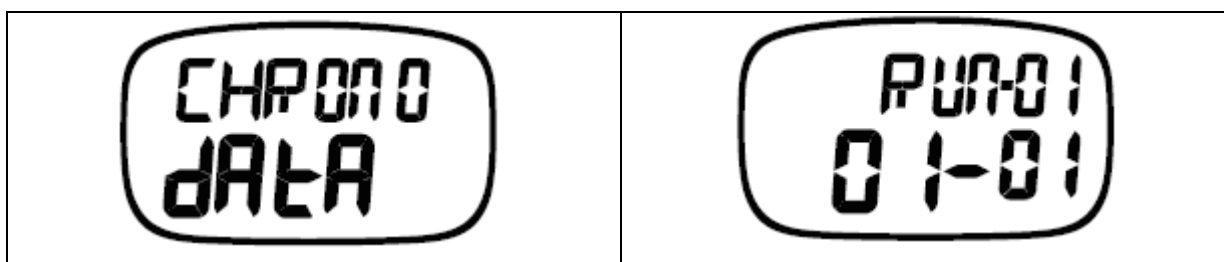

- Dají se opětovně vyvolat záznamy dílčího času i času každého kola, včetně celkového času, nejrychlejšího času a průměrného času.
- Pro vyvolání časových záznamů stlačte S2 pro postup k záznamu, který chcete vyvolat. Tlačítkem S3 navedete k datům cyklu.
- Tlačítkem S3 se dostanete k číslu kol v daném sledu: individuální čas kola, celkový čas, nejlepší čas, průměrný čas.
- Stlačte a podržte S2 pro smazání aktuálních údajů.


ČASOVAČ (TIMER)

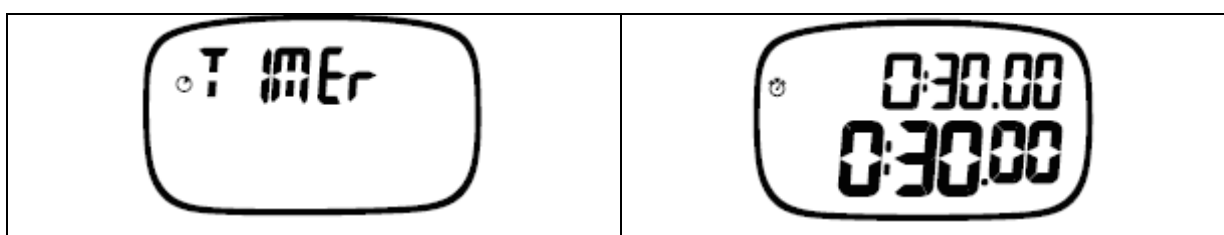

- Stlačte a podržte S2 na dvě vteřiny pro vstup do nastavení (set mode). Na jednu vteřinu se zobrazí nápis HOLD/ADJUST. Hodinový ukazatel se rozbliká.
- Tlačítkem S3 hodnotu zvýšíte a tlačítkem S2 ji snížíte. Podržením tlačítka budete rolovat rychleji. Potvrďte tlačítkem S1 a přejděte k minutám a poté ke vteřinám.


- Po kompletním nastavení zahajte odpočet tlačítkem S3. Tímto tlačítkem také můžete počítání přerušit nebo si udělat souhrn.
- Tlačítkem S2 odpočet resetujete.
- Jakmile odpočet dosáhne nulové hodnoty, budou stopky počítat dále vzestupně, aby se zaznamenal čas, který uběhl od ukončení odpočtu. Tlačítkem S3 činnost přerušíte a tlačítkem S2 provedete reset.
- Před ukončením odpočtu bude vydáno upozornění po dobu 5 vteřin.

MEZIČAS (INTERVAL)

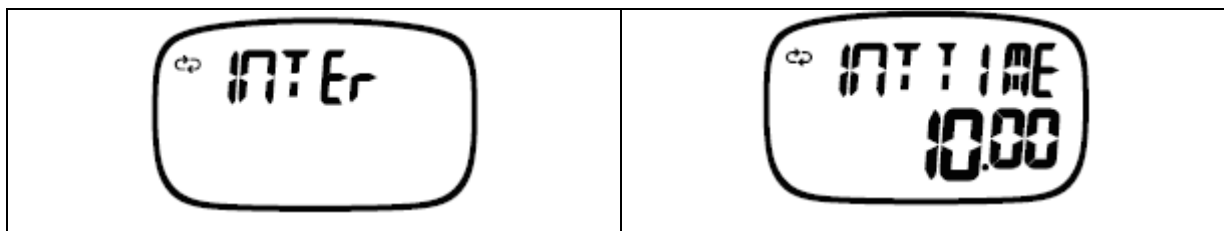


- Cyklus si můžete rozdělit do intervalů na základě kol a odpočinkového času.
- Stlačte a podržte S2 na dvě vteřiny pro vstup do nastavení. Zobrazí se nápis HOLD/ADJUST na jednu vteřinu. Hodinový ukazatel začne blikat.
- Stlačte S3 pro navýšení hodnoty nebo S2 pro snížení hodnoty. Podržením tlačítka rolování urychlíte. Stlačte S1 pro potvrzení a přechod k minutám, kolům a odpočinkovému času.
- Po zakončení vkládání stlačte S3 pro spuštění mezičasu.
- Po završení času se bude odpočítávat odpočinkový čas. Po jeho završení se zahájí další kolo.
- Stlačte S3 pro přerušení v kterémkoliv okamžiku. Můžete v této fázi stlačit S2 pro resetování v případě potřeby.

UPOZORNĚNÍ (ALARM)

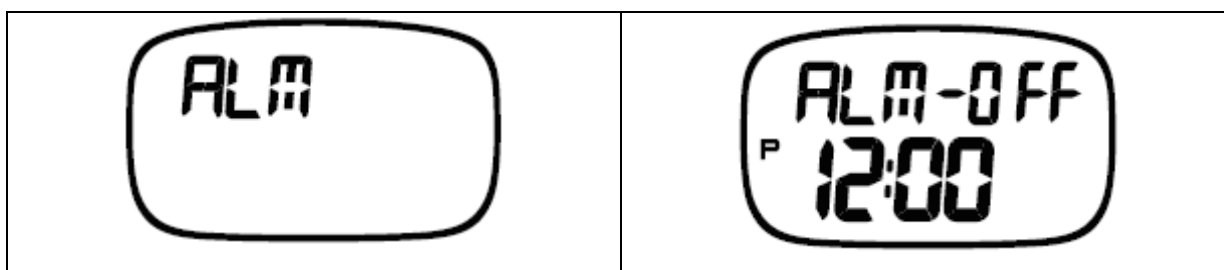


- Můžete ho aktivovat nebo deaktivovat přepínáním mezi ON/OFF tlačítkem S3. Pokud je funkce výstrahy zapnuta, zobrazí se na displeji.
- Stlačte a podržte S2 na dvě vteřiny pro vstup do nastavení. Na jednu vteřinu se zobrazí nápis HOLD/ADJUST. Hodinový ukazatel začne blikat.
- Stlačte S3 pro navýšení hodnoty, S2 pro snížení hodnoty. Podržením tlačítka rolování urychlíte. Stlačte S1 pro potvrzení a přejděte k minutám.
- Po ukončení všech nastavení stlačte S1 pro opuštění režimu nastavení. Po ukončení nastavení se automaticky zapne funkce ALARM.
- Upozornění zazní na dobu 30 vteřin, pokud je funkce aktivována. Kterýmkoliv tlačítkem výstrahu ukončíte.

TEMPO (PACER)

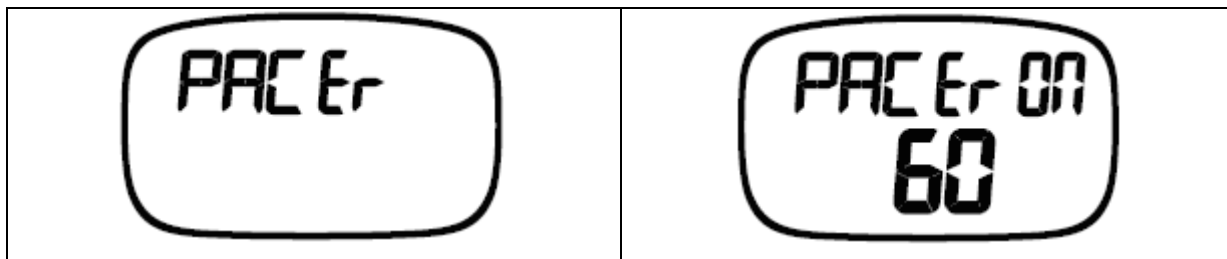

- Stlačte S3 a přepínejte mezi aktivací a deaktivací (ON/OFF).
- Stlačte a podržte S2 na tři vteřiny pro volbu frekvence rychlosti: 10-20-30-40-60-70-80-100-120-180-240
- Stlačte S3 pro rolování vpřed nebo S2 pro rolování vzad. Tlačítkem S1 potvrďte a opusťte nastavení.

CELKOVÉ SOUČTY (TALLY)

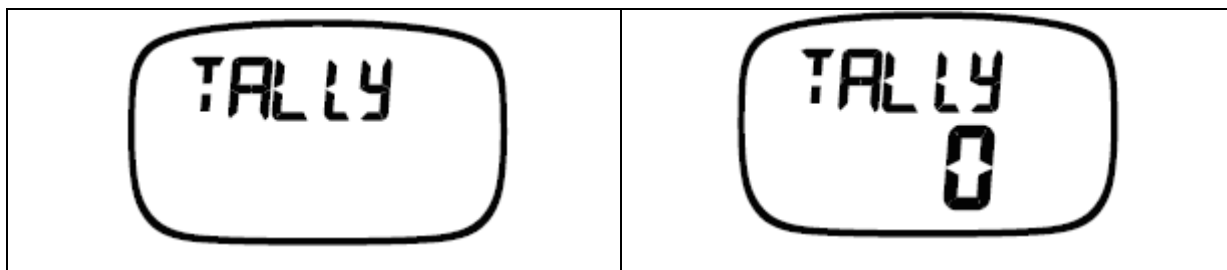

- Použijte časomíru pro cokoliv díky funkci TALLY.
- Stlačte S2 nebo S3 pro počítání.
- Současným stlačením S2 a S3 funkci resetujete.

ÚDRŽBA

- Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se ho sami opravit.
- Chraňte před extrémními teplotami, nárazy a přímým sluncem.
- Výrobek se může utírat pouze mírně navlhčeným hadříkem. Na odolnější špínu se může použít jemné mýdlo.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s chemikáliemi: benzínem, rozpouštědly, acetonem, alkoholem, repelenty hmyzu atd.
- Skladujte pouze na suchém a čistém místě.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s vlasovou nebo kožní kosmetikou, popř. s podobnými produkty. Pokud by snad došlo ke kontaminaci výrobku těmito prostředky, okamžitě je setřete suchým a jemným hadříkem.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamační@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamační@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: