



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 27326 Elektrický čtyřkolový vozík inSPORTline Antun



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
MONTÁŽ	4
POPIS PRODUKTU	5
POPIS OVLÁDÁNÍ	6
OVLÁDÁNÍ	6
VÝMĚNA PŘEVODOVÉHO OLEJE	10
NABITÍ BATERIE	10
BATERIE	11
SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA	11
PŘED JÍZDOU	12
SPECIFIKACE	12
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	12
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	13
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	13
SERVISNÍ KNÍŽKA	16

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Před řízením se seznámte s místními předpisy a zákony. Věková hranice a použití se může lišit od daných států. Je odpovědností uživatele se nejprve seznámit se zákony.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Pokud se na přístroji objeví ostré hrany, okamžitě ukončete provoz vozíku.
- Nikdy neřidte pod vlivem alkoholu, prášků nebo drog.
- Před jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a světel.
- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Jakýkoliv nový uživatel musí být seznámen s řízením a použitím vozíku.
- Nikdy neupravujte konstrukci nebo motor k navýšení výkonu, jakoukoliv úpravou ztrácíte nárok na záruku.
- Před jízdou si upravte zpětná zrcátka tak abyste viděli za sebe.
- Vždy se plně věnujte řízení.
- Během řízení nepoužívejte mobilní telefon nebo sluchátka.
- Před jízdou zkontrolujte stav baterie.
- Efektivita brzd se na mokrému povrchu snižuje, vždy brzděte pomalu a s předstihem.
- Náhlé brzdění může mít za následek ztrátu rovnováhy a pád.
- Před jízdou si nastavte sedadlo do pohodlné polohy a tak, abyste mohli pohodlně ovládat vozík.
- Jezděte plynule, vyhněte se náhlým změnám rychlosti.
- Vozík neparkujte nechráněný na dešti nebo přímém slunci.
- Nezastavujte se v prudkém kopci.
- Jezděte pouze po zpevněném terénu.
- Nenabíjejte vozík bez dozoru.
- Chraňte proti dešti a vodě.
- Nikdy nenechávejte vozík nastartovaný nebo s klíčkem v zapalování bez dozoru.
- Držte mimo dosah dětí, pokud se v okolí vyskytují děti, zabraňte neoprávněnému použití.
- Pokud chcete vozík používat v běžném silničním provozu, o jeho vhodnosti se poraďte s místními předpisy a zákony.
- Osoby s omezenou mobilitou musí být vždy doprovázeny další osobou.
- O zdravotní způsobilosti k řízení se poraďte se lékařem.
- Pokud dojde k náhlému zrychlení nebo zpomalení vozíku, nebo jakékoliv jiné abnormalitě, okamžitě zastavte jízdu.
- Vozík je určen pouze pro jednu osobu současně.
- Za snížené viditelnosti mějte oblečenou reflexní vestu nebo oblečení s reflexními prvky.
- Vhodné pro osoby od 18 let.

- K nabíjení baterie používejte jen originální nabíječku.
- Nepoužívejte nabíječku, je-li poškozena

MONTÁŽ

Krok 1

Vyjměte všechny části z balícího materiálu. Zkontrolujte, že jste vyjmuli všechny části: klíče (zapalování, kufr), dálkový ovladač, nabíječka, zrcátka, opěrka hlavy, kufr.



Krok 2

Stiskněte pojistku na opěrce zad a zasuněte opěrku hlavy.



Krok 3

Otevřete kufr a upevněte jej pomocí 5x šroubů a matic.



Krok 4

Přišroubujte zrcátka ve směru hodinových ručiček. V případě potřeby dotáhněte pomocí klíče.



Krok 5

Otevřete přihrádku pod sedadlem, otočte klíčem ve směru hodinových ručiček. Přepněte vypínač do ON polohy.



POPIS PRODUKTU



1. Zrcátka

2. Páčka brzdy

3. LED světla

4. Blinky

5. Boční reflexní světla

6. Bezdušová pneumatika

7. Opěrka hlavy

8. Opěrka rukou

9. Kufr

10. Zadní světlo

POPIS OVLÁDÁNÍ



1. Dálková / potkávací světla	8. Světla
2. Páčka zadní brzdy	9. Couvání
3. Blinkr	10. Zapalování
4. Klakson	11. Zobrazení dojezdu
5. Stupeň rychlosti	12. Zobrazení rychlosti
6. Páčka přední brzdy	13. Stav baterie
7. Plyn	

OVLÁDÁNÍ

Vozík lze spustit 2 způsoby, manuálně nebo dálkovým ovladačem. Jakmile vozík spustíte jedním způsobem, je nutné jej vypnout stejným způsobem.

1. Manuálně: Pro spuštění vložte klíček do zapalování a otočte ve směru hodinových ručiček.
Pro vypnutí otočte klíčkem protisměru hodinových ručiček.

2. Ovladač: Pro spuštění stiskněte 2x tlačítko 

Pro vypnutí stiskněte 1x .

JÍZDA

Pro rozjezd otočte plynem na pravé rukojeti. Rychlost vždy ovládejte plynule.

Pro zpomalení a zastavení používejte obě brzdy. Vždy brzděte postupně, vyhněte se náhlému zastavení pokud je to možné. Elektrický brzdový systém zabraňuje chodu motoru pokud jsou stisknuty brzdy.

Berte na vědomí, že zpomalení a jízda na mokrém, vlhkém nebo kluzkém vozovce může prodloužit brzdovou dráhu. Brzdová dráha se prodlužuje i během jízdy z kopce. Mějte rychlost vždy pod kontrolou.

Během jízdy můžete nastavit 3 rychlostní režimy s rozdílnou maximální rychlostí:

[1] - 6km/h, [2] - 12km/h [3] - 25km/h

ALARM

Alarm reaguje na neoprávněný pohyb. Alarm spustíte nebo vypnete stiskem tlačítka  na dálkovém ovladači.

Dálkový ovladač je napájen 1x CR2032 baterií.



1. Zapnutí alarmu

2. Zvukový signál vozíku

3. Vypnutí alarmu

4. Stiskněte 2x pro spuštění

ÚPRAVA NASTAVITELNÝCH ČÁSTÍ

Posunutí sedadla

Zvedněte páčku pro posunutí sedadla. Po nastavení vhodné polohy páčku uvolněte.



Nastavení opěrky zad

Zvedněte páčku pro úpravu opěrky. Po nastavení vhodné polohy páčku uvolněte.



Opěrka paží

Pomocí páčky pod opěrkou můžete upravit úhel opěrky.



Parkování

Stiskněte brzdu a poté tlačítko na horní straně páčky. Pro uvolnění opět stikněte páčku a poté tlačítko.



Úložný prostor

Vozík nabízí několik úložných prostorů (pod sedadlem, kufr a přihrádka u řídicích)



Držák hole

Na rám pod kufr lze upevnit držák hole pomocí šroubů. Držák hole lze umístit na levou nebo pravou stranu, podle potřeby.



VIN

VIN je umístěn pod krytem na rámu. Pro nalezení čísla je třeba plastový kryt odejmout.



Citlivost brzd

Citlivost brzd můžete upravit pomocí matice na brzdách viz. obrázek. Pomocí vhodných nástrojů můžete matici utáhnout (ve směru hodinových ručiček, brzda bude utáhnutá) nebo matici povolit (protismětu hodinových ručiček, brzda bude volnější)

Vždy upravujte citlivost brzd stejně. Před jízdou vždy zkontrolujte funčnost a efektivitu brzd.




VÝMĚNA PŘEVODOVÉHO OLEJE

Olej měňte podle tabulek níže. Používejte převodový olej ASE 85W-90, 120 – 130 ml.

Pod převodovku umístěte nádobu. Povolte a odšroubujte výpustný šroub. Poté povolte i napouštěcí šroub. Jakmile vypustíte olej, upevněte zpátky výpustný šroub. Do převodovky nalijte 120 -130 ml převodového oleje 85W-90. Přišroubujte napouštěcí šroub. Před jízdou se ujistěte, že převodovka nevydává abnormální zvuky nebo olej neteče.

1. Napouštěcí šroub

2. Výpustný šroub

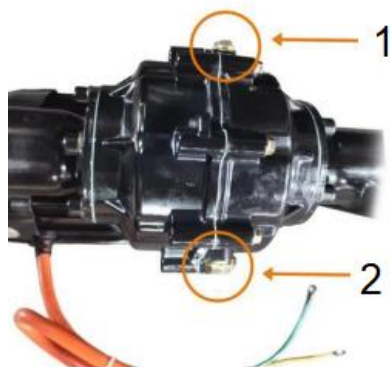

1



2

První výměna po ujetí 1000 km nebo do 2 let od data prodeje

Následující výměna po ujetí 5000 km nebo do 2 let od 1. výměny oleje

Další výměna oleje následuje buď po ujetí 5000 km nebo do 2 let od předchozí výměny oleje

Zkontrolujte stav oleje, případně vyměňte olej, pokud není vozík v provozu déle jak 4 měsíce

NABÍTÍ BATERIE

Před první jízdou je třeba dobít baterii. Zapojte nabíječku do baterie a poté do elektrického proudu. Indikátor nabíječky se rozsvítí červeně během nabíjení. Jakmile je baterie nabitá rozsvítí se zeleně. Doba nabití baterie je 8 – 10 hod. Nenechávejte vozík nabíjet bez dozoru. Nabíječku nezakrývejte nebo nepokládejte na hořlavé, vznětlivé materiály nebo předměty vodící elektrický proud. Nabíjejte v suchém, čistém a dobře ventilovaném prostoru.

Inteligentní nabíječka dodávaná k vozíku automaticky nabíječku odpojí, pokud je baterie nabitá na 100% - má ochranu proti přebíjení.

Nabíječku během nabíjení nikdy nepřikrývejte, jinak hrozí její poškození.

Nabíječka se může poškodit díky abnormálnímu vystavení vodě, nárazům apod. V tomto případě se na ní nevztahuje záruční lhůta. Nabíjejte vždy jen vypnutý vozík.

Nikdy nenabíjejte baterii jinou nabíječkou, než tou, která k vozíku patří. Jinak je zde vážné riziko poškození či zničení baterie.

Postup při nabíjení

1. Odejměte ochrannou krytku nabíjecího konektoru (zásuvky) a zasuňte do ní konektor (zástrčku) nabíječky.
2. Připojte nabíječku do elektrické sítě (230 V).
3. Proces nabíjení je funkční, pokud LED světlo na nabíječce svítí červeně. Po nabití baterie se LED světlo rozsvítí zeleně.
4. Po nabití baterie odpojte nabíječku z elektrické sítě a konektor nabíječky (zástrčku) z konektoru vozíku (zásuvky).
5. Pečlivě zavřete nabíjecí konektor na vozíku ochrannou krytkou.

BATERIE

Baterie s gelovým elektrolytem jsou bezúdržbové a jsou obecně považovány za stabilnější, bezpečnější a méně rizikové než baterie Li-ion, což zajišťuje bezpečný provoz i při dlouhodobém používání. Baterie jsou vysoce výkonné a mají nízké samočinné vybíjení. Baterii doporučujeme pravidelně dobíjet i v případě nepoužívání vozíku cca 1x za měsíc a skladovat je nabitě na 60 – 80% kapacity.

V opačném případě může dojít k poškození baterie, které může způsobit kratší dojezd nebo v horším případě úplnou nefunkčnost. Pravidelným dobíjením prodlužujete životnost baterie. Před prvním použitím doporučujeme provést plné nabití baterie.

Upozornění ! Baterie nikdy nenechávejte vybité! Baterie dobíjejte vždy tak dlouho, dokud na nabíječce nesvítí indikace ukončení nabíjení.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd vozíku..
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nekládejte cizí předměty.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Povrchové nečistoty otřete vlhkým hadříkem s malým množstvím neagresivního čistícího prostředku. Poté vozík osušte.
- K čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
- Před jakoukoliv údržbou vypněte hlavní vypínač vozíku.
- Pro ochranu baterie, po každé jízdě a následném skladování, vypněte hlavní vypínač vozíku.
- Pokud neplánujete vozík používat po delší dobu, vozík pravidelně dobíjejte (1x měsíčně).
- Vozík musí být skladován na suchém, stinném a dobře ventilovaném místě.

- Dávejte pozor, aby voda nepronikla do elektrických částí vozíku.
- Vozík nečistěte proudem vody nebo vysokotlakými čističi.

PŘED JÍZDOU

Před jízdou zkontrolujte následující:

- Funkčnost brzd, světel, pohyb a vůli řídítek aj.
- Zkontrolujte správný tlak v pneumatikách a jejich stav.
- Nastavte správnou polohu sedadla.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.

SPECIFIKACE

Motor:	60V 1000W	Světlá výška:	11 cm
Baterie:	60V 20 Ah olovněná	Šířka kola:	40 cm
Brzdy:	Bubnové brzdy	Hloubka sedadla:	45 cm
Kola:	3.00 – 16“ bezdušová	Šířka sedadla:	45 cm
Max. rychlost:	25 km/h*	Max. nosnost:	150 kg
Dojezd na jedno nabití:	40 – 50 km*	Čistá hmotnost:	126 kg
Doba nabití:	8 – 10 hod.	Celková hmotnost:	148 kg
Rozměry:	165*69*108 cm	Max. stoupání:	20°

*maximální rychlost a dojezd vozíku závisí na stavu nabití baterie, zátěže vozíku, terénu, povětrnostních podmínkách aj.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Vozík nejede	Zapalování není zapnuté	Otočte klíčkem
	Vybitá baterie	Nabijte baterii
	Baterie není zapojena	Zkontrolujte připojení baterie
	Jistič není zapnutý	Přepněte jistič do polohy ON
	Páčka pohonu není zapnutá	Ujistěte se, že je páčka zapnutá
	Porucha plynu	Zkontrolujte připojení nebo vyměňte plyn
	Porucha ovladače	Zkontrolujte připojení nebo vyměňte ovladač
Neobvyklý zvuk motoru	Poškozený motor	Nahradte motor
Vozík po uvolnění plynu nezpomaluje	Plyn nefunguje	Nahradte plyn
	Porucha ovladače	Vyměňte ovladač
Vozík zpomaluje	Nízký stav baterie	Nabijte baterii
	Poškozená baterie	Nahradte baterii
	Poškozený plyn	Poškozený plyn
Nízký dojezd na nabití	Nízký tlak v kolech	Nafoukněte na 40 PSI

	Nízký stav baterie	Nabijte baterii
	Poškozená baterie	Nahradte baterii
	Nadměrné zatížení vozíku	Snižte zatížení
	Špatné jízdné podmínky	
Nerovnoměrně sjetá kola	Nízký tlak v kolech	Nafoukněte na 40 PSI
Řízení je ztuhlé	Nerovnoměrný tlak v kolech	Upravte tlak v kolech
	Nadměrné zatížení vozíku	Snižte zatížení
Baterie se nenabíjí	Špatná zásuvka	Zkontrolujte napájení nebo použijte jinou zásuvku
	Špatné externí zapojení	Zkontrolujte připojení
	Špatné interní zapojení	Zkontrolujte připojení
	Poškozená nabíječka	Nahradte nabíječku
	Poškozená baterie	Nahradte baterii

Jakoukoliv opravu nebo servis neprovádějte, pokud nemáte dostatečné znalosti a zkušenosti. Vždy používejte profesionální nástroje.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží

předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264

DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970

Mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317

DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů



SERVISNÍ KNÍŽKA

Datum servisu	Úkony	Razítko a podpis
	Výměna převodového oleje ☐ Kontrola mechanických částí ☐ Ostatní:	
	Výměna převodového oleje ☐ Kontrola mechanických částí ☐ Ostatní:	
	Výměna převodového oleje ☐ Kontrola mechanických částí ☐ Ostatní:	
	Výměna převodového oleje ☐ Kontrola mechanických částí ☐ Ostatní:	