



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ





IN 28163 Vířivka inSPORTline Yanna 208x208x65 cm

OBSAH

OBSAH BALENÍ	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
MONTÁŽ	5
POUŽITÍ	7
ÚDRŽBA VODY	8
SKLADOVÁNÍ	8
ÚDRŽBA	8
ČIŠTĚNÍ FILTRU	8
VYPUŠTĚNÍ VODY	9
OPRAVA A SKLADOVÁNÍ	9
MOŽNÉ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ	10
DOPORUČENÍ UMÍSTĚNÍ	10
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	11
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	11

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

OBSAH BALENÍ

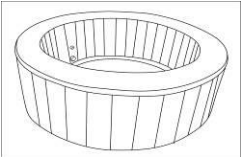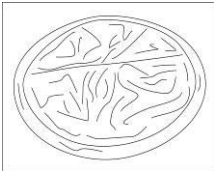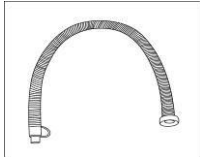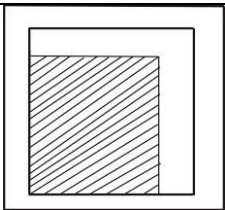		
a	b	c
		
d	e	f

a	Vířivka
b	Kryt vířivky
c	Nafukovací hadice
d	Filtr
e	Kryt filtru
f	Opravná sada


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Podlaha musí být dostatečně pevná, aby unesla očekávanou zátěž.
- Je nutné vybudovat vhodný odtokový systém v případě přelití vířivky.
- Zásuvka musí být alespoň 4 metry od vířivky a ve výšce alespoň 1.2 metrů.
- Před přesunem, čištěním, údržbou, úpravou nebo během deště vždy vypojte z elektrického proudu.
- Napájecí kabel nezakopávejte pod zem. Dávejte pozor abyste kabel nepoškodili.
- Vířivka musí být zapojena do uzemněné zásuvky.
- Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely nebo adaptéry.
- Nezapojujte nebo se nedotýkejte zástrčky, pokud máte mokré/vlhké ruce.
- Nenechávejte nafouknutou vířivku bez vody po delší dobu.
- Nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Nepřidávejte koupací sůl nebo oleje.
- Vířivka by měla být napájena přes proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Vířivku nepoužívejte, pokud přepěťová ochrana nefunguje správně.


- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen originálním náhradním dílem.
- Držte elektroniku mimo dosah vody vířivky.
- Nepoužívejte během deště.
- Nikdy nepoužívejte, pokud nejsou přítomny kryty napouštění, vypouštění a filtr.
- Děti smí vířivku používat pouze pod dohledem dospělé a odpovědné osoby.
- Nenechávejte vířivku bez dozoru, pokud se v okolí vyskytují děti nebo zvířata.
- Před zapnutím vířivky vždy odejměte horní kryt.
- Nespouštějte vířivku, pokud je voda zmrzlá.
- Pokud se nacházíte ve vířivce neoperujte elektronické přístroje. Nepokládejte další elektronické přístroje ve vzdálenosti 1.5 m od vířivky.
- Držte mimo dosah zvířat.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a instrukce týkající se pohybu kolem vodních ploch.
- Nepoužívejte po požití alkoholu, léků nebo jiných návykových látek.
- Během těhotenství limitujte dobu použití na max. 10 min. Před použitím se poraďte s lékařem.
- Osoby trpící obezitou, kardiovaskulárním onemocněním, vysokým nebo nízkým krevním tlakem, cukrovkou, citlivostí na teplo aj. se musí o použití poradit s lékařem.
- Teplota vody vyšší jak 40 °C může ohrozit zdraví uživatele.
- Nenapouštějte vodou o teplotě vyšší jak 40°C.
- Dlouhodobé nepřetržité použití vířivky může ohrozit zdraví uživatele.
- Nespouštějte pumpu, pokud není vířivka naplněná vodou.
- Vířivku nepoužívejte, pokud jste unaveni.
- Pokud pociťujete nevolnost, bolest nebo únavu, okamžitě ukončete opustíte vířivku.
- Vypust'te a vyfoukněte vířivku, pokud okolní teplota klesne pod 4°C.
- Vhodné pro osoby starší 8 let. Děti musí být pod neustálým dozorem dospělé osoby.
- Vířivku umístěte na rovný, pevný povrch s dostatečnou nosností.
- Pro vnitřní použití musíte zajistit místnost s dostatečnou ventilací a odvodem vody.
- Pro venkovní použití je nutné zajistit vhodný odvod vody a chránit vířivku proti přímému slunečnímu svitu.

MONTÁŽ


Vířivku vybalte blízko místa použití. Vířivku položte na čistý a rovný povrch bez ostrých hran a předmětů. Rozložte vířivku. Ujistěte se, že je vířivka rozložena na správné straně.

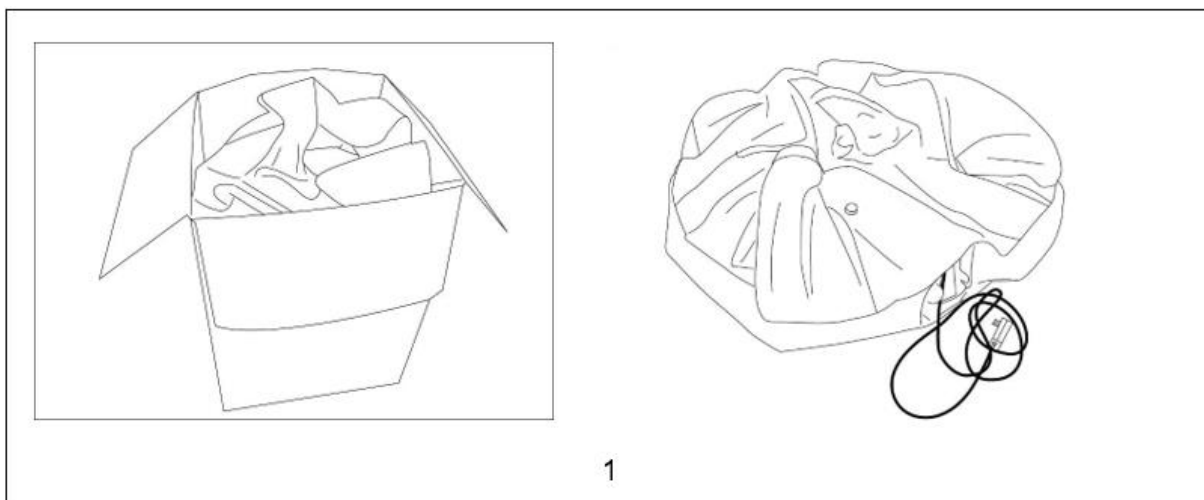

Otevřete vyfukovací ventil a připevněte nafukovací hadici.

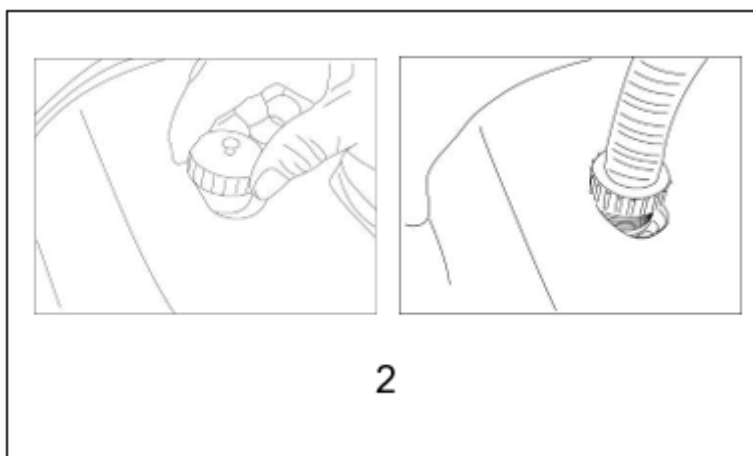

Otevřete nafukovací ventil a připevněte druhý konec nafukovací hadice.

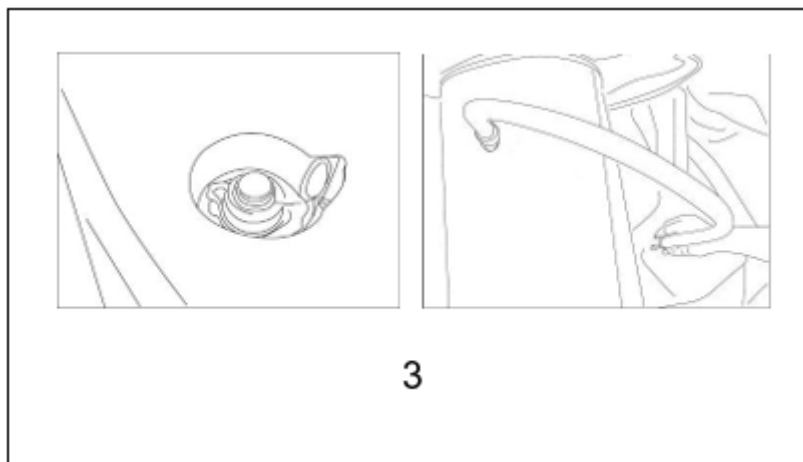


Nafoukněte vířivku stiskem tlačítka „Bubble“. Jakmile je vířivka dostatečně nafouknutá, opět stiskněte tlačítko „Bubble“ pro vypnutí nafouknutí.


Varování: Nepřefoukněte vířivku.

Odšroubujte nafukovací hadici z nafukovacího ventilu a připevněte víčko.

Odšroubujte hadici z vyfukovacího ventilu a připevněte víčko.

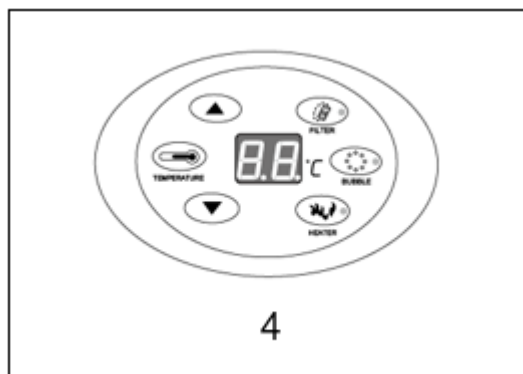


Přišroubujte filtr ve směru hodinových ručiček.

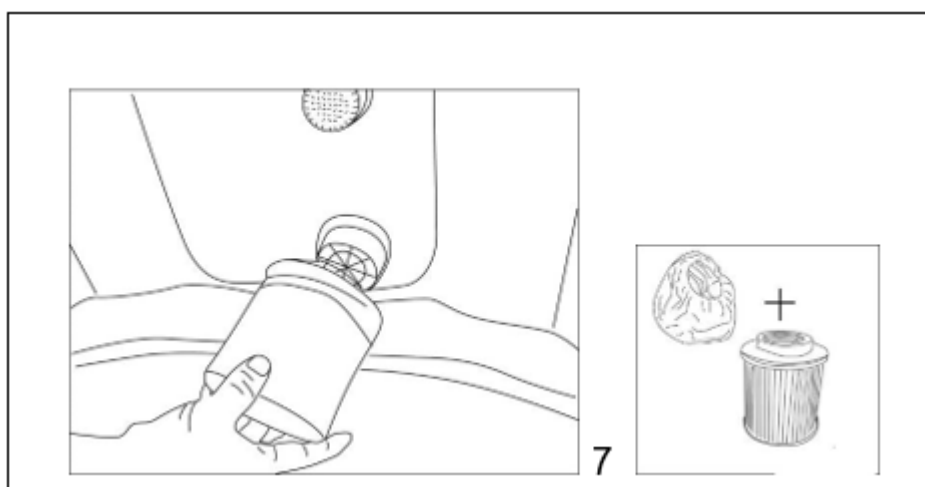


Naplňte vodou po vyznačenou hranici na vířivce.




Pokud není vířivka v provozu, připevněte krycí plachtu.

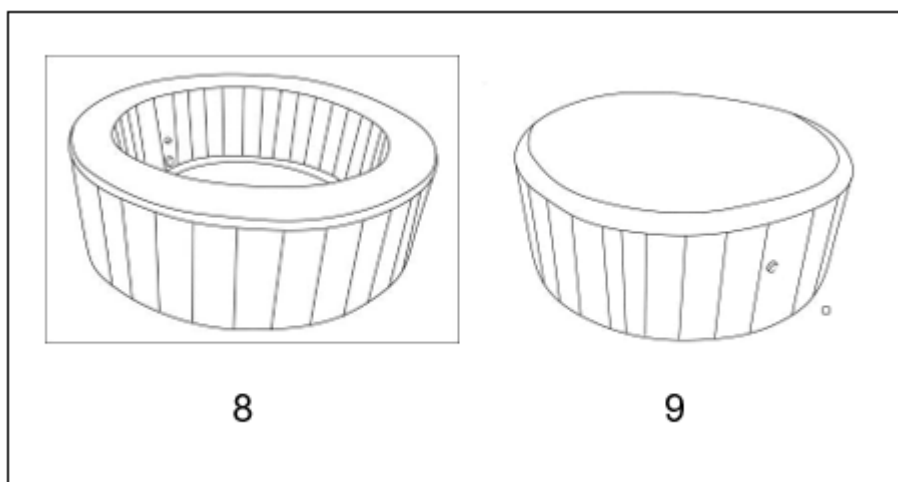

POUŽITÍ

Před spuštěním se ujistěte, že je vířivka naplněná vodou po vyznačenou hranici. Nikdy nespouštějte vířivku, pokud je prázdná.

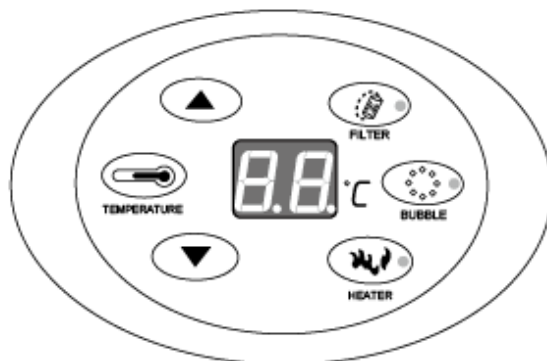

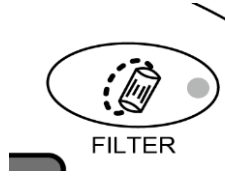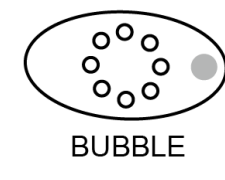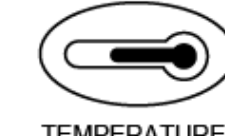 FILTER	Stiskem spustíte / vypnete filtraci. Pokud je filtrace aktivní, bude svítit červená dioda. Pokud je filtrace vypnuta, dioda nebude svítit. Po 168 hodinách provozu filtru se na displeji zobrazí „FC“ který je doprovázen zvukovým signálem. Filtrace a vyhřívání nebudou aktivní i přesto, že bude svítit červená dioda. Podržte tlačítko „Filter“ po dobu 5 vteřin, upozornění „FC“ zmizí z displeje. „FC“ slouží jako upozornění o výměně filtru.
 BUBBLE	Stiskem spustíte / vypnete bublinky. Pokud je funkce aktivní, bude svítit červená dioda. Funkce se automaticky vypne po 20 min nepřetržitého provozu. Poté je nutné počkat alespoň 10 min před opětovným spuštěním. Pokud je funkce spuštěna kratší dobu jak 15 min, je možné jí opětovně spustit a vypnout. Pokud je funkce spuštěna dobu delší jak 15 min, je nutné počkat alespoň 10 min před opětovným spuštěním.
 HEATER	Stiskem spustíte / vypnete vyhřívání. Pokud je funkce aktivní, bude svítit červená dioda. Pokud je spuštěno vyhřívání, automaticky se spustí i filtrace. Jakmile je dosažená nastavená teplota, funkce se automaticky vypne, ale dioda bude stále svítit. Filtrace se vypne a její dioda zhasne. Jakmile teplota padne o 2°C od nastavené teploty, vyhřívání a filtrace se opět automaticky spustí.
 TEMPERATURE	Stiskněte pro aktivaci nastavení teploty. Po stisknutí se zobrazí teplota na displeji, číslice budou blikat. Pomocí šipek nastavte teplotu a potvrďte opětovným stisknutím tlačítka „Temperature“. Původní hodnota je 40 °C, rozsah nastavení 20 – 40 °C.

	Zvýšení teploty během nastavení teploty.
	Snížení teploty během nastavení teploty.

Základna ovladače je vyrobena z ekologického PU materiálu, který je měkký a pohodlný. Povrch základny lze omýt.

Vždy dávejte pozor na vyznačenou hranici vody.

ÚDRŽBA VODY

Vodu filtrujte v pravidelných intervalech. Nedoporučujeme mít nepřetržitě spuštěnou filtraci.

Doporučujeme vodu čistit pomocí chemických prostředků, které neobsahují vápník. Vápník se může usadit uvnitř hadic a na povrchu vířivky a poškodit funkční části. Před použitím chemických čistících prostředků vody se poraďte s výrobcem nebo odborným servisem.

Po 168 hodin provozu filtru se zobrazí varování o výměně filtru.

SKLADOVÁNÍ

Před uložením vypustěte vířivku. Poté nechte vyschnout po dobu 24 hodin, vypustěte vzduch a uložte. Vyjměte filtr. Pokud je okolní teplota nižší jak 4 °C uložte vířivku do balicího materiálu a uložte uvnitř budovy na stinné, suché a dobře ventilované místo.

ÚDRŽBA

Doporučujeme kryt filtru čistit po každém použití. Samotný filtr doporučujeme čistit alespoň jednou za měsíc, podle intenzity použití vířivky.

Doporučujeme vodu měnit v pravidelných intervalech, stejně tak používat vhodné chemické prostředky na čištění vody. Pro vhodné prostředky pro ochranu vody do doporučujeme kontaktovat výrobce nebo odborný servis.



Voda: doporučujeme udržovat pH vody v rozmezí 7.8 – 7.8, celkovou alkalitu mezi 80 až 120 ppm a volný chlor mezi 3 až 5 ppm. Pro testování použijte testovací sadu.

Vodu doporučujeme testovat alespoň jednou týdně. Nesprávné pH vody nebo chemická nerovnováha mohou poškodit vířivku a čerpadlo.

Za pravidelné čištění, údržbu a dezinfekci vody odpovídá majitel.



ČIŠTĚNÍ FILTRU

Vypojte z elektrického proudu. Vyšroubujte filtr protisměru hodinových ručiček. Odejměte kryt filtru.

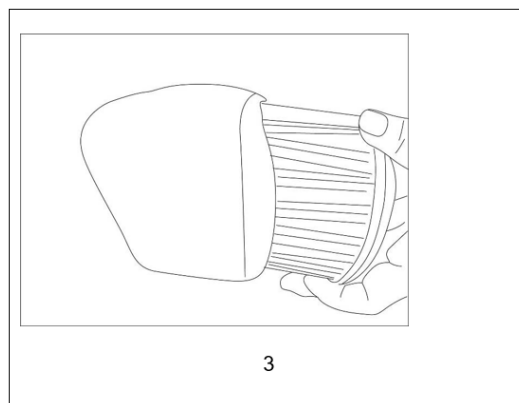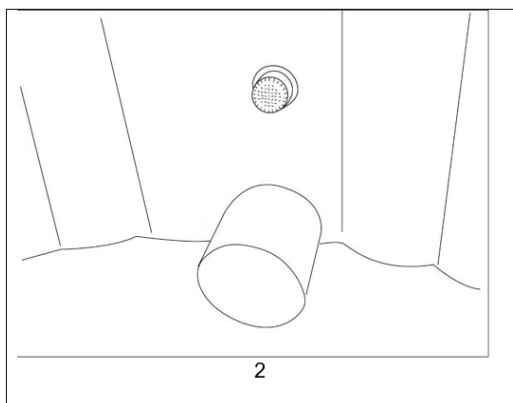

Filtr můžete opláchnout pod tekoucí vodou. Pokud je filtr poškozen nebo extrémně znečištěn (změna barvy aj.) je nutné jej vyměnit.

Vyměňte filtr, upevněte ve směru hodinových ručiček a upevněte kryt. Nikdy nepoužívejte filtr bez upevnění krytu.

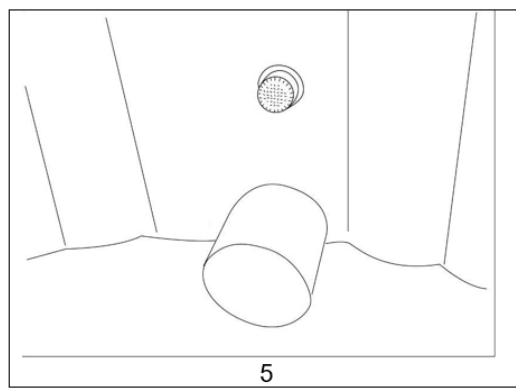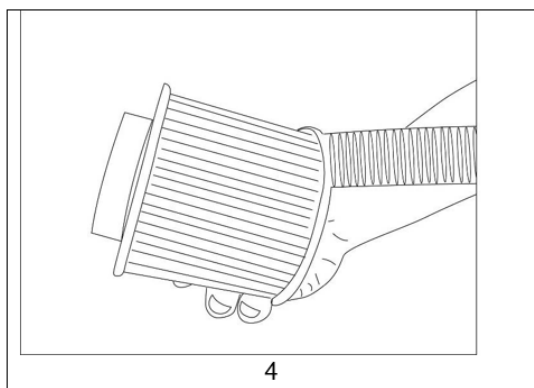

VYPUŠTĚNÍ VODY

- Před vypuštěním vypojte z elektrického proudu.
- Připevněte krytku na vnitřní stranu vypouštěcího ventilu.
- Otevřete vnější stranu vypouštěcího ventilu a připevněte vypouštěcí hadici.
- Otevřete vnitřní vypouštěcí ventil a vypusťte vodu.
- Po vypuštění vody je nutné spustit funkci pro spuštění bublinek po dobu 2 – 3 min pro vypuštění přebytkové vody ze systému.
- Po vypuštění vody odpojte hadici a připevněte kryty ventilů.
- Vířivku očistěte pomocí vody a mýdla. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a kartáče.

OPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Pokud se na vířivce objeví drobná prasklina nebo trhlina je možné jí opravit pomocní opravné sady. Poškozenou oblast řádně osušte.

Na záplatu naneste lepidlo, které je určeno pro PVC a přilepte na danou oblast. Ze záplaty se pokuste vytlačit co nejvíce vzduchu tak, aby se v ní netvořily bubliny. Lepidlo nechte schout alespoň 12 hodin, nebo podle instrukcí pro dané lepidlo.


Před uložením vypusťte vířivku. Poté nechte vyschnout po dobu 24 hodin, vypusťte vzduch a uložte. Vyjměte filtr. Pokud je okolní teplota nižší jak 4 °C uložte vířivku do balícího materiálu a uložte uvnitř budovy na stinné, suché a dobře ventilované místo.

MOŽNÉ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Pumpa nefunguje	Pumpa je přehřátá	Vypojte z elektrického proudu a nechte vychladnout
	Špatné napájení	Kontaktujte servis
Vyhřívání nefunguje	Nízká nastavená teplota	Nastavte teplotu v rozmezí 20 – 40 °C
	Znečištěný filtr nebo kryt filtru	Vyčistěte/vyměňte filtr
	Nesprávné množství vody	Přidejte nebo uberte vodu na správnou hodnotu
	Poškození vyhřívacího tělíska	Kontaktujte servis
Filtrace nefunguje	Znečištěný filtr nebo kryt filtru	Vyčistěte/vyměňte filtr
	Poškozené napájecí	Kontaktujte servis
	Nízké napětí nebo nesprávná frekvence	Požádejte o pomoc elektrikáře
Únik vody	Zkontrolujte za není vířivka protržena nebo poškozena	Opravte pomocí opravné sady
Znečištěná voda	Nedostatečná délka filtrace vody	Prodlužte délku filtrace
	Znečištěný filtr	Vyčistěte/vyměňte filtr
	Nesprávná údržba vody	Poučte se o správné údržbě vody

DOPORUČENÍ UMÍSTĚNÍ

Doporučené umístění bazénů a vířivek od dalších objektů, vyhraněných pomocí stěny nebo pevných příček.

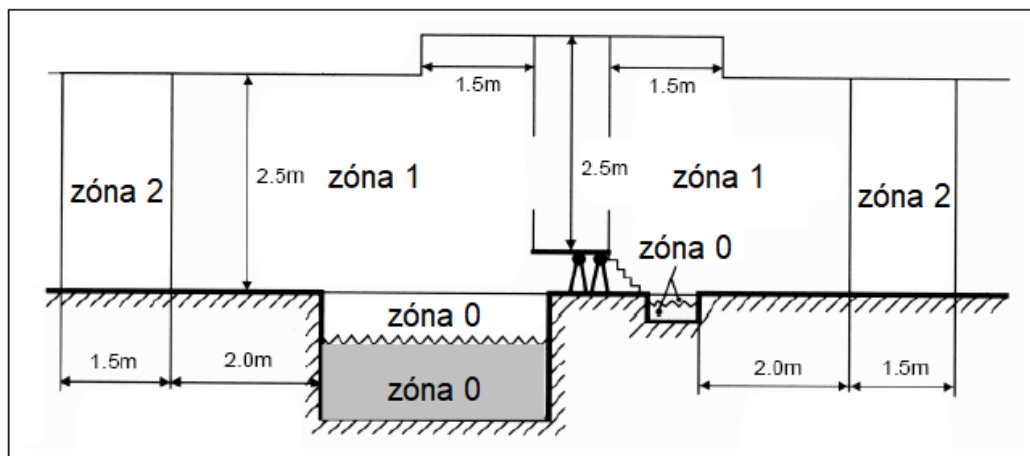

- Jakékoliv propojení v zónách 0, 1 a 2 musí být chráněno proti vodě a vlhkosti.
- Zařízení musí být zapojeno v chráněné a uzemněné zásuvce.
- Elektrické zařízení musí mít alespoň tyto stupně ochrany:
- Spojovací krabice se nesmí nacházet v zónách 0 a 1 kromě zóny 1, kde jsou povoleno obvody SELV.
- V zóně 0: IPX8
- V zóně 1: IPX5

- V zónách 0 a 1 nesmí být instalován žádný rozvaděč a příslušenství.
- Transformátor musí být umístěn mimo zónu 1.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnešte na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou

- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

