


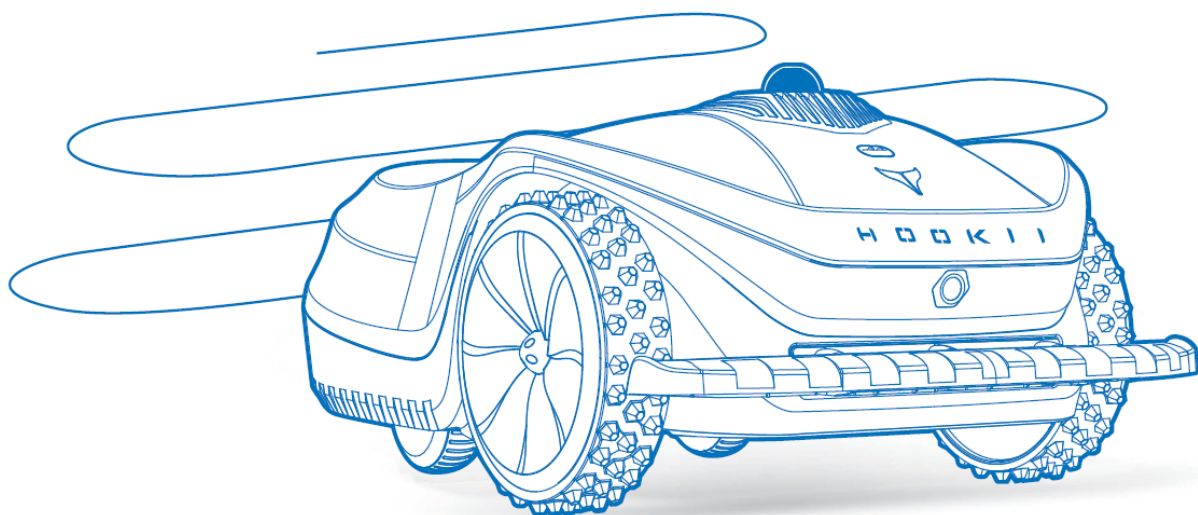

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 28908 Robotická sekačka Hookii Neomow X

IN 28909 Robotická sekačka Hookii Neomow X Pro




OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM.....	5
OBSAH BALENÍ	5
POPIS PRODUKTU	6
SYMBOLY	7
PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM	8
NEVHODNÉ PROSTŘEDÍ.....	9
UMÍSTĚNÍ NABÍJECÍ STANICE	9
NABÍJENÍ.....	11
SPUŠTĚNÍ.....	11
PŘIPOJENÍ K APLIKACI	11
PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ	12
VYTVOŘENÍ MAPY	12
VYTVOŘENÍ A VYMEZENÍ OBLASTI	12
VYTVOŘENÍ ZAKÁZANÉ OBLASTI	14
VYTVOŘENÍ TRASY PRO PŘESUN MEZI TRÁVNÍKY	15
VYTVOŘENÍ TRASY K NABÍJECÍ STANICI	16
DENNÍ PROVOZ.....	17
OVLÁDÁNÍ APLIKACE	18
OSTATNÍ FUNKCE.....	20
SVĚTELNÉ SIGNÁLY	23
ÚDRŽBA	24
ČIŠTĚNÍ.....	24
VÝMĚNA NOŽŮ.....	25
VÝMĚNA BATERIE	25
SPECIFIKACE	26
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	27
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	30
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	30

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Přečtením a dodržením všech instrukcí uvedených v manuálu snížíte rizika spojená s použitím, bohužel však neeliminujete všechna rizika. Uživatel je odpovědný za újmy na zdraví nebo poškození majetku, způsobenými nesprávným použitím.
- Použití není vhodné pro děti, osoby s fyzickým omezením, nebo osoby s mentálními poruchami.
- Sekačku lze používat pouze s dodaným příslušenstvím, nebo vhodným příslušenstvím stejné značky. Nepoužívejte nechválené doplňky.
- Sekačku nepoužívejte, pokud se v oblasti použití nachází děti nebo zvířata.
- Před použitím sekačky na veřejném prostranství je potřeba jasně vyznačit plochu, podle legislativy daného státu.
- Nesahejte na nože nebo jiné ostré či jinak nebezpečné části, dokud není sekačka vypnuta a všechny pohyblivé části nejsou zastaveny.
- Pokud potřebujete sekačku otočit, vypněte ji a počkejte, dokud se všechny pohyblivé části nezastaví. Sekačku položte na suchou a jemnou podložku.
- V pracovní oblasti se nesmí vyskytovat kabely nebo prodlužovačky.
- Baterie smí být používána pouze v souladu s instrukcemi v manuálu. Používejte pouze originální náhradní baterie. Nesprávné použití může vést ke zkratu baterie, přehřátí, poškození, únik nebezpečných látek aj. Výměna baterie musí probíhat v souladu s instrukcemi v manuálu.
- Během nepříznivého počasí doporučujeme vypnout zařízení a nabíjecí stanici.
- Bezpečný přesun sekačky:

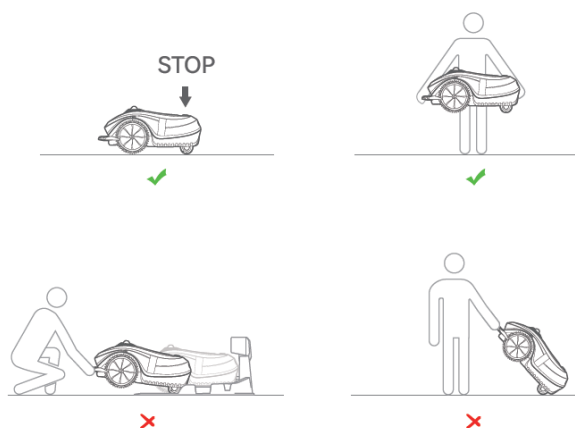

Nabíjecí stanice

- Nabíjecí stanici, včetně všech příslušenství umístěte min. 1 metr od hořlavých nebo výbušných látek.
- Nabíjecí stanice musí být připojena k uzemněné zásuvce, splňující specifikace.
- Připojte nabíjecí stanici k izolovanému obvodu.

Bezpečný provoz

- Pokud je sekačka v provozu, dodržujte bezpečný odstup a nevkládejte končetiny do blízkosti sekačky.

- Pokud se v oblasti provozu vyskytnou další osoby, vypněte sekačku. Pokud je sekačka v provozu, nesmí se v oblasti provozu vyskytovat zvířata nebo osoby.
- Nepoužívejte v oblasti, ve které jsou spuštěny rozprašovače a zavlažovače trávníku.
- Před spuštěním se ujistěte, že se v oblasti použití nevyskytují kameny nebo jiné překážky, které by mohly poškodit nože.
- Spuštěnou sekačku nezvedejte nebo neotáčejte.
- Pokud je sekačka poškozena, nepoužívejte ji dokud není opravena.
- Provozní teplota: 0°C – 45°C

Informace k baterii

- Skladovací teplota baterie: -20°C – +45°C
- Baterii skladujte na suchém a stinném místě a ve vnitřních prostorech.

Skladování sekačky

- Pokud plánujete sekačku nepoužívat po delší dobu, je nutné nabít baterii, vyjmout ze sekačky a bezpečně uložit.
- Baterii nabíjejte alespoň 1x za 6 měsíců.
- Sekačku skladujte na rovném povrchu.
- Nabíjecí stanici skladujte ve vnitřních prostorech a vypojte z elektrického proudu.
- Sekačku skladujte ve vnitřních prostorech, na suchém a stinném místě. Vystavení dlouhodobému přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám může vést k poškození. Během skladování držte sekačku mimo zdroje tepla nebo chemikálií.
- V zimním období vypněte napájení a kontakty očistěte suchým bavlněným hadříkem.

Manipulace

- Manipulace s baterií musí odpovídat legislativě daného státu.
- Baterie smí být vyměněna pouze v souladu s manuálem. Baterii nevystavujte vysokým teplotám, vodě, nebo ohni. Baterii sami neopravujte nebo neotvírejte. Chraňte proti fyzickému poškození, pádům a nárazům. Nevystavujte dlouhodobému slunečnímu záření.


Přesun

- Přesun zařízení s baterií musí odpovídat legislativě daného státu.
- Dodržujte všechny instrukce pro přesun.



SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM

Systém obsahuje sekačku, nabíjecí stanici a aplikaci. Na základě LiDAR SLAM technologie, sekačka používá autonomní navigaci. Sekačka porovnává mapu zadanou do aplikace s daty senzoru. Nabíjecí stanice je používána pro nabití baterie sekačky.

Sekačku je nutné používat v souladu s Neomow aplikací, která vytyčuje pohyb. Můžete také nastavit osobní parametry splňující požadavky uživatele.

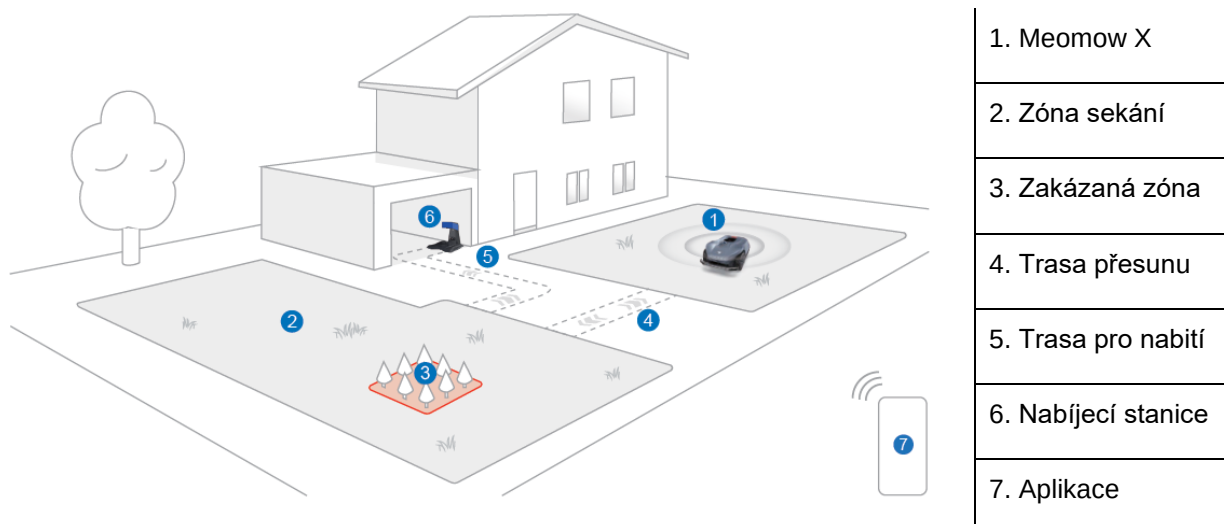


OBSAH BALENÍ

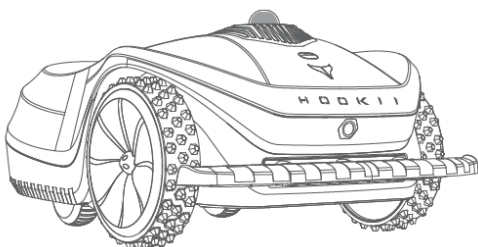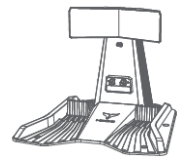
 1x sekačka		 1x nabíjecí stanice	
		 1 sada náhradních dílů (šrouby a nože)	
 1x záruční karta	 4x podložka nabíjecí stanice	 1x napájecí adaptér	 1x čistící sada
 1x manuál	 1x manuál rychlého použití	 1x sada šroubů pro upevnění nabíjecí stanice	 1x imbusový klíč

POPIS PRODUKTU


HORNÍ POHLED

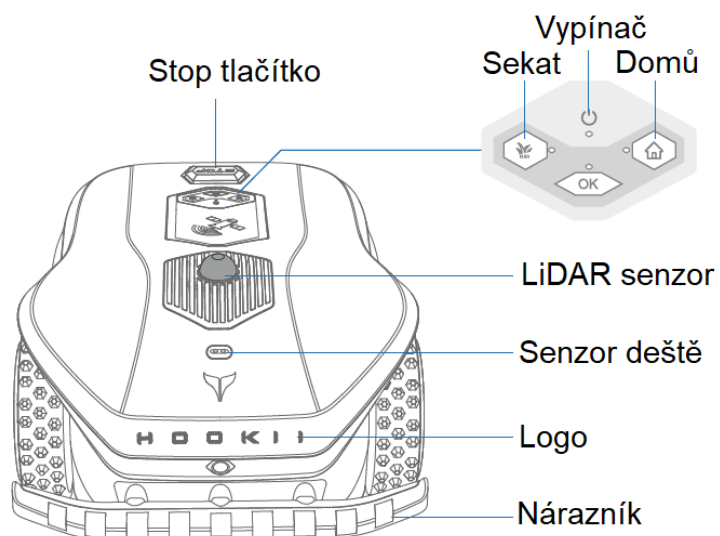


ZADNÍ POHLED

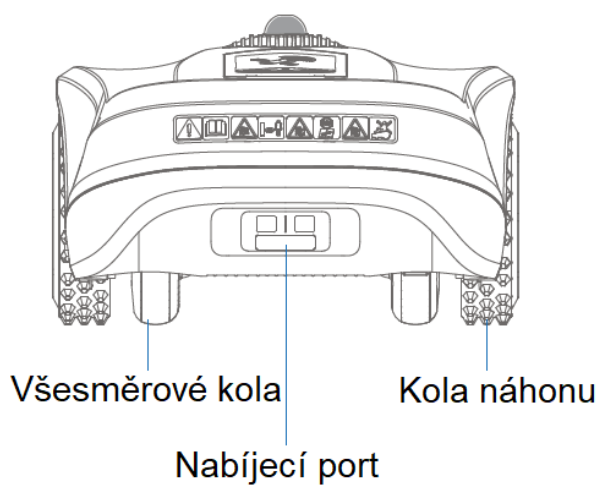

SPODNÍ POHLED

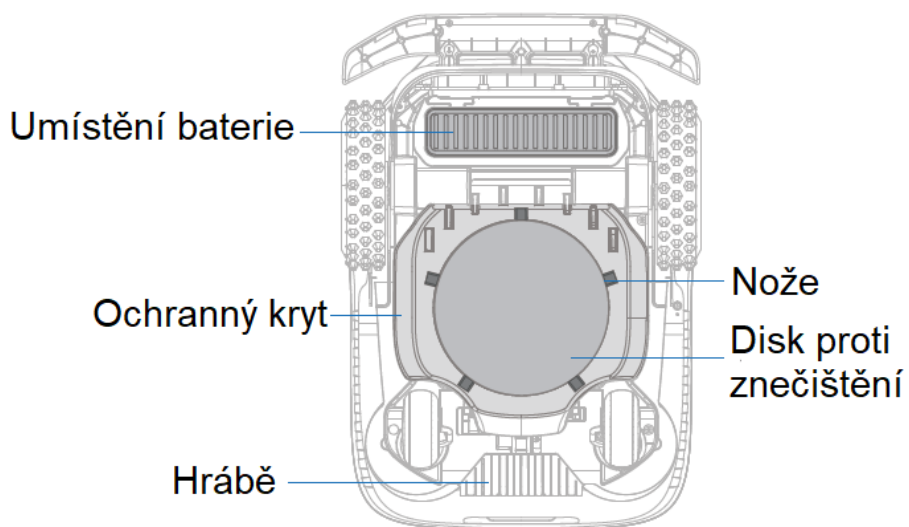

NABÍJECÍ STANICE

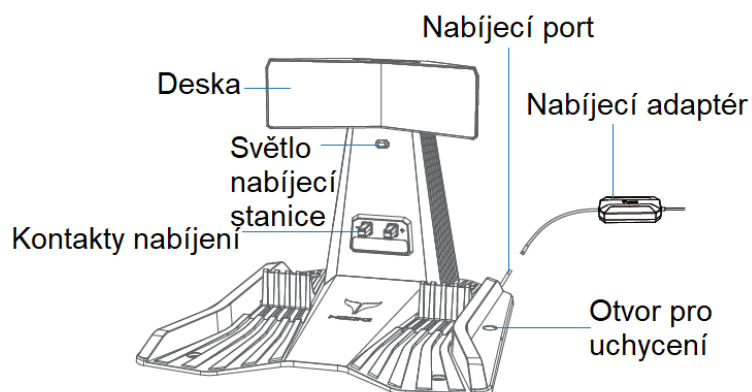

SYMBOLY



VAROVÁNÍ: Před použitím si přečtěte manuál.



Hlučnost podle směrnic.



VAROVÁNÍ: Vypněte před zvednutím sekačky. Nedotýkejte se čepelí.



Nevhazujte do veřejného odpadu, zařízení je nutné odevzdat na sběrném dvoru nebo recyklovat podle legislativy daného státu.



VAROVÁNÍ: Dodržujte bezpečný odstup od spuštěné sekačky. Držte další osoby mimo prostor.



Značka shody CE



VAROVÁNÍ: Na sekačce se nevozte.



Třída III



Používejte napájecí zdroj uvedený na štítku.




Zdroj


NABÍJECÍ STANICE



Přečtěte si manuál.



Pojistku vyměňte podle specifikací.



Pojistku vyměňte podle specifikací.



Konstrukce Třídy II.



Nevhazujte do smíšeného odpadu, zařízení je nutné odevzdat na sběrném dvoru nebo recyklovat podle legislativy daného státu.

INFORMACE K BATERII



Baterii nevhazujte do ohně, nebo jí nevystavujte zdrojům tepla.



Neponořujte baterii do vody.




Recyklační značka.





Baterii nevhazujte do veřejného odpadu, baterii je nutné odevzdat na sběrném dvoru nebo recyklovat podle legislativy daného státu.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

1. Vyznačte plochu, po které se sekačka bude pohybovat. Vyznačte lokaci nabíjecí stanice, chodníky, cestu k nabíjecí stanici a zakázané zóny.

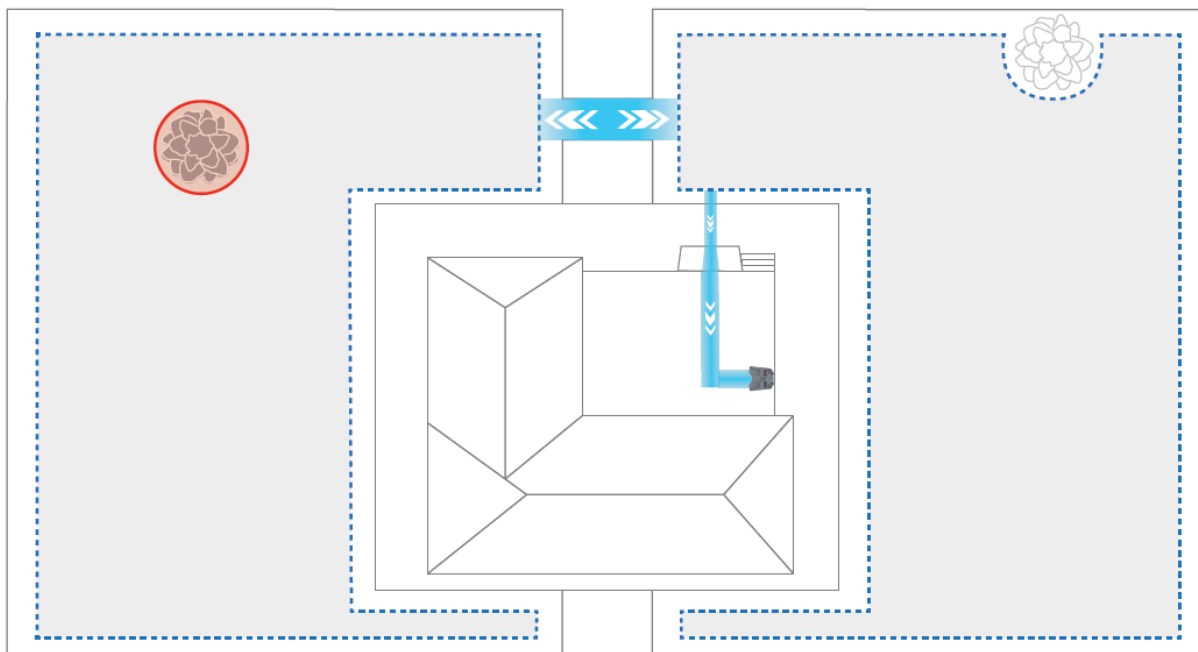


2. Z provozní plochy odstraňte všechny překážky jako jsou větve, hračky, kabely, kameny atd.
3. Zasypte všechny díry a nerovnosti.
4. Maximální výška trávniku smí být ≤ 10 cm.

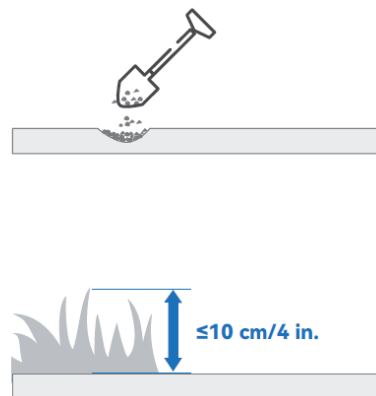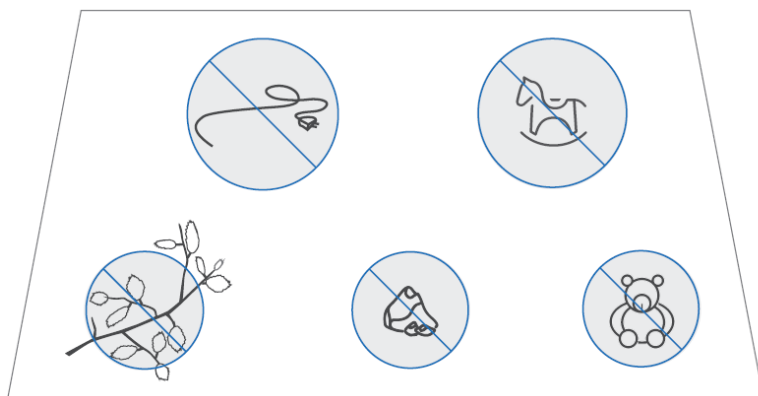

NEVHODNÉ PROSTŘEDÍ





1. Náklon terénu je vyšší jak 45% (24°).
2. Oblast, která není přesně definovaná nebo jí chybí opěrné body.
3. Vymezená plocha sečení je užší jak 1,5 metrů.
4. Na vymezené ploše jsou reflexní předměty. Sklo nebo zrcadlo může ovlivnit přesnost LiDAR systému.

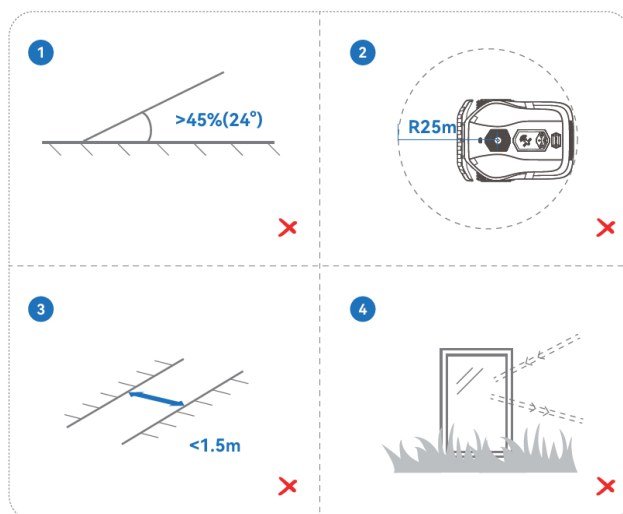


UMÍSTĚNÍ NABÍJECÍ STANICE

Vyberte vhodnou lokaci

Ujistěte se, že je kolem nabíjecí stanice alespoň 0.5 metrů volného prostoru. Před nabíjecí stanicí musí být alespoň 2 metry volného prostoru. Náklon povrchu může být maximálně 5°. Ideální volný prostor kolem nabíjecí stanice jsou 1.5 metru na stranách a 2 metry před nabíjecí stanicí.

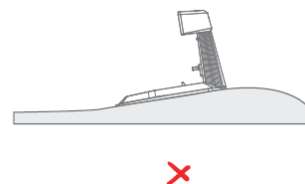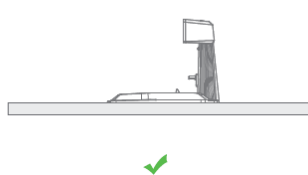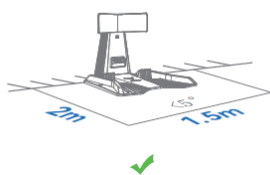
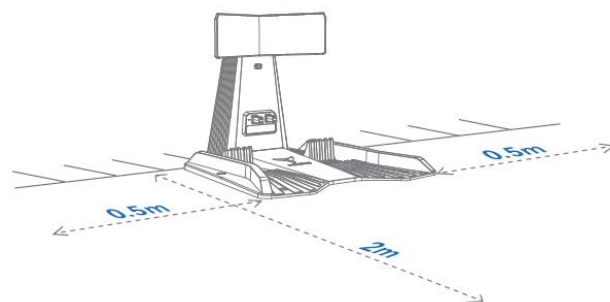


Mezi zadní stranou nabíjecí stanice a stěnou musí být alespoň 20 cm.

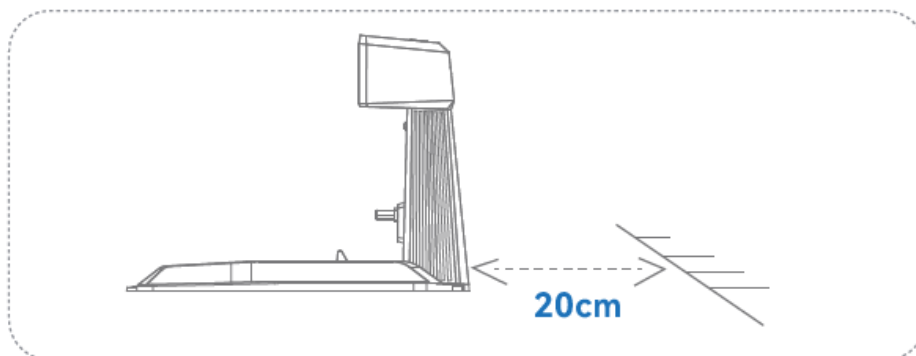

Připojení nabíjecí stanice



1. Umístěte nabíjecí stanici na vybranou plochu a připojte napájecí kabel ze stanice s napájecím kabelem adaptéru.
2. Zapojte napájecí adaptér do elektrického proudu.

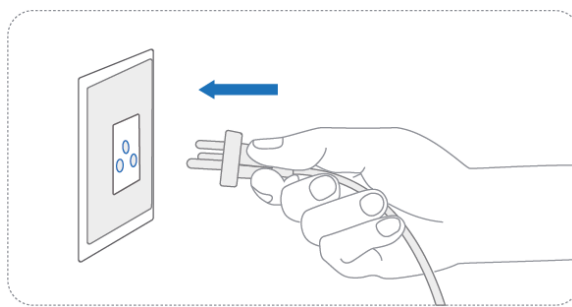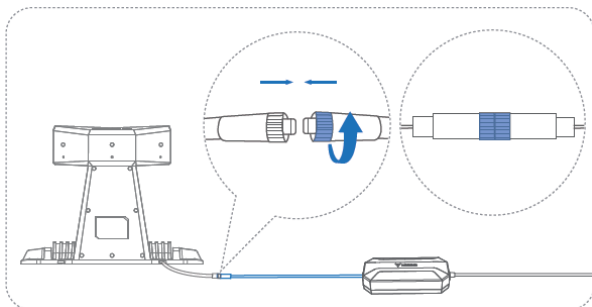

3. Zajištění nabíjecí stanice

1. Trávník


Stanici zajištěte na trávníku pomocí dodaných šroubů a zajištěte napájecí kabel.

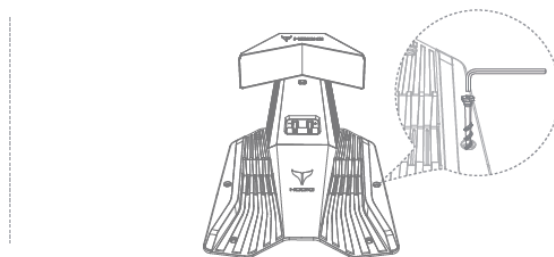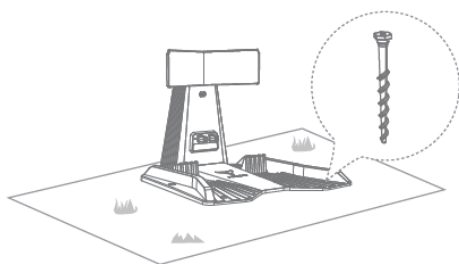

Upozornění: Napájecí kabel musí být narovnaný.


2. Ve vnitřních prostorech

Na spodní stranu nabíjecí stanice přilepte podložky. Před položením napájecí stanice očistěte povrch od nečistot a prachu.

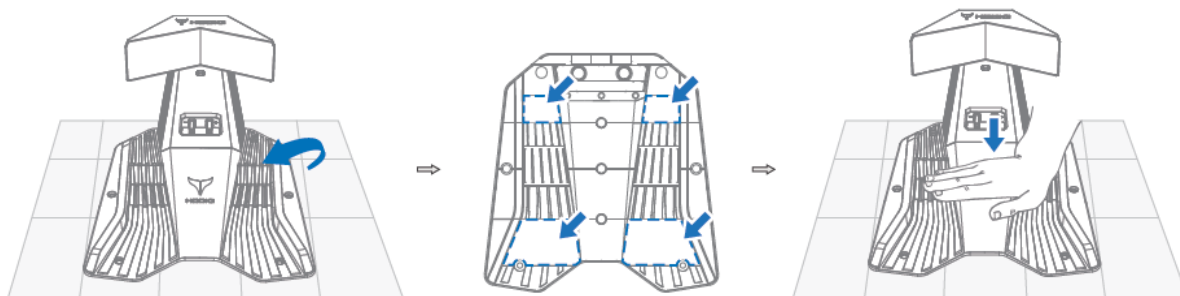

Upozornění:


- Po instalaci nabíjecí stanice, stanici nepřesouvejte dále jak 20 cm.
- Pokud chcete vyhranit prostor nabíjecí stanice, vyhraněný prostor musí být vyšší jak 47 cm a širší jak 77 cm.

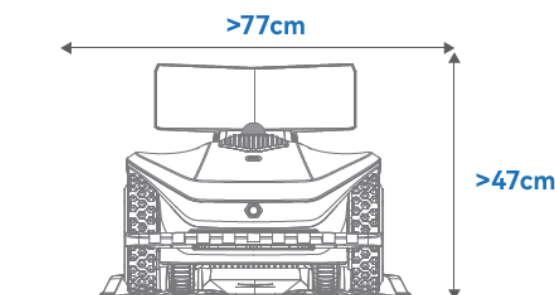

NABÍJENÍ

První nabíjení

Před prvním použitím může být stav nabití baterie nízký. Umístěte sekačku do nabíjecí stanice tak, aby se dotýkaly kontakty a rozsvítilo se indikační světlo.

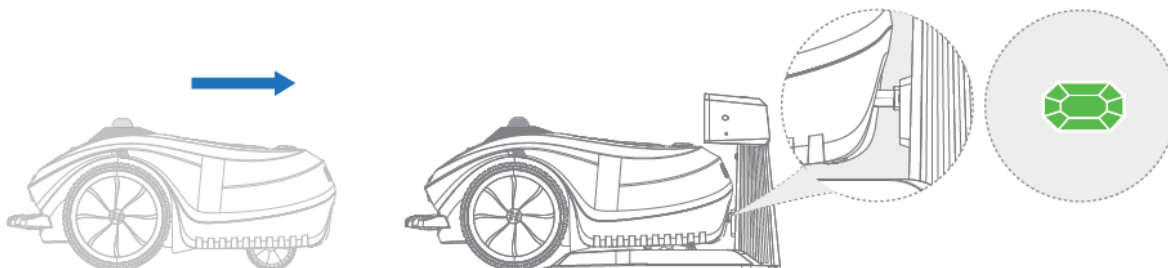

Automatické nabíjení

Po vytvoření mapy v aplikaci se sekačka automaticky připojí k nabíječce, pokud kapacita baterie klesne pod 20%.



Sekačku můžete poslat do nabíječky stiskem HOME+OK v aplikaci.

VAROVÁNÍ:

1. Sekačku nenabíjejte, pokud je sekačka, napájecí kabel, napájecí stanice nebo zásuvka poškozena.
2. Nenabíjejte, pokud je okolní teplota vyšší jak 45°C nebo nižší jak 0°C.
3. Baterie obsahuje senzor teploty. Pokud je teplota baterie mimo povolený rozsah, sekačka se vrátí do nabíjecí stanice, ale nezačne se nabíjet, dokud není teplota v povoleném rozsahu.
4. V případě zápachu nebo abnormalit, okamžitě ukončete proces nabíjení a kontaktujte servisní oddělení.
5. Během nabíjení se nesmí v okolí nacházet hořlavé nebo výbušné látky.

SPUŠTĚNÍ

Podržte tlačítko vypínače. Po spuštění bude logo svítit modře.

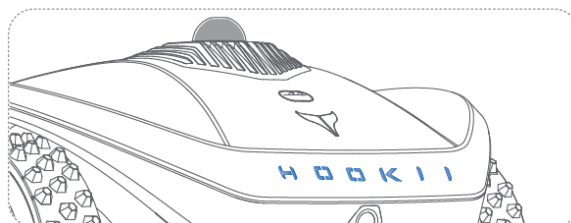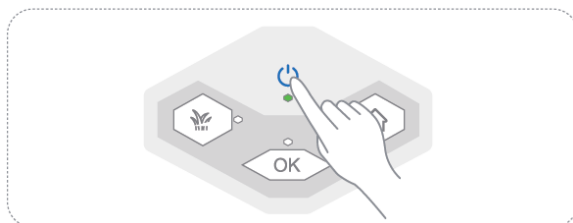

PŘIPOJENÍ K APLIKACI





Aplikace je nedílnou součástí sekačky a měla by být nainstalována před použitím sekačky. Abyste se ujistili, že je aplikace kompatibilní, stáhněte si aplikaci, registrujte se a přihlaste se.

Poznámka: Pro použití aplikace je nutné mít spuštěné funkce Bluetooth, GPS a WiFi.

Obrázky slouží pouze jako náhled, nemusí odpovídat aktuální verzi aplikace.

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ


1. Otevřete aplikaci, spustíte Bluetooth a GPS lokaci.
2. Přidejte zařízení (sekačky) podle instrukcí v aplikaci. Během spárování udržujte telefon co nejbližší sekačce.

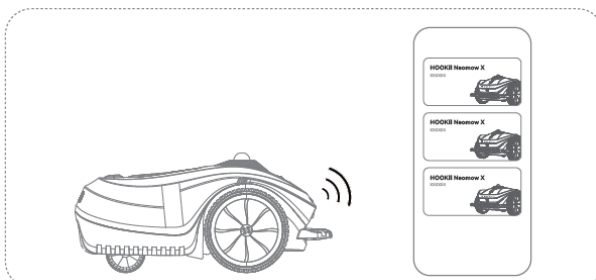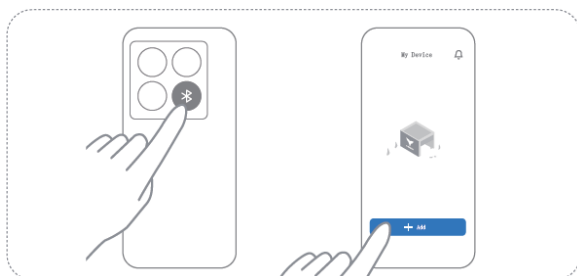

3. Vyberte typ připojení. Sekačku lze připojit pomocí 4G připojení nebo WiFi. Pokud připojíte sekačku bez WiFi připojení, automaticky se sekačka připojí pomocí 4G. Pokud chcete přidat WiFi připojení, vyberte vaši WiFi a zadejte heslo.

VYTVOŘENÍ MAPY

1. Mapa obsahuje 4 zóny: oblast sekání, trasa pro přesun mezi trávníky, zakázaná oblast a trasa k nabíjecí stanici.
2. Oblast sekání obsahuje trávník. Oblast pro přesun je oblast, která je využita pro přesun mezi dvěma plochami. Zakázaná oblast je oblast s překážkami jako jsou stromy nebo nábytek. Cesta k nabíjecí stanici slouží pro vytyčení cesty k nabíjecí stanici z oblasti sekání.

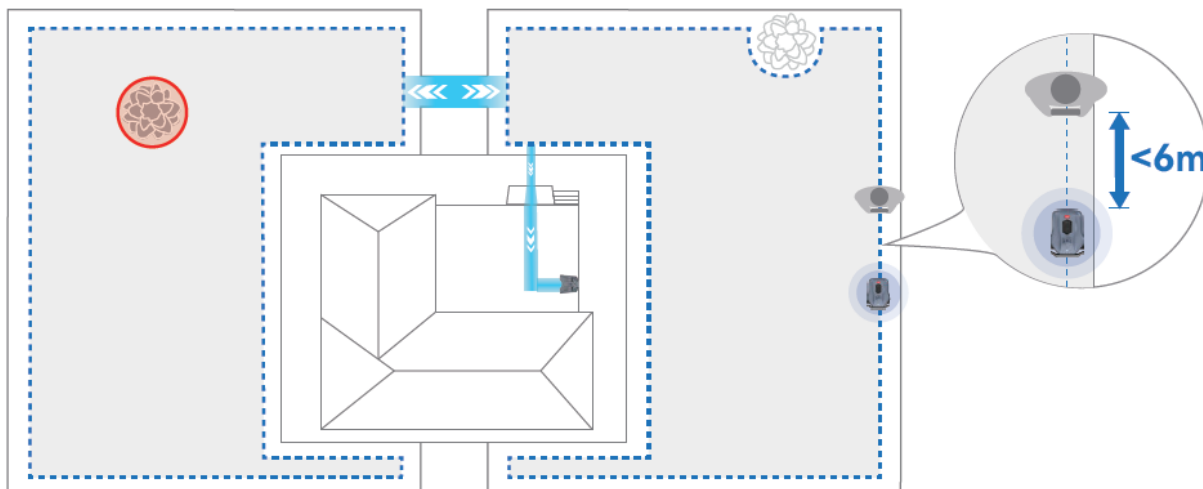


VAROVÁNÍ:


1. Pro co nejvyšší přesnost a bezpečnost je důležité být během mapování maximálně 6 metrů od sekačky.
2. Během vytváření mapy je důležité sledovat stav baterie telefonu.
3. Ujistěte se, že nebude Bluetooth připojení přerušeno překážkami jako jsou stromy, budovy aj.
4. Nedoporučujeme mapovat během deště nebo za snížené viditelnosti.

VYTVOŘENÍ A VYMEZENÍ OBLASTI

1. Vstupte do správce map a začněte s mapováním plochy.

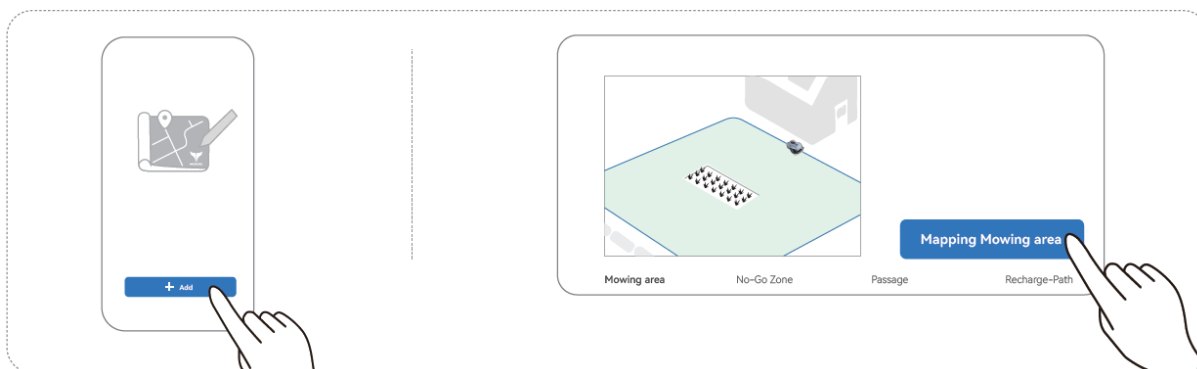


2. Zvolte vhodný počáteční bod na kraji trávníku. Během mapování nesmíte být od sekačky vzdáleni více jak 6 metrů.

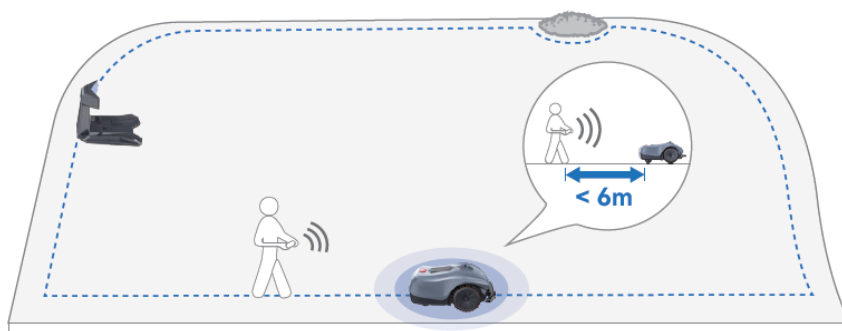


3. Ovládejte sekačku a vymezujte prostor podle následujících pravidel:


1. Rozdíl ve vyvýšení sekané plochy je menší jak 1 cm. Doporučujeme vymezit větší plochu, jak je okraj trávníku pro co nejlepší efekt.

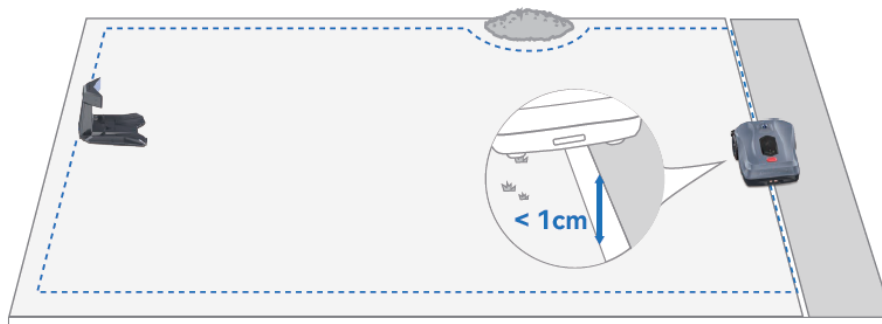


2. V přítomnosti překážek jako jsou stěny a ploty, doporučujeme nechat alespoň 5 cm volného prostoru mezi sekačkou a stěnou / plotem.

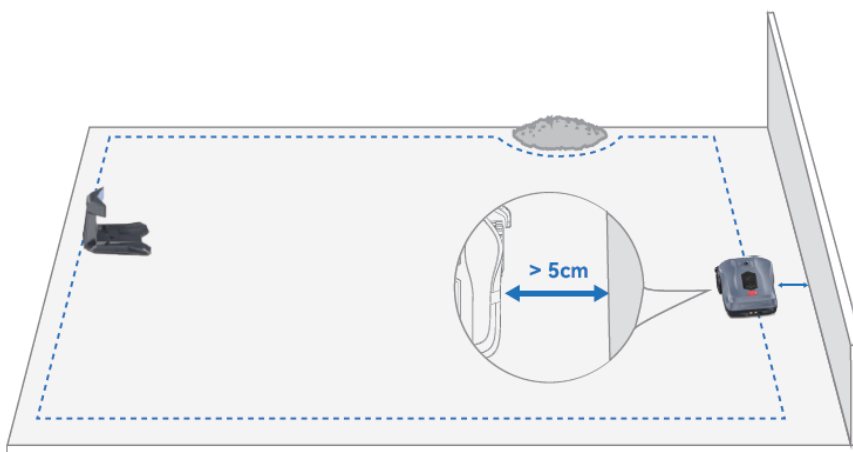

3. Pokud se sekačka pohybuje v oblasti, kde hrozí pád nebo překlopení, je vhodné dodržovat alespoň 10 cm vzdálenost od dané překážky.


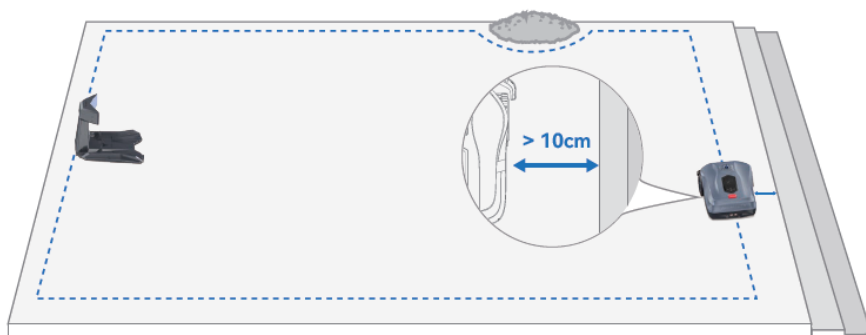


4. Sekačku navedte od počátečního bodu do koncového. Pokud chcete mapovat více trávníku, opakujte kroky výše.

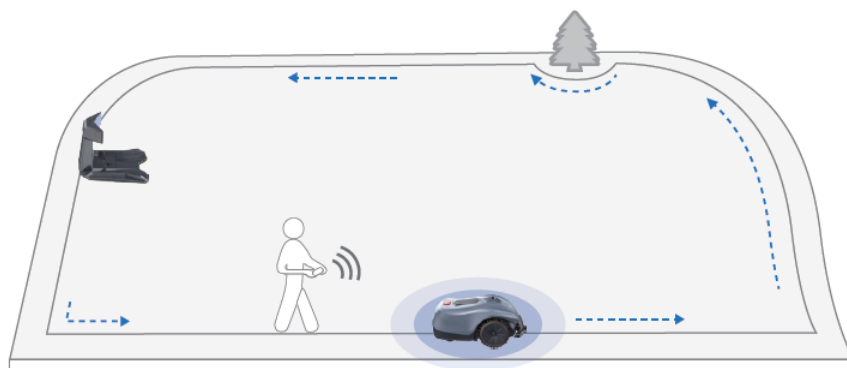



UPOZORNĚNÍ:

1. Během otáčení sekačky je nutné, aby byl úhel otáčení větší jak 90°.
2. Během mapování doporučujeme dodržovat šířku sekaného prostoru vyšší jak 1.5 metrů.

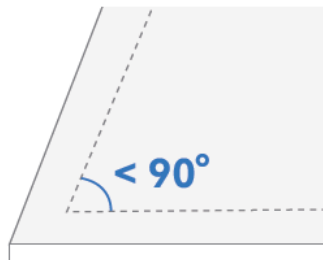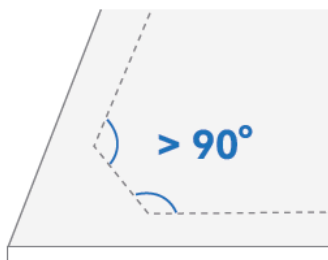

VYTVOŘENÍ ZAKÁZANÉ OBLASTI

Pokud sekačka narazí do překážky, začne couvat a změni směr tak, aby se překážce vyhnula. Doporučujeme vytvořit zakázané oblasti tak, abyste předešli poškození rostlin, stromů, vyhnuli se nábytku nebo vodním plochám.

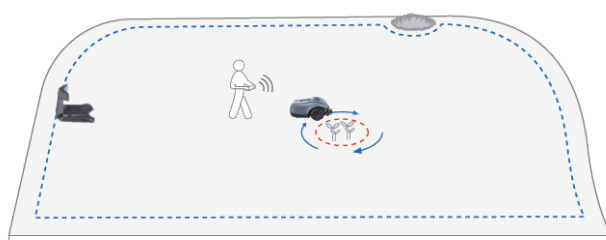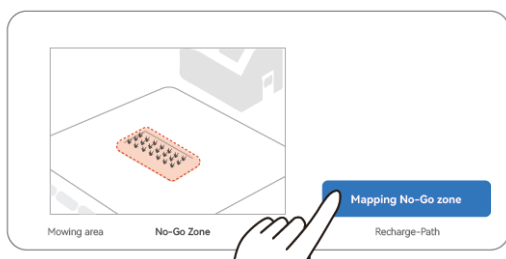


UPOZORNĚNÍ:

1. Doporučujeme vytvořit zakázané oblasti před vytvořením tras pro přesun a trasy k nabíjecí stanici.
2. Abyste zajistili hladký chod, doporučujeme udržovat vzdálenost mezi zakázanou oblastí a trasami pro přesun a k nabíjecí stanici. Pokud překážky nelze odstranit a prostor není dostatečně velký pro bezproblémový chod sekačky, doporučujeme změnit mapování.
3. Zakázanou oblast můžete smazat, pokud se změní prostředí.
4. Mezi oblastmi musí být alespoň 5 cm volného prostoru.
5. V jedné zakázané zóně doporučujeme vyhradit dva body s rozsahem menším jak 1 metr.


VYTVORENÍ TRASY PRO PŘESUN MEZI TRÁVNÍKY

Pokud chcete posekat dvě travnaté plochy, které jsou odděleny, můžete vytvořit trasu pro přesun.

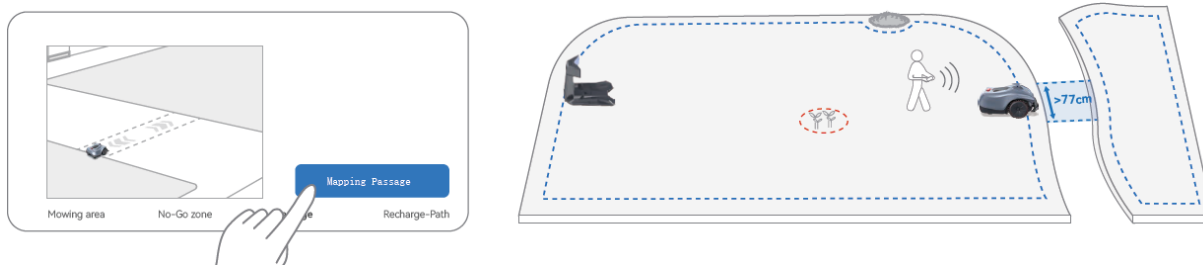


UPOZORNĚNÍ:

1. Trasa by neměla obsahovat překážky.
2. Pro trasu vyberte rovnou a suchou plochu se šířkou minimálně 77 cm. Vyvýšení trasy nesmí být více jak 3 cm, jinak hrozí uvíznutí sekačky na vyvýšené ploše.
3. Bod přesunu musí být ve vyznačené hranici dvou travnatých ploch.
4. Pro hladký chod doporučujeme dodržovat dostatečný prostor mezi zakázanou oblastí a trasami pro přesun a trasou k nabíjecí stanici.
5. Pokud potřebujete nastavit rozdílný styl sekání trávníku, vytvořte dvě oblasti bez trasy pro přesun, dvě oblasti by se měly vhodně prolínat.

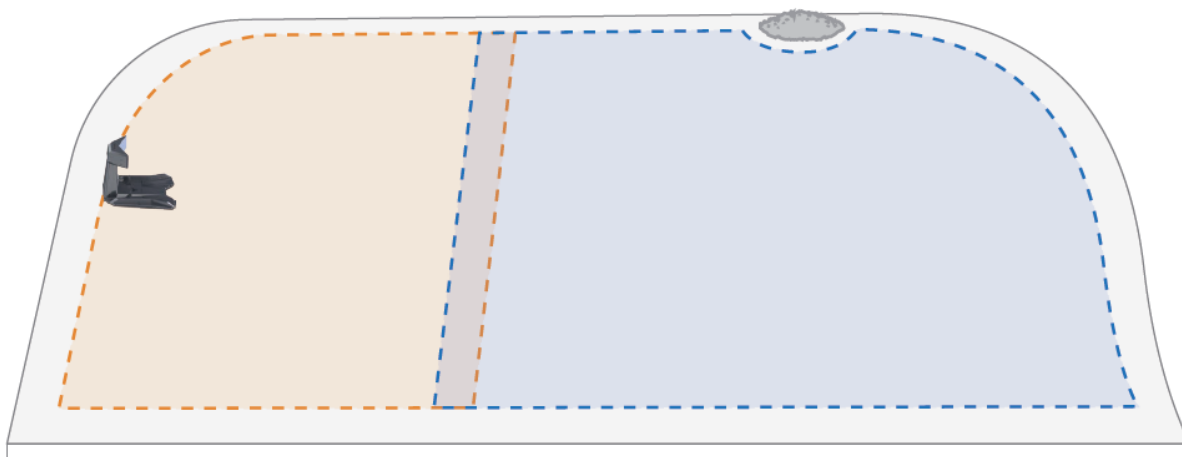


VYTVOŘENÍ TRASY K NABÍJECÍ STANICI

Nabíjecí stanici můžete umístit ve vnitřních prostorech. Pokud není sekačka umístěna ve vyznačené oblasti, doporučujeme vytvořit trasu k nabíjecí stanici.

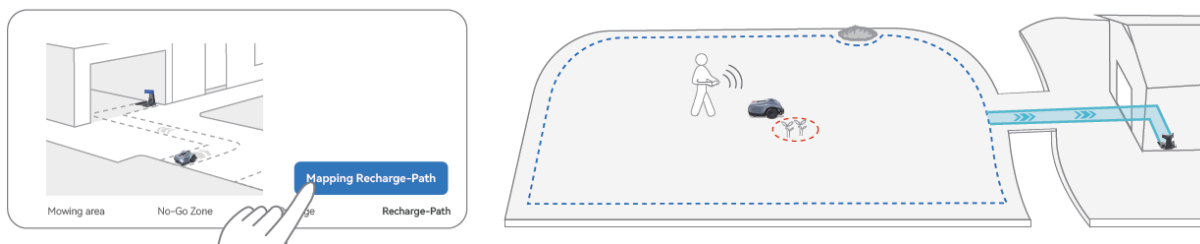

UPOZORNĚNÍ:

1. Doporučujeme vytvořit trasu k nabíjecí stanici pro efektivní návrat.
2. Sekačka se dokáže připojit a odpojit od nabíjecí stanice, pokud je trasa k nabíjecí stanici alespoň 77 cm široká a bez překážek.
3. Pro hladký chod doporučujeme dodržovat dostatečný prostor mezi zakázanou oblastí a trasami pro přesun a trasou k nabíjecí stanici.
4. Před nabíjecí stanici doporučujeme udržovat alespoň 1 metr volného prostoru.

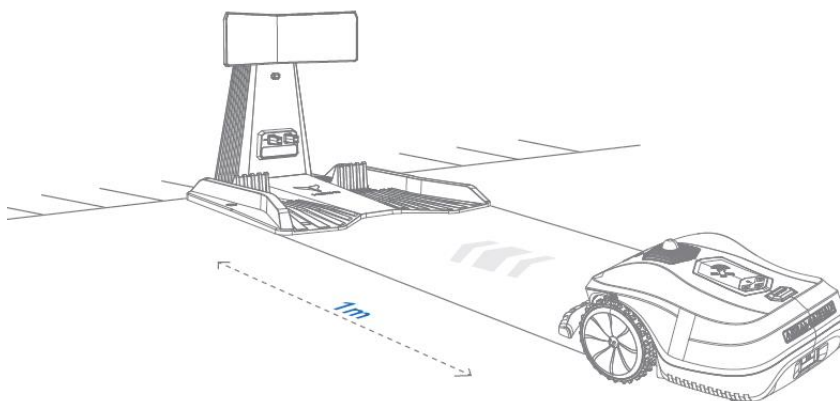

ZPÁTKY

Pokud sekačka zatočí v nesprávném směru, můžete se vrátit v nastavení.





UPOZORNĚNÍ

1. Funci doporučujeme používat pro drobné úpravy, pokud chcete upravit větší plochu, vytvořte novou mapu.
2. Počáteční a koncový bod by od sebe měl být vzdálený alespoň 1 metr.

MODIFIKACE MAPY

Pro změnu velikosti zakázané oblasti nebo změnu velikosti sekané oblasti, můžete oblast upravit pomocí tlačítka pro modifikaci.

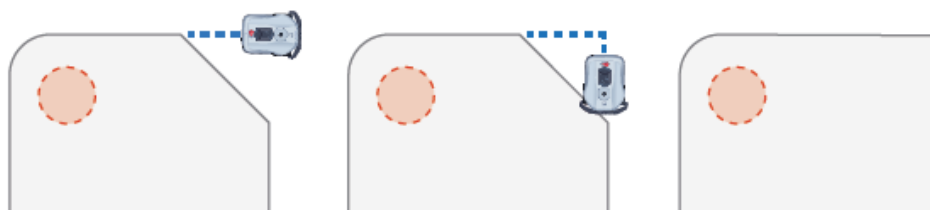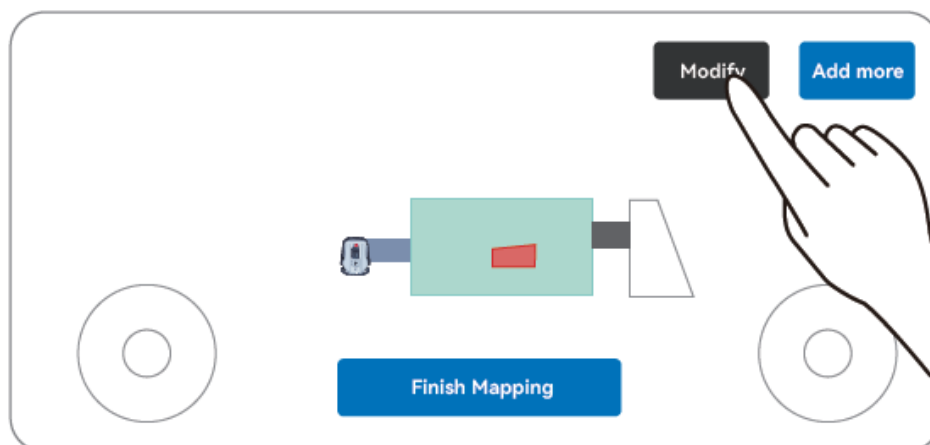


DENNÍ PROVOZ

UPOZORNĚNÍ

1. Pro automatické sekání je nutné vytvořit mapu.
2. Pro nastavení automatického spuštění, nastavte čas v aplikaci.

Po mapování sekačka automaticky vyhodnotí nejefektivnější trasu podél vyznačené oblasti. Po dokončení sekání se sekačka automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

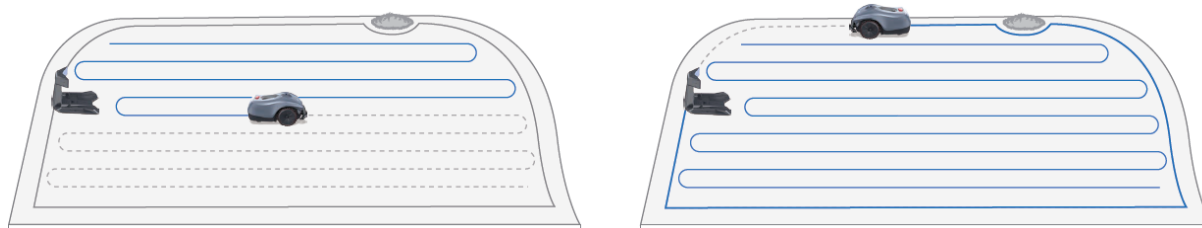



UPOZORNĚNÍ

1. Pokud je kapacita baterie nízká, vrátí se sekačka do nabíjecí stanice a po nabití bude pokračovat v nastavené trase.
2. Aktuální postup můžete sledovat v aplikaci.

OVLÁDÁNÍ APLIKACE



SPUŠTĚNÍ

1. Pomocí aplikace: Stiskněte start v aplikaci.
2. Pomocí sekačky: Stiskněte MOW a potvrďte pomocí OK.
3. Pokud je nastavený automatický čas, sekačka se spustí v nastavenou dobu.

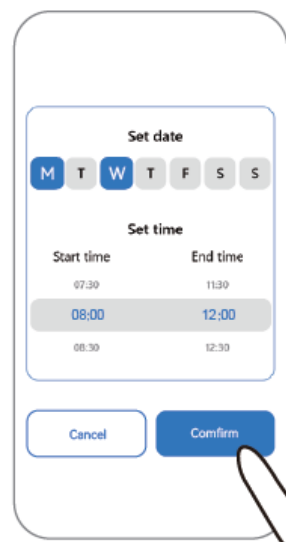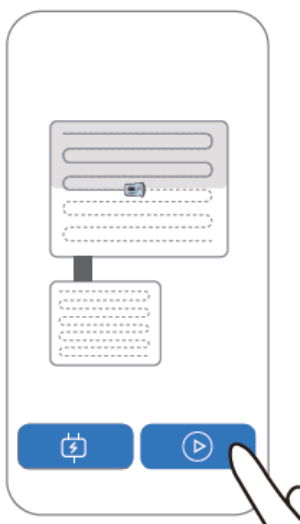

ZASTAVENÍ

Pro zastavení stiskněte STOP tlačítko, nebo pauzu v aplikaci.

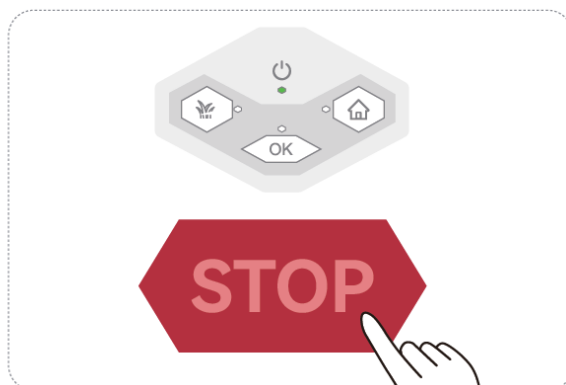
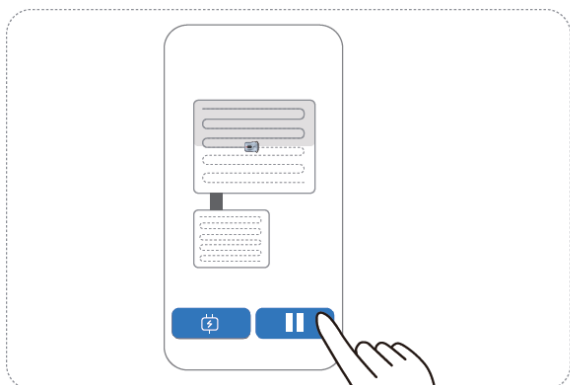


UPOZORNĚNÍ

1. Po zastavení můžete sekačku spustit následovně:
 1. Stiskněte OK pro odemknutí brzdy.
 2. Stiskněte MOW a potvrďte pomocí OK.
2. Pro návrat sekačky do nabíjecí stanice po zastavení proveďte následující:
 1. Stiskněte OK pro odemknutí brzdy.
 2. Stiskněte HOME a potvrďte pomocí OK.



POKRAČOVAT V SEKÁNÍ

Stiskněte MOW a potvrďte pomocí OK nebo stiskněte START v aplikaci.

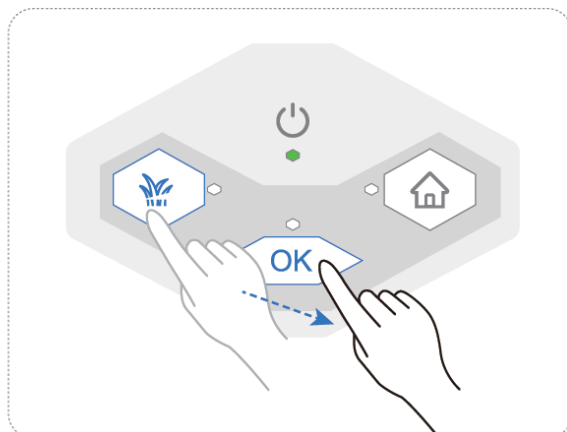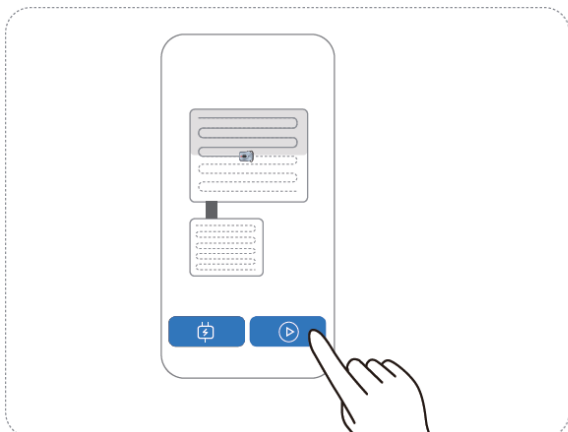



NÁVRAT DO NABÍJECÍ STANICE

Stiskněte HOME a potvrďte pomocí OK nebo stiskněte HOME v aplikaci.

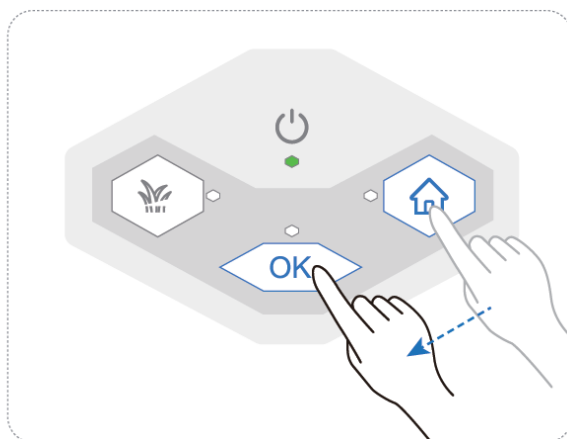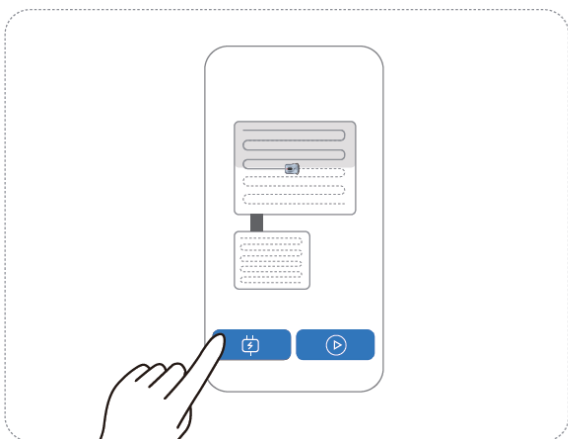

CHYBA

V případě chyby nebo poruchy se červeně rozsvítí logo. Přihlaste se do aplikace a zkontrolujte upozornění. Po vyřešení závady stiskněte OK. Po vyřešení závady nebude logo svítit červeně.

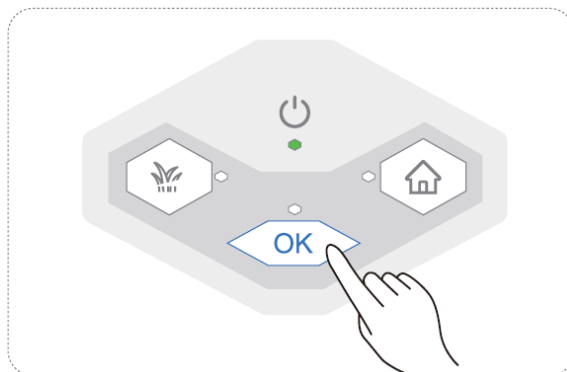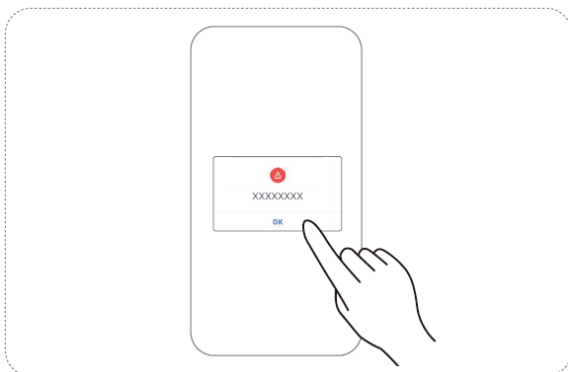

UPOZORNĚNÍ


Světlo na ovládacím panelu vyznačuje chyby.

OSTATNÍ FUNKCE

1. Náhled a změna nastavení (správa map, rozvrh, parametry sekání atd.)
2. Aktivace vyhnutí se překážet pomocí vizuální kontroly okolí.
3. Ukládání sekaných ploch a překážek.
4. Konfigurace sekání mokré trávy.
5. Hledání sekačky.
6. Povolení oznámení.
7. Firmware.
8. Tovární nastavení.


SPRÁVA MAP

Kromě vytvoření map můžete taky přidat, modifikovat nebo smazat vyznačené oblasti mapy.

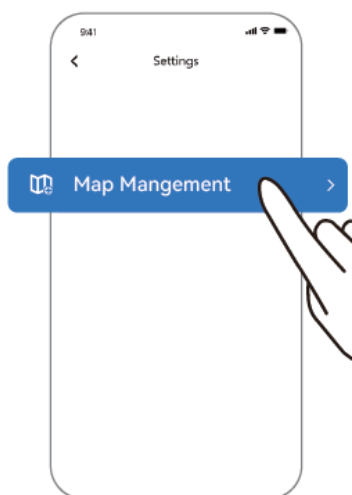


ROZVRH

Můžete nastavit rozvrh sekání. Sekačka se automaticky spustí v nastavený den a čas.

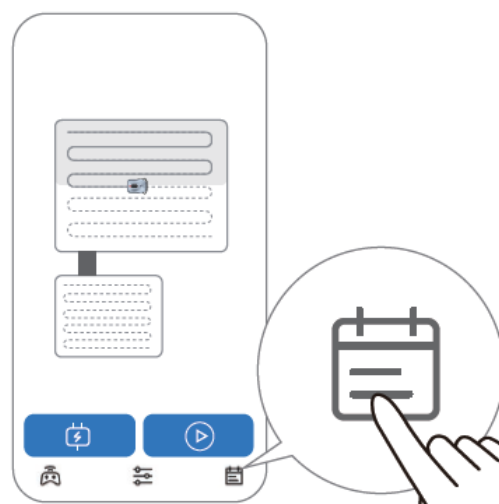

PARAMETRY SEKÁNÍ

Můžete nastavit výšku trávniku, úhel sekání, nebo vybrat přednastavený režim.

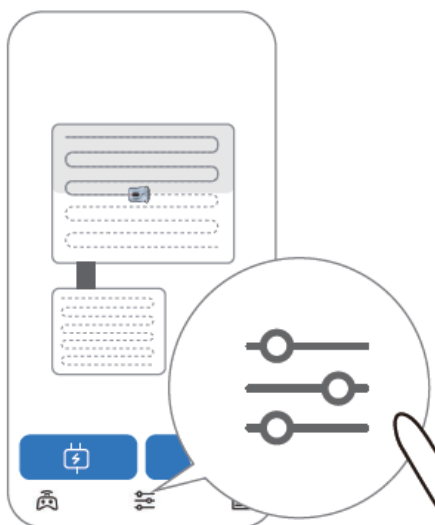

VIZUÁLNÍ DETEKCE PŘEKÁŽEK

Pro co nejpřesnější pohyb, sekačka dokáže detekovat nízké překážky.



NÁVRAT NA VYNECHANOU PLOCHU

Z důvodu efektivity nebo vyhnutí se překážek, se dokáže sekačka vrátit k vynechané ploše a tu posekat.



NAJÍT SEKAČKU


Stiskem tlačítka můžete najít sekačku.



UPOZORNĚNÍ: Pro funkci je nutné mít spuštěné GPS vyhledávání.


SEKÁNÍ V DEŠTI

V aplikaci lze nastavit, zda bude sekačka sekat v dešti. Funkce je původně vypnuta. V případě deště se navrátí do nabíjecí stanice a začne sekat opět v další nastavený termín.

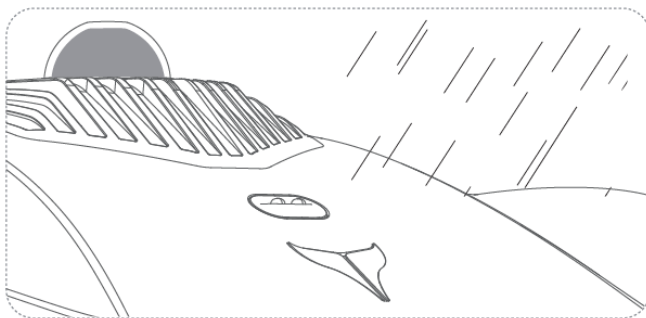


UPOZORNĚNÍ:

Doporučujeme nechat funkci vypnutou. Sekačku nepoužívejte během extrémních podmínek.

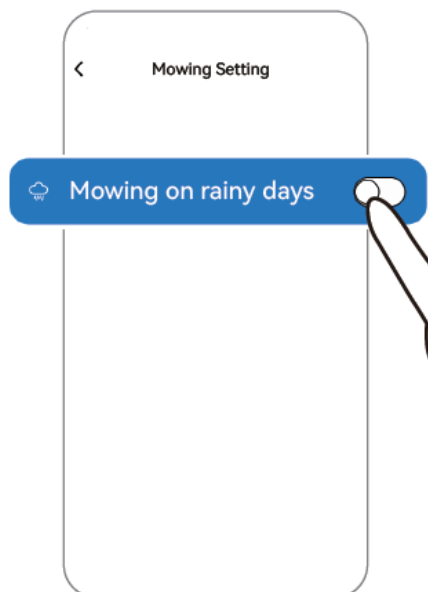

SDÍLENÍ ZAŘÍZENÍ

V nastavení můžete nastavit sdílení nastavení sekačky. "

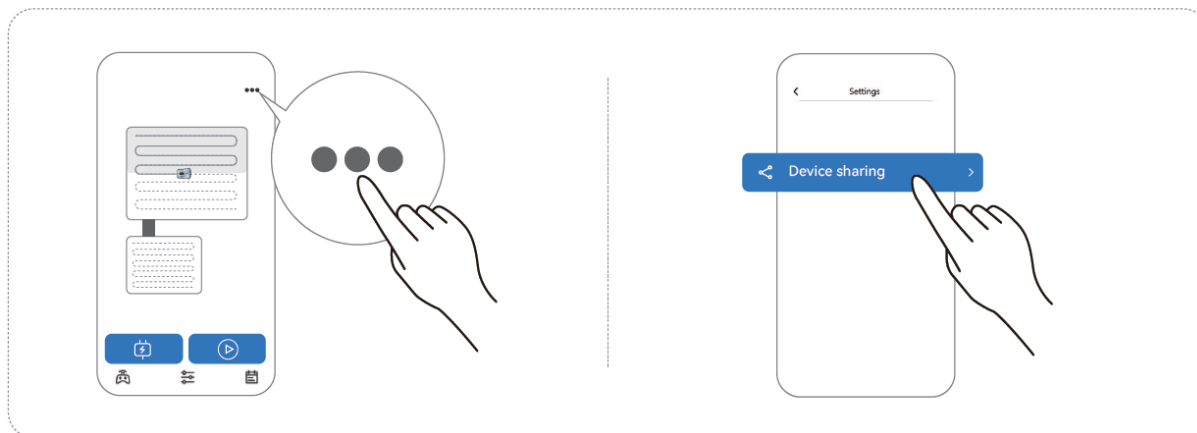

FIRMWARE VERZE

V průběhu vývoje můžete aktualizovat aplikaci na novější verzi.



OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

V případě potřeby lze obnovit nastavení do továrního nastavení.



UPOZORNĚNÍ

1. Aplikaci aktualizuje pouze pokud máte stabilní WiFi připojení.
 1. Sekačka musí být dostatečně nabitá.
 2. Během aktualizace bude logo sekačky blikat bílou barvou.
2. Během aktualizace nevypínejte zařízení.

UPOZORNĚNÍ


1. Funkce vymaže mapy, rozvrh, parametry sekání a další nastavení. Vlastník a další povolení uživatelé se stále mohou přihlásit k zařízení.
2. Tovární nastavení lze obnovit pouze pokud je sekačka připojena k nabíjecí stanici.
3. Pouze administrátor smí obnovit tovární nastavení.

VYHNUTÍ SE PŘEKÁŽKÁM

Systém se skládá ze tří prvků: LiDAR systém pro vyhnutí se překážkám, vizuální kontrola okolí a detektory v náraznících a krytech.

1. Sekačka se pokusí vyhnout překážkám ve vzdálenost alespoň 10 cm a poté se navrátí na původní trasu.


2. Pokud je prostor pro vyhnutí nedostatečný, nebo je trasa zablokována, bude sekačka čekat, dokud není překážka odstraněna.

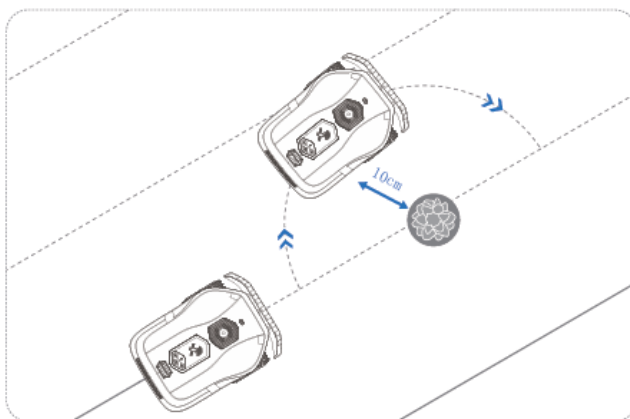

UPOZORNĚNÍ


Pokud používáte sekačku v noci, vypněte vizuální kontrolu okolí, jinak může nastat chyba rozeznání okolí.

SVĚTELNÉ SIGNÁLY

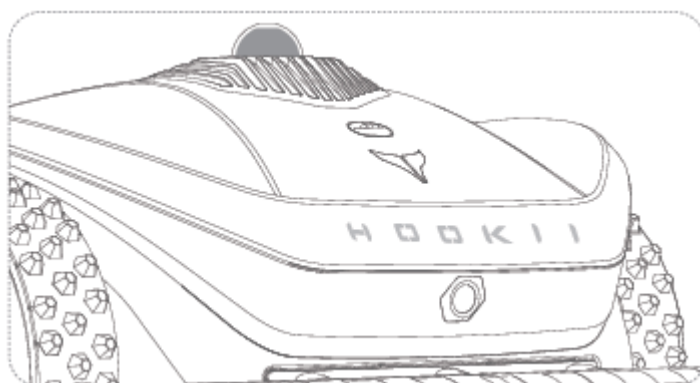


Modré pulzování	Spuštění
Modré rozsvícené	Běžný provoz nebo pohotovostní režim
Zelené pulzování	Nabíjení v nabíjecí stanici
Zelené rozsvícené	Baterie nabitá
Červené rozsvícené	Chyba provozu
Bílé pulzování	Aktualizace
Bílé rozsvícené	Sekačka je vypnutá

SVĚTLO OVLÁDACÍHO PANELU

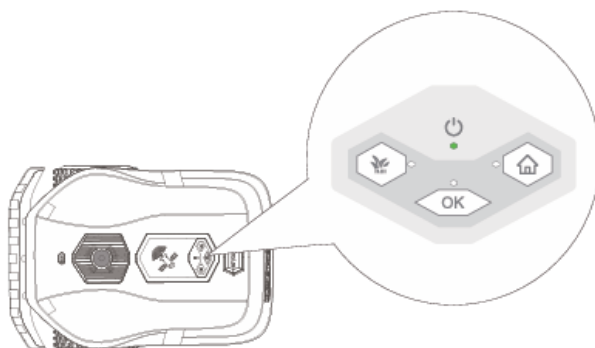

Ok indikátor bliká zeleně	Pokud stisknete MOW, ale ne OK. Pokud stisknete HOME, ale ne OK. Pokud nastane chyba, kterou lze vyřešit.
---------------------------	--

SVĚTLO NABÍJECÍ STANICE

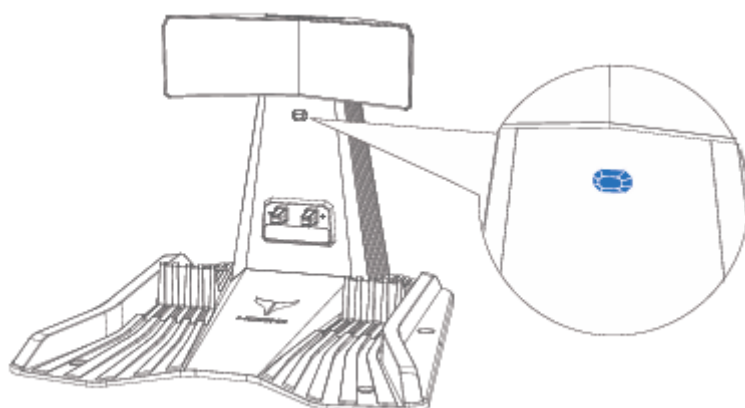

Světlo	Vypnuto	Nabíjecí stanice je v pohotovostním režimu
	Rozsvícené modré světlo	Nabíjecí stanice je napájena ale sekačka není nabíjena
	Rozsvícení zelené světlo	Nabíjecí stanice je napájena a sekačka je nabíjena

ZVUKOVÉ SIGNÁLY

Změny nebo chyby jsou doprovázeny zvukovými signály. V aplikaci zjistíte bližší informace.

ÚDRŽBA

1. Před údržbou je nutné vypnout sekačku.
2. Pravidelně čistěte a vyměňujte opotřebené nebo poškozené části.
3. Ostrost čepelí a jejich životnost se odvíjí od mnoha faktorů jako je typ trávníku, půdy, nárazy s překážkami aj. Stav nožů kontrolujte alespoň jednou týdně.
4. Jednou týdně čistěte kolečka, nože, senzory, LiDAR systém. Frekvenci přizpůsobujte podmínkám.
5. Pravidelně kontrolujte LiDAR systém obzvlášť pokud je vlhké prostředí.

ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním je potřeba sekačku vypnout.
2. Sekačku a nabíjecí stanici nečistěte pomocí vysokotlakého čističe nebo přímým proudem vody.
3. Sekačka: Kryt sekačky čistěte pomocí měkkého kartáče a hadříku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na bázi alkoholu, benzenu, acetonu atd.
4. Nabíjecí stanice: Pravidelně čistěte nabíjecí stanici od nečistot a překážek. Všechny nabíjecí kabely musí být mimo parkovací dráhu sekačky. Přístup k napájecím kabelům a zásuvce nesmí být blokován. Před údržbou nebo pohybem nabíjecí stanice je třeba jí vypojit z elektrického proudu.
5. Rám a nože sekačky:
 1. Podržte tlačítko ON/OFF dokud nezhasne logo.
 2. Položte sekačku na bok, pod sekačku položte měkkou podložku.
 3. Nože a rám očistěte pomocí jemného kartáče a vody.
 4. Zkontrolujte, pohyb všech částí.
6. Kolečka: Zkontrolujte plynulý chod koleček.
7. LiDAR systém, kamera, detektor deště:
 1. Podržte tlačítko ON/OFF dokud nezhasne logo.
 2. Očistěte vnější části senzorů pomocí vlhkého hadříku a poté osušte pomocí hadříku.

VÝMĚNA NOŽŮ


Doporučujeme kontrolovat a vyměnit nože a jejich upevňovací šrouby každých 3 – 6 týdnů. Vždy vyměňujte všechny nože a šrouby.

Upozornění:


1. Během jakékoliv manipulace s ostrými předměty mějte nasazené hrubé rukavice.
2. Používejte pouze originální díly (nože, šrouby).
3. Vždy vyměňujte opotřeбенé šrouby.
4. K výměně nepoužívejte elektrické nástroje (vrtačky, elektrické šroubováky aj.)

POSTUP

1. Podržte tlačítko ON/OFF dokud nezhasne logo.
2. Otočte sekačku a položte na měkký a čistý povrch.
3. Povolte 5 šroubů.
4. Odstraňte šrouby a nože.

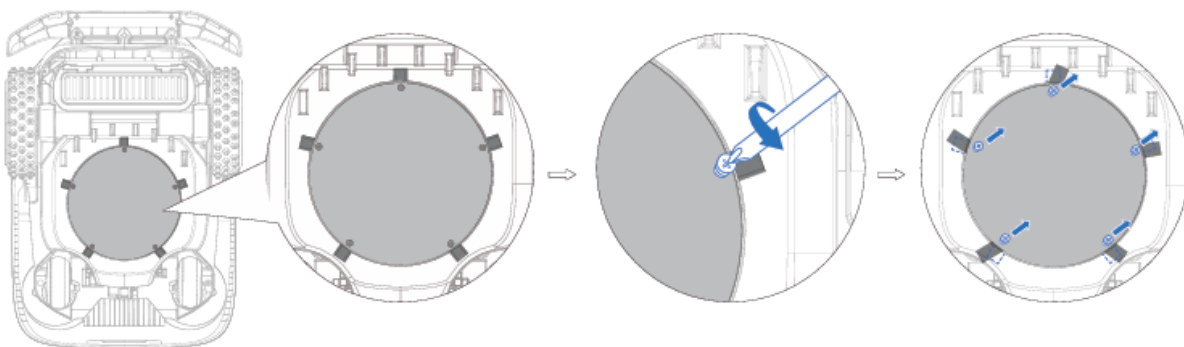


5. Po výměně se ujistěte, že se nože mohou pohybovat.

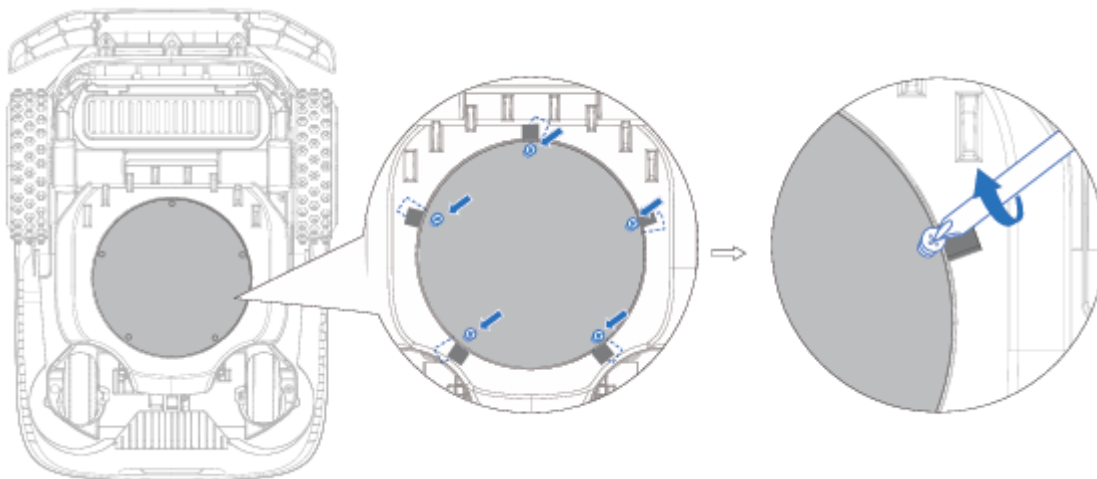


VÝMĚNA BATERIE

1. Podržte tlačítko ON/OFF dokud nezhasne logo.
2. Otočte sekačku a položte na měkký a čistý povrch.
3. Povolte 6 šroubů držící baterii.

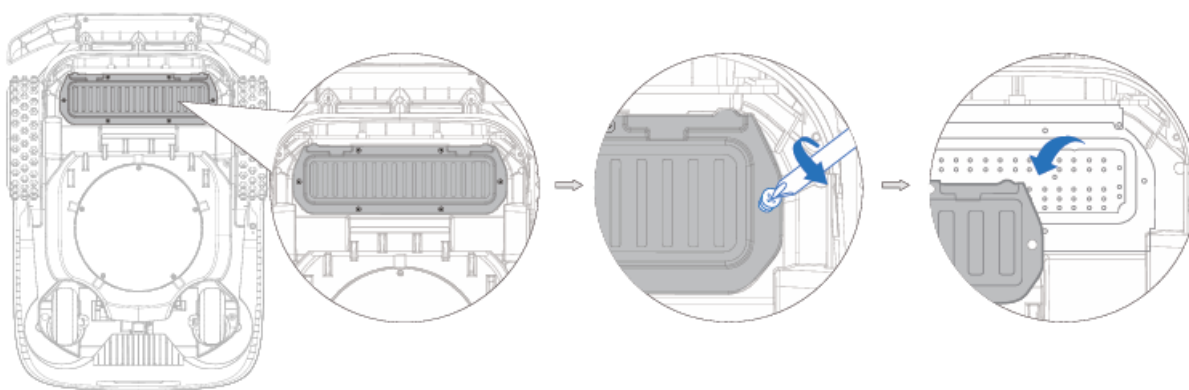

4. Odpojte kabely.
5. Vyjměte a vyměňte baterii.
6. Připojte baterii a připevněte pomocí šroubů.

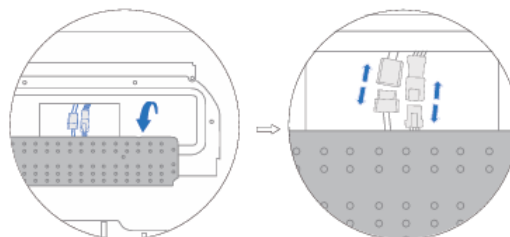

UPOZORNĚNÍ:

1. Používejte pouze originální baterii.
2. Životnost baterie se odvíjí od intenzity použití a okolních vlivů.
3. Baterii chraňte proti fyzickému poškození. Držte mimo dosah ohně, tepla a přímého slunečního svitu.
4. Pokud se dostanete do styku s obsahem baterie, okamžitě opláchněte zasaženou oblast a vyhledejte lékařskou pomoc.

SPECIFIKACE

Model	Neomow X	Neomow X Pro
Rozměry	726.6*507.6*336 mm	
Hmotnost	18.7 kg	
Nabíjecí stanice	520.3*513.5*388.2 mm	
Hmotnost nabíjecí stanice	2.65 kg	
Hmotnost balení	28.6 kg	29 kg
Materiály	Plast a hliníková slitina	
Pracovní kapacita	4000 m ²	6000 m ²
Čas provozu na jedno nabití	120 min	180 min
Plocha za hodinu	300 m ² /h	
Šířka seku	28 cm	
Výška seku	30 – 85 mm	
Doba nabití	180 min	180 min rychlonabíjení
Navigační systém	LiDAR-SLAM+ kamera	
Pracovní teplota	0 – 45°C, 10 – 35°C doporučená	
Skladovací teplota	-20 – 60°C, 0 – 25°C doporučená	

Nabíjecí teplota	0 – 45°C, 10 – 35°C doporučená	
Teplota vybíjení	-20 – 60°C, -10 – 55°C doporučená	
IP třída	IPX5	
Max. náklon	24°	
Bluetooth frekvence	2402.0–2480 MHz	
WiFi frekvence	2.4G WiFi 5G WiFi IEEE normy: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Provozní frekvence: 2.4~2.4835GHz and 5.15~5.85GHz	
Mobilní připojení	Amerika: LTE FDD: B2/4/5/12/13/17/66 Evropa: LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: B38/40/41	
Jmenovitá rychlost motoru	4000/min	
Typ motoru náhonu	Bezkartáčový motor	
Jmenovitá rychlost nožů	2200/min	
Typ motoru nožů	Bezkartáčový motor	
Typ baterie	Lithium-iontová baterie	
Jmenovité napětí baterie	18VDC	
Nominální kapacita baterie	13Ah/234Wh	17.5Ah/315Wh
Systém správy baterie	Ochrana proti přehřátí, zkratu, nadproudu, přepětí a přebíjení	
Vstupní napětí baterie	100–240 VAC, 50~60Hz	
Výstupní napětí/proud baterie	21,5V DC/5A	21,5V DC/8A
Vstupní napětí/proud stanice	21.5VDC/5A	21.5VDC/8A
Výstupní napětí/proud stanice	21.5VDC/5A	21.5VDC/8A
Emise hluku	60 dB(A), K=3dB(A)	
Přední kolo	Gumové pneumatiky s bezkartáčovým motorem	
Zadní kolo	Všesměrové kolo s vestavěným Hallovým senzorem	
Sensory	LiDAR, Kamera, Senzor IMU, Senzor zastavení nože, Senzor zastavení nárazu, Senzor zastavení kola, Senzor deště	

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
---------	---------	--------

Sekačku nelze nastartovat	Vybitá baterie	Nabijte baterii a poté spusťte
Sekačka se nenabíjí po připojení do nabíjecí stanice	1. Stanice není správně zapojená do elektrického proudu 2. Znečištěné kontakty 3. Extrémní teploty baterie 4. Nadměrné vybití baterie	1. Připojte nabíjecí stanici ke zdroji napájení. 2. Zkontrolujte znečištění a vyčistěte kontakty. 3. Zkuste nabít při pokojové teplotě 4. Kontaktujte servisní oddělení.
Sekačka se nepřipojí k WiFi	1. Sekačka je daleko od WiFi 2. Špatná WiFi frekvence	1. Používejte sekačku blíže WiFi 2. Zkontrolujte frekvenci připojení
Sekačka se nepřipojí k 4G	1. Zvolte místo s lepším signálem 2. Nedostatečný datový plán	1. Používejte sekačku v oblasti s dobrým připojením 2. Zvolte lepší datový plán
Nelze spárovat zařízení	Nemáte administrátorská práva	Kontaktujte administrátora
Aplikace se nespojí se sekačkou	1. Sekačka je vypnuta 2. Chyba sítě	1. Spusťte a znovu spojte 2. Zkontrolujte 4G a WiFi připojení
Sekačka spojená s aplikací nereaguje	1. Velká vzdálenost od Bluetooth připojení 2. Velké množství překážek	1. Buďte ve vzdálenosti max. 6 metrů 2. Vyhněte se překážkám jako jsou stromy, domy aj.
Sekačka se nemůže navrátit nebo opustit nabíjecí stanici	1. Cesta k nabíjecí stanici nesplňuje požadavky 2. K nabíjecí stanici se vyskytují překážky 3. Bylo stisknuto nouzové tlačítko 4. Překážka před nabíjecí stanicí 5. Sekačka je špatně umístěna	1. Kolem nabíjecí stanice není dostatek volného prostoru. Šířka min. 77 cm, délka před stanicí 2 m, na levé a pravé straně min. 0.5 m. 2. Zkontrolujte, zda nejsou v trase překážky 3. Vypněte nouzové tlačítko 4. Před nabíjecí stanicí nesmí stát osoby nebo být překážky 5. Přesuňte do nabíjecí stanice
Sekačka se nedokáže srovnat s nabíjecí stanicí	1. Umístění nabíjecí stanice se změnilo od vytvoření mapy 2. Znečištěný senzor	1. Je nutné aktualizovat mapu 2. Zkontrolujte znečištění, případně očistěte
Sekačka automaticky neseká	Žádná mapa	Nastavte mapu
Sekačka nedodrжуje nastavený plán	1. Bylo stisknuto nouzové tlačítko 2. Nízká kapacita baterie 3. Byl spuštěn senzor deště	1. Vypněte nouzové tlačítko 2. Nabijte baterii alespoň na 80% kapacity 3. Je spuštěný senzor deště,

		nastavení lze změnit v aplikaci
Zobrazení překážky během přejezdu na další plochu	1. Sekačka identifikovala překážku 2. Přejezd nesplňuje podmínky	1. Zkontrolujte překážky, případně odstraňte 2. Přejezd musí být min. 77 cm široký. Přejezd nesmí přímo směřovat překážkám.
Nerovnoměrné sekání povrchu	Překážky v dráze	Sekačka se automaticky vyhýbá překážkám a poté se navrácí na vyznačenou dráhu.
Sekačka ukazuje špatnou polohu	1. Kvůli manuálního ovládání je sekačka mimo vyznačenou zónu nebo trasu k nabíjecí stanici 2. Systém ukazuje abnormalitu 3. Oblast je příliš otevřená, chybí opěrné body	1. Manuálně přesuňte sekačku do vyznačené oblasti, funkce se obnoví 2. Manuálně přesuňte sekačku do vyznačené oblasti, funkce se obnoví 3. LiDER systém detekuje body v okruhu 25 metrů.
Nerovnoměrná výška sekání	1. Vysoký a hustý trávník způsobuje neefektivní sekání 2. Nože jsou tupé 3. Rotující mechanismus nožů se netočí	1. Navyšte výšku sekání trávniku. 2. Vyměňte nože 3. Zkontrolujte stav mechanismu, očistěte.
Některé oblasti nejsou posekány	1. Překážka v dráze 2. Chyba během provozu	1. Během sekání se sekačka automaticky vyhýbá překážkám. 2. Zkontrolujte typ chyby v aplikaci
Sekačka neseká travu nebo se nože přestanou točit	1. Sekačka neseká, dokud se nedostane do vyznačené zóny 2. Sekačka neseká trávník v oblasti pro přechod nebo k nabíjecí stanici 3. Přepěťová ochrana motoru 4. Spustí se ostatní chránící mechanismy	1. Běžný jev 2. Běžný jev 3. Výška trávniku přesahuje 10 cm. V případě dlouhé nebo husté trávy se spustí přepěťová ochrana 4. Zkontrolujte typ chyby v aplikaci
Sekačka je zaseknutá	1. Kolečka jsou zaseknutá v trávě nebo bahnu 2. Kolečka jsou zaseknutá v nerovnoměrném terénu 3. Špatně sjízdný povrch	1. Zkontrolujte nečistoty v kolečkách 2. Zkontrolujte rovnost terénu 3. Špatně sjízdný povrch můžete vyznačit (No-Go) v aplikaci
Abnormální zvuk	1. Opořebení nožů 2. Poškození sekacího mechanismu	1. Nahradte nože 2. Zkontrolujte stav mechanismu, kontaktujte servis

Sekačka stojí na místě a ozývá se zvukový signál	Chyba během provozu	Zkontrolujte chybu pomocí aplikace
Sekačka má problémy během sekání v noci	Špatná vizuální navigace	V noci je obtížnější vizuální navigace, nedoporučujeme sekačku používat v noci nebo za zhoršených podmínek
Sekačka se častěji nabíjí	1. Opatření baterie 2. Náročnost použití 3. Použitý typ programu	1. Nahrade baterii 2. Běžný jev 3. Běžný jev
Nevidím lokaci přesto že je povolené GPS vyhledávání	1. Sekačka ještě neaktualizovala polohu 2. Chyba nahrání GPS dat	1. Aktualizujte stránku 2. Zkontrolujte 4G a WiFi připojení

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnešte na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

