


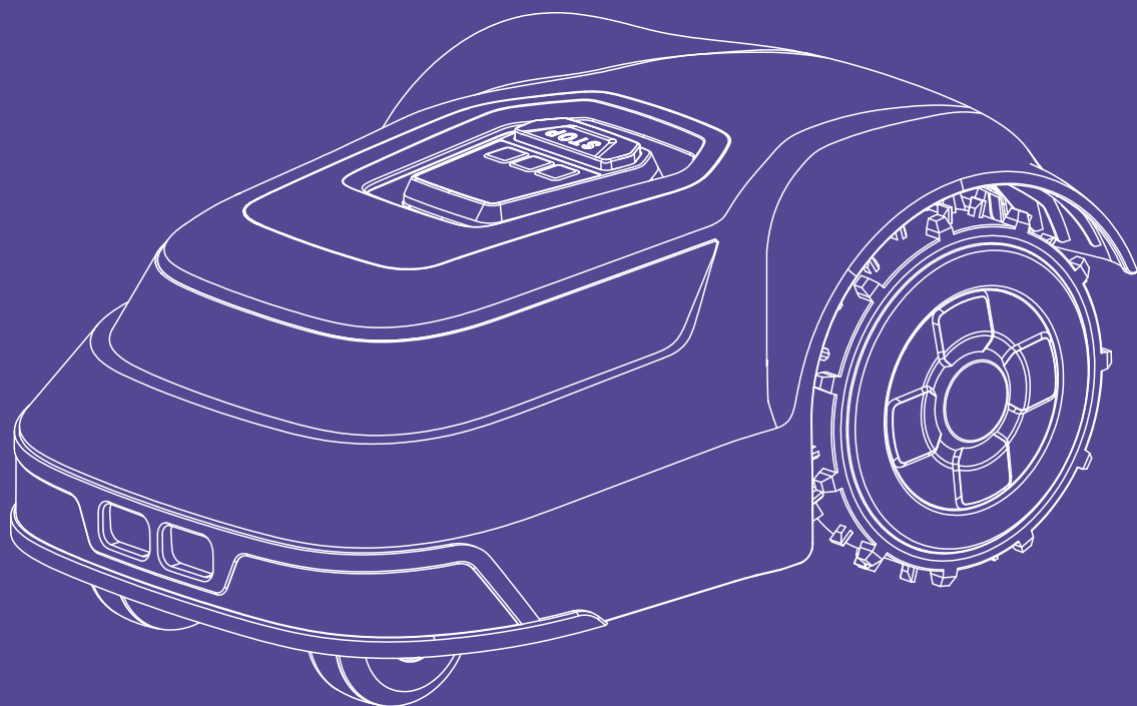

ANTHBOT
Your Lawn, Perfected

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 28911 Robotická sekačka s vodícím drátem Anthbot
Pion 1000



OBSAH

Bezpečnostní varování	3
Před použitím	3
Před sečením	4
Sečení	4
Bezpečné používání	5
Vypněte sekačku stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF	5
Údržba	5
O baterii	6
Zamýšlené použití	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
OBSAH BALENÍ	9
POPIS SEKAČKY	10
DOKOVACÍ STANICE	10
MONTÁŽ	11
Příprava	11
Příprava nástrojů	11
Požadavky pro instalaci vymezení drátu	11
Umístění dokovací stanice	13
Postup montáže	14
Prodloužení vymezení drátu	15
OVLÁDÁNÍ	16
Displej	16
Tlačítka	17
Dioda dokovací stanice	18
SEKÁNÍ	18
ANTHBOT APLIKACE	18
CHYBOVÉ KÓDY	19
FAQ	23
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	24
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	27
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	27

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

Vítejte

Děkujeme za zakoupení ANTHBOT robotické sekačky. Před použitím si prosím přečtěte instrukce v manuálu.

Vysvětlení symbolů na stroji

	Varování		Varování
	Před použitím si přečtěte manuál		Před údržbou nebo zvednutím vypněte stroj.
	Varování		Varování
	Během práce dodržujte bezpečnou vzdálenost od stroje.		Na stroj nesedějte ani na ní nejezděte.
	Stroj třídy III		Elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány společně se směsným domovním odpadem.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnice a pro tyto směrnice byla dodržena metoda hodnocení shody.		Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Symbols na obalu



Recyklovatelný



Křehký



Touto stranou nahoru



Uchovávejte v suchu



Stohovat max. 6



Nešlapejte

Bezpečnostní varování

Před použitím

- Ujistěte se, že jste sekačku a dokovací stanici nainstalovali a používáte podle pokynů.
- Používání sekačky k jiným účelům, než sekání může způsobit vážné zranění. Abyste předešli riziku zranění, přečtěte si prosím všechna varování a upozornění. Uvědomte si prosím, že riziko můžete snížit dodržováním pokynů a varování v tomto manuálu, ale nemůžete vyloučit všechna

rizika. Obsluha nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo nebezpečí, která nastanou dalším osobám a jejich majetku.

- ANTHBOT je vybaven mnoha senzory pro ochranu našich zákazníků, nicméně bezpečnostní rizika stále existují. Nastavte čas sečení, když na trávníku nejsou žádní lidé ani domácí zvířata. Informujte sousedy o rizicích nehod nebo nebezpečí. Při používání sekačky na veřejném trávníku nebo otevřením trávníku nebo ulici, chraňte nebo oplotte trávník nebo umístěte kolem pracovního prostoru výstražnou ceduli s nápisem: VAROVÁNÍ! Automatická sekačka na trávu! Držte se mimo sekačku! Dohlížejte na děti!
- NEUPRAVUJTE sekačku. Úpravy by mohly narušit provoz sekačky, způsobit vážné zranění a/nebo poškození nebo zneplatnit omezenou záruku.
- Před prací na samotné sekačce (např. údržba, výměna nářadí atd.) a také během přepravy a skladování vypněte sekačku stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF po dobu 15 s.
- Výrobce doporučuje, aby byl uživatel ve věku 18–70 let. Před obsluhou sekačky se ujistěte, že jste absolvovali potřebné školení.
- Nikdy nedovolte dětem a osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí nebo osobám neobeznámeným s těmito pokyny používat sekačku, místní předpisy mohou omezit věk obsluhy.

Před sečením

- Pravidelně kontrolujte, zda všechny části sekačky fungují správně.
- Sekačku používejte pouze tehdy, když je přihrádka na baterie zavřená s krytem a všechny šrouby jsou dotáhnuty. Tím omezíte vnik vlhkosti.
- NESEKEJTE na plochách se sklonem strmějším, než je maximální sklon uvnitř pracovního prostoru (45 %) a vyhranění (36 %).
- Udržujte všechny napájecí a/nebo prodlužovací kabely v dostatečné vzdálenosti mimo pohyb sekačky v pracovním prostoru, aby nedošlo k poškození kabelů, které by mohlo vést ke kontaktu s proudem.
- NEPŘIPOJUJTE poškozený kabel ke zdroji ani se nedotýkejte poškozeného kabelu před jeho odpojením od zdroje z toho důvodu, že poškozené kabely mohou vést ke kontaktu s živými částmi.
- Pro dosažení nejlepších výsledků sečení se doporučuje sekat za suchého počasí. Sekání v dešti může způsobit, že se tráva přilepí na výrobek a sekačka může sklouznout. NESEKEJTE za špatného počasí, jako je silný déšť, bouřka nebo sníh.
- Pravidelně kontrolujte oblast, kde budete sekačku používat, a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiné cizí předměty. Omezená záruka se nevztahuje na škody způsobené předměty ponechanými na trávníku.
- Abyste předešli možnému poškození, udržujte provozní sekačku ve vzdálenosti alespoň 1 m (3 stopy) od hlavic postřikovačů. Sekačka a postřikovače by NEMĚLY pracovat současně. Načasujte sekačku tak, aby pracovala v jinou dobu než postřikovače.
- NIKDY nedovolte dětem, aby se dotýkaly napájecího adaptéru, dokovací stanice, nožů, přihrádky na baterie nebo jakýchkoli částí s mezerami, jako jsou kola.
- 10. To periferie připojujte pouze k napájecímu obvodu chráněnému proudovým chráničem (RCD) s vybavovacím proudem nejvýše 2A.

Sečení

- Při práci a při přiblížování se ke sekačce dbejte na to, abyste vždy udrželi rovnováhu, zejména na svazích a mokré trávě. NENATAHUJTE se příliš dopředu. NEPROVOZUJTE sekačku ve spěchu.
- NEPROVOZUJTE sekačku, když jste naboso nebo v otevřených sandálech, vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.

- Vyhněte se sekání za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí nebezpečí blesku.
- Pokud sekačka abnormálně vibruje nebo vydává neobvyklý zvuk nebo signalizuje alarm, okamžitě stiskněte tlačítko STOP.
- NENECHÁVEJTE sekačku v provozu bez dozoru, pokud víte, že se v blízkosti nacházejí domácí zvířata, děti nebo lidé.
- NEDOVOLTE dětem, aby byly v blízkosti sekačky nebo si s ní hrály, když je v provozu.
- NEZVEDEJTE sekačku v provozu. NEJEZDĚTE na sekačce.
- NEDOTÝKEJTE se pohyblivých nebezpečných částí, dokud se úplně nezastaví.
- NEUMISŤUJTE jiné kabely do blízkosti dokovací stanice a vymezujícího drátu.

Bezpečné používání

- NEPROVOZUJTE sekačku mimo teplotní limity: 0°C–50°C (32°F–122°F), protože nízké/vysoké teploty mohou snížit výkon sekačky a dokonce vést k nehodám.
- NEPOKLÁDEJTE nic na sekačku ani na dokovací stanici.
- Doporučuje se provádět pravidelnou údržbu sekačky dospělou osobou.
- Pravidelně kontrolujte výstražná zařízení, abyste se ujistili, že jsou účinná. Mezi tato zařízení patří bzuchák, LED světlo na dokovací stanici a obrazovka na sekačce.
- Doporučuje se každých šest měsíců zkontrolovat sekačku, dokovací stanici, napájecí adaptér a nízkonapěťový kabel, zda nejeví známky poškození nebo stárnutí. Pokud jsou sekačka a dokovací stanice vadné nebo je poškozen napájecí adaptér a nízkonapěťový kabel, sekačku nepoužívejte a obraťte se na poprodejní personál pro poprodejní údržbu.
- Před nabíjením si přečtěte 4.4 Nastavení dokovací stanice a 4.5 Kroky instalace. Nesprávné použití může způsobit úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo únik korozivní kapaliny.

Vypněte sekačku stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF

- Před odstraněním ucpání.
- Před kontrolou, čištěním.
- Před uskladněním.
- Pokud sekačka abnormálně vibruje (zastavte a okamžitě zkontrolujte).
- Po nárazu do cizího předmětu zkontrolujte stroj, zda není poškozený, a nechte si poradit s nezbytnými opravami od vašeho poprodejního servisu.
- Pokud zařízení začne abnormálně vibrovat, před opětovným spuštěním zkontrolujte, zda není poškozené.

Údržba

- Při manipulaci nebo práci v blízkosti ostrých nožů noste zahradnické rukavice.
- Před prací na dokovací stanici nebo napájecím adaptéru vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Vyčistěte vnější část sekačky. Odstraňte veškerou trávu a nečistoty, zejména z krytu kotouče nože.
- Otočte sekačku vzhůru nohama a pravidelně čistěte oblast nožů a otočná kolečka. K odstranění ztuhlých posečených trav použijte tuhý kartáč nebo vodu.
- Ujistěte se, že jsou všechny matice, šrouby a šrouby utažené, aby byla zajištěna bezpečná práce se zahradním nářadím.

- Pravidelně vizuálně kontrolujte sekačku a z bezpečnostních důvodů vyměňujte opotřebované nebo poškozené díly.
- Ujistěte se, že jsou používány pouze oficiální náhradní díly.
- Podle potřeby vyměňte všechny čepele a šrouby jako sadu.
- Pokud bylo nutné vyměnit baterii, otevřete držák baterie se symbolickým označením.
- 1.5 Skladování
- Před uskladněním vypněte sekačku stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF na 15 s, dokud sekačka nezabzučela, a nabijte její baterii na 80 % nebo více, aby nedošlo k nadměrnému vybití, které způsobí trvalé poškození.
- Skladujte na chladném a suchém místě v interiéru.
- Udržujte sekačku, dokovací stanici a napájecí adaptér mimo zdroje tepla (jako jsou kamna, radiátory atd.) nebo chemikálií.
- Chraňte napájecí adaptér před vlhkostí a uchovávejte jej na dobře větraném místě.
- Sekačku skladujte pouze v teplotním rozmezí od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Jako příklad lze uvést, že v létě nenechávejte sekačku v autě.

O baterii

- NEOTEVÍREJTE přihrádku na baterie. Na pozici baterie je cedule, ale nedoporučuje se ji otevírat. Hrozí nebezpečí zkratu.
- Chraňte baterii před teplem (např. před nepřetržitým intenzivním slunečním zářením), ohněm, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Uchovávejte všechny nevložené baterie mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou způsobit spojení z jedné svorky na druhou. Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- V případě poškození a nesprávného použití akumulátoru mohou unikát výpary. Vyvětrejte prostor a v případě stížností vyhledejte lékařskou pomoc. Výpary mohou dráždit dýchací systém.
- Baterie může být poškozena špičatými předměty, jako jsou hřebíky nebo šroubováky, nebo silou působící zvenčí. Může dojít k vnitřnímu zkratu a baterie se může spálit, kouřit, explodovat nebo přehřát.
- Při nesprávném použití nebo při poškození baterie může z baterie vytékat hořlavá kapalina. Je třeba se vyvarovat kontaktu s touto kapalinou. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, opláchněte jej vodou. Pokud se tekutina dostane do vašeho očí, vyhledejte další lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- NEZKRATUJTE baterii. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Používejte pouze originální akumulátory určené speciálně pro sekačku. Použití jiných bateriových sad může způsobit zranění a požár.
- Před vložením baterie se ujistěte, že je robot vypnutý. Vložení akumulátoru do sekaček se zapnutým napájením může způsobit nehodu.
- ANTHBOT bude pracovat mezi $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pokud je teplota baterie mimo tento rozsah, APP zobrazí zprávu a robot neopustí dokovací stanici. Pokud je robot v provozu, vrátí se do dokovací stanice nebo zůstane na místě.
- Nabíjejte pouze v původní dokovací stanici. Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikované osoby.

Zamýšlené použití

- Sekačka je určena pro domácí sekání trávníku.
- NEPROVOZUJTE sekačku uvnitř.

- NEPOUŽÍVEJTE sekačku k žádnému jinému účelu kvůli zvýšenému riziku nehod a poškození sekačky.
- Nikdy se nepokoušejte sekačku žádným způsobem upravovat, protože by to mohlo vést k nehodám nebo poškození sekačky.

O zdroji napájení


Model napájecího zdroje	Použitelné specifikace
DZ048BWL240200V	Evropská norma
DZ048BWL240200U	Americká norma
DZ048BWL240200B	Britská norma
DZ048BWL240200S	Australská norma

TECHNICKÉ PARAMETRY

		MGC500	MGC750	MGC1000
Základní informace	Rozměry: Délka x Šířka x Výška	606 x 420 x 258mm (23.86 x 16.54 x 10.16 in.)	606 x 420 x 258mm (23.86 x 16.54 x 10.16 in.)	606 x 420 x 258mm (23.86 x 16.54 x 10.16 in.)
	Čistá hmotnost: (včetně baterie)	10.7 kg	10.7 kg	10.7 kg
Parametry sekačky	Pracovní kapacita	500m ² (0.12 akrů)	750m ² (0.19 akrů)	1000m ² (0.25 akrů)
	Typická doba sečení na plné nabití	70 min	70 min	70 min
	Doba nabíjení	110 min	80 min	80 min
	Plošná kapacita za hodinu	90 m ² (0.02 akrů)		
	Šířka sečení	20 cm/7.87 in.		
	Výška sečení	30-70 mm/1.18-2.76 in.		
	Výška překážky	30 mm/1.18 in.		
Pracovní podmínky	Údaje o hluku	Naměřená hladina akustického výkonu LwA: <70 dB(A) Hladina akustického tlaku LpA: 55 dB(A) Nepřesnosti měření akustického tlaku KpA: 3,0 dB(A)		
	Provozní teplota	0°C—50°C		
	Skladovací teplota	-20°C—60°C		
	Krytí IP	Těleso sekačky IPX6; dokovací stanice IPX5; napájecí adaptér IP65		
	Maximální sklon pracovní oblasti	45 %/24°		
	Maximální sklon vymežujícího drátu	15 %		

	Minimální úhel sekané plochy	90°		
Konektivita	Bluetooth	2402,0–2480,0 MHz		
	Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 G		
Motor	Typ motoru	Bezkartáčový motor		
	otáčky hnacího motoru	0,35 m/s (0,78 mph)		
	Maximální otáčky čepelí motoru	2500 ot./min		
Baterie	Typ baterie	Lithium-iontová baterie		
	Jmenovité napětí	18 V		
	Kapacita	2.5 Ah	2.5 Ah	2.5 Ah
Napájecí adaptér	Vstupní napětí	100~240V AC	100~240V AC	100~240V AC
	Výstupní napětí	24 V	24 V	24 V
	Výstupní proud	1.5 A	2 A	2 A
Dokovací stanice	Vstupní napětí	24 V	24 V	24 V
	Vstupní proud	1.5 A	2 A	2 A
	Výstupní napětí	24 V	24 V	24 V
	Výstupní proud	1.5 A	2 A	2 A
Ohraničující kabel	Dodávaný drát	120 m(393.7 ft.)	150 m(492.1 ft.)	180 m(590.6 ft.)
	Minimální požadovaná délka	20 m(65.6 ft.)	20 m(65.6 ft.)	20 m(65.6 ft.)
	Dodávané kolíky	160	200	240
	Maximální přípustná délka	180 m(590.6 ft.)	180 m(590.6 ft.)	180 m(590.6 ft.)

OBSAH BALENÍ

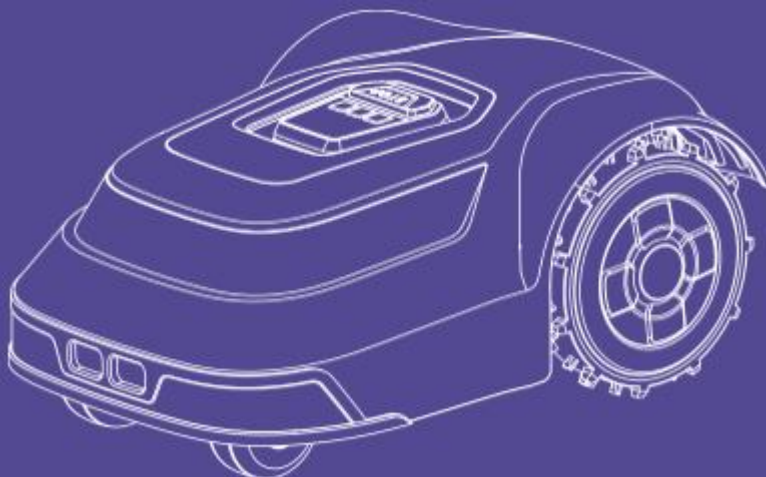

Sekačka



Šrouby



Hřebíky



Dokovací stanice a montážní sada



Náhradní čepele + šrouby



Napájecí adaptér



Nízkonapěťový kabel



Vodící drát



Kolíky



Konektor drátů



Imbusový klíč




Pravítko




Manuál

POPIS SEKAČKY

Horní pohled

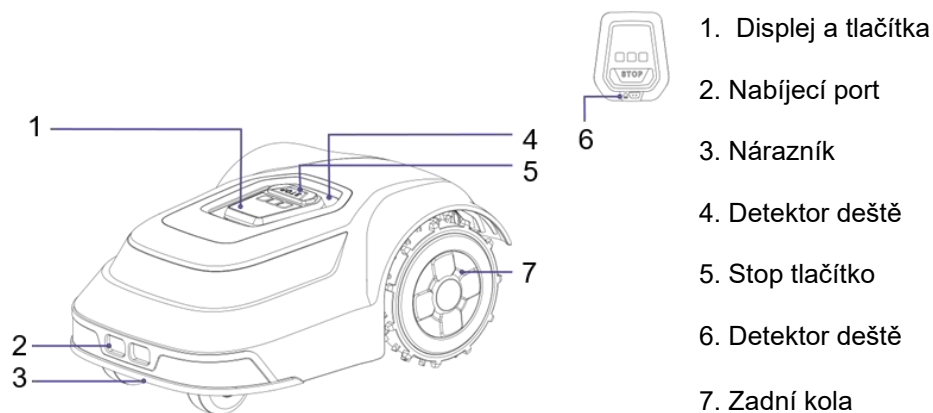

Spodní pohled

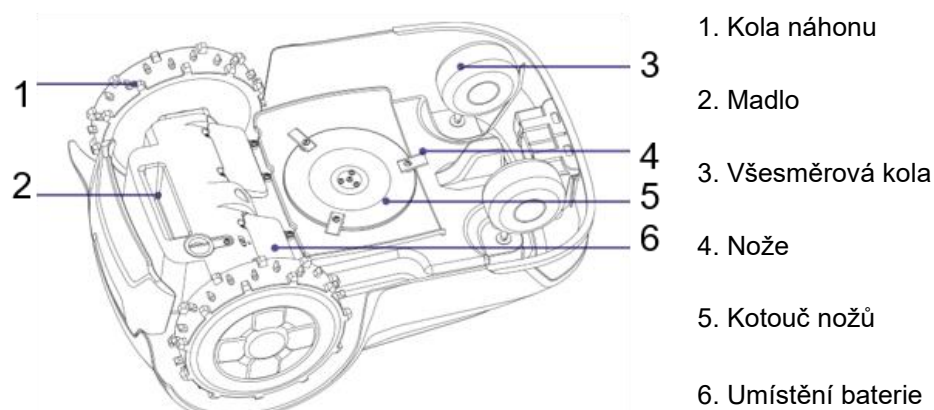


Nůž: Nože se po upevnění na kotouč volně otáčejí. Při sečení rotující kotouč vytváří odstředivou sílu, která udržuje nože směřující ven, aby mohly sekat trávu. Při nárazu na překážku se nůž otočí dovnitř.

Kotouč nožů: Nastavení výšky nožového kotouče pomocí aplikace.

POZNÁMKA: Odtok vody: Pokud sekačka spadne do vody, okamžitě ji vyjměte a postavte ji pravou stranou nahoru, aby se voda vypustila. Sekačku nikdy neponořujte do vody, jinak by mohlo dojít k poškození součástí a záruka by byla neplatná.

DOKOVACÍ STANICE

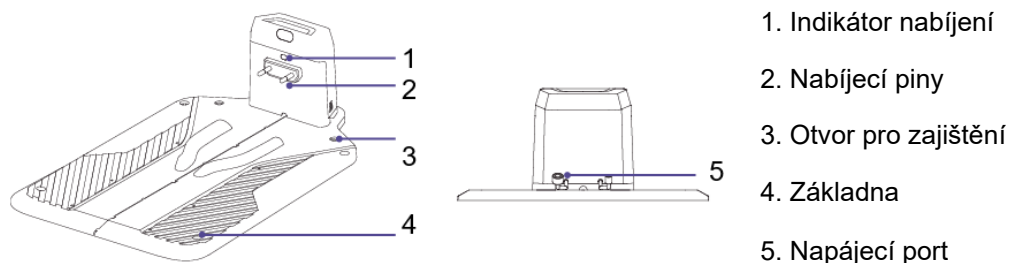

MONTÁŽ

Příprava


- Doporučujeme posekat trávník běžnou sekačkou před instalací a před prvním sečením v nové sezóně a vždy, když je tráva vyšší než 10 cm.
- Sekací systém sekačky je navržen pro sekání nízké trávy (30–70 mm). Posekaná tráva může zůstat jako mulč k hnojení trávníku, takže ji není třeba sbírat. Výšku sečení sekačky lze nastavit na 30–70 mm pomocí aplikace.
- Doporučuje se začít s vyšším nastavením a poté postupně snižovat výšku sečení, jakmile se drát mizí pod trávou. Tím se zabrání poškození drátu sekačkou.

Příprava nástrojů


- Kladivo/gumové kladivo: Pro zjednodušení zatlučení kolíků do země.
- Řezačka okrajů/rovný rýč: Pro zapuštění vymezujícího drátu.
- Kleště na odizolování drátu: Pro odizolování 10–15 mm/0,39–0,59 palce izolace z vymezujícího drátu pro připojení dokovací stanice.
- Kombinované kleště: Pro stlačení spojek k sobě.

Požadavky pro instalaci vymezovacího drátu


1. Doporučená vzdálenost mezi kolíky je 75 cm. Zkontrolujte, zda je vymezující drát zcela upevněn k zemi. Vyhněte se uvolněným částem drátu, což zajistí přesnost detekce vymezených míst.
2. Odstraňte kameny, volné kusy dřeva, klacky, dráty, kabely pod proudem a další cizí předměty z oblasti sečení.
3. Ujistěte se, že oblast sečení je rovná a neobsahuje žádné příkopy, drážky a strmé svahy 24–45%, které by mohly překážet sekačce.
4. U svahů strmějších než 15 % podél vnějšího okraje trávníku umístěte vymezující drát 20 cm od okraje.
5. Další vymezující drát lze přidat pomocí spojky.
6. Vymezující drát lze prodloužit až na maximální délku 180 m pod vymezenou plochu.
7. Vymezující drát lze zakopat maximálně 5 cm pod zemí (nebo pod nekovovými deskami).
8. Abyste předešli poškození vymezujícího drátu, neprovádějte vertikální řezy ani hrabání v místě, kde je umístěn.
9. Umístěte vymezující drát kolem celé pracovní plochy. Upravte vzdálenost mezi vymezujícím drátem a překážkami.
10. Vymezující drát instalujte 35 cm/14 palců od překážky, jejíž výška je větší než 5 cm/2 palce.

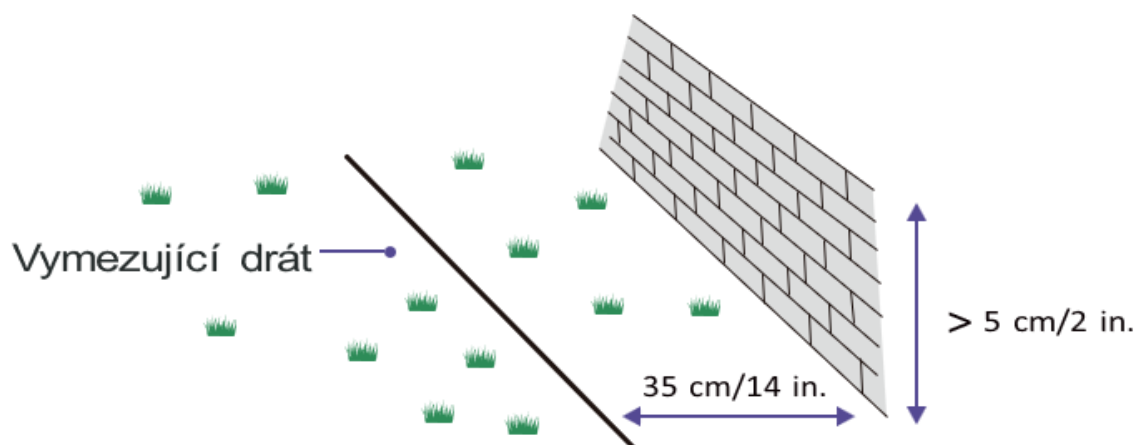

11. Vymezující drát instalujte 30 cm/12 palců od překážky, jejíž výška je 1–5 cm/0,4–2 palce.

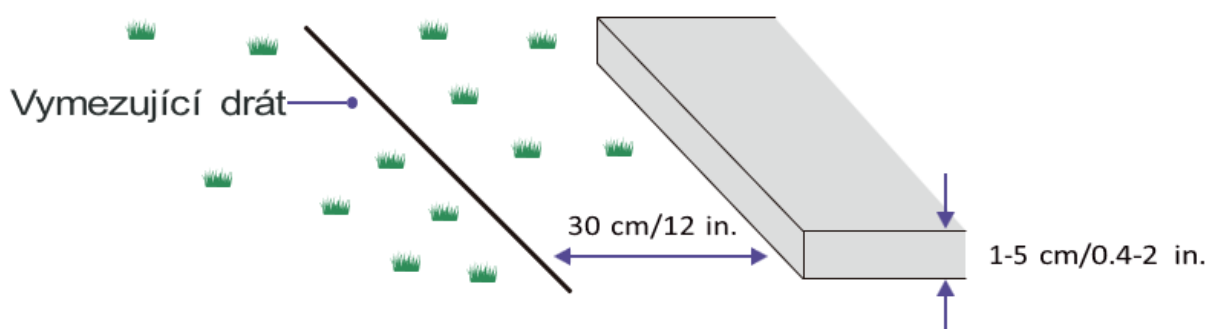

12. Vymezující drát instalujte 10 cm od překážky, jejíž výška je menší než 1 cm.

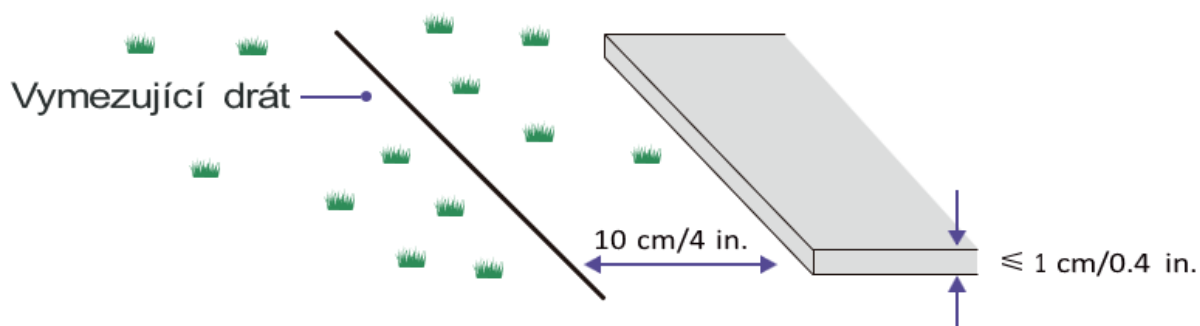


13. U svahů sousedících s veřejnou komunikací umístěte podél vnějšího okraje svahu bariéru o minimální výšce 15 cm. Jako bariéru můžete použít zeď nebo plot.

14. Pokud máte dlažební cestu v úrovni trávníku, umístěte vymezující drát pod dlažební kamen.

15. Na ohraničujícím drátu nesmí být žádné překážky.


16. Průchody

Průchod je úsek s vymezujícím drátem na obou stranách, který spojuje 2 části pracovní plochy. Vzdálenost mezi ohraničujícími dráty na obou stranách v průchodu musí být minimálně 60 cm.

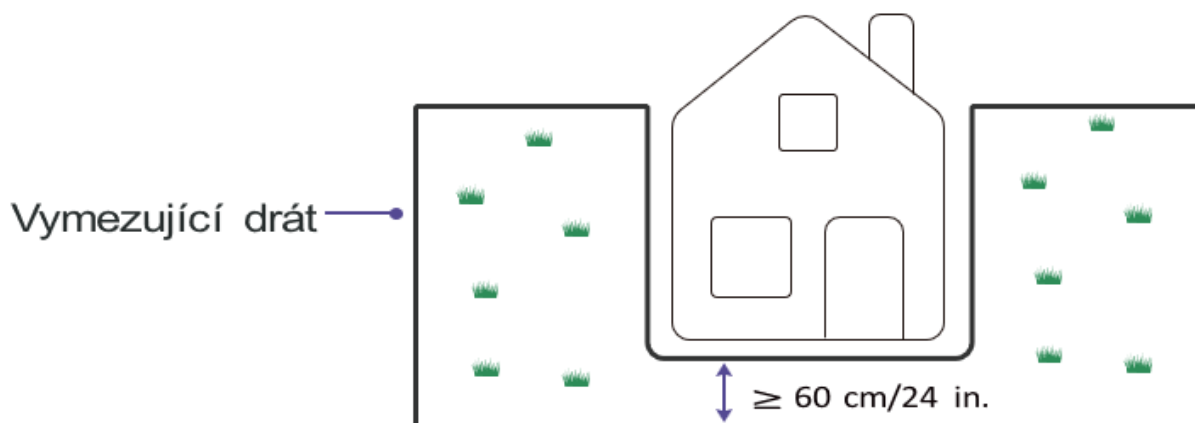

17. Ostrůvek

Chcete-li vytvořit ostrůvek, izolujte oblasti v pracovní oblasti vymezujícím drátem. Doporučujeme izolovat všechny stabilní předměty v pracovní oblasti.

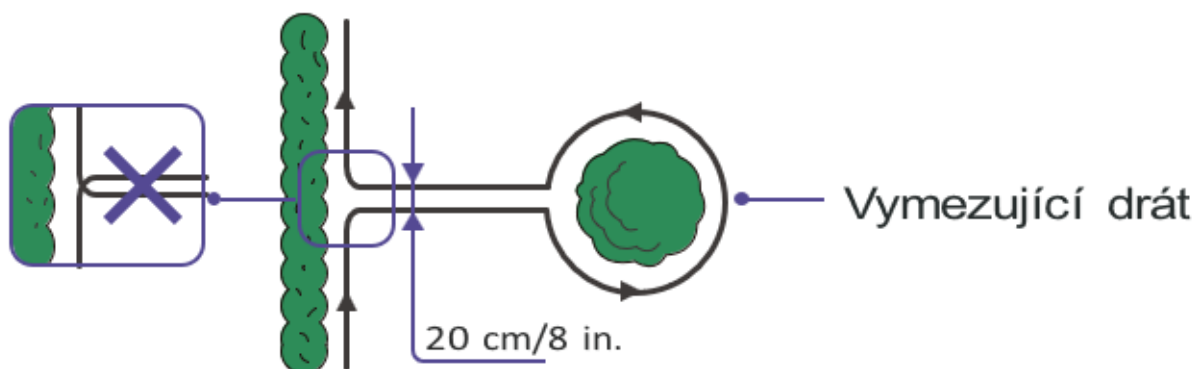


18. Některé překážky jsou odolné vůči kolizi, například stromy nebo keře, které jsou vyšší než 5 cm. Výrobek do překážky narazí a poté se otočí nebo ji objede.

19. Veďte vymezující drát k objektu a položte jej kolem něj ve vzdálenosti 35 cm a nakonec jej svisle vraťte k vnějšímu vymezujícímu drátu.

20. Vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými dráty by měla být 20 cm a neměla by se protnout.

Umístění dokovací stanice

1. Dokovací stanice musí být umístěna na drátu na vnějším okraji sekané plochy. Nesmí být umístěna na náradí nebo zahradního domku, který by stál jako ostrůvek v trávníku určeném k sečení.
2. Před a za dokovací stanicí udržujte alespoň 1,5 m/5 stop rovné linie.
3. Umístěte dokovací stanici poblíž elektrické zásuvky.
4. Umístěte dokovací stanici na rovný povrch.
5. Základna dokovací stanice nesmí být ohnutá.
6. Pokud má pracovní plocha dvě části oddělené strmým sklonem, doporučujeme umístit dokovací stanici do spodní části.

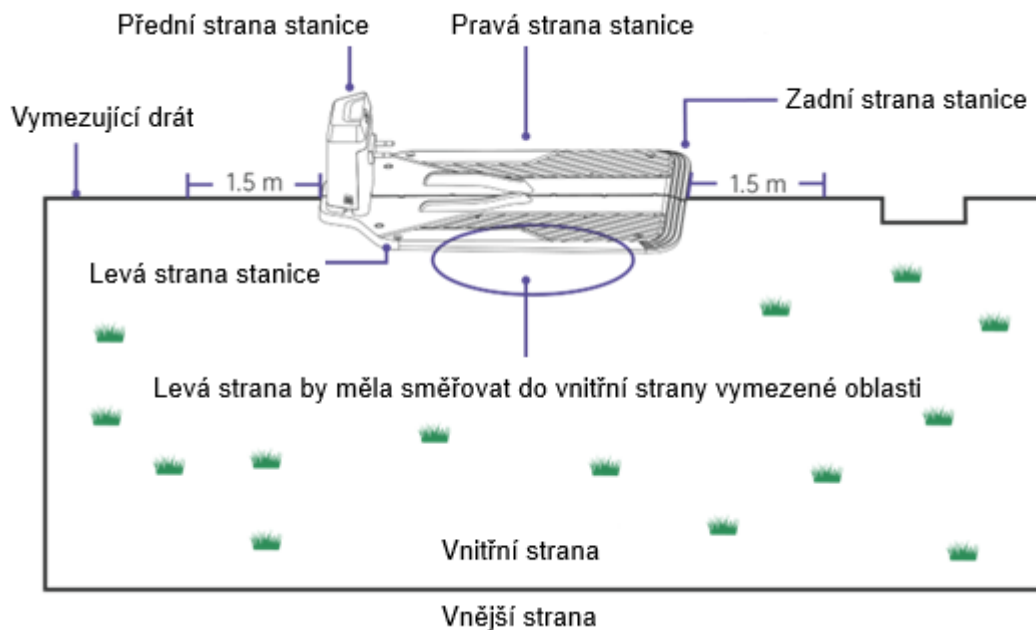


Postup montáže

1. Přečtěte si kapitolu o Umístění dokovací stanice
2. Umístěte dokovací stanici do vybrané oblasti.

Poznámka: Dokovací stanici NEPŘIPOJUJTE k zemi pomocí šroubů, dokud není umístěn vymezující drát.

3. Rozložte vymezující drát.
 - 3.1. Protáhněte vymezující drát kanálem na dokovací stanici, jak je znázorněno šipkou, dokud se neobjeví na druhé straně.
 - 3.2. Pomocí kleští opatrně odstraňte 10–15 mm izolace z drátu.

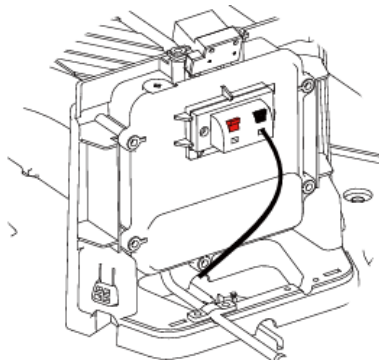

- 3.3. Připojte vodič k černému konektoru. Ujistěte se, že mimo konektory není vidět žádný odizolovaný vodič. Ohraničující vodič umístěte kolem celé pracovní plochy. Začněte a dokončete instalaci za dokovací stanicí.
 - 3.4. Odřízněte druhý konec ohraničujícího vodiče. Odstraňte 10–15 mm izolace. Poté jej připojte k červenému konektoru.
 - 3.5. Dokončete všechny výše uvedené kroky a zavřete kryt dokovací stanice.
 4. Po instalaci naváděcího vodiče připevněte dokovací stanici k zemi pomocí dodaných šroubů.
- POZNÁMKA: Dokovací stanice musí být připevněna dodanými hřebíky.

5. Připojte nízkonapěťový kabel k dokovací stanici.
6. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky 100–240 V.
7. Po připojení dokovací stanice je možné výrobek nabíjet. Umístěte výrobek do dokovací stanice během pokládání ohraničujícího vodiče. Zapněte výrobek. Nepokračujte v žádném nastavení výrobku, dokud není instalace dokončena.


Prodloužení vymezení drátu

Prodlužte drát, pokud je pro pracovní plochu příliš krátký. Použijte originální náhradní díly, například konektor kabelu.

1. Odpojte dokovací stanici z elektrického proudu.
2. V místě, kde je nutné nainstalovat prodloužení, ohraničující drát zastříhnete štípačkami na dráty.
3. V místě, kde je nutné nainstalovat prodloužení, připojte drát.
4. Umístěte drát na požadované místo.
5. Konce drátu vložte do konektoru kabelu.

Poznámka: Ujistěte se, že konce ohraničujícího vodiče vidíte skrz průhlednou oblast konektoru.

6. Pomocí nastavitelných kleští zatlačte kryt konektoru dolů a připojte dráty ke konektoru.
7. Připojte dokovací stanici do elektrického proudu.

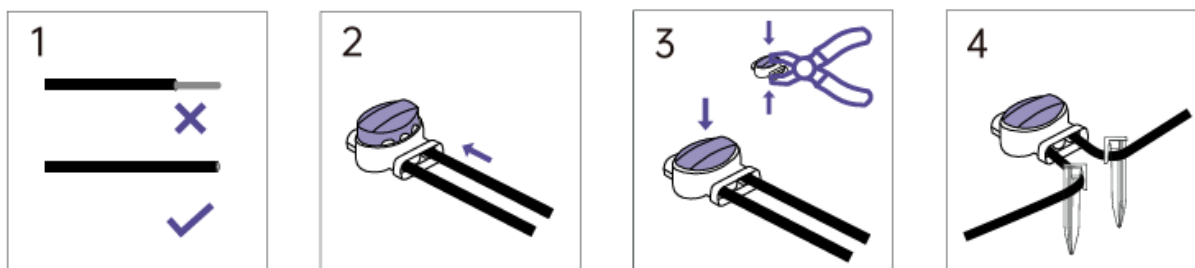

OVLÁDÁNÍ

Displej



Ikona	Popis
Zámek	Pokud je ikona na displeji, je potřeba zadat heslo pro odemknutí.
Nízký stav baterie	Zobrazení stavu baterie pod 15% kapacity. Pokud se ikona zobrazí, sekačka se vrátí do nabíjecí stanice.
Bluetooth	Připojení Bluetooth
Wi-Fi	Připojení Wi-Fi
Stav baterie	Zobrazuje stav nabití baterie od 25% do 100%
Digitální displej	Zobrazuje délku sekání, zadané heslo, chybové kódy atd. Time: délka sečení EXXX: Chybový kód A-XX: Aktualizace firmwaru

Tlačítka


Spuštění




Zastavení




Spuštění sečení

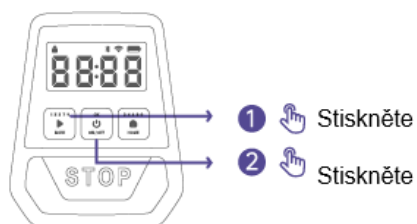

Spuštění sečení vyhrazení oblasti

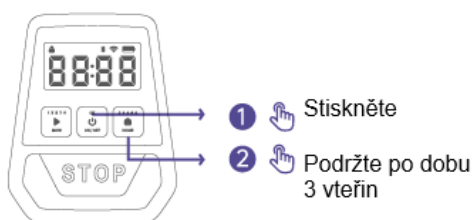


Návrat do dokovací stanice

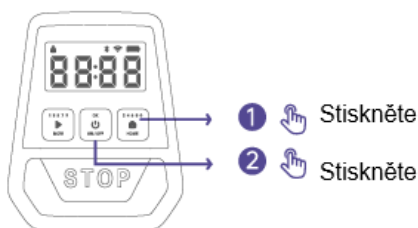


Odemknutí



Nastavení výšky sečení

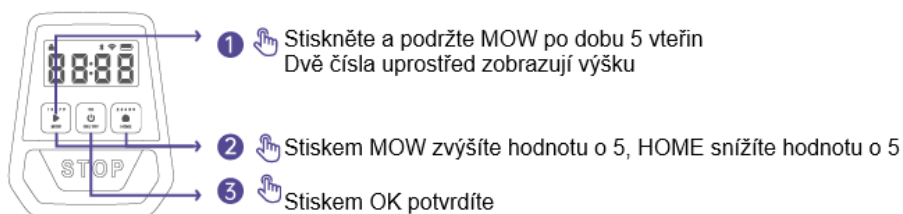

Tovární nastavení

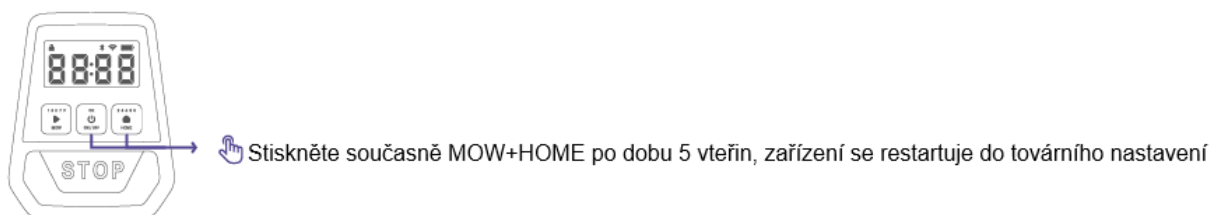

Vynucené vypnutí



Dioda dokovací stanice



Bílá barva	Sekačka není v dokovací stanici
Červená barva	Sekačka se nabíjí
Zelená barva	Sekačka je nabitá
Blikající bílá a červená	Vymezovací drát je přerušený
Blikající žlutá	Firmware se nabíjí

SEKÁNÍ

Nedovolte dětem jezdit na sekačce.

Před zvednutím stiskněte tlačítko STOP na horní straně sekačky. Sekačku vždy zvedejte za madlo.

1. Po úspěšné instalaci můžete robota zapnout stisknutím a podržením tlačítka „ON/OFF“ po dobu 3 sekund nebo přesunutím robota do dokovací stanice.
2. Před sekáním je nutné zadat PIN kód pro odemčení zařízení.

Poznámka: Výchozí kód je 0000 a kód můžete v aplikaci resetovat na stránce Zařízení >> DALŠÍ OBSAH >> Obnovení PIN kódu.

3. Po odemčení zařízení můžete okamžitě začít sekat stisknutím tlačítek „MOW“ + „ON/OFF“ na displeji nebo v aplikaci stisknutím tlačítka „START“.
4. Pomocí aplikace si také můžete nastavit naprogramovaný plán v kalendáři.
5. Nastavte plán s častým opakováním. Tím dosáhnete dobrých výsledků sečení, baterie vydrží déle a zabráníte hromadění nečistot na trávníku.

ANTHBOT APLIKACE

Stáhněte si ANTHBOT aplikaci v Google Play nebo Apple Store.



CHYBOVÉ KÓDY

Kód	Popis	Řešení
E104	Chyba: Aktualizace firmwaru selhala	Restartujte sekačku a poté ji vložte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E202	Chyba: Snímače nárazníku se neustále spouští	Jemně zatřepejte horním krytem. Pokud se to nepodaří, restartujte sekačku a poté ji vložte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E204	Chyba: Chyba dat IMU	Odstraňte překážky nebo jemně klepněte na senzor, abyste jej uvolnili, poté stiskněte tlačítko STOP a stiskněte MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Pokud se to nepodaří, restartujte sekačku a vložte ji do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E207	Chyba: Chyba senzoru kabel-TOF	Restartujte sekačku a poté ji vložte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E301	Chyba: Sekačka se nemůže vrátit do dokovací stanice	Zkontrolujte, zda v cestě nejsou žádné překážky a zda je dokovací stanice instalována na rovném povrchu. Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a poté stiskněte tlačítko HOME+ON/OFF pro návrat. Pokud chyba přetrvává, vložte ji do dokovací stanice ručně.
E302	Chyba: Sekačka je zaseknutá	Stiskněte tlačítko STOP a poté jej umístěte na ohraničující drát, nebo stiskněte MOW+ON/OFF pro obnovení sečení.
E304	Chyba: Sekačka je zvednutá	Umístěte sekačku na rovný povrch a zkontrolujte, zda se přední kola nezasekla, poté stiskněte tlačítko STOP a stiskněte tlačítko MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Pokud se to nepodaří, sekačku restartujte a vložte ji do dokovací stanice. Pokud se to stává často, obraťte se na poprodejní servis.
E307	Chyba: Sekačka se převrátila	Umístěte ji prosím na správné místo a vraťte ji do ohraničujícího prostoru nebo do dokovací stanice. Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a poté stiskněte MOW+OK pro obnovení sečení. Nastavte prosím oblast, kde se sekačka často otáčí, jako zakázaný ostrůvek.
E310	Chyba: Sekačka není spuštěna na dokovací stanici ani na ohraničujícím vodiči	Přemístěte sekačku na hranici pozemku nebo do dokovací stanice, stiskněte tlačítko STOP pro vymazání chybového kódu a stiskněte MOW+ON/OFF pro spuštění sečení.
E311	Chyba: Sekačka má kolize na mapě	Odstraňte překážky na hranici, poté přesuňte sekačku k dokovací stanici a stiskněte tlačítko STOP pro vymazání chybového kódu. Stiskněte MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Zkontrolujte, zda je dokovací stanice správně nastavena (levá strana dokovací stanice musí být v oblasti sečení).

E313	Chyba: Sekačka je v mezní hodnotě překlopení	Umístěte ji prosím na správné místo a vraťte ji do ohraničujícího prostoru nebo do dokovací stanice. Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a poté stiskněte MOW+OK pro obnovení sečení. Nastavte oblast, kde se sekačka nakloní o více než 24°, jako zakázaný ostrůvek.
E314	Zkontrolujte, zda není horní kryt zaseknutý.	Jemně zatřeste horním krytem, abyste odstranili všechny cizí předměty zachycené v mezerách, a bezpečně horní kryt zavřete. Stiskněte MOW+OK pro zahájení sečení.
E315	Odstraňte prosím překážky kolem dokovací stanice.	Odstraňte prosím překážky kolem dokovací stanice a cizí předměty na kolečkách. Umístěte robota zpět do dokovací stanice a stisknutím MOW+OK jej restartujte.
E401	Chyba: Chyba levého kola	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte tlačítko MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E402	Chyba: Chyba pravého kola	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte tlačítko MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E432	Chyba: Chyba řezacího motoru	Nechte sekačku v klidu a zkuste ji restartovat. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E436	Chyba: Chyba řezacího motoru	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E437	Chyba: Ochrana proti zablokování řezacího motoru	Z bezpečnostních důvodů nejprve vypněte sekačku. 1. Zkontrolujte, zda není sekací kotouč zaseknutý, a odstraňte neobvyklý předmět. 2. Zkontrolujte, zda tráva není příliš hustá a silná, a posekejte trávník na výšku maximálně 10 cm. Restartujte sekačku a pokračujte v sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E440	Chyba: Chyba motoru levého kola	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E441	Chyba: Ochrana proti zablokování motoru levého kola	Zkontrolujte, zda není levé kolo zaseknuté. Odstraňte neobvyklý předmět, poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E442	Chyba: Chyba motoru levého kola	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E445	Chyba: Chyba motoru levého kola	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte tlačítko MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E446	Chyba: Chyba motoru levého kola	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund pro vypnutí robota, poté jej vložte do dokovací stanice a restartujte sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.

E447	Chyba: Anomálie teploty motoru levého kola	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte tlačítko MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E450	Chyba: Chyba motoru pravého kola	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E451	Chyba: Ochrana proti zablokování motoru pravého kola	Zkontrolujte, zda se nezaseklo pravé kolo. Odstraňte neobvyklý předmět, poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E452	Chyba: Chyba motoru pravého kola	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E455	Chyba: Chyba motoru pravého kola	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte tlačítko MOW+ON/OFF pro obnovení sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E456	Chyba: Anomálie teploty motoru pravého kola	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund pro vypnutí robota, poté jej vložte do dokovací stanice a restartujte sečení. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E457	Chyba: Chyba baterie	Počkejte přibližně 1 minutu, než se teplota vrátí k normálu. Poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce a stiskněte MOW+ON/OFF pro obnovení sečení.
E501	Chyba: Ochrana proti přepětí baterie	Restartujte sekačku a poté ji vložte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E502	Chyba: Aktualizace firmwaru selhala	Stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, odpojte sekačku od dokovací stanice a kontaktujte poprodejní servis. Nerozebírejte baterii a ujistěte se, že používáte originální baterii.
E503	Chyba: Ochrana proti podpětí baterie	Baterie je příliš vybitá a je třeba ji nabít. Pokud je teplota baterie nižší než 0 stupňů nebo vyšší než 10 stupňů, počkejte, až se teplota vrátí nad 0 stupňů nebo pod 10 stupňů, než ji nabijete. Po nabití na 60 % výkonu stiskněte tlačítko STOP, abyste chybu vymazali. Pokud chyba přetrvává, odpojte sekačku od dokovací stanice a kontaktujte poprodejní servis. Nerozebírejte baterii a ujistěte se, že používáte originální baterii.
E507	Chyba: Teplota baterie je příliš nízká	Umístěte sekačku do teplého prostředí (provozní teplota: 0°C - 50°C) a poté stiskněte tlačítko STOP na sekačce. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis. Nerozebírejte bateriový blok a ujistěte se, že používáte originální baterii.
E601	Chyba: Chyba komunikace dokovací stanice	Vložte sekačku do dokovací stanice podle polohy poškozeného bodu uvedené na stránce aplikace, abyste jej mohli najít a opravit.

E604	Chyba: Přerušení ohraničujícího vodiče	Umístěte sekačku do ohrazené oblasti a poté upravte položení ohraničujícího vodiče v místech, kde sekačka často vyjíždí.
E605	Chyba: Mapování sekačky se nezdařilo.	Upravte položení ohraničujícího vodiče podle Stručné úvodní příručky, např. Dokovací stanici je třeba umístit na rovný trávník, ohraničující vodič je třeba vést pod sklonem 15 %...
E606	Chyba: Délka ohraničujícího vodiče nebo pracovní plocha překročila limit	Upravte prosím položení ohraničujícího vodiče tak, aby se zkrátila jeho délka.
E607	Chyba: Kovové hřebíky jsou připevněny abnormálně	Znovu připevněte kovové hřebíky nebo přemístěte dokovací stanici na jiné místo a ujistěte se, že se hřebíky zaboří do půdy.
E609	Chyba: Aktualizace dokovací stanice selhala.	Restartujte sekačku a poté ji vložte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E611	Chyba: Chybí ohraničující vodič	Před dalším pokusem o připojení prosím správně položte a připojte ohraničující vodiče.
E612	Dokovací stanice je obrácená.	Změňte směr dokovací stanice a ujistěte se, že levá strana doku (s ikonou trávy) zůstává v pracovní oblasti. Po nastavení ohraničujícího vodiče stiskněte MOW+OK pro zahájení sečení.
E613	Chyba signálu dokovací stanice.	Vypněte napájení, restartujte dokovací stanici i robota a poté spusťte robota, aby mohl začít sekat. Pokud chyba přetrvává, zkontrolujte, zda není přerušený kabel ve spodní části dokovací stanice, a kontaktujte poprodejní zákaznický servis.
E702	Chyba: Obnovení továrního nastavení selhalo	Restartujte sekačku a poté ji vložte do dokovací stanice. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
E703	Chyba: Čepel chybí nebo je poškozená	Vypněte robota a zkontrolujte, zda nože nejsou uvolněné nebo zda nechybí. Po výměně nového nože utáhněte šrouby nožů. Během provozu dbejte na bezpečnost.

FAQ

Problém	Příčina	Řešení
Abnormální vibrace během provozu sekačky	Poškozený kotouč nožů	Zkontrolujte nože a nožový kotouč. Vyměňte je, pokud jsou poškozené nebo opotřebené. Nožový kotouč musí být vyměněn autorizovaným technikem.
Sekačka se nenabíjí nebo se v dokovací stanici automaticky vypne.	Vysoká/nízká teplota baterie Dokovací stanice není připojena k elektrické zásuvce Kontaktní proužek je znečištěný	Jakmile se teplota sekačky vrátí do normálu, zkuste dokovací stanici znovu zapojit. Připojte dokovací stanici k napájecímu adaptéru a zapojte jej do zásuvky. Vyčistěte kontaktní proužek.
Sekačka nefunguje podle plánu	Tlačítko STOP je stisknuté nebo zablokováno a sekačka se nemůže automaticky spustit. Slabá baterie. Voda na dešťovém senzoru.	Ujistěte se, že je tlačítko STOP zcela uvolněno. Vypněte sekačku a zkontrolujte, zda v tlačítku STOP není zaseknutý nějaký cizí předmět. Pokud ano, předmět odstraňte a zkuste sekat znovu. Nabijte baterii sekačky na 85 %. Pokud se aktivuje dešťový senzor, sekačka se nemůže spustit. Počkejte, až voda vyschne, nebo dešťový senzor v aplikaci vypněte.
Sekačka se nevrací do dokovací stanice	Dokovací stanice je zakrytá nebo blokována překážkami	Odstraňte všechny překážky, které zakrývají, blokují nebo obklopují dokovací stanici.
Sekačka se zasekla	Kola ztratila trakci kvůli blátu nebo trávě měkkému povrchu, jako je písek hlubokému příkopu	Odstraňte vše, co se zaseklo na kolečkách. Vyplňte mezeru a udržujte povrch trávníku rovný a plochý.
Ohraničující drát byl přefříznut	Ohraničující vodič není pevně připevněn k zemi	Zkontrolujte, zda ohraničující vodič nepřesahuje, a pomocí kolíků jej udrzte pevně u země. Ohraničující vodič lze zakopat do půdy do hloubky menší než 4 cm.
Sekačka ukazuje chybu mapování	Během mapování mohou překážky bránit robotovi v pohybu podél ohraničujícího drátu.	Zkontrolujte, zda sekačka během mapování nenarazila na nějaké překážky. Odstraňte překážky, vraťte sekačku zpět do dokovací stanice, nejprve stiskněte STOP a poté stiskněte MOW+ON pro nové mapování.

Nerovnoměrné nepravidelné sečení	nebo Přednastavená doba sečení je nedostatečná. Nože jsou tupé. Tráva je příliš vysoká. Nože se nemohou normálně otáčet.	Upravte dobu sečení tak, aby odpovídala sekané ploše a sekačka měla dostatek času na dokončení úkolu. Vyměňte nože. Nastavte výšku sečení na vyšší úroveň a poté ji postupně snižujte na požadovanou výšku. Vyčistěte nože.
Sekačka se nedá zapnout	Baterie je nadměrně vybitá	Umístěte sekačku do dokovací stanice, plně ji nabijte a sekačku znovu spustěte.
Sekačka se nemůže připojit k síti Wi-Fi.	1. Sekačka je příliš daleko od routeru. 2. Wi-Fi síť není 2,4 GHz. 3. Aplikaci není uděleno oprávnění k Wi-Fi.	1. Umístěte sekačku blíže k routeru. 2. Připojte sekačku k síti Wi-Fi 2,4 GHz. 3. Udělte aplikaci povolení.


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pro zajištění optimálního výkonu je nutná pravidelná kontrola a údržba:

1. Po každém použití odstraňujte nečistoty a nečistoty.
2. Pravidelně kontrolujte kritické součásti.
3. Zkontrolujte a vyměňte opotřebované díly.
4. Dodržujte doporučené časy a intervaly běžné údržby od výrobce.


1. Čištění nožového kotouče a sestav kol

Jak je znázorněno na obrázku, pravidelně oplachujte sestavu nožového kotouče.

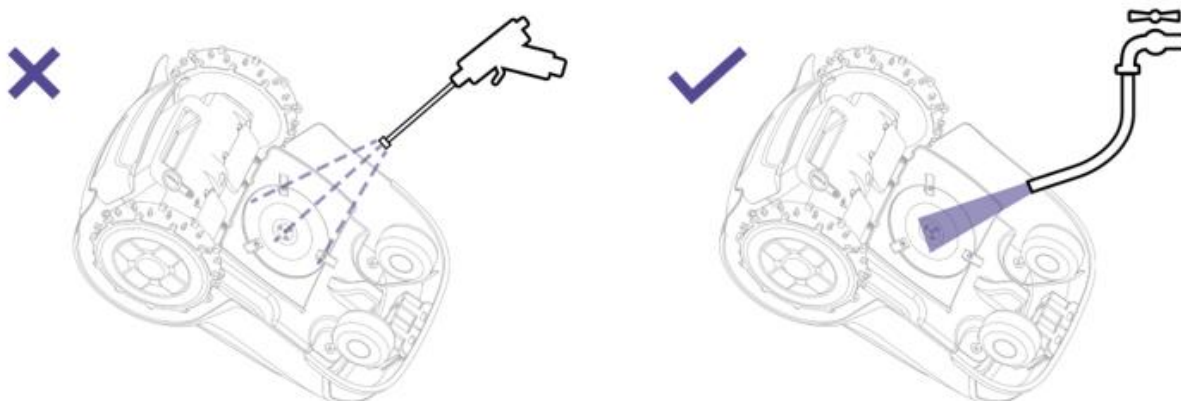


2. Čištění nabíjecích portů a pinů

Jak je znázorněno na obrázku, pravidelně čistěte nabíjecí kontaktní destičky, aby nečistoty nezpůsobovaly abnormální nabíjení.

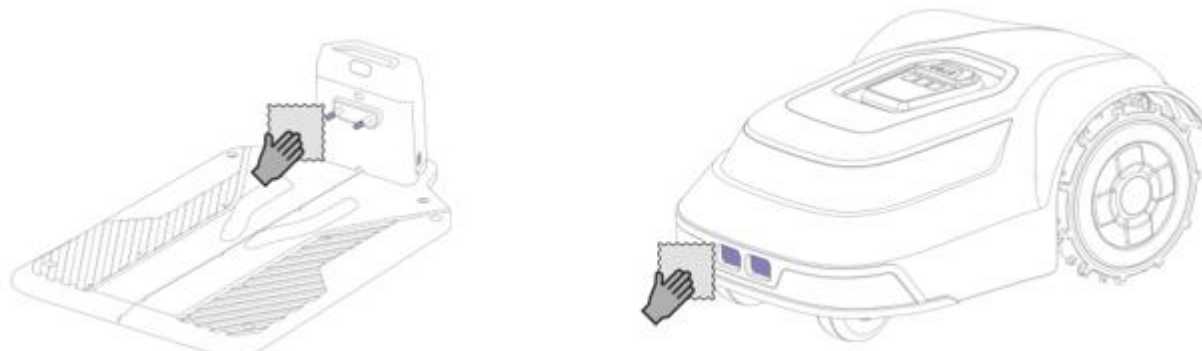


3. Čištění senzoru detekce deště

Jak je znázorněno na obrázku, pravidelně kontrolujte, zda není senzor detekce deště znečištěný, a pravidelně čistěte hroty sondy senzoru, abyste zabránili falešnému spuštění senzoru deště.

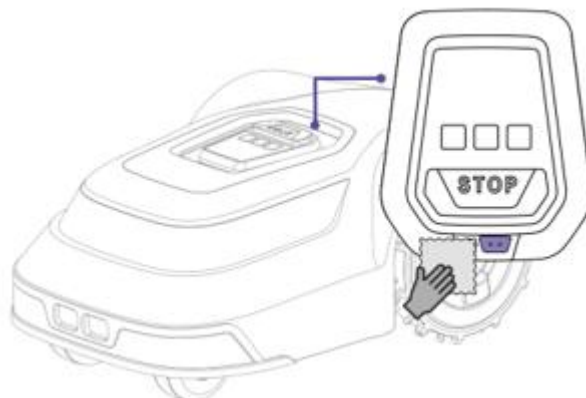


4. Odstranění rostlin v okolí dokovací stanice

Ujistěte se, že v blízkosti dokovací stanice nejsou žádné viditelné překážky ani rostliny, abyste zabránili nesprávnému dokování zařízení.

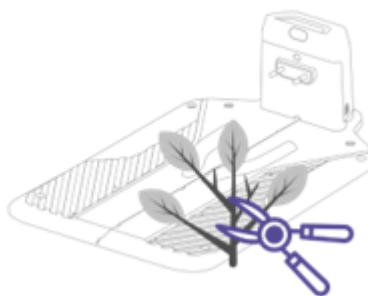


5. Doporučuje se vyměňovat čepel každé tři měsíce.

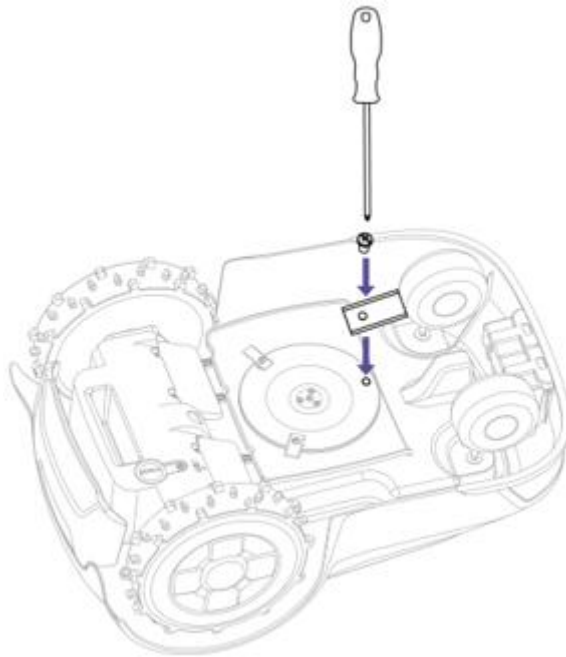


6. Znáznornění zvedání zařízení

Jak je znázorněno na obrázku, položte obě ruce na madlo a konec zařízení a snažte se vyhnout kotouči s noži.

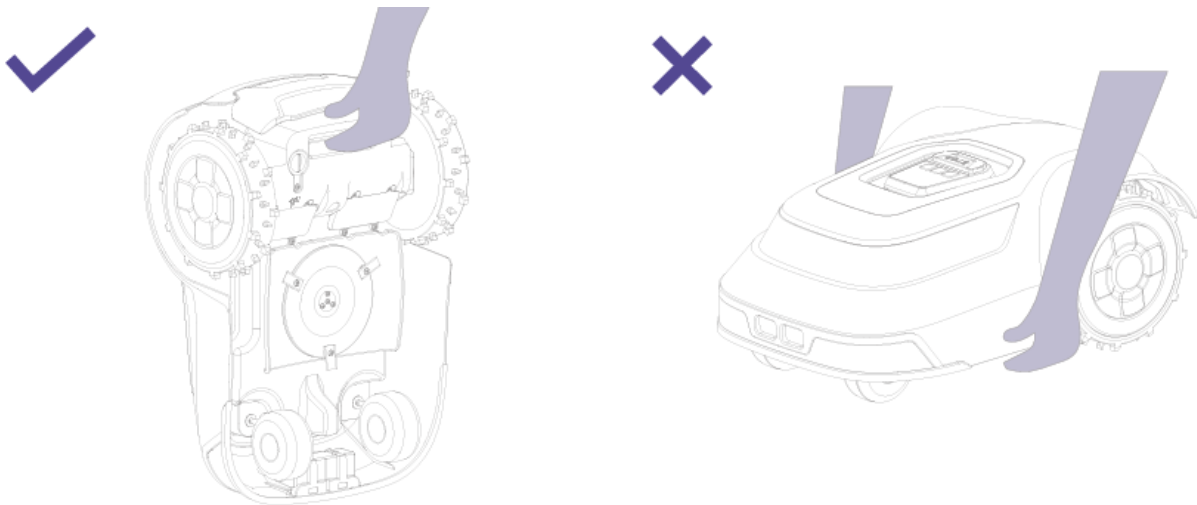

7. Jak vyměnit baterii

- a. Nejprve zařízení vypněte
- b. Položte zařízení na měkký a čistý povrch
- c. Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby příhrádky na baterii a vyjměte/vyměňte baterii

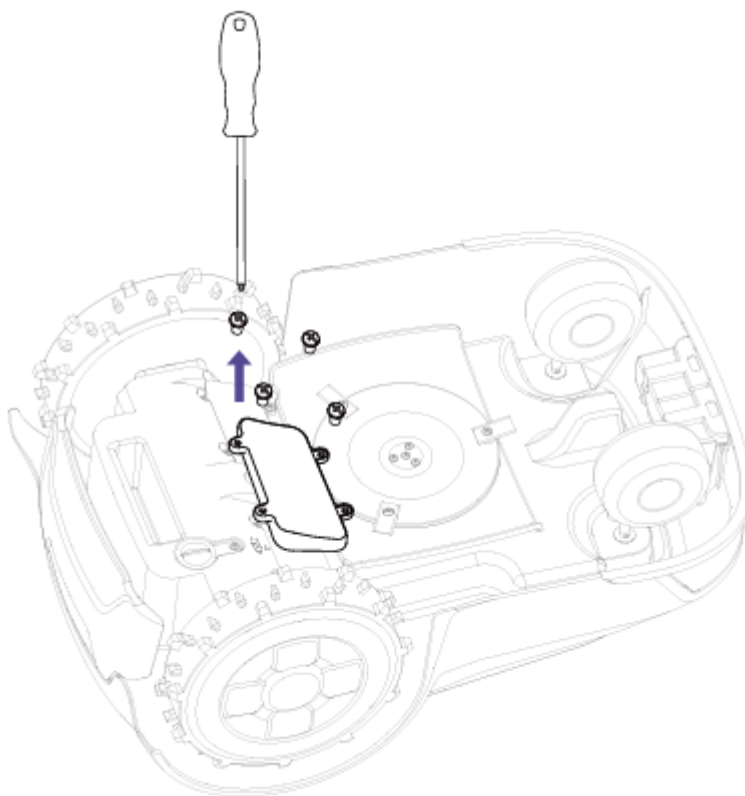

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

