




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 29048 Fitness schody inSPORTline ZenPeak 30

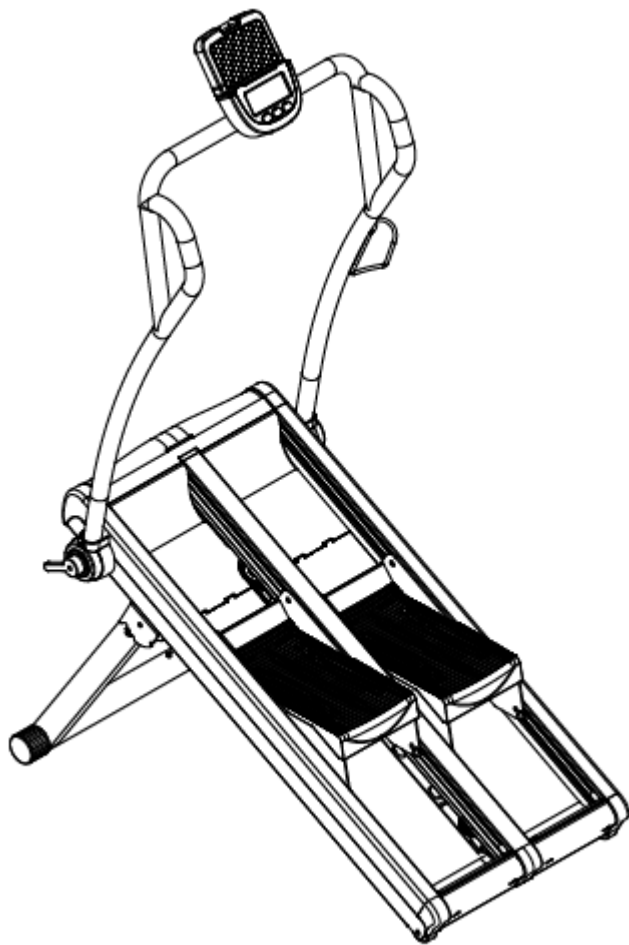

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.inSPORTline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
PŘÍSLUŠENSTVÍ	4
MONTÁŽ	5
TIPY PRO ZAČÁTEČNÍKY	8
NASTAVENÍ NÁKLONU	9
NASTAVENÍ POLOHY MADEL	9
SLOŽENÍ MADEL	10
SLOŽENÍ RÁMU NÁKLONU	10
NAPNUTÍ ŘEMENICE	11
ÚDRŽBA	11
NÁKRES	12
SEZNAM ČÁSTÍ	13
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	15
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	15

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Dbejte všech varování a doporučení.
- **VAROVÁNÍ!** Aby nedošlo k popálení, požáru nebo k elektrickému šoku, vždy zařízení nejprve vypněte z elektřiny, jakmile ho přestanete užívat nebo před zamýšleným čištěním.
- Nepoužívejte v místnostech se zvýšenou vlhkostí.
- Pokud je zařízení zapojeno ve zdroji, vždy dbejte během ovládání opatrnosti. Pokud zařízení není používáno, doporučuje se ho vypnout a vytáhnout z elektrické zásuvky.
- Chraňte před dětmi, zvířaty a neoprávněnými uživateli. Nikdy tyto osoby nenechávejte bez dozoru ani v blízkosti přístroje.
- Používejte pouze k určenému účelu a v souladu s manuálem. Neprovádějte neschválené modifikace.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt. Pravidelně kontrolujte šrouby a matice včetně všech dílů. Musí správně držet. Poškozené nebo opotřebované díly nechte ihned vyměnit.
- Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud je poškozeno anebo je poškozen napájecí kabel. Pokud zařízení nepracuje správně nebo pokud se do něj dostala voda, okamžitě ukončete činnost. S opravou se obraťte na profesionální servis.
- Do zdířek a otvorů nekládejte cizí předměty.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Necvičte v zakouřených prostorách nebo v místnostech s nedostatkem vzduchu.
- Pro vypnutí zařízení vypněte spínač a vypojte kabel z napájení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho opravit buď výrobce nebo prodejce.
- Výrobek není určen: lidem s fyzickým omezením, lidem s mentálním postižením, nezkušeným uživatelům (včetně dětí). Tyto osoby musí být pod dohledem zodpovědného dospělého dozoru.
- Cvičte správně, abyste si nepřivodili úraz.
- Výrobek montujte pouze na rovném a prostorném povrchu.
- Výrobek postavte pouze na rovnou, čistou a pevnou plochu. Dodržte bezpečnostní odstup min. 0,6 m kolem zařízení. Za zařízením by měla být zachována bezpečnostní plocha o min. rozměrech 2000x1000 mm.
- Pravidelně provádějte kontroly a údržbu.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele.
- Při nastupování a sestupování se vždy držte madel.
- Vezměte si vhodné sportovní oblečení a obuv. Neberte si příliš volný oděv.
- Uživatel by měl stát na druhém schodu a přidržovat se držadla pro správnou výchozí pozici. Nikdy zařízení nespustíte, dokud na schodech nestojíte.
- Používejte držadla jako oporu.
- **Max. hmotnost uživatele:** 135 kg
- **Kategorie:** SC (dle normy EN957) vhodné pro komerční využití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

POPIS PRODUKTU

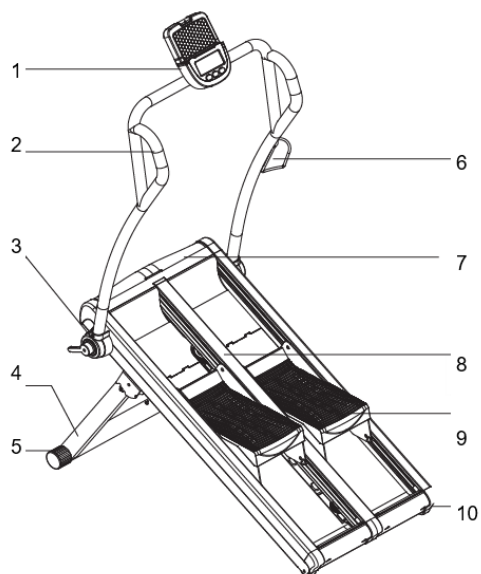

1. Konzole

2. Madla

3. Páčka

4. Rám náklonu

5. Stabilizační nožička

6. Držák láhve

7. Přední kryt

8. Prostřední hliníkový rám

9. Pedály

10. Převravní kolečka


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obr.	Ozn.	Název	Ks.
	139	Držák láhve	1
	140	Křížový šroub M5x12 mm	2
	128	Klíč 6 mm	3

MONTÁŽ


Krok 1

Vybalte schody z balení a rozložte rám náklonu (2) a uzamkněte do polohy L1.

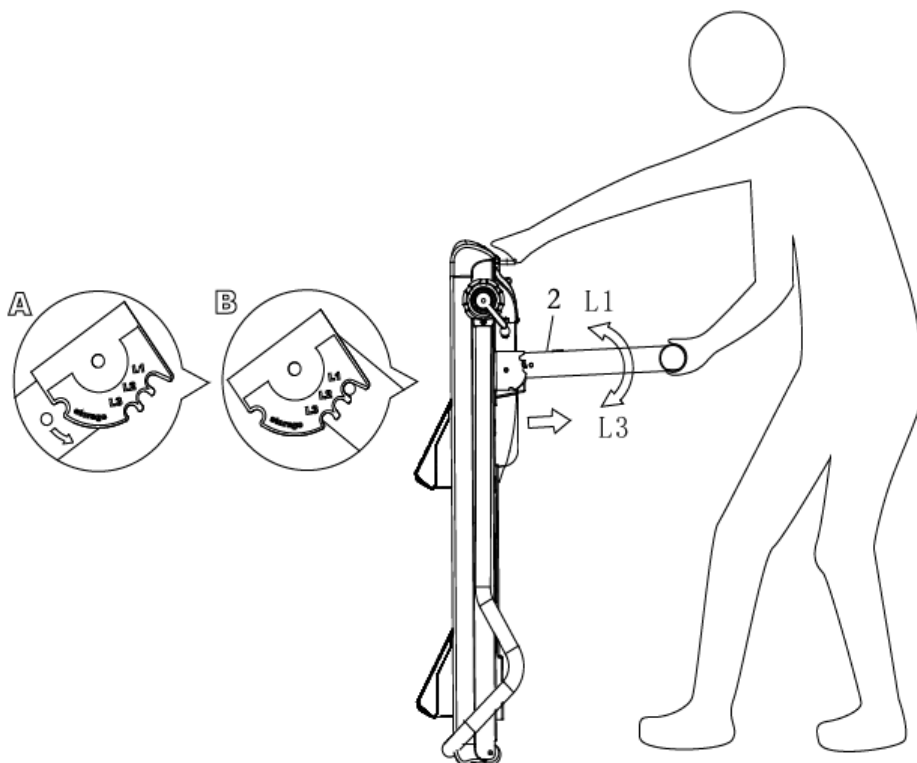


Krok 2

Otočte obě páčky (120) proti směru hodinových ručiček. Poté zvedněte levé a pravé madlo (117/118) tak aby byly zarážky v L1 pozici. Poté páčky utáhněte ve směru hodinových ručiček.

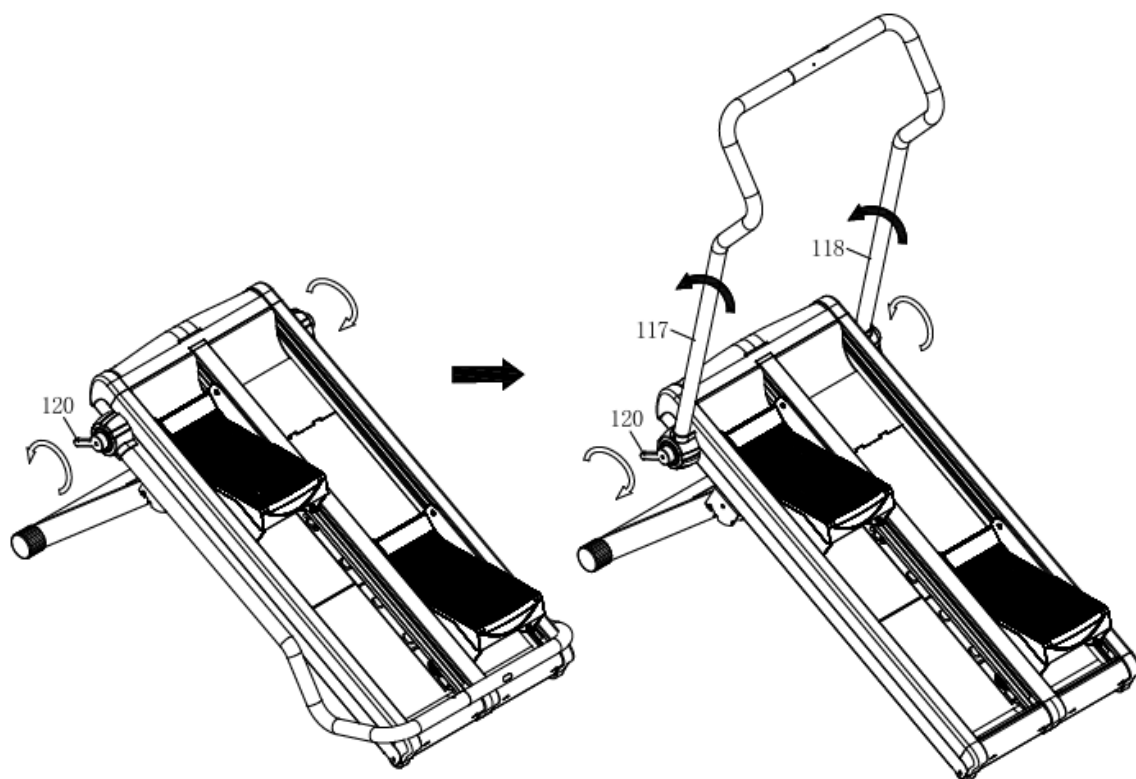


Krok 3

Odšroubujte šroub (113) z konzole (83). Připojte kabel senzoru (134) a kabel senzoru (135) ke konzoli (83). Připevněte konzoli (83) na pravé madlo (118). Náklon konzole upravte podle použití.

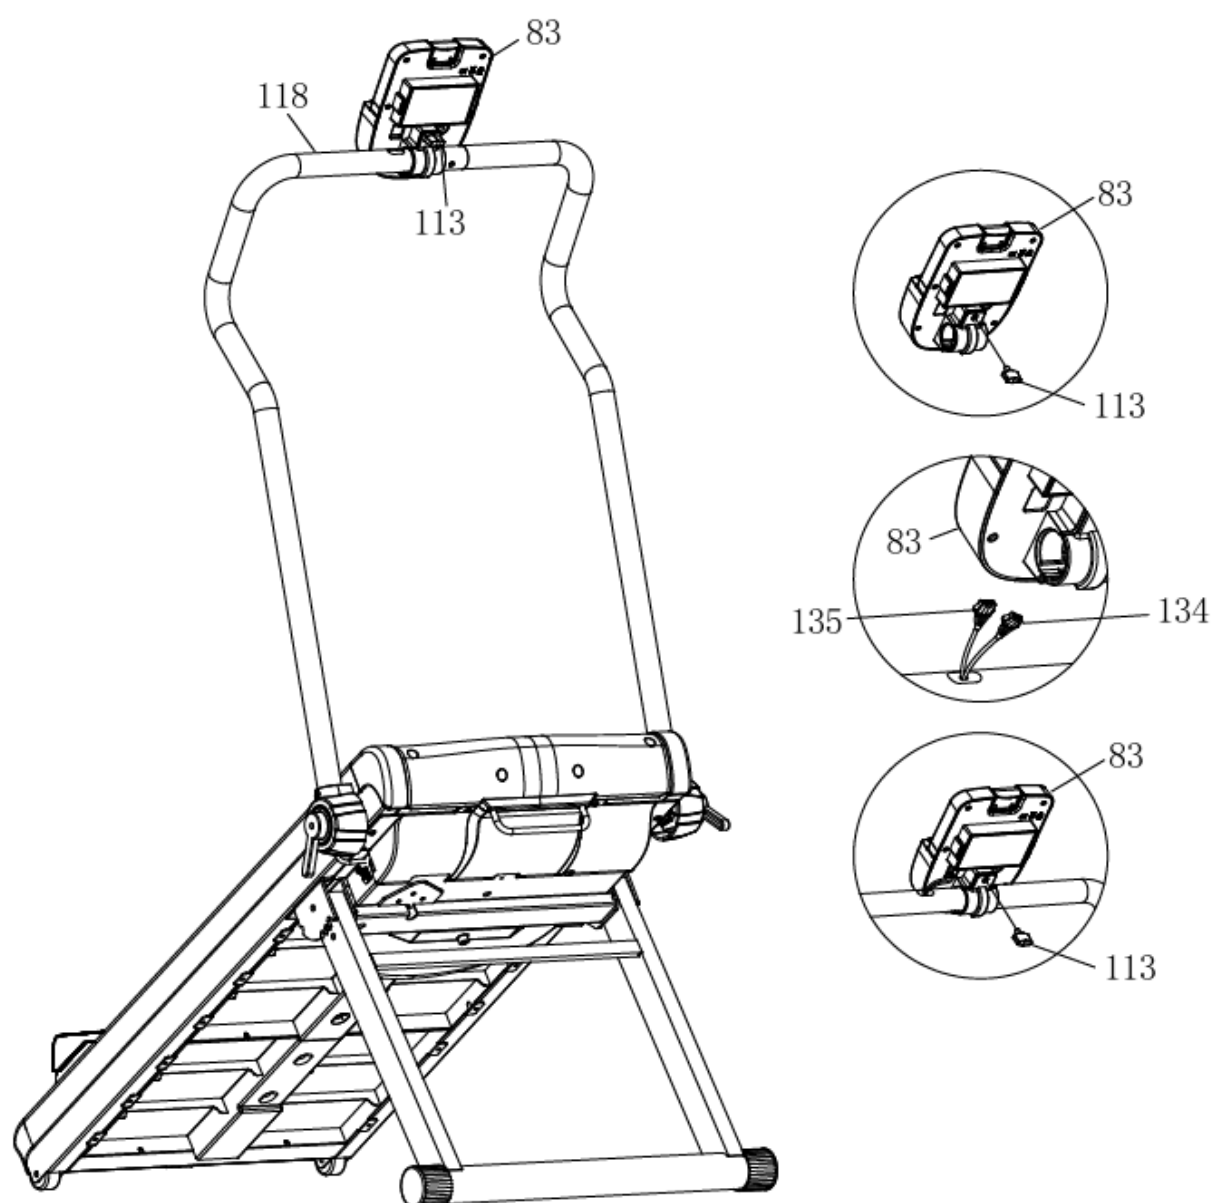

Krok 4

Na pravou stranu madel (117) připevněte držák lahve (139) pomocí 2x šroubů (140).

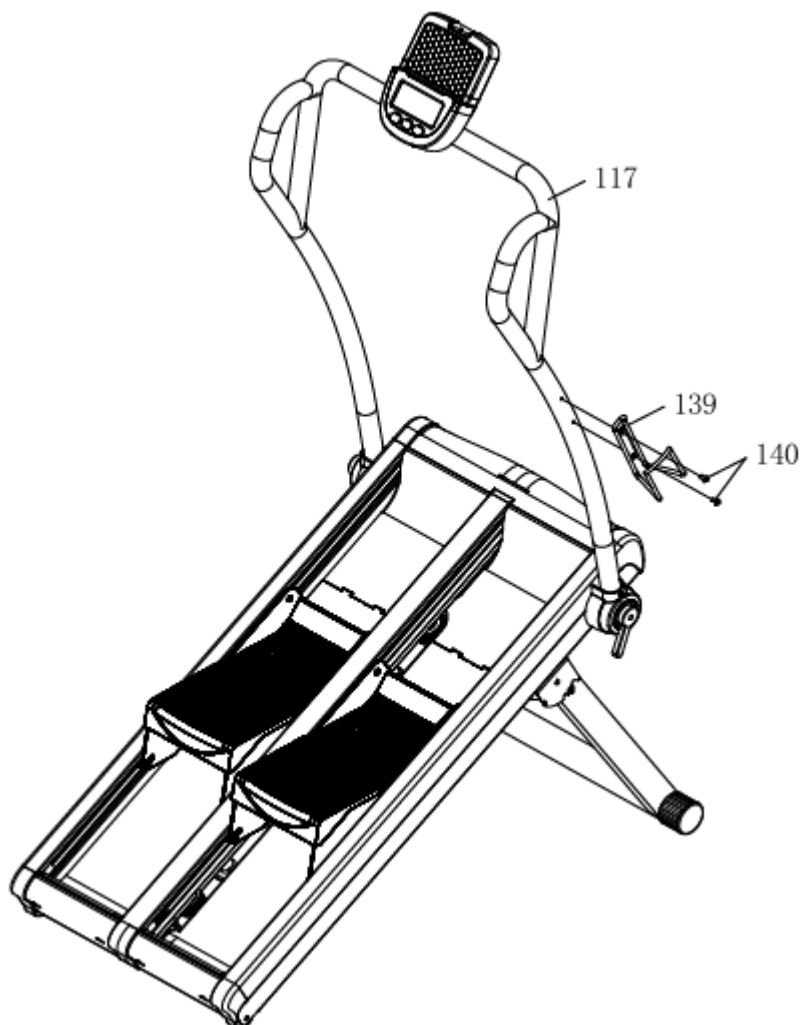


TIPY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Schody umístěte na rovný a pevný povrch, mimo dosah slunečního záření. Kolem přístroje musí být alespoň 0,6 m volného prostoru.

1. První nohu umístěte na spodní pedál, druhou na horní pedál.
2. Spust'te konzoli, nastavte výšku, uchop'te madla a začn'te chodit.
3. B'hem ch'ize byste nem'eli 'ekat, dokud nebude pedál na nejn'ížší'm bodu.
4. Do pedálu nešlapejte silou. Vyrovnávejte se pomocí vlastní váhy.
5. B'hem ch'ize se vždy držte madel.


NASTAVENÍ NÁKLONU

Sešlápněte rám náklonu (2) a nazvedněte konstrukci. Poté podle potřeby pak zajistěte výšku do zarážek (L1 / L2 / L3).

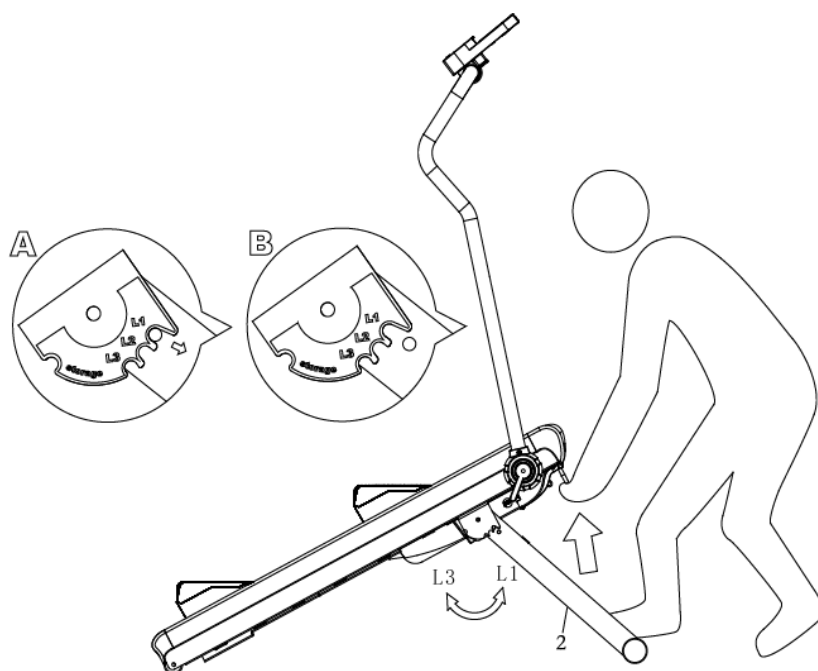

NASTAVENÍ POLOHY MADEL

Pro změny polohy madel uvolněte páčky (120) na obou stranách. Poté uchopte obě madla a vyberte jednu ze dvou poloh. Po nastavení opět utáhněte páčky (120).

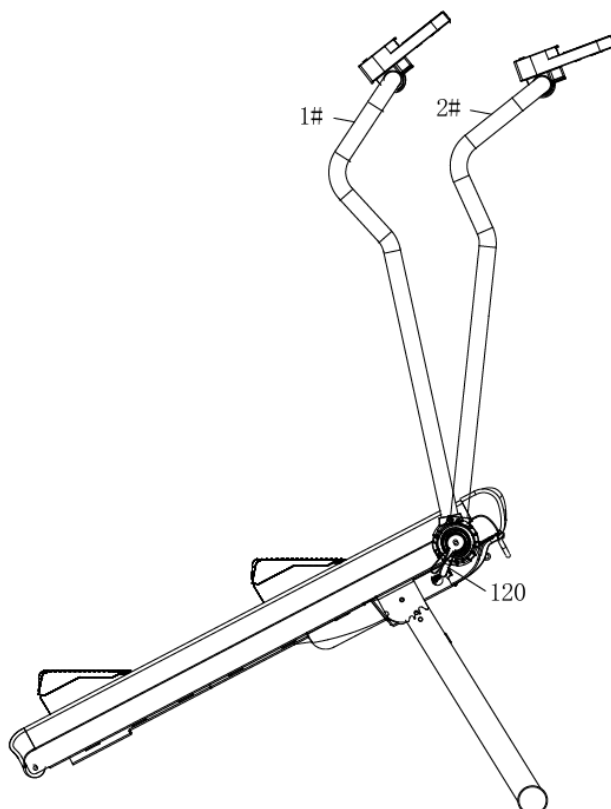


SLOŽENÍ MADEL

Pro složení otočte konzoli ve směru šipky.


Poté povolte páčky (120) a uvolněte madla (117/118).

Složte madla až k rámu pedálů a zajistěte páčky.

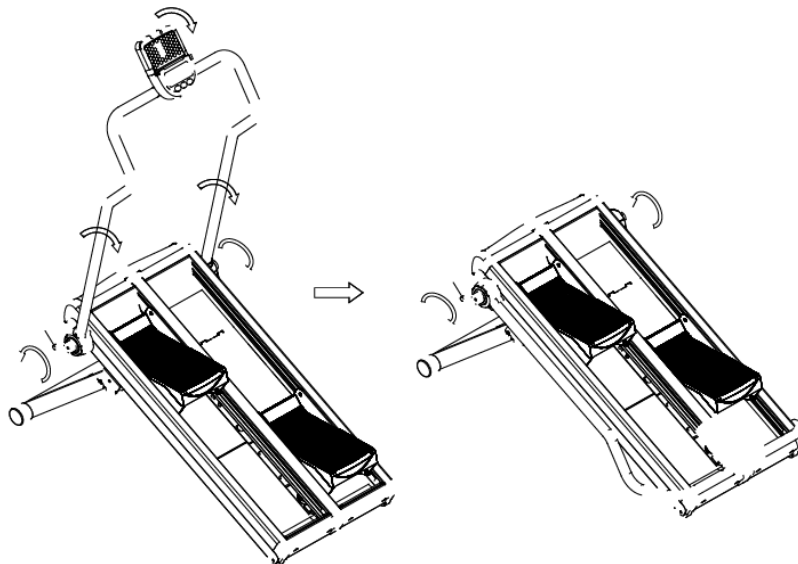


SLOŽENÍ RÁMU NÁKLONU

Postavte schody na zadní stranu rámu a povolte rám ze zářezů nastavení náklonu (A). Nastavte rám do poslední zářezky držáku (B).

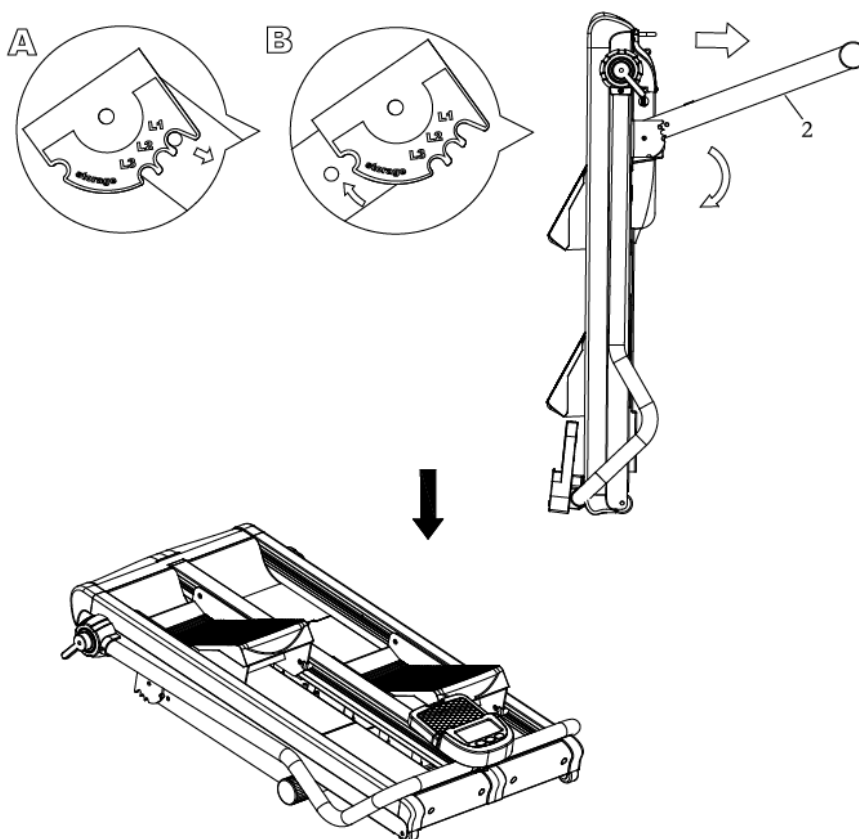

NAPNUTÍ ŘEMENICE


Pokud je potřeba změnit napnutí řemenice, otočte šrouby (67) ve směru nebo protisměru hodinových ručiček.

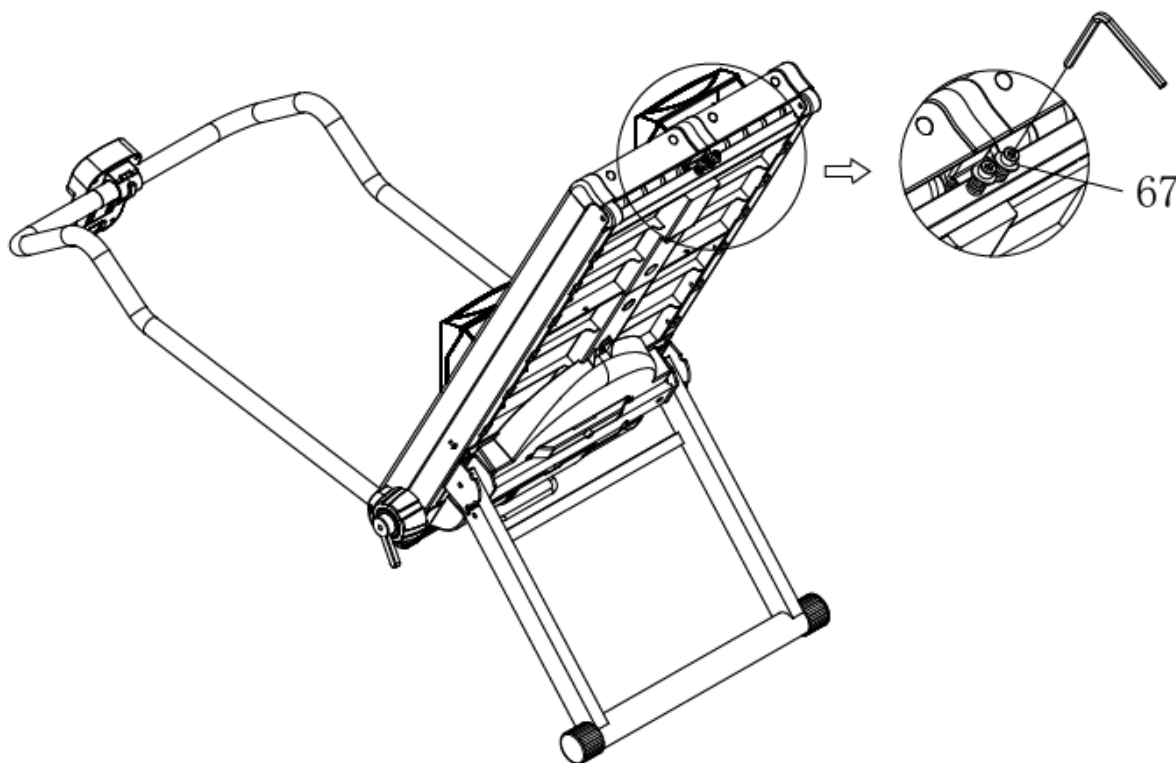

ÚDRŽBA

- Přístroj čistěte po použití. Prach otřete měkkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky, rozpouštědla nebo kartáče. Čistěte pouze povrch přístroje. Zabraňte kontaktu s vodou.
- Pravidelně kontrolujte všechny spoje. Dávejte pozor, jestli přístroj nevydává neobvyklé zvuky.
- Pravidelně uklízejte prostor pod přístrojem.
- Ujistěte se, že je přístroj správně vyrovnaný.
- Vzhledem k hmotnosti přístroje, jakýkoliv přesun musí být vykonán ve více lidech a se správnou pomocnou technikou.

NÁKRES

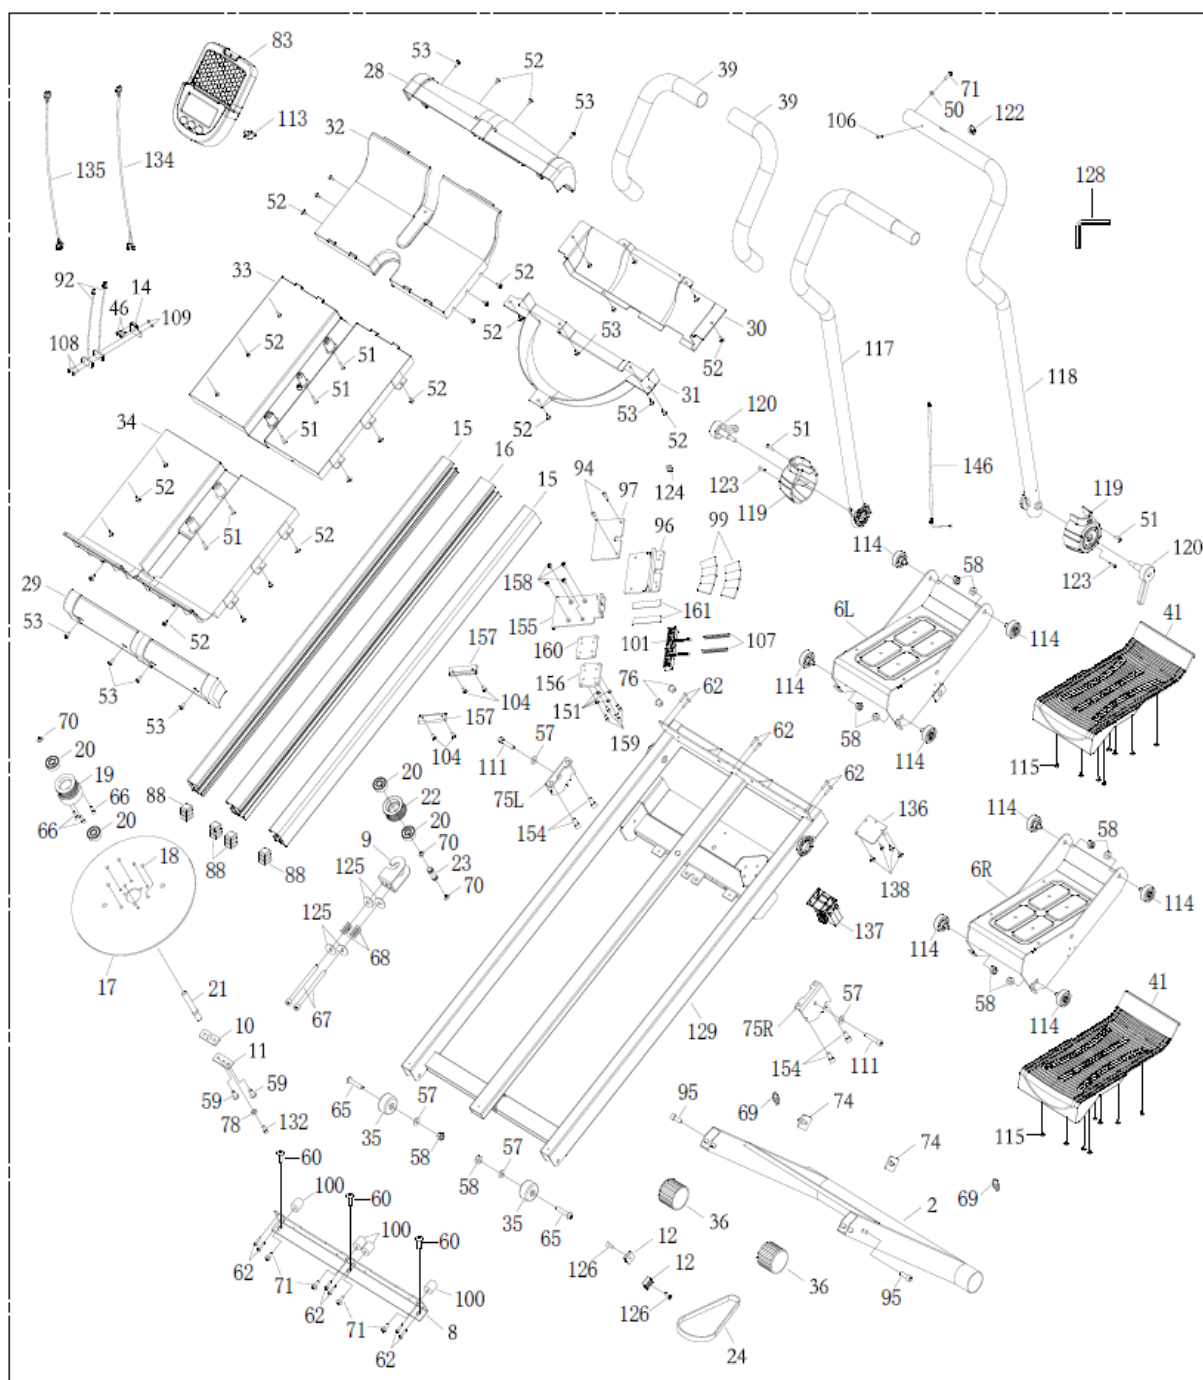

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.
2	Rám náklonu	1
6L	Levý držák pedál	1
6R	Pravý držák pedál	1
8	Držák spodní kolejnice	1
9	Držák hnací kladky	1
10	Držák horní nápravy	1
11	Držák spodní nápravy	1
12	Spona řemenu	2
14	Držák senzoru	1
15	Boční hliníková lišta	2
16	Středová hliníková kolejnice	1
17	Magnetická ovládací destička	1
18	Kulatý magnet	6
19	Řemenice	1
20	Ložisko 6201ZZ	4
21	Náprava	1
22	Malá kladka	1
23	Náprava malé kladky	1
24	Hnací řemen	1
28	Přední kryt	1
29	Zadní kryt	1
30	Horní zadní kryt	1
31	Spodní zadní kryt	1
32	Horní kryt rámu	1
33	Prostřední kryt rámu	1
34	Spodní kryt rámu	1
35	Přepravní kolečka	2
36	Uzávěr rámu stabilizátoru	2
39	Pěnová madla	2
41	Pedály	2
46	Šroub ST4.2x16mm	2
50	Prohnutá podložka M6	2
51	Šroub ST4.2x16mm	5
52	Šroub ST4.2x12mm	30
53	Šroub M5x10mm	8

57	Plochá podložka M8	4
58	Nylonová matice M8	10
59	Šroub M8x15mm	2
60	Šroub M8x12mm	3
62	Šroub ST4.2x25mm	12
65	Šroub M8x40mm	2
66	Šroub M5x12mm	3
67	Šroub M8x90mm	2
68	Přítlačná pružina	2
69	Prodlužovací pružina Φ 1.5	2
70	C kroužek Φ 12	3
71	Šroub M6x12mm	5
74	Zarážkový pin	2
75L	Levá konzola pro nastavení sklonu	1
75R	Pravá konzola pro nastavení sklonu	1
76	Zástrčka drátu	2
78	Šestihranná matice M6	1
83	Konzole	1
88	Tlumící podložka kolejnic	4
92	Čtvercový snímač	1
94	Šroub M5x25mm	2
95	Šroub M8x20mm	2
96	Držák magnetu	1
97	Držák horního magnetu	1
99	Magnet ve tvaru lichoběžníku	8
100	Tlumící podložka se závitem	4
101	Držák magnetického ovládání	1
104	Šroub M5x8mm	4
106	Šroub M4x8mm	1
107	Kompresní pružina Φ 0.9	2
108	Šroub M3x20mm	2
109	Matice M3	2
111	Šroub M8x45mm	2
112	Matice M8	2
113	Ruční šroub konzole	1
114	Váleček	8
115	Šroub ST3,0x6mm	16
117	Levé madlo	1

118	Pravé madlo	1
119	Kryt páčky	2
120	Páčka	2
122	Zástrčka	2
124	Chránič zástrčky kabelu	2
125	Plastová podložka	1
126	Šroub M6x16mm	4
128	Imbusový klíč, 6mm	2
129	Hliníková kolejnice	1
132	Šroub M6x16mm	1
134	Kabel senzoru	1
135	Kabel senzoru motoru	1
136	Držák motoru	1
137	Motor	1
138	Šroub ST4.2x16mm	4
139	Držák na láhev s vodou	1
140	Šroub M5X12mm	2
146	Kabel	1
151	Pružná podložka M5	4
154	Šroub M8x16	4
155	Držák magnetu	1
156	Destička držáku magnetu	1
157	Plastový posuvník	2
158	Šroub M5x8 mm	4
159	Šroub M5x10 mm	4
160	Nastavitelná destička základny magnetu	1
161	PET podložky	2
162	EVA podložka	1

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01
IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK
IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamacie zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

